英文 规格：420*290MM

P R O S C A N

MODEL NO.: PKAR305

BLUETOOTH SPEAKER
WITH KARAOKE

INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT

PROSCAN™ IS A REGISTERED TRADEMARK OF TECHNICOLOR USA INC.
AND USED UNDER LICENSE TO CURTIS INTERNATIONAL LTD.

SAFETY INSTRUCTIONS

FCC WARNING:
This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

SURGE PROTECTORS:
It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

INFORMATION:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

"FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons."

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.

1. **READ INSTRUCTIONS**
   All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS**
   The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS**
   All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS**
   All operating and use instructions should be followed.
5. **CLEANING**
   Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
6. **ATTACHMENTS**
   Do not use attachments not recommended by the product's manufacturer as they may cause hazards.
7. **WATER AND MOISTURE**
   Do not use this product near water–for example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool.
8. **ACCESSORIES**
   Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table.
   The product may fall, causing serious injury and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

8A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

9. **VENTILATION**
   Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
10. **POWER SOURCES**
    This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
11. **GROUNDING OR POLARIZATION**
    This product is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
12. **POWER-CORD PROTECTION**
    Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
13. **LIGHTNING**
    To protect your product from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
14. **POWER LINES**
    An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
15. **OVERLOADING**
    Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
16. **OBJECT AND LIQUID ENTRY**
    Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.

SAFETY INSTRUCTIONS

17. **OUTDOOR ANTENNA GROUNDING**
    If an outside antenna is connected to the product, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge product, size of grounding conductors, location of antenna discharge product, connection to grounding electrodes and requirements for grounding electrodes.

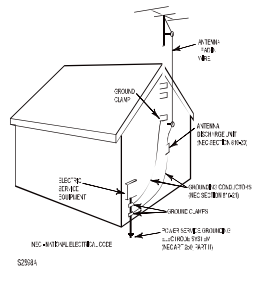
ANTENNA LEAD IN WIRE
GROUND CLAMP
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20)
ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21)
GROUND CLAMPS
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250, PART H)
NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE
S2898A

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

18. **SERVICING**
    Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
19. **REPLACEMENT PARTS**
    When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
20. **SAFETY CHECK**
    Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
21. **WALL OR CEILING MOUNTING**
    The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
22. **DAMAGE REQUIRING SERVICE**
    Unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
    a. When the power-supply cord or plug is damaged.
    b. If liquid has been spilled or objects have fallen into the product.
    c. If the product has been exposed to rain or water.
    d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
    e. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
    f. When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
23. **HEAT**
    The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.
24. **NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER**
    This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Table of Contents

Your Bluetooth light up speaker 5
    Features
    Includes
Charging instructions 5
    Charging the battery for first time
Assembly 6
Features & Controls....................6
Bluetooth operation 7
    Getting connected
    Playing music from an external Bluetooth device
Auxiliary operation 8
Specifications 8
Trouble Shooting 9
Warranty Card 10

Your Bluetooth Speaker

Features

- Supports Bluetooth v5.0 +EDR
- Supports profile A2DP
- Supports automatic device pairing
- Wireless range: 30 feet
- Power button
- Play/pause/pairing button
- Source(Bluetooth/AUX)/lights ON/OFF button
- Mode indicator
- Charging indicator
- Internal rechargeable battery
- DC input for battery recharging
- 3.5mm AUX IN jack for player etc
- Microphone jack x 2
- Microphone volume control
- Echo control
- Volume control
- Light up LED speaker
- Extendable microphone stand

Includes

- Microphone x 1
- Extendable microphone stand
- Micro USB cable
- User manual

Charging instructions

This unit operates on a internal Li-ion battery that can be recharged either using the USB port on your computer or from a USB power adaptor (not included) with a rated output of DC 5V/1A and up.

Charging the battery for first time

1.) Charge the internal Li-ion battery a minimum of 3 hours prior to first use.
Plug the unit into the USB port on your computer or into a USB power adaptor (not included) using the USB cable.
2.) The **CHARGER** indicator will light red while charging and light off when the unit is fully charged. Unplug the USB cable from the power source once the battery is fully charged.

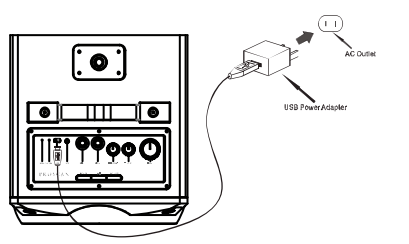

Assembly



STEP 1
Connect the pole to the speaker base.



STEP 2
Insert the microphone to the top of microphone stand and connect the microphone cable to the speaker base unit either MIC 1 or MIC 2 jack.
Adjust the height of the pole to the desire level.

Features & Controls

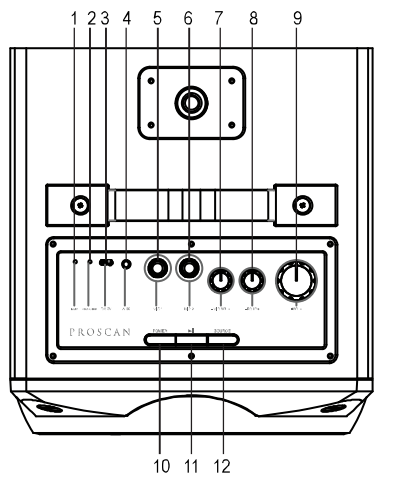

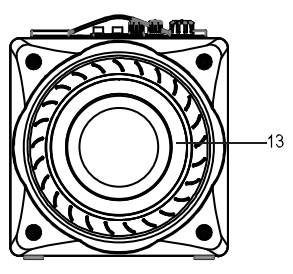

Features & Controls

1. MODE indicator
2. Charging indicator
3. DC input for battery recharging
4. AUX IN jack
5. Microphone jack 1
6. Microphone jack 2
7. Microphone volume control
8. Echo control
9. Volume control
10. POWER button
11. Play/pause button
12. SOURCE (Bluetooth/AUX)/lights ON/OFF button
13. Light up speaker

Bluetooth operation

External devices that have a built-in Bluetooth feature can connect wirelessly to this Bluetooth Speaker.

GETTING CONNECTED

1. Power on the unit by press the POWER button on top of the unit and the MODE indicator will light blue and flash.
2. Set the Bluetooth function of your external device to ON and begin searching for devices.
   ***Note**: The effective distance between your external device and this apparatus is 10 meters (30 feet).*
3. Once**" Pro PKAR305"** appears on the paired device list of your external device, select it.
4. If you are asked for a password, enter "0000".
5. A Bluetooth connected message will be heard and MODE indicator light blue steadily.
6. A few seconds later your Bluetooth connection should be ready to used.
7. Press and hold SOURCE button to turn off the light up speaker ON/OFF.

PLAYING MUSIC FROM AN EXTERNAL BLUETOOTH DEVICE

1. Follow the "GETTING CONNECTED" steps above to pair your external device.
2. Turn on the music player program on your external device and set it to play. Normally, you can control music playback with the ▶II button on the Bluetooth Speaker.
3. Audio played through the connected Bluetooth Device will now be heard through the speaker.
4. Adjust the **VOLUME** to obtain the desired volume level.
5. Press **POWER** button to turn off the unit.

Auxiliary operation

External (auxiliary) audio sources such as tablets smartphones or MP3 players can connect to the Bluetooth Light up Speaker via aux-in.

1. Press POWER button to turn the unit ON and then press SOURCE button to select the MODE indicator light blue in flashing (AUX mode).
2. Set the volume to the minimum level with the VOLUME knob.
3. Plug in an AUX IN cable into the AUX IN jack on the top of the unit.
4. Plug the other end of the cable into the headphone or Line-Out jack of the external source.
5. Turn on the external audio device and set it to play. Turn the external audio device's volume up to 2/3. If necessary, adjust the volume on the main unit by turning the VOLUME knob.

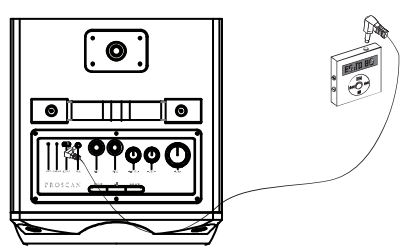

Specification

Power Requirement:
DC input : DC 5V ⎓ 1A (Micro USB)
Battery: built-in rechargeable lithium battery
Bluetooth: Bluetooth V 5.0 + EDR
Support profile A2DP
Audio Power output: 5 W
Speaker: 8 W 4 Ohms, 5 inch

Trouble Shooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
GENERAL		
No Charging	The USB power adaptor (not included) is not plugged into a wall outlet or the USB cable (included) is not plugged into the mini USB jack on the unit. Wall outlet is not functioning. Computer USB port is not functioning.	Plug the USB power adaptor (not included) into a wall outlet and plug the USB cable (included) into the mini USB jack on the unit.. Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working. Make sure your computer power is turned on and try another USB port.
No Sound	The unit battery is exhausted. Volume set too low.	Recharge the unit battery. Turn the volume knob to increase the sound level.
BLUETOOTH		
No sound when playing audio via Bluetooth	Your Bluetooth device has been paired properly. The unit placement out of range. The volume control of your Bluetooth device is set at too low. The volume control of the main unit is set at too low.	Pairing your Bluetooth device according to the **"Bluetooth Operation"** section. Relocate the unit within Bluetooth operating range (30 feet). Increase the volume of your Bluetooth device. Increase the volume of the main unit to turn to your wish..
AUXILIARY		
No sound in AUX mode	Volume at minimum. External device not connected properly.	Adjust the volume knob. Clear contact pins and connect again.

For service assistance and product information,

Please call: 1-800-968-9853.

Pour obtenir assistance et information appelez:

1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,

MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3

www.curtisint.com

To make a warranty claim, please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does ***not*** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.
Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

法文 规格：420*290MM

PROSCAN

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH AVEC KARAOKÉ

MODÈLE NO: PKAR305

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

PROSCAN™ EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE TECHNICOLOR USA INC, ET UTILISÉE SOUS LICENCE À CURTIS INTERNATIONAL LTD.

DIRECTIVES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT FCC :
Cet équipement génère ou utilise ondes radioélectriques qui peuvent créer des interférences néfastes avec les communications radioélectriques si les modifications ne sont pas approuvées par le manuel. Tout changement ou modifications non expressément approuvées par le manuel peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

PROTECTION CONTRE LES SURVOLTAGES:
L'utilisation d'un parasurtenseur est recommandée pour la connexion CA.
Les éclairs et les surcharges NE SONT PAS couverts par la garantie de ce produit.

INFORMATION
Ce matériel a été testé et a été reconnu conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables pour une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radioélectriques qui peuvent, si l'équipement n'est pas installé correctement conformément aux instructions, créer des interférences néfastes avec les communications radioélectriques. Cependant, ceci ne peut en aucun cas garantir qu'aucune interférence ne sera jamais constatée pour une installation en particulier. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la radio ou la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en remettant l'appareil en route, l'utilisateur est prié d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter un revendeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

FCC RF Déclaration relative à l'exposition aux radiations: Cet émetteur doit être installé a une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne.

DIRECTIVES RELATIVES A LA SÉCURITÉ (suite)

Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire les directives relatives à l'utilisation avec attention. Veuillez prendre en compte que ces directives sont d'ordre général et peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, il est possible que cet appareil ne puisse pas être relié à une antenne extérieure.

1. **LECTURE DES DIRECTIVES**
Lisez l'ensemble des directives relatives à la sécurité et au fonctionnement contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner l'unité.
2. **CONSERVEZ LES DIRECTIVES**
Les directives relatives à la sécurité et au fonctionnement doivent être conserver pour que vous puissiez vous y reporter ultérieurement.
3. **AVERTISSEMENTS**
Respectez l'ensemble des avertissements, des mises en garde et des directives relatives au fonctionnement de cet appareil.
4. **RESPECT DES DIRECTIVES**
Toutes les directives relatives au fonctionnement et à l'utilisation de cet appareil doivent être suivies.
5. **ENTRETIEN**
Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon sec pour l'entretien.
6. **PIÈCES**
N'utilisez en aucun cas des pièces non recommandés par le fabricant, elles pourraient être source de risques.
7. **EAU ET HUMIDITÉ**
N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'eau –par exemple: près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuvette; ou dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.
8. **ACCESSOIRES**
Ne placez jamais ce produit sur un support, un trépied, une fixation une table non stable. Le produit peut tomber et causer des blessures graves ou des dommages sérieux à l'appareil. N'utilisez que des meubles TV, des supports, des trépieds ou des tables recommandées par le fabricant ou vendus avec le produit. Tout montage du produit doit être conforme aux indications du fabricant et utilisez les accessoires de montage recommandés par le fabricant.

8A. La combinaison produit et support mobile doit être manipulé avec précaution lors des déplacements. Des arrêts brusques, une poussée trop violente et des surfaces non planes peuvent causer la chute de cette combinaison.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)

9. **VENTILATION**
Toutes les fentes et ouvertures de ventilation assurent un fonctionnement correct et protégent l'appareil de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou des surfaces similaires. Ce produit ne doit pas être placé dans un meuble. une étagère ou sur un rack à moins qu'une ventilation correcte ne soit assurée ou que les directives du fabricant aient été suivies.
10. **ALIMENTATION**
Ne branchez l'appareil que sur une source de courant correspondant à celui indiqué à la plaque signalétique de l'appareil. En cas de doute concernant le voltage de votre domicile, consultez le revendeur ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits fonctionnant sur pile ou autre source d'alimentation, reportez vous aux directives de fonctionnement du produit.
11. **MISE A LA TERRE OU POLARISATION**
Ce produit peut être équipé d'une prise polarisée (prise comportant une fiche plus importante que les autres). Cette prise ne rentre dans votre prise secteur que d'une façon par mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas enfoncer la prise, retournez-la dans l'autre sens. En cas de branchement impossible de la prise, contactez votre électricien qui remplacera votre prise secteur qui est obsolète. N'essayez pas à tout prix de brancher la prise.
12. **PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES**
Les fils électriques doivent être placés de façon à ce que personne ne puisse trébucher dessus et de façon à ne pas être pincés/arasés par ou dans un objet quelconque. Faites particulièrement attention aux fils électriques au niveau des prises et des points ou ils sortent de l'appareil.
13. **FOUDRE**
Pour protéger votre produit lors d'un orage ou au cas ou le produit est laissé sans surveillance ou n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le de la prise secteur et débranchez l'antenne ou le système de câble. Ceci évitera tout dommage résultant de la foudre ou d'une surtension.
14. **LIGNES ÉLECTRIQUES**
Un système d'antenne extérieure ne doit jamais se trouver à proximité ou surplomber des lignes électriques ou autres circuits électriques, elle pourrait tomber sur ces derniers. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, d'extrêmes précautions doivent être prises pour ne jamais entrer en contact avec des lignes ou des circuits électriques. en effet, ce contact pourrait être fatal.

DIRECTIVES RELATIVES A LA SÉCURITÉ (suite)

15. **SURCHARGE**
Ne surchargez pas les prises secteur, les rallonges ou les prises intégrales qui présenteraient alors un risque d'incendie ou de choc électrique.
16. **INSERTION D'OBJETS OU DE LIQUIDES**
Ne faites jamais pénétrer d'objets dans les fentes présentes sur l'appareil car il existe des points de voltage dangereux ce qui pourrait entraîner un court circuit, un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide sur cet appareil.
17. **MISE A LA TERRE D'UNE ANTENNE EXTÉRIEURE**
En cas de connexion d'une antenne extérieure à ce produit, assurez-vous que le système antenne est à la terre de façon à assurer une protection contre les survoltages et les accumulations d'électricité statique. La section 810 du Code National Electrique. ANSI/NFPA 70, fournit toutes les informations relatives à une mise à la terre correcte du mat et de la structure de support, à la mise à la terre des entrées de courant sur un dispositif de décharge de courant de l'antenne, à la section du conducteur de mise à la terre, à la localisation du produit de décharge antenne, à la connexion des électrodes de mise à la terre et aux exigences relatives aux électrodes de mise à la terre.


COLLIERS DE MISE A LA TERRE
ÉQUIPEMENT SERVICE ÉLECTRIQUE
COLLIERS DE MISE A LA TERRE

EXEMPLE DE MISE A LA TERRE POUR UNE ANTENNE SUIVANT LE CODE NATIONAL ÉLECTRIQUE

18. **ENTRETIEN**
N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même et n'ouvrez jamais son boîtier car vous seriez exposé à des risques importants. Faites appel à un service de réparation ou du personnel qualifié.
19. **PIÈCES DE RECHANGE**
Lorsqu'une pièce doit être remplacée, assurez-vous que le technicien utilise bien les pièces de rechanges spécifiées par le fabricant, ou que ces pièces possèdent bien les mêmes caractéristiques techniques que la pièce d'origine.
Toutes les substitutions non autorisées peuvent résulter en incendie, chocs électriques ou autres risques.
20. CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
Après tout entretien ou réparation effectuées sur ce produit, exigez du technicien qu'il procède aux contrôles de sécurité pour déterminer si le produit fonctionne dans des conditions correctes.
21. **MONTAGE MURAL OU AU PLAFOND**
Ce produit ne peut se monter sur un mur ou au plafond que si les instructions du fabricant sont respectées.
22. **DOMMAGE NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS**
Débranchez l'appareil de la prise secteur et faites réparer l'appareil par du personnel qualifié dans les cas suivants :
A - dommage présent sur la prise ou le fil électrique
B- en cas de liquide renversé sur l'appareil ou d'objet inséré dans une fente ou ouverture.
C - si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
D -si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les directives. Les réglages de commandes qui ne sont pas indiqués dans le manuel ou le réglage incorrect des autres commandes peuvent endommager le produit qui nécessitera des réparations importantes de la part d'un technicien qualifié avant de retrouver un fonctionnement normal.
E - si le produit a été endommagé d'une façon ou d'une autre ou s'il est tombé
F - si les performances du produit se dégradent –ce qui indique un besoin de réparations
23. **CHALEUR**
Ce produit doit être place loin de toute source de chauffage: radiateurs, registres de chaleur, gazinières ou autres produits (amplis inclus) émettant de la chaleur.
24. **REMARQUE A L'INSTALLATEUR DE SYSTÈMES CATV**
Ce pense-bête est rédigé pour attirer l'attention des installateurs de système CATV system sur l'Article 820-40 du CEN qui fournit les directives relatives à la mise à la terre correcte, et en particulier, spécifie que le câble de terre doit être branché au dispositif de mise à la terre du bâtiment aussi près que le câble d'entrée le permet.

Table des matières

Votre Bluetooth s'allument en haut-parleur 5
Caractéristiques
Comprend
Instructions de charge...5
Chargement de la batterie pour la première fois
Assemblé 6
Fonctionnalités des contrôles & 6
Utilisation de Bluetooth...7
Se connecter
Jouer de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth externe
Opérations auxiliaires...8
Spécifications...8
En cas de problème 9
Carte de garantie 10

Votre lumière Bluetooth haut-parleur

Caractéristiques

- Prend en charge Bluetooth v5.0+ EDR
- Supports de profil A2DP
- Dispositif automatique prend en charge
- l'appariement de gamme sans fil : 30 pieds
- D'alimentation bouton
- Lecture/pause/appariement bouton
- Bouton source(Bluetooth/AUX) / lumière MARCHE/ARRÊT
- Indicateur Bluetooth/AUX
- Charge indicateur
- batterie rechargeable interne
- DC input pour batterie recharge
- prise AUX IN 3,5 mm pour lecteur
- prise micro x 2
- contrôle du volume du micro
- contrôle d'écho
- contrôle du volume
- allumer le haut-parleur LED
- pied de micro extensible

Comprend

- microphone x 1
- pied de micro extensible
- Câble micro-USB
- Manuel d'utilisation

Instructions de charge

Cette unité fonctionne sur un interne Li-ion batterie peut être rechargée soit en utilisant le port USB sur votre ordinateur ou d'un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) avec une puissance nominale de DC 5V/1A et plus.

Chargement de la batterie pour la première fois

1.) de charger la batterie Li-ion interne un minimum de 3 heures avant la première utilisation. Branchez l'appareil sur le port USB sur votre ordinateur ou dans un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) à l'aide du câble USB.
2.) le chargeur s'allume rouge pendant la charge et vert lorsque l'appareil est complètement chargé. Débranchez le câble USB de la source d'alimentation une fois que la batterie est complètement chargée.



Assemblé



ÉTAPE 1
Connectez le poteau à la base du haut-parleur.



ÉTAPE 2
Insérez le microphone en haut du pied de microphone et connectez le câble du microphone à l'unité de base du haut-parleur, soit à la prise MIC 1 ou MIC 2. Ajustez la hauteur du poteau au niveau souhaité.

Fonctionnalités des contrôles &

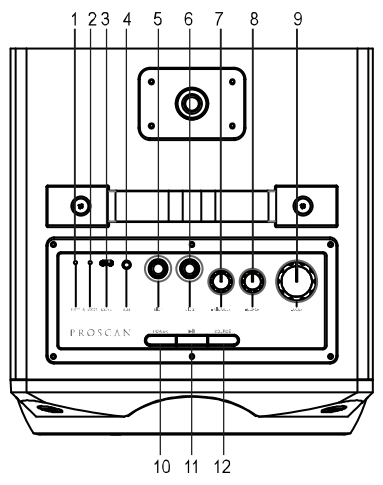

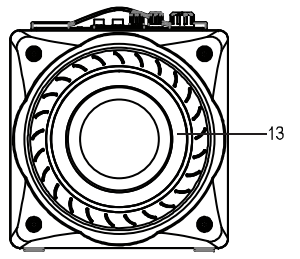

Fonctionnalités des contrôles &

1. indicateur de MODE
2. charger indicator
3. Entrée CC pour la recharge de la batterie
4. AUX IN jack
5. Prise micro 1
6. Prise micro 2
7. Contrôle du volume du micro
8. Contrôle d'écho
9. Contrôle du volume
10. D'alimentation bouton
11. Lecture/pause/appariement bouton
12. Bouton source (Bluetooth/AUX) / lumière MARCHE/ARRÊT
13. Allumer le haut-parleur LED

Utilisation de Bluetooth

Périphériques externes qui ont une fonctionnalité Bluetooth intégrée peuvent se connecter sans fil à l'orateur de Bluetooth.

SE CONNECTER

1. **Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton POWER sur le dessus de l'appareil et l'indicateur MODE s'allumera en bleu et clignotera.**
2. La fonction Bluetooth de votre appareil externe la valeur ON et commencer à chercher des dispositifs.
Remarque : La distance effective entre votre périphérique externe et cet appareil est de 10 mètres (30 pieds).
3. Une fois «Pro PKAR305» apparaît sur la liste des périphériques appariés de votre périphérique externe, sélectionnez-le.
4. Si vous êtes invité pour un mot de passe, tapez « 0000 ».
5. **Un message de connexion Bluetooth sera entendu et l'indicateur MODE s'allumera en bleu fixe.**
6. Quelques secondes plus tard votre Bluetooth connexion devriez être prêt à utiliser.
7. **Appuyez sur le bouton SOURCE et maintenez-le enfoncé pour éteindre le haut-parleur lumineux ON/OFF.**

JOUER DE LA MUSIQUE DEPUIS UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH EXTERNE

1. Suivez les étapes de la «SE CONNECTOR» ci-dessus pour jumeler votre périphérique externe.
2. Activer le programme de lecteur de musique sur votre périphérique externe et définissez-la à jouer. Normalement, vous pouvez contrôler la lecture de musique avec les boutons sur le Bluetooth et PAIR Haut-parleur.
3. Audio joué par le biais de l'appareil Bluetooth connecté sera désormais entendue dans la enceintes.
4. Réglez le VOLUME pour obtenir le niveau de volume désiré.
5. **Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil.**

Opérations auxiliaires

Externe audio (auxiliaire) sources tels que les smartphones comprimés ou lecteurs MP3 peuvent se connecter à la lumière de Bluetooth des enceintes via l'entrée auxiliaire.

1. **Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil, puis appuyez sur le bouton "SOURCE" pour sélectionner le voyant MODE bleu clignotant (mode AUX).**
2. Réglez le volume à un niveau minimal avec le bouton du VOLUME.
3. Branchez un câble AUX IN sur la prise AUX IN sur le dessus de l'appareil.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans le casque ou la prise de sortie ligne de la source externe.
5. Allumez l'appareil audio externe et définissez-la à jouer. Tournez le volume de l'appareil audio externe jusqu'à 2/3.If nécessaire, réglez le volume sur l'unité principale en tournant le bouton VOLUME.

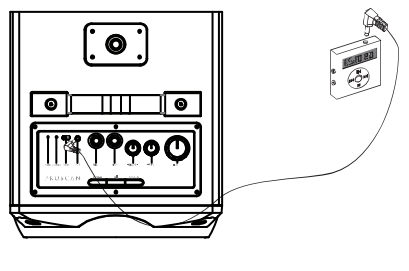

Spécification du

Puissance requise :

Entrée DC :	DC 5V ⎓ 1 A (Micro USB)
Batterie :	batterie au lithium rechargeable intégrée
Bluetooth :	Bluetooth V 5.0 + EDR de soutien profil A2DP
Audio puissance de sortie :	5 W
Conférencier :	8 W 4 Ohms, 5 pouces

En cas de problème

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
GÉNÉRALES		
Aucune charge	L'adaptateur d'alimentation USB (non inclus) n'est pas branché dans une prise murale ou le câble USB (fourni) n'est pas branché dans la prise USB sur l'appareil.	Branchez l'adaptateur d'alimentation USB (non inclus) dans une prise murale et branchez le câble USB (inclus) dans la mini prise USB de l'appareil...
	Prise murale ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil dans la même prise pour confirmer que la prise fonctionne.
	Port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'alimentation de votre ordinateur est allumé et essayez un autre port USB.
Pas de son	La batterie de l'appareil est épuisée.	Rechargez la batterie de l'appareil.
	Volume réglé trop bas.	**Tournez le bouton de volume pour augmenter le niveau sonore.**
BLUETOOTH		
Pas de son lors de la lecture audio via Bluetooth	Votre périphérique Bluetooth a été apparié correctement.	Appariement de votre appareil Bluetooth conformément à la section « Appariement un périphérique Bluetooth pour la première fois ».
	Le placement de l'appareil hors de portée	Relocaliser l'unité au sein de la plage de fonctionnement Bluetooth (30 pieds).
	La commande de volume de votre périphérique Bluetooth est fixée à trop faible.	Augmenter le volume de votre périphérique Bluetooth.
	La commande de volume de l'unité principale est fixée à trop faible.	Augmenter le volume de l'unité principale à se tourner vers votre souhait...
AUXILIAIRE		
pas de son en mode AUX	Volume au minimum.	Réglez le bouton de volume.
	Périphérique externe ne pas connecté correctement.	Effacer les broches de contact et vous connecter de nouveau.

For service assistance and product information,

Please call: 1-800-968-9853.

Pour obtenir assistance et information appelez:

1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,

MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3

www.curtisint.com

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ***ne couvre pas*** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.
Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.