



MAXIM PRO Quick Start Guide



WCDMA smart phone
This manual is for reference only

Safety Information

If your phone is lost or stolen, please immediately inform the telecom department or commission agents of forbidding the use of SIM card, so that avoid the economic loss caused by unauthorized use. It is recommended to setup SIM PIN code or phone password to avoid unauthorized use of the phone.


Safety Warnings and Precautions

- Never disassemble the phone. This is a highly precise electronic product.
- Avoid any heavy impact or collision with this product.
- Avoid using this product in extreme temperature conditions, moist or dusty environments, strong magnetic fields, and/or long term exposure to sunlight.
- Clean the device only with soft moist cotton cloth. Do not use any chemical cleaning solution.
- Avoid placing this product near any liquids in case there is accidental spillage onto or into the product.
- Excess use of headphones at high volume may cause permanent hearing impairment.
- Only use approval batteries, chargers, and accessories with this product. Use of any other types will void the warranty and may be dangerous.
- Please follow the relevant local environmental regulations to deal with obsolete products and accessories.

Statements and Disclosures

- While the utmost care has been taken in producing this manual, neither XOX, nor any other affiliated company, assume responsibility for any mistakes or errors contained in this document.
- There may be slight discrepancies between pictures and data in this manual and the actual product. The actual product is accurate.

What's inside the box

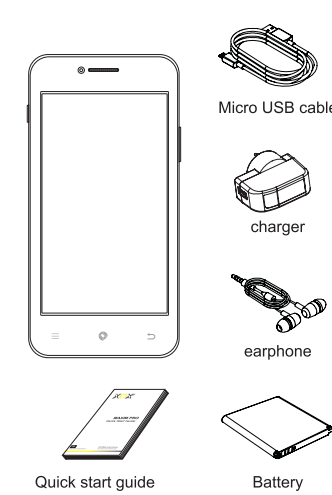


- If any item is damaged or missing, contact your point of purchase for assistance.
- Accessories may vary by country or region.

Appearance & Keys



Insert the Battery:

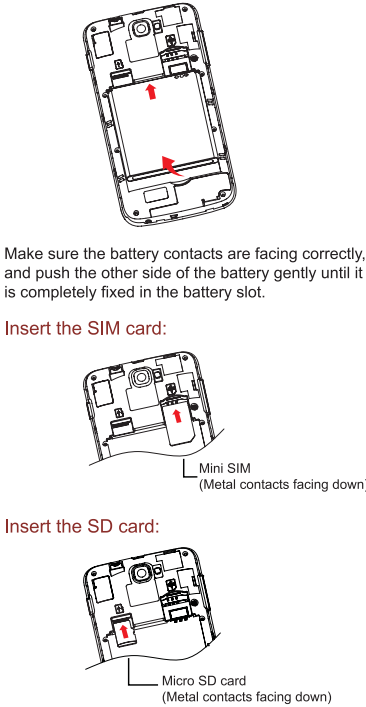

Charging the Battery

Charging the battery by the charger provided.

- Connect the USB cable to the charger.
- Insert the lead of the USB cable to USB slot on the phone carefully, and connect the charger to a standard wall outlet.
- During normal charging, the battery status icon will show up. When the battery is fully charged, the icon will no longer move.
- After battery is fully charged, unplug the charger from the power outlet and disconnect the USB cable from the phone.

Power on / off your phone

Power on: Press and hold the Power Key until the phone vibrates.

Locking & unlocking the screen

Press Power key, you can unlock / lock the screen. At the locked screen interface, drag [lock icon] to [unlock icon] to get the screen unlocked.




Main Screen

To add icons in the main screen, long press and hold-drag the application or widget to add whatever you want in main screen. If you want to delete an icon in the main screen, just press the icon until the phone is vibrating, and then hold-drag it to "Remove".



Making a call / Answering a call

Touch [phone icon] to enter "All contacts" interface, you can touch [phone icon] to choose a contact. You can also touch [phone icon] to enter the "Dialer" interface, dial a phone number directly. You can also touch a phone number in places like messages, email and webpages to make a call. To answer an incoming call, drag [phone icon] to [phone icon].

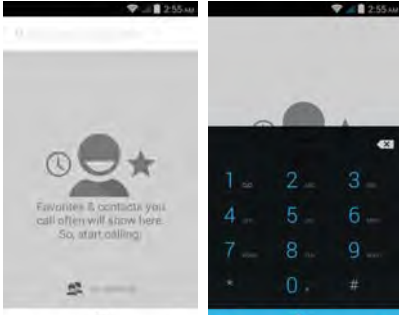

MAXIM PRO Guía Rápida de Inicio



WCDMA smart phone
Este manual es sólo de referencia

Información de Seguridad

Si pierde su teléfono o es robado, por favor informe inmediatamente al departamento de telecomunicaciones o agentes designados para el bloqueo del uso de la tarjeta SIM, y evitar la pérdida económica causada por uso no autorizado. Es recomendable establecer un código de SIM o contraseña en el teléfono para prevenir uso no autorizado del mismo.

Notificaciones de Seguridad y Precauciones


- Nunca desarme el teléfono. Este es un producto electrónico de alta precisión.
- Evite cualquier impacto o accidente con este producto.
- Evite usar este producto en temperaturas extremas, ambientes húmedos o polvosos, campos magnéticos, y/o exponerlo al sol por largos periodos.
- Limpie el equipo solamente con un paño de algodón suave y húmedo. No use químicos o soluciones de limpieza.
- Evite colocar el producto cerca de cualquier líquido en caso que hayan derrames accidentales en el producto.
- Uso excesivo de auriculares en volumen alto puede causar daños auditivos.
- Use solamente baterías, cargadores, y accesorios aprobados para este producto. El uso de cualquier otro tipo de artículos elimina la garantía y puede ser peligroso.
- Por favor siga las regulaciones ambientales locales para el manejo de productos y accesorios obsoletos.

Declaración

- Aun cuando se ha tomado el mayor de los cuidados en la elaboración de este manual, ni XOX, ni ninguna de sus empresas afiliadas asume responsabilidad por cualquier error o errores contenidos en este documento.
- Pueden haber pequeñas discrepancias entre las imágenes y la información en este manual y producto real. El producto real es correcto.
- Aun cuando la última versión de Android al momento de la fabricación de este producto sea compatible con las especificaciones de la tableta, XOX no asume responsabilidad por el desempeño del programa Android facilitado por Google y/o cualquier error/programa virus/programa.
- Si el producto falla en cualquier momento, XOX no asume responsabilidad por cualquier pérdida de datos, música, videos y/o archivos estándar. Por favor siga el manual del usuario para la operabilidad y respaldos oportunos.
- XOX y el logo de XOX son marcas registradas de XOX. Cualquier otra marca es propiedad de sus dueños respectivos.
- Las especificaciones están sujetas a cambiar sin previo aviso.

¿Qué contiene la caja?
Si alguno de los artículos está dañado o extraviado

¿Qué contiene la caja?

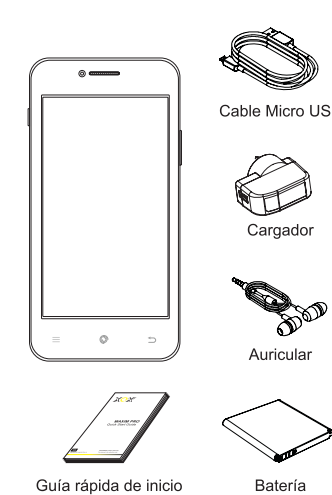

- Si alguno de los artículos está dañado o extraviado, contacte su punto de compra para asistencia.
- Accesorios pueden variar por país o región

Apariencia & Teclas



Instalación de la Batería



Cargando la batería

Cargando la batería con el cargador proporcionado.

- Conecte el cable USB al cargador.
- Introduzca la punta del cable USB en la abertura USB en el teléfono cuidadosamente, y conecte el cargado al toma corriente.
- Durante una carga normal, icono de estado de la batería se mostrará. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono ya o tendrá movimiento.
- Después de que la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del toma corriente y desconecte el cable USB del teléfono.

Encendido / Apagado del teléfono

Encendido: Mantenga presionada la tecla Power hasta que el teléfono vibre.

Bloqueando y Desbloqueando la pantalla

Presione la tecla Power, puede bloquear / desbloquear la pantalla.

En la interface de bloqueo, arrastre el candado cerrado a la imagen de candado abierto, para desbloquear la pantalla.



Pantalla Principal

Para agregar iconos en la pantalla principal, mantenga presionado y arrastre la aplicación o widget para agregar lo que usted quiera en la pantalla principal. Solo presione el icono hasta que el teléfono vibre, y luego presione y arrastre para "Remove".




Hacer una llamada/Contestar una llamada

Toque [phone icon] para ingresar a la interface "Todos los contactos", puede seleccionar un contacto.

También puede ingresar a la interface "Marcador" para marcar un número directamente.

También puede presionar y marcar un número telefónico en lugares como mensajes, correo electrónico, y página web para hacer la llamada. Para contestar una llamada entrante, arrastre el icono de teléfono al similar.

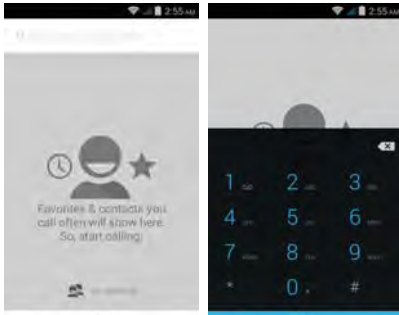

MAXIM PRO Guide de l'utilisateur



WCDMA smart phone
Ce manuel est pour référence seulement

CONSIGNES DE SECURITE

En cas de perte de votre téléphone, contactez immédiatement la compagnie de télécommunication pour empêcher l'utilisation de la carte SIM par des utilisateurs non autorisés. Il est recommandé d'avoir un mot de passe pour le SIM ou le téléphone.


PRECAUTIONS D'USAGE

- Ne jamais démonter le téléphone;
- Eviter de placer des objets lourds sur le téléphone ou de le laisser tomber;
- Eviter d'utiliser le téléphone lors des températures extrêmes, humidité, dans un environnement poussiéreux, dans un champ magnétique et sous le soleil;
- Nettoyer le téléphone avec un tissu en coton doux, éviter l'usage de produits chimiques;
- Eviter de mettre le téléphone en contact avec du liquide;
- Eviter l'utilisation excessive des écouteurs qui peuvent endommager le tympan;
- Utiliser seulement les batteries, chargeurs et accessoires adaptés au téléphone. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée;
- Suivre les procédures environnementales pour se débarrasser des objets défectueux.

DÉCLARATIONS ET RENSEIGNEMENTS

- Une attention particulière a été accordée dans la rédaction de ce manuel, mais la compagnie XOX et les compagnies affiliées se déchargent de toute responsabilité en cas d'erreurs ou omissions au niveau du document.
- Il peut y avoir une légère différence entre les images, les informations contenues dans le manuel et le produit en question. Mais le produit est conforme.
- La compagnie ne saurait être responsable du téléchargement de données illégales et/ou d'autres informations considérées comme illégales.

A l'intérieur de la boîte

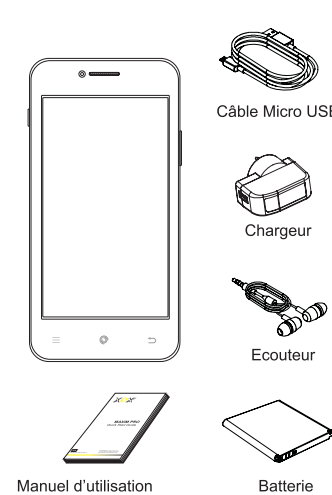


- Dans le cas de dommage ou du manque d'un article, prière de contacter le point d'achat pour assistance.
- Les accessoires peuvent varier suivant les pays et

Présentation et Touches



Insertion de Batterie

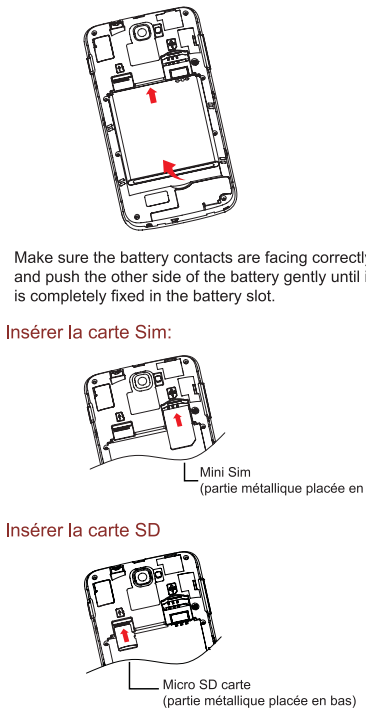

Recharger la batterie

Recharger la batterie avec le chargeur fourni avec le téléphone

- Connecter le câble USB au chargeur.
- Insérer l'autre extrémité du câble USB avec précaution dans l'espace du téléphone attribué à cet effet et connecter le chargeur à une prise d'électricité
- Durant la recharge de la batterie, l'icône [battery icon] indiquant la recharge apparaîtra. Quand la batterie sera rechargée complètement, l'icône ne bougera plus.
- Après la recharge complète de la batterie. Déconnecter le chargeur de l'électricité et ensuite enlevez le câble USB du téléphone.

Allumer / Eteindre l'appareil

Pour allumer : Presser et tenir le bouton jusqu'à la vibration de l'appareil

Bloquer et débloquent l'écran

Appuyer sur la touche «Power» pour débloquent / bloquer l'écran. Une fois l'écran bloqué, draguer la touche [lock icon] à [unlock icon] pour débloquent l'écran



L'écran principal

Pour ajouter les icônes sur l'écran principal, appuyer longuement et tenir/draguer l'application pour ajouter tout ce qui est désiré sur l'écran principal. Pour effacer l'icône sur l'écran principal, appuyer sur l'icône jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis tenir/draguer l'icône à «Enlever».



Placer un appel / répondre un appel

Appuyer sur [phone icon] pour entrer «tous les contacts», vous pouvez appuyer sur [phone icon] pour choisir un contact.

Appuyer aussi sur [phone icon] pour entrer le tableau des chiffres, composer le numéro directement.

Vous pouvez aussi appuyer sur un numéro de téléphone enregistré, dans un message, e-mail ou page web pour placer un appel. Pour répondre à un appel, draguer [phone icon] à [phone icon].

