

- 1

Set up & charge your robot


- 2

Get your

Smartphone / Tablet

2.4 Ghz WiFi name & password


- 3

Download the Neato app
- 4

Open the Neato app and create a Neato account
- 5

Click Link in email to verify your email address
- 6


Follow steps in the Neato app to CONNECT YOUR ROBOT

During pairing the INFO LED  will change based on the connection status:

LED Colors	What it Means
Slow Blinking Blue	Robot in Pairing Mode
Fast Blinking Blue	Pairing to Neato app/account
Solid Blue	Pairing successful (shows for 5 seconds)
Solid Red	Pairing unsuccessful (shows for 5 seconds)

If you don't connect within the first 60 minutes of charging your robot OR if the robot does not connect the first time, please do the following:

- Press and hold the Start Button and Right Bumper for 10 seconds to turn robot off.
- Press the Start Button again to turn robot on. The INFO LED  is slow blinking blue and robot is in pairing mode.

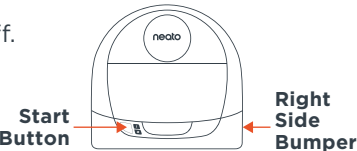

- Follow steps in the Neato app to CONNECT YOUR ROBOT.

Start Button and Info LED

	Action	Info LED
Start	Press Start Button 1x for House Cleaning	Solid Blue
	Press Start Button 2x for Spot Cleaning	Solid White
Pause / Resume	Press Start Button during cleaning to pause robot. Press it again and the robot resumes cleaning.	Pulses during Pause
Cancel	Press & hold Start Button for 5 seconds	Robot and Info LED  turn off & robot plays a tone

Need Assistance?

Watch How-To Video here www.NeatoRobotics.com/connect
Call **1-877-296-3286** or go to www.NeatoRobotics.com/support for a contact phone number in your area
Email CustomerCare@NeatoRobotics.com

- 1

Configurez et rechargez votre robot.


- 2

Obtenez votre.

Smartphone / Tablette

Nom du Wi-Fi et mot de passe 2,4 GHz


- 3

Téléchargez l'application Neato.
- 4

Ouvrez l'application Neato et créez un compte Neato.
- 5

Cliquez sur le lien fourni dans l'e-mail pour vérifier votre adresse e-mail.
- 6


Suivez les étapes de l'application Neato pour CONNECTER VOTRE ROBOT.

Durant l'association, le voyant INFO  changera en fonction de l'état de la connexion :

Couleurs du voyant	Ce que cela signifie
Bleu clignotant lentement	Robot en mode d'association
Bleu clignotant rapidement	Association avec l'application et le compte Neato
Bleu fixe	Association réussie (présent pendant 5 secondes)
Rouge fixe	Échec de l'association (présent pendant 5 secondes)

Si vous ne vous connectez pas dans les 60 premières minutes de chargement de votre robot OU si le robot ne se connecte pas la première fois, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Appuyez longuement sur le bouton Démarrer et sur le Pare-chocs de droite pendant 10 secondes pour éteindre le robot.
- Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer pour rallumer le robot. Le voyant INFO  est bleu clignotant lentement et le robot est en mode d'association.
- Suivez les étapes de l'application Neato pour CONNECTER VOTRE ROBOT.

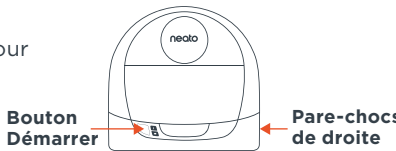

Bouton Démarrer et voyant Info

	Action	Voyant Info
Démarrer	Appuyez sur le bouton Démarrer une fois pour nettoyer la maison entière.	Bleu fixe
	Appuyez sur le bouton Démarrer deux fois pour nettoyer une zone restreinte.	Blanc fixe
Pause / Reprendre	Appuyez sur le bouton Démarrer pendant le nettoyage pour mettre en pause le robot. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer pour que le robot reprenne le nettoyage.	Clignote pendant la pause
Annuler	Appuyez longtemps sur le bouton Démarrer pendant 5 secondes.	Le robot et le voyant Info  s'éteignent, et le robot joue une petite mélodie.

Need Assistance?

Regardez la vidéo de tutoriel ici www.NeatoRobotics.com/connect
Appelez le **1-877-296-3286** ou visitez www.NeatoRobotics.com/support pour obtenir un numéro de téléphone de contact dans votre région
Envoyez un e-mail à l'adresse CustomerCare@NeatoRobotics.com

- 1

Configure y cargue su robot


- 2

Prepare su

Smartphone/Tableta

Nombre y contraseña de su Wi-Fi 2,4 Ghz


- 3

Descargue la app de Neato
- 4

Abra la app de Neato y cree una cuenta Neato
- 5

Haga clic en el enlace del correo electrónico para verificar su dirección de correo electrónico.
- 6

Siga los pasos que aparecerán en la app de Neato para CONECTAR SU ROBOT.


Durante el proceso de emparejamiento, el LED de información  cambiará en función del estado de conexión:

Colores del LED	Qué significa
Azul intermitente lento	El robot se encuentra en modo de emparejamiento.
Azul intermitente rápido	Emparejamiento con la app/cuenta de Neato
Azul fijo	Emparejamiento realizado correctamente (se muestra durante 5 segundos)
Rojo fijo	Error de emparejamiento (se muestra durante 5 segundos)

Problemas de emparejamiento. Intentar nuevamente

Si no se conecta durante los primeros 60 minutos de carga del robot o si el robot no se conecta la primera vez, siga los siguientes pasos:

- Presione y mantenga pulsados el botón Inicio y el parachoques derecho durante 10 segundos para apagar el robot.
- Vuelva a pulsar el botón Inicio para encenderlo de nuevo. El LED de información  está en azul intermitente lento y el robot se encuentra en modo de emparejamiento.
- Siga los pasos que aparecerán en la app de Neato para CONECTAR SU ROBOT.

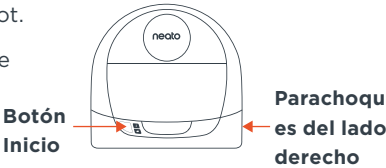

Botón de Inicio y LED de información 		
	Acción	LED de información
Iniciar	Presione el botón Inicio una vez para iniciar la limpieza de casa.	Azul fijo
	Presione el botón Inicio dos veces para iniciar la limpieza de manchas.	Blanco fijo
Pausar/Reanudar	Presione el botón Inicio durante la limpieza para poner al robot en pausa. Presiónelo nuevamente para que el robot reanude la limpieza.	Parpadean durante la pausa.
Cancelar	Presione y mantenga pulsado el botón Inicio durante 5 segundos.	El robot y el LED de información  se apagan y el robot emite un sonido.

¿Necesita asistencia?

Vea los videos explicativos aquí www.NeatoRobotics.com/connect
Llame al **+1-877-296-3286** o dirijase a www.NeatoRobotics.com/support para obtener el número de teléfono de la persona de contacto en su área.
Envíe un correo electrónico a CustomerCare@NeatoRobotics.com



Start Here | Commencez ici | Comience aquí

