

料 号 705-AD3200-00

项 目 可调柔光片说明书

成品尺寸 100*140 (mm)

公 差 ±2mm

材 质 105g 哑粉纸

工 艺 骑马钉

颜色要求 四色印刷

其 他

包装结构 产品经理

设计师 杨家丽 文案 李敏

重要: 印刷请使用 PDF 转曲文件

印刷要求:

色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印不露杂色,
套印误差≤1mm, 模切走位≤±1mm

合格证

QC PASS



Wechat
Official Account
神牛微信公众号

深圳市神牛摄影器材有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业园厂房 2 栋
电话：0755-29609320 (8062) 传真：0755-25723423 邮箱：godox@godox.com


GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Add.: Building 2, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen
518103, China Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-AD3200-00



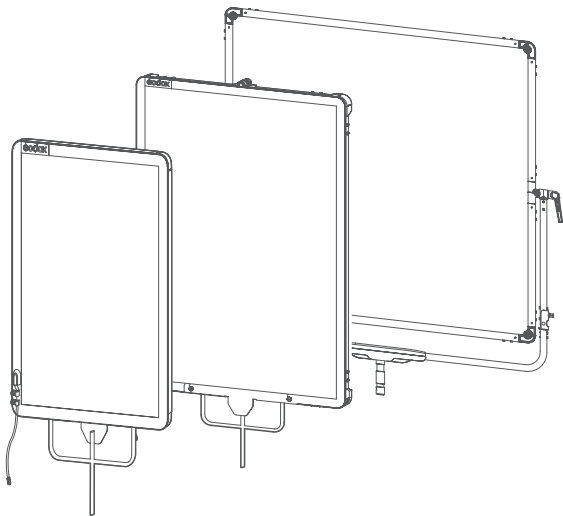

AD21 AD32 AD33

可调柔光片

Adjustable Diffusion

使用手册

Instruction Manual

重要的安全说明及注意事项

Godox 品牌的 LED 摄影灯产品，或与之搭配使用的产品，只能由专业人员操作使用。在使用本产品前，请务必仔细阅读并完全理解产品说明书，并严格按照说明书中的安全提示进行操作。如不遵守这些安全提示，可能导致死亡、严重伤害、产品损坏或其他财产损失。

危险

- 高压电（交流电）供电的产品，使用带有接地保护装置的插座进行供电。
- 禁止使用损坏的产品。产品在使用过程中，因跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
- 为避免火灾、电击或人身伤害危险，请仅使用生产商推荐的附件。如需使用延长线，请使用原厂延长线或者制造商推荐的延长线（额定电流 $\geq$ 该产品额定电流的延长线）。如延长线额定电流小于该产品，可能造成火灾、电击、其他严重的人身伤害危险或财产损失。
- 只能使用完好无损的接地连接电缆或制造商明确确认可用于供电产品运行的接地延长电缆。损坏或扭曲的连接电缆必须立即更换！产品输入电源线较长，请合理放置电源线，使其处于安全位置，避免电源线接触到过热物体、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。
- 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。如发生损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商维修，以免发生意外。
- 请勿在易爆环境中（酒精、汽油等易燃挥发性溶剂或甲烷、乙烷等气体附近）使用和存放本产品。
- 在清洁和维修产品时，请先关机，再从电源插座上拔下该产品的电源线插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将产品的电源线插头从电源插座中拔出。应是用手抓住产品的电源线插头两端，将插头从电源插座中拔出。

警告

- 部分产品无防水性能，此类产品请让其保持干燥，禁止浸入水中或其他液体中，安装时需干燥且通风处，避免在雨天、潮湿、多尘或过热环境下使用。
- 不能阻挡、覆盖产品散热口。
- 使用后，产品完全冷却后才能包装。



小心

- 使用产品前, 必须拆除所有运输包装材料和保护装置;
- 不使用产品时, 请及时关机和停止供电;
- 安全说明依据本厂严格测试制定, 产品设计和规格如有变更, 恕不另行通知。
客户可以登录神牛官网查看最新的电子版说明, 了解产品最新资讯。


前言

感谢您购买神牛产品!



神牛全新推出可调柔光片 AD21、AD32、AD33, 电动化精准调节柔光片雾度, 内置无线 DMX/CRMX/ 蓝牙控制, 体验创新布光方案。


部件名称

柔光片

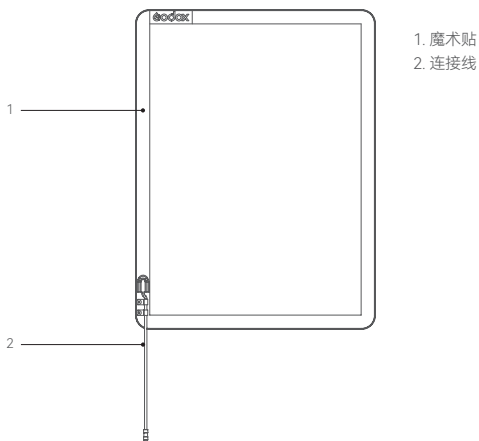



控制器 AD00-01

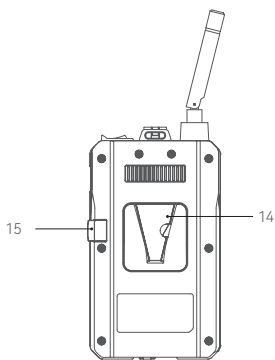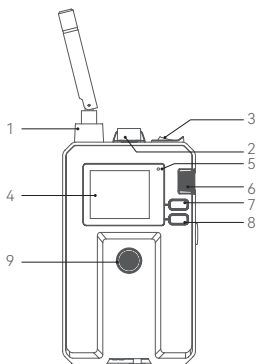

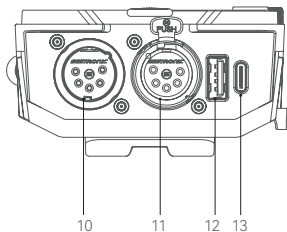

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. 天线接口 | 8. MENU 按键 |
| 2. AC 输出接口 | 9. 调节摇杆 |
| 3. 开关按键 | 10. DMX IN 接口 |
| 4. 显示屏 | 11. DMX OUT 接口 |
| 5. 无线 DMX 状态指示灯 | 12. USB-A 接口 |
| 6. SET 按键 (滚动 / 短按) | 13. USB-C 接口 |
| 7. MODE 按键 | 14. V 口电池固定座 |
| | 15. 电池拆卸推制 |

控制器 AD00-02

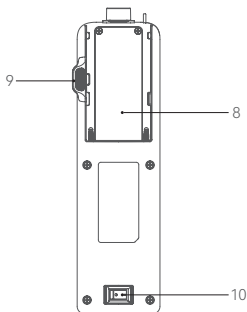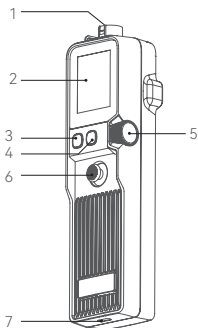

- | | |
|------------|-------------|
| 1. AC 输出接口 | 6. 调节摇杆 |
| 2. 显示屏 | 7. USB-C 接口 |
| 3. MENU 按键 | 8. NPF 电池槽 |
| 4. MODE 按键 | 9. 电池拆卸推制 |
| 5. SET 按键 | 10. 开关按键 |

AD21 物品清单



可调柔光片 AD21-01 ×1



支架 AD21-02 ×1



控制器 AD00-01 ×1



USB-C 数据线 ×1



AC 控制信号线 ×1



D-TAP 转 USB-C 转接线 ×1



说明书 ×1

AD21 K1 物品清单



可调柔光片 AD21-01 ×1



支架 AD21-02 ×1



控制器 AD00-02 ×1



AC 控制信号线 ×1



说明书 ×1

AD21 K2 物品清单



可调柔光片 AD21-01 ×1



支架 AD21-02 ×1



控制器 AD00-01 ×1



USB-C 数据线 ×1



收纳包 ×1



AC 控制信号线 ×1



D-TAP 转 USB-C
转接线 ×1



说明书 ×1

AD21 K3 物品清单



可调柔光片 AD21-01 ×1



支架 AD21-02 ×1



控制器 AD00-02 ×1



收纳包 ×1



AC 控制信号线 ×1



说明书 ×1

AD32 物品清单



可调柔光片 AD32-01 ×1



支架 AD32-02 ×1



卷轴 ×1



控制器 AD00-01 ×1



USB-C 数据线 ×1



AC 控制信号线 ×1



D-TAP 转 USB-C
转接线 ×1



说明书 ×1

AD32 K1 物品清单



可调柔光片 AD32-01 ×1



支架 AD32-02 ×1



卷轴 ×1



控制器 AD00-02 ×1



AC 控制信号线 ×1



说明书 ×1