TYPO WRITER WIRELESS KEYBOARD MANUAL

Typo

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

***ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW.**

DESIGNER: RM

PRODUCT

DIMENSIONS

75MM W x 85MM H

MATERIAL

UNCOATED
WHITE 80GSM

COLOURS

BLACK

KEY

DIELINE

DO NOT PRINT

FRONT

Typo Writer
Wireless Keyboard
Instruction Manual
Typo
Product Specifications:
- Transmission mode: 2.4G
- Port: USB
- Battery Requirement: 2 x AAA Batteries
*Batteries not included.
- Battery Life: 90 days
- N.W.: 300g
- Size: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- FCC ID: 2ACIN16B4863
Keyboard Setup:
1. Remove the battery cover at the rear, topside of the keyboard.
2. Insert 2 x AAA batteries and place the battery cover back on.
3. Insert the USB receiver (found in the packaging, underneath the keyboard) into your computer device.
4. The keyboard will automatically install and begin working.
To ensure a strong connection between the USB receiver and the keyboard, please keep them within 50cm distance from one another.
Auto Sleep Function:
If the keyboard is not in use for 15 minutes, it will automatically begin sleep mode to save energy.
To re-engage, press any key.
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Product Disposal
Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant product and/or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and batteries, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical and electronic products. By doing so, you will help conserve natural resources and improve standards of environmental protection.
Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com
RECYCLE ME
Papan Ketik Nirkabel
Type Writer
Buku Petunjuk
Typo
Spesifikasi Produk:
- Mode transmisi: 2.4G
- Ports: USB
- Persyaratan Baterai: 2 buah Baterai AAA
*Baterai tidak termasuk.
- Keycaps: 73 Tuts
- Berat Bersih: 166g
- Ukuran: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- FCC ID: 2ACIN16B4863
Pemasangan Papan Tuts:
1. Lepaskan penutup baterai di bagian belakang, sisi atas papan tuts.
2. Masukkan 2 buah AAA dan pasang kembali penutup baterai.
3. Masukkan penerima USB (ada dalam kemasan, di bawah papan tuts) ke komputer/perangkat Anda.
4. Papan tuts akan secara otomatis terpasang dan mulai bekerja.
Untuk memastikan sambungan yang kuat antara penerima USB dan papan tuts nirkabel, jaga jarak dalam 50cm satu sama lain.
Fungsi Auto Paduan:
Jika papan tuts tidak digunakan selama 15 menit, maka secara otomatis akan memulai mode padam untuk menghemat energi.
Untuk menghidupkan lagi, tekan tuts yang mana saja.
Pernyataan Komisi Komunikasi Federal (FCC)
Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Aturan FCC. Pengoperasian tergantung pada dua ketentuan berikut:
1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya
2) Perangkat ini harus menyesuaikan gangguan apapun yang diterapkan, termasuk gangguan yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.
Perhatikan: Peralatan ini telah diuji dan dipastikan sesuai dengan batasan untuk satu perangkat digital Kelas B, berdasarkan Pasal 15 dari Aturan FCC. Batasan ini disusun untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang berbahaya di satu instalasi pada hunian. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dimulakan dan digunakan sesuai petunjuk, dapat mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini memang mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan gelombang radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan menyalakan dan mematikan peralatan, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasi gangguan dengan satu atau lebih tindakan berikut:
• Atur ulang orientasi atau lokasi antenna penerima.
• Pisahkan peralatan dan penerimat penerima lebih jauh.
• Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit yang berbeda dari sirkuit yang berbeda dari sirkuit yang dihubungkan ke penerimat penerima.
•Konsultasikan dengan diler atau teknisi radio/TV untuk meminta pertolongan.
Perubahan atau modifikasi yang khususnya tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan ketentuan di atas dapat menghilangkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan tersebut.
Pembuangan Produk
Apabila Anda melihat salah satu simbol dari produk elektro, baterai atau pengemasan apapun milik kami, hal tersebut menunjukkan bahwa produk dan/atau baterai yang bersangkutan tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah tangga biasa di Eropa. Untuk memastikan penanganan sampah yang benar atas produk dan baterai, harap buang sesuai dengan hukum atau persyaratan yang atau peraturan setempat yang berlaku untuk pembuangan peralatan elektro/baterai. Dengan membuang baterai atau sampah peralatan elektro dengan benar, Anda akan membantu menjaga sumber daya alam dan meningkatkan standar perlindungan lingkungan.
Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com
RECYCLE ME
Typo Writer
無線鍵盤
說明書
Typo
产品规格：
- 传输模式:2.4G
- 端口:USB
- 电池要求:2 颗 AAA 电池
*不包括电池
- 键帽:73 键
- 净重:166 克
- 尺寸:30.5厘米 W x 15.7厘米 H x 3.5厘米 D
- FCC ID:2ACIN16B4863
键盘设置：
1. 取下键盘背面顶部的电池盖。
2. 插入 2 颗 AAA 电池并盖上电池盖。
3. 将 USB 接收器（在包装内，键盘下方）插入您的计算机/设备。
4. 键盘将自动安装并开始工作。
为确保 USB 接收器和键盘键盘之间的信号连接强度，请将两者的距离保持在 50 厘米以内。
自动睡眠功能：
如果键盘 15 分钟未使用，将自动进入睡眠模式以节省能源。
要重新使用，请按任意键。

BACK

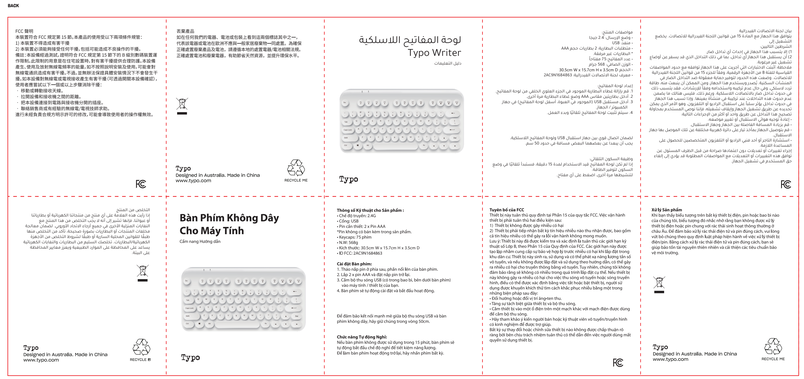
FCC 聲明
本裝置符合 FCC 規定第 15 節。本產品的使用受以下兩項條件規管：
1) 本裝置不得造成有害干擾
2) 本裝置必須接納接受任何干擾，包括可能造成不良操作的干擾。
備註：本設備經過測試，證明符合 FCC 規定第 15 部下的 B 級別數碼裝置準則。這些準則旨在為住宅安裝提供合理保護，防止有害干擾。本設備會產生、使用及可能發射無線電頻率能量，如不按照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。不過，並無保證特定裝置不會發生干擾。如本設備對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過開關本設備確認），使用者應嘗試以下一個或以上步驟消除干擾：
- 將接收器轉個方向或位置。
- 拉開設備和接收器之間的距離。
- 把本設備連接到電路與接收器的電路不同的插座。
- 聯絡經銷商或有經驗的無線電／電視技術員求助。
進行未經負責各方明確許可的變更或修改，可能會導致使用者的操作權無效。
Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com
RECYCLE ME
لوحة المفاتيح الاسلكية
Typo Writer
دليل التعليمات
Typo
مواصفات المنتج:
- وضع الإرسال: 2.4 جيجا
- منفذ: USB
- متطلبات البطارية: 2 بطاريات حجم AAA
*البطاريات غير مرفقة.
- عمر البطارية: 90 يوما
- الوزن الصافي: 166 جرام
- الحجم: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: 2ACIN16B4863
إعداد لوحة المفاتيح:
1. قم بإزالة غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي العلوي من لوحة المفاتيح.
2. أدخل بطاريتين مقاس AAA وضع غطاء البطارية مرة أخرى.
3. أدخل جهاز الاستقبال USB (الموجود في العبوة أسفل لوحة المفاتيح) في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
4. سيتم تثبيت لوحة المفاتيح تلقائيا وبدء العمل.
لضمان اتصال قوي بين جهاز استقبال USB ولوحة المفاتيح اللاسلكية، يُرجى أن يتمّ الحفاظ على المسافة بينهما في حدود 50 سم.
وظيفة السكون التلقائي:
إذا لم يتم لوحة المفاتيح قيد الاستخدام لمدة 15 دقيقة، فسيدخل تلقائيًا في وضع السكون لتوفير الطاقة.
للتشغيله مرة أخرى، الضغط على أي مفتاح.
بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قوانين الجنة الفيدرالية للاتصالات. يخضع التشغيل إلى
الشرطين التاليين:
(1) لا يتسبب هذا الجهاز في إحداث أي تداخل ضار.
(2) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب أي تواجه غير مرغوبة.
ملحوظة: لقد تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من التزامه بالحدود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقًا للجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن يصدر طاقة بتردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار في اتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في تركيبة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربية مختلفة عن تلك الموصل بها جهاز المستقبل.
- استشارة التاجر أو أحد فني الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة.
التعديلات أو التعديلات على هذا الجهاز غير المعتمدة صراحة من قبل الطرف المسؤول عن توافق هذه التعديلات أو التعديلات مع اللوائح يمكن أن يلغي سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.
Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com
RECYCLE ME
Bàn Phím Không Dây
Cho Máy Tính
Cẩm nang Hướng dẫn
Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com
RECYCLE ME
Thông số Kỹ thuật cho Sản phẩm :
- Chế độ truyền: 2.4G
- Cổng: USB
- Yêu cầu Pin: 2 x Pin AAA
*Pin không có bán kèm trong sản phẩm.
- Keycaps: 73 phím
- Trọng lượng: 166g
- Kích thước: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- ID FCC: 2ACIN16B4863
Cài đặt Bàn phím:
1. Tháo nắp pin ở phía sau, phần nối lên của bàn phím.
2. Lắp 2 x pin AAA và đậy nắp pin lại lại.
3. Cắm bộ thu sóng USB (có trong bao bì, bên dưới bàn phím) vào máy tính / thiết bị của bạn.
4. Bàn phím sẽ tự động cài đặt và bắt đầu hoạt động.
Để đảm bảo kết nối mạnh mẽ giữa bộ thu sóng USB và bàn phím không dây, hãy giữ chúng trong vòng 50cm.
Chức năng Tự động Nghỉ:
Nếu bàn phím không được sử dụng trong 15 phút, bàn phím sẽ tự động bắt đầu chế độ nghỉ để tiết kiệm năng lượng.
Để bàn bàn phím hoạt động trở lại, hãy nhấn phím bất kỳ.
Tuyên bố của FCC
Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của quy tắc FCC. Việc vận hành thiết bị phải tuân thủ hai điều kiện sau:
1) Thiết bị không được gây nhiễu có hại
2) Thiết bị phải tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nhiễu nào thu nhận được, bao gồm cả tín hiệu nhiễu có thể gây ra bất vận hành không mong muốn
Lưu ý: Thiết bị này đã được thử nghiệm và được tìm thấy tuân thủ giới hạn kỹ thuật số Lớp B, theo Phần 15 của Quy định của FCC. Các giới hạn này được lập ra nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại khi lắp đặt trong môi trường dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông bằng vô tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ không có nhiễu trong quá trình lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này không gây ra nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền sóng truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích thử khắc phục nhiễu bằng một trong những biện pháp sau đây:
• Định hướng lại hoặc di chuyển ăng-ten thu
• Tăng sự cách biệt giữa thiết bị và bộ thu sóng.
• Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch điện được dùng để cắm bộ thu sóng.
• Hãy tham khảo ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được giúp đỡ.
Bất kỳ sự thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết bị nào không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể dẫn đến việc người dùng mất quyền sử dụng thiết bị.
Kết hợp Sản phẩm
Khi bạn thấy một trong hai ký hiệu trên bất kỳ thiết bị điện, pin hoặc bao bì nào của chúng tôi, điều này có nghĩa là sản phẩm hoặc pin liên quan không được xử lý như thiết bị điện hoặc pin chung với rác thải sinh hoạt thông thường ở châu Âu. Để đảm bảo xử lý tại thải điện tử và pin đúng cách, vui lòng vứt bỏ chúng theo quy định hiện hành hoặc trả lại cho nhà bán lẻ khi bạn mua một sản phẩm tương tự hoặc bỏ nó vào điểm thu gom được chỉ định. Bằng cách tái chế và tuân thủ các quy tắc hiện hành, bạn sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com
RECYCLE ME

	English	Thai	Chinese (S)	Arabic	Vietnamese	Indonesia	French	Italian	Spanish	Polish	Dutch	Finnish	Swedish	Danish	Norwegian	Russian	Portuguese	German
	Aus, NZ, South Africa, Singapore, Philippines, Malaysia, Philippines, Singapore, UAE, USA, Europe	Thailand	Hong Kong	Qatar, Saudi Arabia, Namshi	Vietnam	Indonesia, Zalora	Zalando, NEXT, Cheatham	Zalando	Zalando, NEXT	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Lamoda	Zalando, Brazil	Zalando, NEXT
Compliant (01/01/2020)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Highlighted = Wholesaler