

Quick Start Guide



IK511US

CJB77W1LCAAB

Package Contents



TCL LINKPORT IK511



USB-C to USB-C cable




Quick Start Guide




Safety and Warranty Information

Getting to know your TCL LINKPORT IK511


- 1 System LED Indicator
- 2 Signal LED Indicator
- 3 SMS LED Indicator
- 4 USB-C Port
- 5 SIM Card Slot
- 6 Reset Button

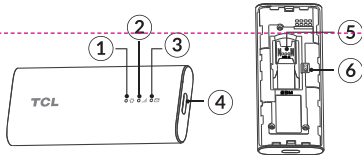

How to start your TCL LINKPORT IK511

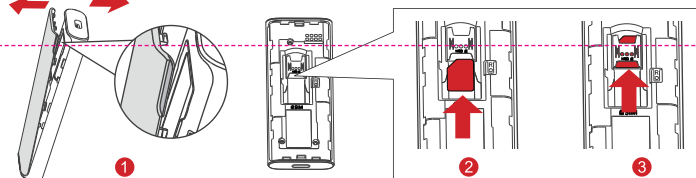Step 1. Insert a Nano SIM card.

1. Remove the back cover. Hold the TCL LINKPORT IK511 in one hand and pull the back cover outwards from the slot using the index finger of your other hand.
2. Align the SIM card cutout tab as seen in the diagram and gently slide the card into the slot with the gold metal contacts facing down.
3. Make sure the Nano SIM card clicks into place. Put the back cover on.

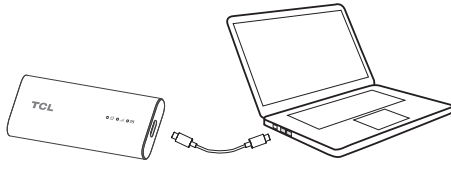Step 2. Connect your TCL LINKPORT IK511 to a computer using the USB-C to USB-C cable included in the box.**Step 3.** Software will auto-install. Once installation is complete, your TCL LINKPORT IK511 is ready for use.* TCL LINKPORT IK511 supports Plug and Play for terminals with different operating systems in Web UI mode. For more details, go to the **Help** section on the main page of the Web UI.**Notes:**

- Do not remove the Nano SIM card when the TCL LINKPORT IK511 is in use.
- If connection fails, go to <http://192.168.1.1> to check the status.
- If you cannot access <http://192.168.1.1>, disconnect from all networks, remove and re-insert the TCL LINKPORT IK511, reset the TCL LINKPORT IK511, or restart your computer.

M2M (Machine to Machine) mode (Only for M2M users)

The M2M mode is only applicable for technology professionals. Use with caution.

1. Log in the Web UI, go to **Settings > Advanced settings > M2M**, click **M2M status** to enable M2M mode. At this time, the Web UI will be unavailable.
2. Connect your TCL LINKPORT IK511 to the terminal you want to use it in M2M mode.

* When your TCL LINKPORT IK511 is working, press the Reset button for 3 seconds or through AT commands¹ to reset your TCL LINKPORT IK511 back to the Web UI.¹ AT commands (AT meaning attention) are instructions used to control a modem. The command set consists of a series of short text strings which can be combined to produce commands for operations such as dialing, managing SMS functions, and changing the parameters of the connection.

LED Indicator

Indicator description	LED indicator status
Powering up	System LED Indicator: Solid yellow
Error (for example, SIM card is not recognized, or PIN, PUK or SIM lock protected)	System LED Indicator: Solid red
Network searching	System LED Indicator: Solid green Signal LED Indicator: Blinking blue
Registered on 4G or 5G (but no EPS bearer established)	System LED Indicator: Solid green Signal LED Indicator: • Solid green: Strong signal strength • Solid yellow: Acceptable signal strength • Solid red: No signal
Connected on 4G or 5G	System LED Indicator: Solid green Signal LED Indicator: • Solid green: Strong signal strength • Solid yellow: Acceptable signal strength • Solid red: No signal
Firmware upgrading	System LED Indicator: Blinking blue Signal LED Indicator: Off SMS LED Indicator: Off
Unread SMS	SMS LED Indicator: Blinking green
SMS Inbox is full	SMS LED Indicator: Solid green
No unread SMS and inbox is not full	SMS LED Indicator: Off
Reset	When the Reset button is pressed for 3 seconds, the System & Signal & SMS LEDs will turn solid green at the same time, and the device will be restored to factory settings and then restart.

Quick setup

Open your browser and go to <http://192.168.1.1> to enter the main page.

Click "Settings" to configure the basic settings.

Guía de inicio rápido



IK511US

Contenido del paquete



TCL LINKPORT IK511



Cable USB-C a USB-C




Guía de inicio rápido




Información de seguridad y garantía

Introducción sobre TCL LINKPORT IK511


- 1 Indicador LED del sistema
- 2 Indicador LED de señal
- 3 Indicador LED de SMS
- 4 Puerto USB tipo C
- 5 Ranura para tarjeta SIM
- 6 Botón de restablecimiento

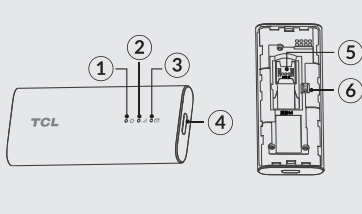

Primero pasos con TCL LINKPORT IK511

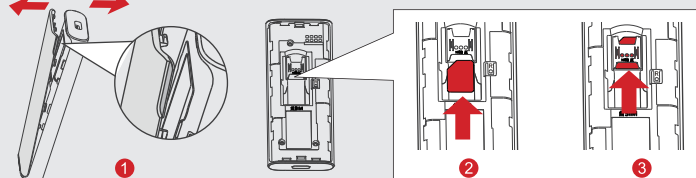Paso 1: Inserte una tarjeta SIM nano.

1. Retirar la carcasa trasera. Sujete el TCL LINKPORT IK511 con una mano y tire de la tapa trasera hacia fuera de la ranura utilizando el dedo índice de la otra mano.
2. Alinee la pestaña recortada de la tarjeta SIM como se ve en el diagrama y deslice suavemente la tarjeta con los contactos metálicos dorados para abajo.
3. Asegúrese de que la tarjeta SIM nano hace clic al colocarse en su sitio. Vuelva a colocar la carcasa.

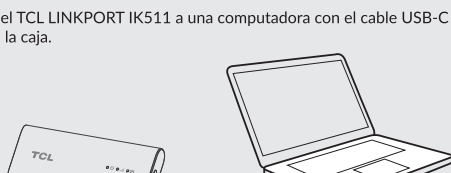Paso 2: Conecte el TCL LINKPORT IK511 a una computadora con el cable USB-C a USB-C que viene incluido en la caja.**Paso 3:** El software se instalará automáticamente. Cuando se haya completado la instalación, podrá empezar a usar el TCL LINKPORT IK511.* TCL LINKPORT IK511 admite plug and play en terminales con sistemas operativos diferentes en el modo Web UI. Para obtener más información, ingrese a la sección **Ayuda** de la página principal de la Web UI.**Notas:**

- No retire la tarjeta SIM nano cuando se esté usando el TCL LINKPORT IK511.
- Si falla la conexión, ingrese a <http://192.168.1.1> para comprobar su estado.
- Si no puede ingresar a <http://192.168.1.1>, desconéctese de todas las redes y reinserte el TCL LINKPORT IK511, restablézcalo o reinicie su computadora.

Modo M2M (Machine to Machine o máquina a máquina)

(sólo para usuarios M2M)

El modo M2M está destinado únicamente a profesionales de la tecnología. Utilícelo con precaución.

1. Inicie sesión en Web UI, ingrese a **Ajustes > Ajustes avanzados > M2M**, y haga clic en **Estado M2M** para habilitar dicho modo. En ese momento, la Web UI dejará de estar disponible.
2. Conecte su TCL LINKPORT IK511 al terminal que quiera utilizar con el modo M2M.

* Mientras esté funcionando el TCL LINKPORT IK511, pulse el botón Restablecer durante 3 segundos o

utilice los comandos AT¹ para restablecer el TCL LINKPORT IK511 a la Web UI.

¹ Los comandos AT (donde AT significa atención) son instrucciones que se utilizan para controlar un módem. El conjunto de comandos consiste en una serie de cadenas cortas de texto que se pueden combinar para producir comandos destinados a ejecutar operaciones como marcar, gestionar funciones de SMS y cambiar los parámetros de conexión.

Indicador LED

Descripción de los indicadores	Estado del indicador LED
Encendido	Indicador LED del sistema: Amarillo fijo
Error (p. Ej.: no se reconoce la tarjeta SIM o está protegida mediante PIN o PUK).	Indicador LED del sistema: Rojo fijo
Búsqueda de red	Indicador LED del sistema: Verde fijo Indicador LED de señal: Azul parpadeante
Registrado en la red 4G o 5G (pero sin portador EPS establecido)	Indicador LED del sistema: Verde fijo Indicador LED de señal: - Verde fijo: Intensidad de la señal fuerte - Amarillo fijo: Intensidad de la señal aceptable - Rojo fijo: Sin señal
Conectado a 4G o 5G	Indicador LED del sistema: Verde fijo Indicador LED de señal: - Verde fijo: Intensidad de la señal fuerte - Amarillo fijo: Intensidad de la señal aceptable - Rojo fijo: Sin señal
Actualización del firmware	Indicador LED del sistema: Azul parpadeante Indicador LED de señal: Apagado Indicador LED de SMS: Apagado
SMS sin leer	Indicador LED de SMS: Verde intermitente
La bandeja de entrada de SMS está llena	Indicador LED de SMS: Verde fijo
No hay SMS sin leer y la bandeja de entrada no está llena	Indicador LED de SMS: Apagado
Restablecer	Al pulsar el botón Restablecer durante tres segundos, los LED de SMS, señal y sistema se volverán verde fijo a la vez, se restablecerán los ajustes de fábrica del dispositivo y este se reiniciará.

Puesta en servicio rápida

Abra su navegador e ingrese a <http://192.168.1.1> para acceder a la página principal.

Haga clic en Ajustes para configurar los ajustes básicos.

TCL LINKPORT

IK511



Guide de démarrage rapide

IK511US

Contenu de l'emballage



LINKPORT IK511 TCL



Câble USB-C vers USB-C




Guide de démarrage rapide



Consignes de sécurité et renseignements sur la garantie


Apprendre à connaître votre LINKPORT IK511 TCL

- 1 Indicateur à DEL du système
- 2 Indicateur à DEL du signal
- 3 Indicateur à DEL des messages texte
- 4 Port USB-C
- 5 Fente pour carte SIM
- 6 Bouton de réinitialisation

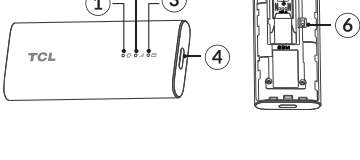

Comment démarrer votre LINKPORT IK511 TCL

Étape 1 : Insérez une carte SIM Nano.

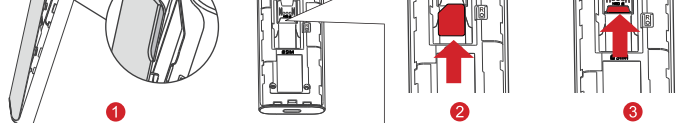

1. Retirer le couvercle arrière. Tenez le LINKPORT IK511 TCL dans une main et retirez le couvercle arrière vers l'extérieur de la fente à l'aide de l'index de votre autre main.
2. Alignez l'onglet de la carte SIM comme indiqué dans le diagramme et glissez doucement la carte dans la fente avec les contacts métalliques dorés orientés vers le bas.
3. Assurez-vous que la carte SIM Nano s'enclenche en place. Mettez à nouveau le couvercle arrière.

Étape 2 : Connectez votre LINKPORT IK511 TCL à un ordinateur en utilisant le câble USB-C vers USB-C fourni dans la boîte.



Étape 3 : Le logiciel s'installera automatiquement. Une fois l'installation terminée, votre LINKPORT IK511 TCL est prêt à être utilisé.

* LINKPORT IK511 TCL prend en charge le « Plug and Play » pour les terminaux avec différents systèmes d'exploitation en mode d'interface Web. Pour plus de détails, accédez à la section Aide sur la page principale de l'interface Web.

Remarques :

- Ne retirez pas la carte SIM Nano lorsque le LINKPORT IK511 TCL est en cours d'utilisation.
- En cas d'échec de la connexion, accédez à <http://192.168.1.1> pour vérifier l'état.
- Si vous ne pouvez pas accéder à <http://192.168.1.1>, déconnectez-vous de tous les réseaux, retirez et réinsérez le LINKPORT IK511 TCL, réinitialisez le LINKPORT IK511 TCL ou redémarrez votre ordinateur.

Mode M2M (communication entre machines) (uniquement pour les utilisateurs M2M)

Le mode M2M ne s'applique qu'aux professionnels de la technologie. Utiliser avec précaution.

1. Connectez-vous à l'interface Web, accédez aux **Réglages** > **Réglages avancés** > **M2M**, puis cliquez sur **État du M2M** pour activer le mode M2M. À ce moment, l'interface Web ne sera pas disponible.
2. Connectez votre LINKPORT IK511 TCL au terminal que vous souhaitez utiliser en mode M2M.

* Lorsque votre LINKPORT IK511 TCL fonctionne, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes ou à l'aide des commandes AT¹ pour réinitialiser votre LINKPORT IK511 TCL et revenir à l'interface Web.

¹ Les commandes AT (AT signifiant « attention ») sont des instructions utilisées pour contrôler un modem. L'ensemble de commandes se compose d'une série de courtes chaînes de messages texte qui peuvent être combinés pour produire des commandes pour des opérations telles que la composition, la gestion des fonctions des messages texte et la modification des paramètres de la connexion.

Indicateur à DEL

Description des voyants	État de l'indicateur à DEL
Mise sous tension	Indicateur à DEL du système : Jaune fixe
Erreur (par exemple, la carte SIM n'est pas reconnue ou le code NIP, le code PUK ou le verrouillage de la carte SIM est protégé)	Indicateur à DEL du système : Rouge fixe
Recherche de réseau	Indicateur à DEL du système : Vert fixe Indicateur à DEL du signal : Bleu clignotant
Enregistré sur 4G ou 5G (mais pas de support EPS établi)	Indicateur à DEL du système : Vert fixe Indicateur à DEL du signal : - Vert fixe : Forte puissance du signal - Jaune fixe : Puissance du signal acceptable - Rouge, sans clignotement : Aucun signal
Connecté à la 4G ou 5G	Indicateur à DEL du système : Vert fixe Indicateur à DEL du signal : - Vert fixe : Forte puissance du signal - Jaune fixe : Puissance du signal acceptable - Rouge, sans clignotement : Aucun signal
Mise à jour du micrologiciel	Indicateur à DEL du système : Bleu clignotant Indicateur à DEL du signal : Éteint Indicateur à DEL des messages texte : Éteint
Messages texte non lus	Indicateur à DEL des messages texte : Vert clignotant
La boîte de réception des messages texte est pleine	Indicateur à DEL des messages texte : Vert fixe
Aucun message texte non lu et la boîte de réception ne sont pas pleins	Indicateur à DEL des messages texte : Éteint
Réinitialiser	Lorsque le bouton de réinitialisation est enfoncé pendant 3 secondes, les voyants à DEL du système, du signal et des messages texte deviennent vert fixe en même temps, et l'appareil est restauré aux paramètres d'usine puis redémarré.

Configuration rapide

Ouvrez votre navigateur et allez sur <http://192.168.1.1> pour accéder à la page d'accueil.

Cliquez sur « Paramètre » pour configurer les paramètres de base.