


		File Name: US_S17_AN_AD11245_IM_7P Mfr#: AD11245 Skn#:	
Studio: Sunrise		Vendor: Xifu	
Product Description:		Radio Controlled Flying Falcon	
Flat Art Size: Packaging Dimension:		Coating:	PP/Gloss UV
		PKG color	K
Raster Effect:	300 PPI	Date:	16 Nov, 2016
(PDP) Primary Display Panel Size:			
Warning Size/Legal Panel:			

FCC ID:2ACF7-AD11245
IC ID :12147A-AD11245

English

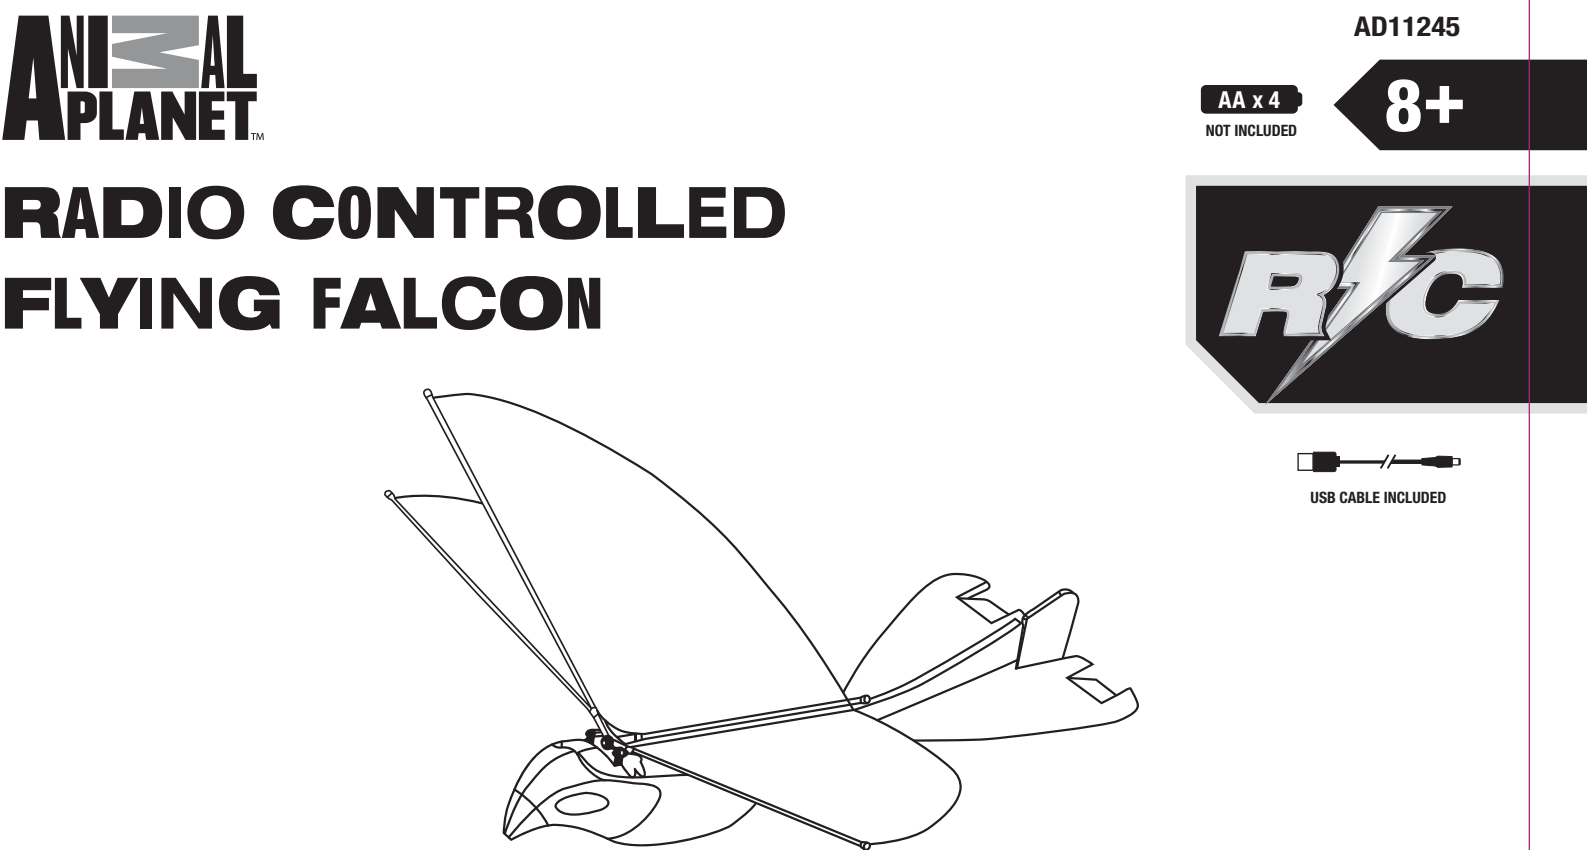

Please keep these instructions for future reference. Keep your Radio Controlled Flying Falcon within your sight, and avoid flying it in strong winds. When a breeze comes, allow your Falcon to glide in the air without power. It can do this for some distance. When the Falcon starts to fly down, push the power stick, allowing it to soar in the air again. As a beginner, fly your Falcon outdoors in a wide area. After you've gained more experience, try using the advanced mode indoors to challenge yourself by controlling your Falcon indoors.

Trouble Shooting		
Problem	Cause	Solution
Out of control	Remote controller batteries exhausted.	Replace the batteries in the remote control.
	Not enough power on Flying Falcon	Recharge the Flying Falcon with the remote control.
	Flying Falcon/remote control switch "OFF"	Switch the remote control and Flying Falcon "ON"
Unstable flying	Not enough power on the Flying Falcon	Recharge the Flying Falcon with remote control
	Flying too fast	Adjust the tail elevator upward
	Flying too slow	Adjust the tail elevator downward
	Abnormal direction change	Make sure the wing is installed correctly and the body is not damaged


Thank you for choosing our wireless Radio Controlled Flying Falcon. It is an intelligent, multifunctional electric toy that can be flown outdoors or indoors. For safety purposes, please read this manual carefully before operating. We anticipate that this Falcon will bring you much excitement.

A line drawing of a quadcopter drone with four propellers. Below the drone are three circular icons representing accessories: a battery labeled '3B Co', a rectangular instruction manual labeled 'Instruction manual', and a remote control in its carrying case labeled '2.4G Remote controller'.


- Remote controller 1 pc
- Flying Falcon 1 pc
- USB cable 1 pc
- Instruction manual 1 pc

- Wing width: 11 in./ 280mm
- Length: 9 in./ 230mm
- Weight: .5 oz/ 14g
- Clinging time: about 15-20 minutes

...n and radio control come fully assembled. Simply insert 4 AA batteries (not included) into the battery compartment. **Note:** For maximum performance and longer play time, ALKALINE batteries are recommended. Be sure the remote control's power switch is in the "OFF" position before inserting the batteries. Unscrew and open the battery cover. Insert the 4 AA batteries (not included) in the correct polarity (+/-) as displayed inside the battery compartment (Diagram 1). Put back the battery cover and secure the screw tightly. (Diagram 2).

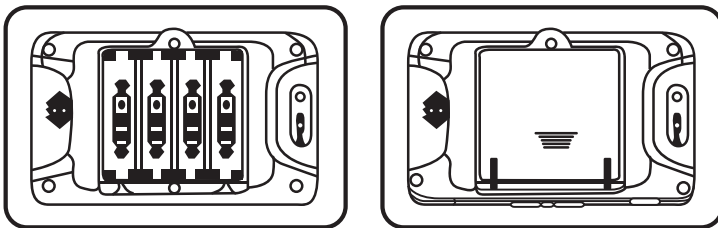

- Insert the Flying Falcon's power in the "OFF" position before charging.
- Insert USB cable into remote control plug. You may also use a USB power adapter DC5V (not included), or connecting to a PC.
- Plug the USB into the bottom of the Falcon. Light will turn on and start charging (Diagram 3)
- When the Flying Falcon is fully charged, the indicator light will turn off. The power charge will take around 20 minutes.
- Remove your Flying Falcon from the charging cable.
- If the remote control indicator light is not on, the power is not enough, so you will need to change new batteries.

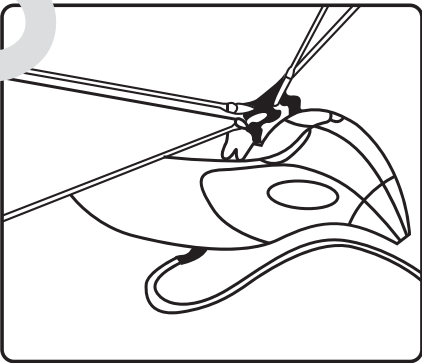


(Diagram 3)

Adjust the rudder to ensure the rudder is in a small space or open area (Diagram 4).


Adjust the left and right rudder at the same angle.

Adjust the left and right elevator in the same direction and with the same angle.

Cannot adjust only one of them. To prevent damage to the elevators, the angle should not exceed 10 degrees (Diagram 5).

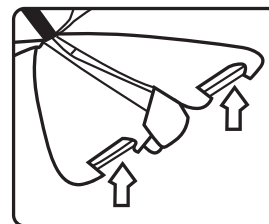


(Diagram 4)

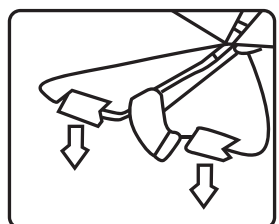


(Diagram 5)


- Set the power switch of your Flying Falcon to the "ON" position. The Falcon's red light will blink a few times and then stop flashing. Turn "ON" the control and push throttle switch to the upper, then lower position.
- The Flying Falcon's red light will light up to indicate it is ready to fly.
- There are two sticks in the controller. The left stick controls the flying speed while right stick controls the direction.
- Push left stick until your Flying Falcon starts to flap its wings, then launch it into the sky.
- Hold the body of the Flying Falcon carefully so your hand does not interfere with the flapping.
- Gently throw your Flying Falcon upward, being careful not to use too much force (Diagram6).
- After launching, you can control the speed with the left stick and control the direction with the right stick.
- You can push the power button according to the Falcon's flying feature. Be sure to push steadily, and not to push the power button up and down continuously. If the Falcon starts to drop, stop pushing the power button, and keep the button in the lowest position.
- If the Falcon is flying *away* from you, press the direction button left to make it go left, and right to make it go right. If the Falcon is flying *toward* you, press the direction button left to make it go right, and right to make it go left (Diagram7/8).

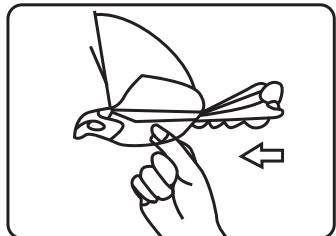

(Diagram 6)

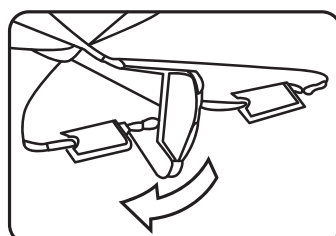

(Diagram 7

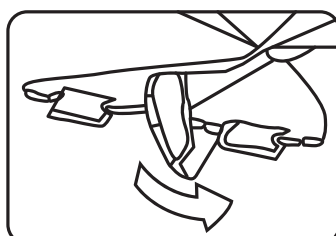

(Diagram 8)

Turn the Falcon "OFF", and place it in a safe location to avoid damage. Switch "OFF" the remote control and the LED light will shut off. Remove batteries from product before storing for an extended period.

- Adult supervision required for battery installation and charging
- Do not mix use old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Insert batteries according to the "+" and "-" polarity markings. Always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Turn off power and remove batteries when not in use. Always remove exhausted batteries from the remote control.
- Never leave your Flying Falcon unattended when charging.
- Rechargeable batteries are not recommended for use in the controller.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Dispose of old batteries promptly and properly; do not burn or bury them. Do not dispose of batteries in a fire, as they may explode or leak.

FCC NOTE:

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003

- Be sure to operate the Flying Falcon only under adult supervision.
- Operate Flying Falcon in an open area. Do not fly near people, animals, cars, overhead wires, bodies of water, buildings, trees, streets, houses or powerlines.
- The toy is not intended for children under 8 years of age.
- Do not tie other objects or materials onto Falcon.
- Do not hold the wings while they are flapping.
- Remove all packaging material before giving the toy to a child.

- Do not expose the radio controller to water. If it is accidentally exposed to water, remove the controller batteries and allow it to air-dry. Replace with fresh batteries before resuming operation.
- Do not bend the wings of Flying Falcon as this may affect its performance.
- Do not store the Flying Falcon or controller near heat or in direct sunlight.
- Flying Falcon Flies steadily when the wings are balanced.



Contents and colors may vary.

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (C or D) or rechargeable batteries.

Watt-1B rechargeable batteries are recharged. Remove exhausted batteries from the toy. Supply terminals are not short circuited.

© 2017 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. ANIMAL PLANET AND THE ANIMAL PLANET LOGO ARE TRADEMARKS OF (ET LE LOGO ANIMAL PLANET SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE) EY. LE LOGO DE L'ANIMAL PLANET SONT MARCAS REGISTRÉS DE DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS DICHOS LICENCIAS UTILIZADO BAJO LICENCIA. ALL RIGHTS RESERVED. (TODOS DROITS RESERVÉS/TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS).

© 2017 GEOFFREY LEE, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE) UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRIQUE IN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES (PAR DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUÍDO EN LOS ESTADOS UNIDOS) PAR TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LÍNEA 2777 LANSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5). DISTRIBUTED IN AUSTRALIA (DISTRIBUÍDO EN AUSTRALIA) PAR TOYS "R" US (AUSTRALIA) PTY LTD (LÍNEA). REGENTS PARS NÚM 2143.

www.toysrus.com www.toysrus.ca

© 2017 GEOFFREY LEE, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE) JUNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA), DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTEE) 1777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/ DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS "R" US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD (LTEE), REGENTS PARK NSW 2143.



www.tovsrus.com www.tovsrus.ca

size: 210mm(W) x 297mm(H)

French

ANIMAL
PLANET™

FAUCON VOLANT TÉLÉGUIDÉ

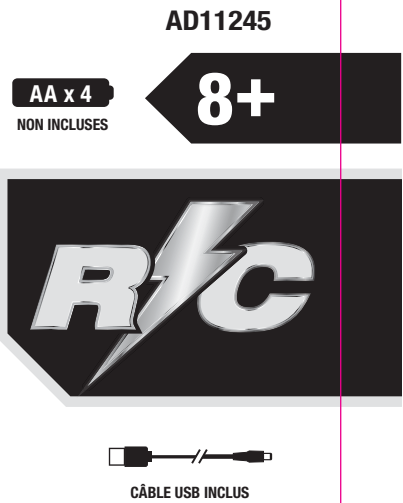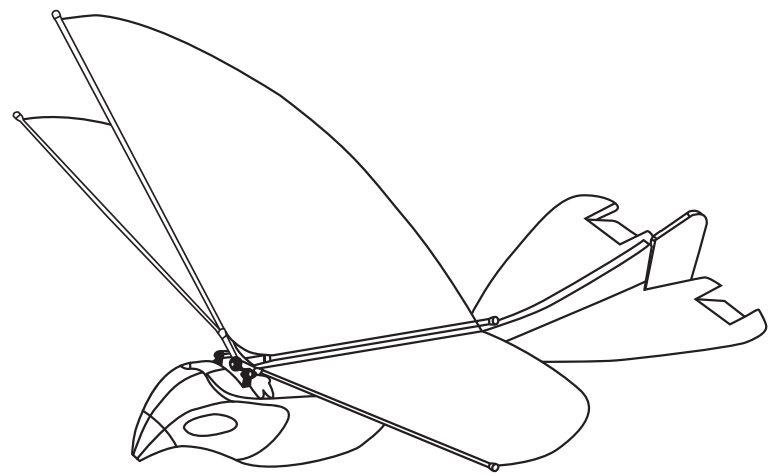

GUIDE RAPIDE

Veillez conserver ces directives aux fins de consultation future. Ne perdez pas de vue le faucon volant téléguidé et évitez de le faire voler par vents forts. Lorsque la brise se lève, laissez votre faucon se déplacer en vol plané, sans puissance. Il peut le faire sur une certaine distance. Lorsque le faucon commence à descendre, poussez la commande pour le faire s'envoler à nouveau. Si vous êtes un débutant, faites voler le faucon à l'extérieur dans un espace ouvert. Après avoir acquis plus d'expérience, essayez d'utiliser le mode avancé en intérieur pour vous lancer un défi et contrôler le faucon dans un endroit fermé.


Dépannage

Problème	Cause	Solution
Perte de contrôle	Piles de la télécommande épuisées	Remplacer les piles dans la télécommande
	Aucune pile dans la télécommande ou puissance insuffisante	Recharger le faucon volant avec la télécommande
	Faucon volant/télécommande en position OFF (arrêt)	Mettre en marche la télécommande et le faucon volant
Vol instable	Piles de la télécommande épuisées	Recharger le faucon volant avec la télécommande
	Vol trop rapide	Régler la gouverne vers le haut
	Vol trop lent	Régler la gouverne vers le ba
	Changements de direction anormaux	S'assurer que les ailes sont installées correctement et que le corps n'est pas endommagé

Mode d'emploi du faucon volant téléguidé

Nous vous remercions d'avoir choisi notre faucon volant téléguidé sans fil. C'est un jouet électrique intelligent et multifonctionnel, que vous pouvez faire voler l'intérieur comme à l'extérieur. Pour des raisons de sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant de le faire fonctionner. Nous espérons que ce faucon vous apportera beaucoup de joie.

Contenu

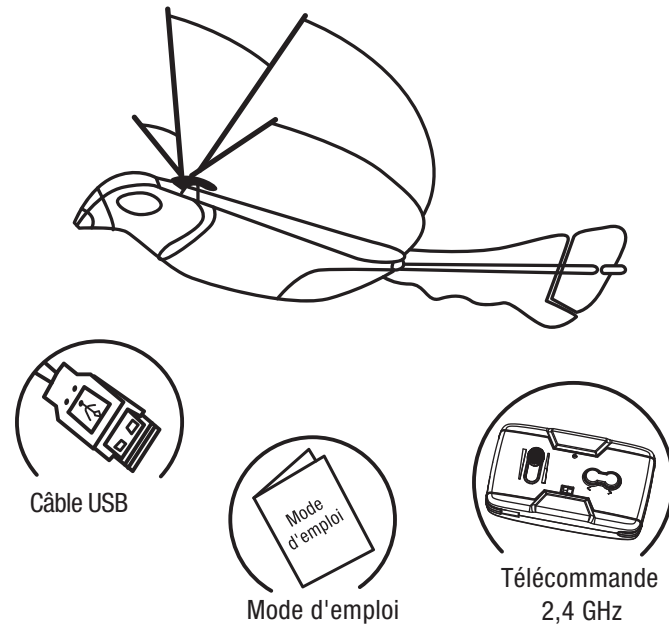


- Télécommande 2,4 GHz 1 unité
- Faucon volant 1 unité
- Câble USB 1 unité
- Mode d'emploi 1 unité

Caractéristiques techniques


- Largeur d'aile : 280 mm
- Longueur : 230 mm
- Poids : 14 g
- Temps de recharge : entre 15 et 20 minutes environ
- Fréquence : 2,4 GHz
- Portée de contrôle : 30 m
- Durée de fonctionnement : 5 minutes

Préparation

Le faucon volant et la télécommande sont livrés entièrement assemblés. Insérez simplement 4 piles AA (non incluses) pour commencer. Remarque : pour une performance optimale et une durée de jeu plus longue, nous recommandons des piles ALKALINES. Assurez-vous que l'interrupteur de la télécommande est en position OFF avant d'installer les piles. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis (non inclus) en appuyant sur le bouton, puis retirez-le. Installez des piles neuves en suivant la bonne polarité (+/-), comme illustré à l'intérieur du compartiment des piles (diagramme 1). Fermez le compartiment des piles (diagramme 2).

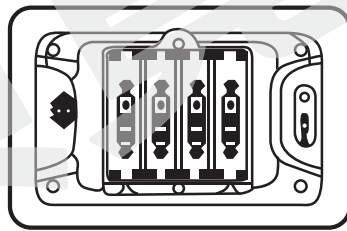


(Diagramme 1)

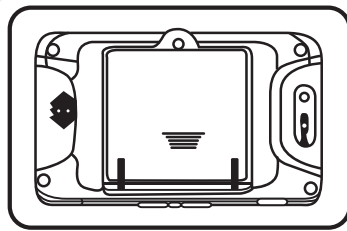

(Diagramme 2)

Charger le faucon


- Assurez-vous que l'alimentation du faucon volant est en position OFF avant de le charger.
- Insérez le câble USB dans la prise de la télécommande. Vous pouvez également le charger au moyen d'un adaptateur CC de 5 V (non inclus) ou le connecter à un ordinateur.
- Branchez le câble USB sous le faucon. Un voyant s'allume pour indiquer que le chargement est en cours (diagramme 3).
- Lorsque le faucon volant est complètement chargé, le voyant s'éteint. Le chargement prend environ 20 minutes.
- Débranchez le faucon volant de la prise de chargement de la télécommande.
- Si le voyant à DEL de la télécommande clignote en vert, la puissance n'est pas suffisante et vous devez changer les piles.

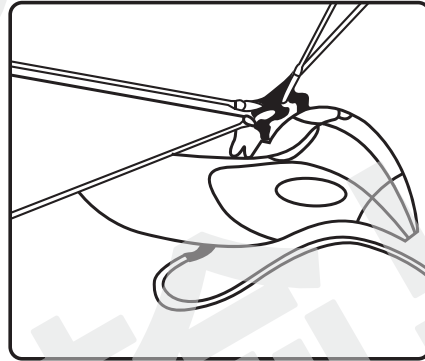


(Diagramme 3)

Réglage du vol

- Réglez la queue comme illustré pour permettre au faucon de voler dans un petit espace ou un espace ouvert (diagramme 4).
- Gardez la queue et la gouverne à la même altitude.
- Réglez les bras gauche et droit dans la même direction et avec le même angle. Vous ne pouvez pas en régler seulement un des deux. Pour éviter d'endommager les bras, l'angle ne doit pas dépasser 10 (diagramme 5).

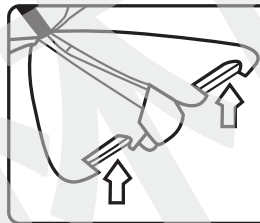


(Diagramme 4)

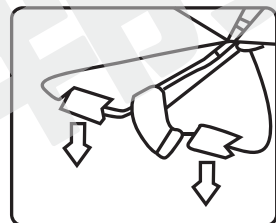


(Diagramme 5)

Fonctionnement du faucon


- Placez l'interrupteur du faucon volant en position ON. Les yeux du faucon clignoteront pendant quelques secondes, puis s'arrêteront. Mettez sous tension et poussez l'interrupteur à manette en position haute, puis en position basse.
- Les yeux du faucon volant s'allumeront pour indiquer qu'il est prêt à voler.
- La télécommande comprend deux commandes. La commande gauche contrôle la vitesse de vol, tandis que la commande droite contrôle la direction.
- Poussez la commande gauche jusqu'à ce que le faucon volant commence à battre des ailes, puis lancez-le en l'air.
- Tenez le corps du faucon volant avec soin pour éviter que vos mains ne gênent le battement des ailes.
- Lancez le faucon volant délicatement vers le haut, en prenant soin de ne pas utiliser trop de force.
- Une fois qu'il est lancé, vous pouvez en contrôler la vitesse avec la commande gauche et la direction avec la commande droite.
- Vous pouvez pousser le bouton d'alimentation en fonction des caractéristiques de vol du faucon. Assurez-vous de le pousser régulièrement et non pas vers le haut et vers le bas continuellement. Si le faucon commence à chuter, arrêtez de pousser le bouton d'alimentation et gardez-le dans la position la plus basse.
- Si le faucon vole en s'éloignant de vous, appuyez sur le bouton contrôlant la direction vers la gauche pour diriger le faucon vers la gauche, et vers la droite pour le faire aller vers la droite. Si le faucon vole vers vous, appuyez sur le bouton de la direction vers la gauche pour le faire aller vers la droite et vers la droite pour le faire aller vers la gauche.

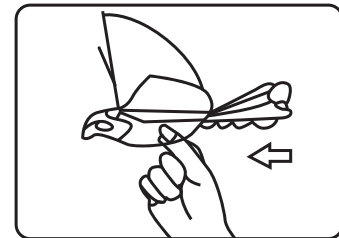

(Diagramme 6)

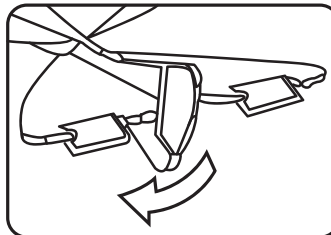

(Diagramme 7)

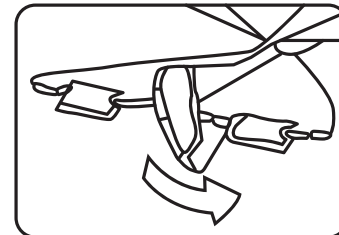

(Diagramme 8)

Directives pour éteindre le faucon

Éteignez le faucon et placez-le dans un endroit protégé pour éviter de l'endommager. Mettez la télécommande en position OFF; le voyant à DEL s'éteindra. Retirez les piles du produit avant de le stocker pour une période prolongée.

Renseignements importants concernant les piles

- L'installation et le chargement des piles doivent être effectués par un adulte.
- Ne pas utiliser des piles usagées et neuves en même temps.
- Seules des piles de type similaire ou équivalent aux recommandations doivent être utilisées.
- Insérer les piles en suivant les signes de polarité « + » et « - ». Toujours suivre les directives du fabricant du jouet et des piles.
- Couper l'alimentation et retirer les piles lorsqu'elles sont inutilisées. Toujours retirer les piles usagées de la télécommande.
- Ne jamais laisser le faucon volant sans surveillance lors du chargement.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des piles rechargeables pour la télécommande.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Éliminer les piles usagées rapidement et de manière appropriée; ne pas les cogner ou les enterrer. Ne pas jeter les piles dans un feu, car elles peuvent exploser ou fuir.
- Ne pas ouvrir une pile, car elle pourrait éclater et libérer des liquides toxiques.
- Un mauvais contact entraînera une perte de puissance.
- Si ce produit cause des interférences électriques locales, ou est affecté par celles-ci, l'éloigner de tout autre équipement électrique. Réinitialiser en l'éteignant et en le rallumant ou en retirant et en réinstallant les piles, si nécessaire.
- Charger le faucon volant avec le chargeur fourni (télécommande) seulement.

NOTE DE LA CFC :

CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST ASSUJETI AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NÉFASTES ; ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTES INTERFÉRENCES REÇUES INCLUANT CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À LICES-003.

Attention

- S'assurer de faire fonctionner le faucon volant sous la supervision d'un adulte seulement.
- Faire fonctionner le faucon volant dans un espace ouvert. Ne pas le faire voler à proximité de personnes, d'animaux, de voitures, de fils aériens, de plans d'eau, de bâtiments, d'arbres, de rues, de maisons ou de lignes électriques.
- Le jouet n'est pas conçu pour les enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas attacher d'autres objets ou matériaux au faucon.
- Ne pas tenir les ailes lorsqu'elles battent.
- Retirer complètement l'emballage avant de donner le jouet à un enfant.

Conseils utiles

- Ne pas exposer la télécommande à de l'eau. Si elle l'est accidentellement, retirer les piles de la télécommande et les laisser sécher. Remplacer par des piles neuves avant de reprendre le fonctionnement.
- Ne pas plier les ailes du faucon volant, car cela peut en affecter la performance.
- Ne pas stocker le faucon volant ou la télécommande à proximité d'une source de chaleur ou dans la lumière directe du soleil.
- Faire voler le faucon volant sans mouvement brusque lorsque les ailes sont équilibrées.

TOYS'R'US®

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.
Le contenu et les couleurs peuvent varier.

MISE EN GARDE : Retirez toutes les attaches et les boucles en plastique avant de donner ce jouet à votre enfant.

Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
Ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (zinc-carbone) et rechargeables.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Retirer les piles épuisées du jouet. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

© 2017 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. ANIMAL PLANET AND THE ANIMAL PLANET LOGO ARE TRADEMARKS OF (ET LE LOGO ANIMAL PLANET SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE) EL LOGO DE THE ANIMAL PLANET SON MARCAS REGISTRADOS DE DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, USED UNDER LICENSE. UTILISEES SOUS LICENCE/UTILIZADO BAJO LICENCIA. ALL RIGHTS RESERVED (TOUS DROITS RÉSERVÉS/TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS).
ANIMALPLANET.COM ANIMALPLANET.CA


© 2017 GEOFFREY LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE) ANA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS'R'US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS'R'US (CANADA LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4N6. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS'R'US (AUSTRALIA) PTY LTD. (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143.
www.toysrus.com www.toysrus.ca

size: 210mm(W) x 297mm(H)

Spanish

ANIMAL PLANET

HALCÓN VOLADOR CON RADIOCONTROL

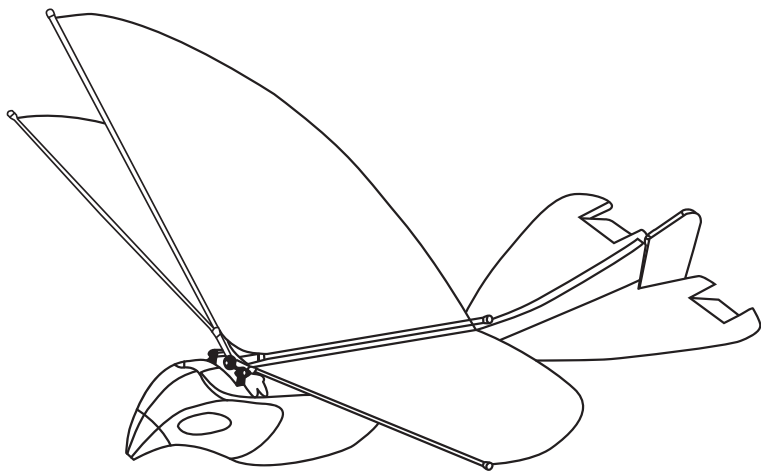

AD11245

AA x 4

NO INCLUIDAS

8+



CABLE USB INCLUIDO

GUÍA RÁPIDA

Guardar estas instrucciones para futuras consultas. Mantenga su Halcón volador con radiocontrol al alcance de su vista, y evite hacerlo volar con vientos fuertes. Cuando corra brisa, podrá hacer que su Halcón se deslice en el aire sin alimentación eléctrica. Se puede volar de este modo durante cierta distancia. Cuando el Halcón comience a caer, empuje la palanca de potencia, lo que le permitirá elevarse en el aire otra vez. Cuando empiece a utilizarlo, haga volar su Halcón al aire libre, en un área amplia. Cuando haya adquirido más experiencia, intente utilizarlo en modo avanzado poniéndose a prueba para controlar su Halcón en interiores.


Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
Fuera de control	Pilas del control remoto agotadas	Cambie las pilas del control remoto
	No hay pilas en el control remoto o las pilas están muy gastadas	Recargue el Halcón volador con el control remoto
	El Halcón volador/el control remoto en posición "OFF"	Coloque el interruptor del control remoto y del Halcón volador en "ON"
Vuelo inestable	Pilas del control remoto agotadas	Recargue el Halcón volador con el control remoto
	Vuela demasiado rápido	Ajuste el elevador de la cola hacia arriba
	Vuela demasiado despacio	Ajuste el elevador de la cola hacia abajo
	Cambios de dirección anómalos	Asegúrese de que el ala se ha instalado correctamente y que el cuerpo no está dañado

Halcón volador con radiocontrol - Manual de instrucciones

Gracias por elegir nuestro Halcón volador con radiocontrol inalámbrico. Se trata de un juguete eléctrico inteligente, multifuncional que se puede hacer volar tanto en interiores como en exteriores. Por razones de seguridad, lea este manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo. Esperamos que este Halcón le ofrezca momentos llenos de emociones y diversión.

Contenido

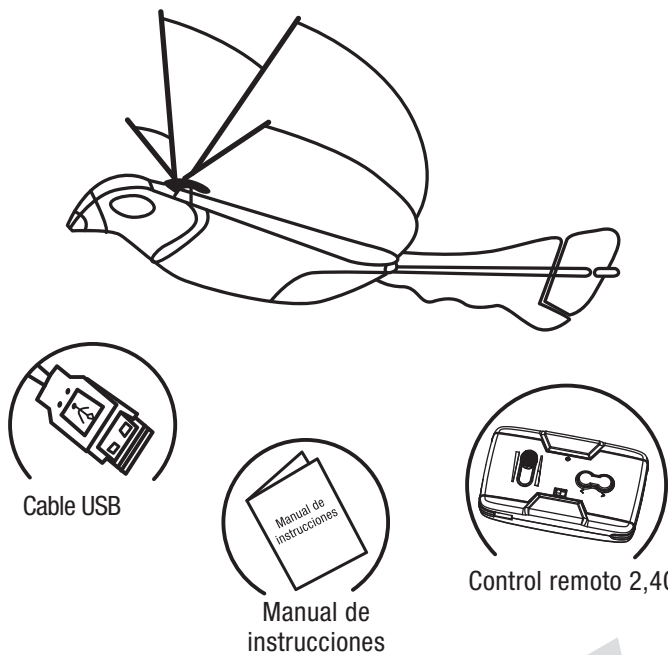


- Control remoto 2,4G 1 und.
- Halcón volador 1 und.
- Cable USB 1 und.
- Manual de instrucciones 1 und.

Parámetros técnicos


- Envergadura de alar: 280 mm
- Peso: 20 g
- Frecuencia: 2,4 GHz
- Campo de control: 30 m
- Tiempo de funcionamiento: 5 minutos

Preparación

El Halcón volador y el control remoto se entregan totalmente montados. Solo necesita insertar las pilas AA (no incluidas) para empezar. Nota: Para lograr el máximo rendimiento de juego, se recomiendan utilizar pilas ALCALINAS. Antes de comenzar, asegure que el control remoto está en posición "OFF" antes de colocar las pilas. Abra el compartimento de las pilas con la palanca de liberación (no incluido) presionando el botón y quite las pilas viejas. Coloque las pilas nuevas con la polaridad correcta (+/-) tal y como se muestra en el diagrama del compartimento de las pilas (Figura 1). Cierre el compartimento de las pilas con la palanca de liberación.

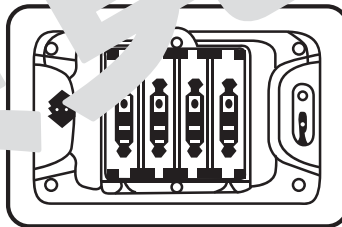

(Figura 1)

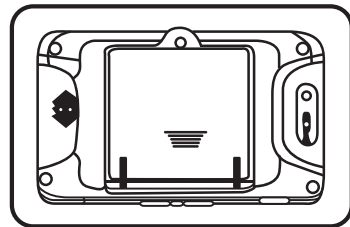


(Figura 2)

Cargando el halcón


- Asegúrese de que el interruptor del Halcón volador está en posición "OFF" antes de conectar la carga.
- Inserte el cable USB en el control remoto. También se puede cargar con un adaptador de corriente DC 5V (no incluido) o conectándose a un PC.
- Introduzca el cable USB en la ranura inferior del control remoto. La luz LED se encenderá para indicar que la carga ha comenzado (Figura 3).
- Cuando la carga del Halcón volador se haya completado, el indicador luminoso se apagará. Este paso llevará aproximadamente 20 minutos.
- Retire el Halcón volador de la toma de carga a distancia.
- Si la luz LED del control remoto parpadea en verde, las pilas están muy gastadas y tendrá que cambiarlas por pilas nuevas.

Uso del vuelo

- Quite la cola tal y como se muestra para que el Halcón pueda volar en un pequeño espacio o área abierta (Figura 4).
- Mantenga la cola y el timón en la misma altura.
- Ajuste el elevador izquierdo y derecho en la misma posición y con el mismo ángulo. No es posible ajustar solo uno de ellos para compensar en los elevadores, el ángulo no debe ser superior a 45 grados.

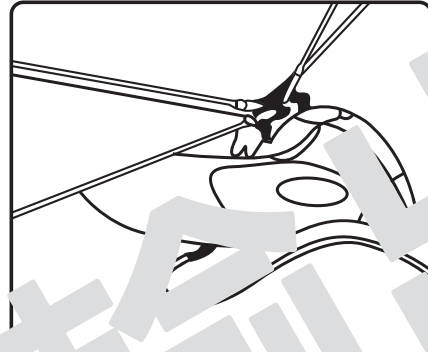


(Figura 4)

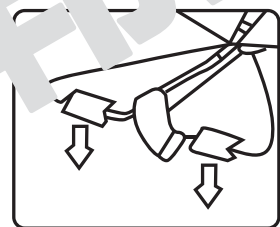


(Figura 5)

Cómo manejar el halcón


- Coloca el interruptor del Halcón volador en posición "ON". Los ojos del Halcón parpadearán un par de veces para indicar que está listo para volar. Presione el botón de encendido en el control remoto en posición "ON" y empuje la palanca de aceleración hacia la posición superior y luego a la posición inferior. Los ojos del Halcón volador se iluminarán para indicar que está listo para volar.
- El control remoto tiene dos palancas. La palanca situada a la izquierda controla la velocidad de vuelo, mientras que la palanca de la derecha controla la dirección.
- Empuje la palanca de la izquierda hasta que su Halcón volador empiece a batir sus alas y, a continuación, láncelo hacia el cielo.
- Sujete el cuerpo del Halcón volador con cuidado para que su mano no interfiera en el aleteo.
- Empuje suavemente su Halcón volador hacia arriba, teniendo cuidado de no hacerlo con demasiada fuerza.
- Después de lanzarlo, podrá controlar la velocidad con la palanca de la izquierda y controlar la dirección con la palanca de la derecha.
- Puede presionar el botón de encendido de acuerdo con la función de vuelo del Halcón. Asegúrese de presionar de con firmeza y no pulsar el botón de encendido hacia arriba y hacia abajo continuamente. Si el Halcón empieza a caer, deje de presionar el botón de encendido y mantenga el botón en la posición más baja.
- Si el Halcón se aleja de usted, pulse el botón de dirección hacia la izquierda para que se desplace a la izquierda, y hacia la derecha para que se desplace a la derecha. Si el Halcón se acerca a usted, pulse el botón de dirección hacia la izquierda para que se desplace a la derecha, y hacia la derecha para que se desplace a la izquierda.

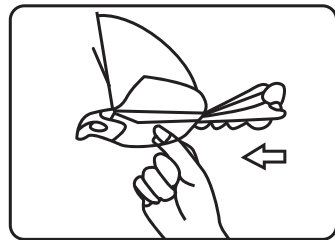

(Figura 6)

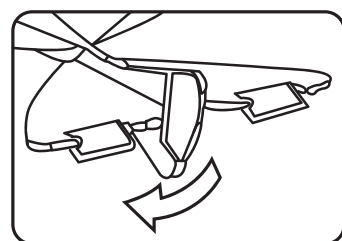

(Figura 7)

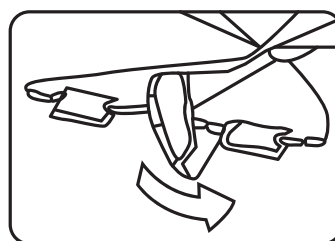

(Figura 8)

Cómo apagar el Halcón

Apague el Halcón y guárdelo en un lugar seguro para evitar daños. Apague el control remoto, la luz LED se apagará. Retire las pilas del producto antes de guardarlo durante un largo periodo de tiempo.

Información importante sobre las pilas

- La instalación de las pilas y la carga las debe realizar un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y pilas usadas.
- Solo se deberán utilizar pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente al recomendado.
- Coloque las pilas con arreglo a los símbolos de polaridad "+" y "-". Siga siempre las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las pilas.
- Apague el juguete y quite las pilas cuando no se esté usando. Retire siempre las pilas gastadas del control remoto.
- Nunca deje su Halcón volador sin supervisión cuando lo esté cargando.
- No se recomienda el uso de pilas recargables para el control remoto.
- No recargue las pilas que no sean recargables.
- No provoque cortocircuitos con los terminales de las pilas.
- Deseche las baterías gastadas rápida y adecuadamente; no las queme ni entierre. No tire las pilas al fuego, podrían tener fugas y explotar.
- No abra nunca una pila, puede romperse y liberar líquidos tóxicos.
- Un mal contacto provocará una pérdida de potencia.
- En caso de que este producto provoque, o se vea afectado por, interferencias eléctricas locales, aléjelo de otros equipos eléctricos. Si es necesario, reinicie apagándolo y volviéndolo a encender o quitando y volviendo a instalar las pilas.
- Cargue el Halcón volador únicamente con el cargador suministrado (control remoto).

NOTA DE FCC:

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON EL APARTADO 15 DE LA NORMATIVA DEL FCC. EL USO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS DAÑINAS Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA QUE RECIBA, INCLUIDA CUALQUIER INTERFERENCIA RESULTADO DE UN USO NO DESEADO. ESTE APARATO DIGITAL DE CLASE B CUMPLE CON EL ICES-003 DE CANADÁ.

Precaución

- Asegúrese de que el Halcón volador solo se utiliza bajo la supervisión de un adulto.
- Vuele el Halcón volador en una zona abierta. No vuele el Halcón volador cerca de personas, animales, automóviles, cables aéreos, masas de agua, edificios, árboles, calles, casas ni líneas eléctricas.
- Este juguete no es apto para niños menores de 8 años.
- No ate otros objetos ni materiales en el Halcón.
- No sujete las alas mientras están en movimiento.
- Retire todos los accesorios de embalaje antes de dar este juguete a un niño.

Consejos útiles

- No exponga el control remoto al agua. Si se expone accidentalmente al agua, quite las pilas del control remoto y deje que se seque al aire. Cambie las pilas por unas nuevas antes de volver a utilizarlo.
- No doble las alas de Halcón volador ya que podría afectar a su rendimiento.
- No guarde el Halcón volador ni el control remoto cerca de una fuente de calor o bajo la luz directa del sol.
- Cuando las alas están equilibradas, el vuelo del Halcón volador será estable.

ToysRUs®

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

El contenido y los colores pueden variar.

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables.

Las baterías no recargables no deben recargarse. Retire las baterías agotadas de los juguetes. Terminales de alimentación no se cortocircuita.

© 2017 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. ANIMAL PLANET AND THE ANIMAL PLANET LOGO ARE TRADEMARKS OF (ET LE LOGO ANIMAL PLANET SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE) Y EL LOGO DE THE ANIMAL PLANET SON MARQUES REGISTRADAS DE) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. USED UNDER LICENSE (UTILISES SOUS LICENCE UTILIZADO BAJO LICENCIA). ALL RIGHTS RESERVED (TODOS DROITS RÉSERVÉS/TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS).

ANIMALPLANET.COM ANIMALPLANETCA

© 2017 GEOFREY LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE) UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA), DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUE AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTE PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (LTEE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUE EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS "R" US (AUSTRALIA) PTY LTD.(LTEE), REGENTS PARK NSW 2143.

www.toysrus.com www.toysrus.ca

PRECAUCIÓN: Retira todas las anclajes y las cintas de plástico antes de entregar el juguete al niño.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.