


底面

封面

Nota: todos botones "Anterior" / "Siguiente" no funcionan en el modo AUX, puede seleccionar la canción siguiente / anterior en su PC / Móvil / Reproductor de audio, etc.

2. **Escuchando un dispositivo USB / SD**

Unidad puede disfrutar de la música desde un dispositivo USB. Esta unidad reproducirá archivos de MP3.



1) Conecte un dispositivo USB desde su puerto USB / SD al puerto SD del altavoz para seleccionar la función USB / SD.

2) Presione botón "+" en el panel frontal del subwoofer o remoto para ajustar el volumen, y gire la perilla "BASS" en el panel posterior del altavoz para ajustar el volumen bajo.

3) Pulse el botón "Anterior / Siguiente" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para seleccionar la canción siguiente / anterior. Pulse el botón "Reproducir / Pausa" en el panel superior del subwoofer o en el control remoto para pausar la música en el modo de reproducción. Pulse de nuevo para seguir escuchando la música.

Note: Al desconectar el dispositivo USB / SD del sistema de altavoces, la unidad entrará automáticamente en el modo de "FM".

3. **Para escuchar la radio FM**

1) Pulse el botón "MP/PT" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para entrar en el modo de FM.

2) Mantenga pulsado el botón "Reproducir / Pausa" en el panel frontal o control remoto para efectuar un escaneo automático y guarde todos los canales disponibles de la FM.

3) Pulse brevemente el botón "Anterior / Siguiente" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para seleccionar el canal anterior / siguiente de la FM.

Note:

① Usted puede elegir manualmente la estación de la antena FM específica usando las teclas numéricas disponibles en el control remoto. Por ejemplo: Si desea seleccionar la estación de 93.2MHz, Presione 9.3.2 en el control remoto y el radio entrará en 93.2 MHz FM.

② Conecte la antena FM para mejorar la recepción de FM, la calidad de la radio FM dependerá de la fuerza de la señal en su área FM.

4. **Operador de Bluetooth**

1) Pulse el botón "Rept" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para entrar en la reproducción de Bluetooth, el indicador LED del panel frontal del altavoz parpadeará en color amarillo. Busque el dispositivo "SP-3540BK" en el dispositivo Bluetooth y empareje el dispositivo con el sistema de altavoces, el indicador LED del panel frontal del subwoofer se mantendrá a encendido con un color amarillo después de conectado con éxito.

2) Al reproducir los archivos en dispositivos Bluetooth, pulse el botón "+" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto o en el dispositivo Bluetooth para aumentar / disminuir el volumen. Pulse brevemente el botón "Anterior / Siguiente" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto o en el dispositivo Bluetooth para seleccionar la canción anterior / siguiente en los dispositivos.

Note: El rango de alcance del Bluetooth es de aproximadamente 8 metros en un espacio abierto.

ARGOMTECH

ARG-SP-3540BK

2.1 MULTIMEDIA BT SPEAKER SYSTEM

USER MANUAL



SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER OR BACK COVER. DISASSEMBLY MAY BECAUSE FIRE OR ELECTRIC SHOCK. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING:
To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
Note: This product is for indoor use only.
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of unshielded "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the accompanying literature.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read carefully these instructions and warnings before using the product.
- 2) Do not use this apparatus near water.
- 3) Clean only with a dry cloth.
- 4) Do not block any ventilation opening. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 5) Do not install the speaker system near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 6) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug points and the point where they exit from the unit.
- 7) Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
- 8) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

 This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw it into the garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling.

DESCRIPTION OF THE SUBSUBWOOFER CONTROL PANEL

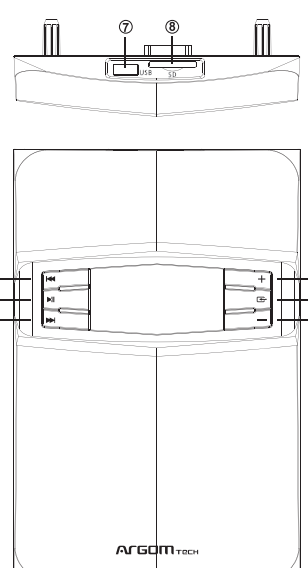

1. **Previous:** Short press to select the previous song.

2. **Play/Pause:** To play/pause.

3. **Next:** To select the next song.

4. **Volume+ adjustment:** To increase the volume.

5. **Input:** To cycle through BT/AUX/USB/SD/FM.

6. **Volume- adjustment:** To decrease the volume.

7. **USB Input:** To enter into USB playback mode.

8. **SD Input:** To enter into SD/MMC playback mode.

AC MAINS LEAD

1) Make sure that the power supply is proper and never handle the power cord or its plug with wet hands when plugging into or unplugging from an outlet.

2) Ensure that the main power switch is in the "OFF" position before connecting the AC power cord to the power supply to avoid damage to the unit.

3) A damaged power cord can easily cause an electric shock or fire hazard. Never uses a power cord after it has been damaged.


INSTALLATION AND USE OF REMOTE

Insert two batteries without the polarity reversed.

Keep within 5 meter range, 30 degree angle while aiming at the unit.

Remove the battery when the unit is not being used for a long period of time, working range will change according to working angle.

DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROL

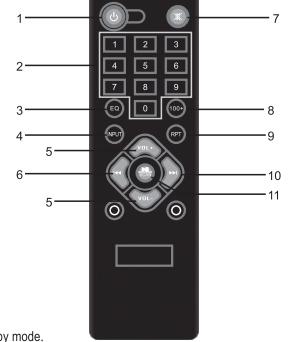

1. **STANDBY:** To enter/exit standby mode.

2. **+/ -:** To choose FM/Manual play.

3. **MODEE OFF:** To choose audio output sound field effect (POP, ROCK, JAZZ, CLASS, COUN).

4. **INPUT:** To cycle through BT/AUX/USB/SD/FM.

5. **VOLUME +/-:** To increase or decrease the volume.

6. **PREV:** To select previous the song.

7. **PAUSE:** To pause the sound.


8. **STOP:** To select and play the music track present after 100 tracks.

9. **REPT:** To repeat the audio track.

10. **NEXT:** To select the next song.

11. **PLAY/PAUSE:** To play/pause, in FM playback, press and hold the button to auto-scan FM channels.

CONNECTION ILLUSTRATION

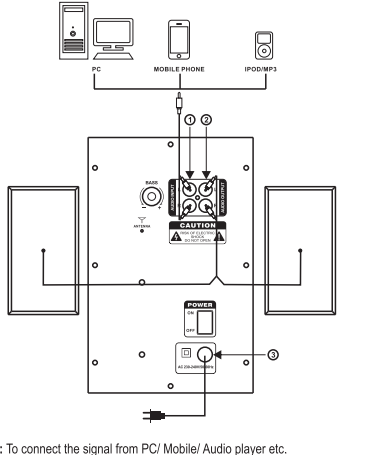

① **AUDIO INPUT (L/R):** To connect the signal from PC / Mobile Audio player etc.

② **AUDIO OUTPUT (L/R):** To connect Left/Right channel output of the system.

③ **AC IN:** AC Power cord.

Note: To prevent malfunction and/or damage to the speakers, always turn down the volume, and turn off the power devices before making any connections.

UNIT OPERATION

1. **Turning the System on**
- 1) Connect the Left/Right speaker cables to the appropriate Audio Output sockets on the back panel of subwoofer.
- 2) Connect one end of supplied 2RCA to 3.5mm stereo audio plug cords to the input sockets on the back panel of subwoofer, connect the other end to the corresponding output sockets of PC/Mobile/Audio player etc.
- 3) Connect AC power cord with power socket to the main, press ON/OFF switch on the rear panel of the unit, the LED indicator lights up, the unit enters into BT mode.
- 4) Press "MP/PT" button on subwoofer front panel or remote to enter in AUX mode, the unit start to play the song.
- 5) Press "+" button on subwoofer front panel or remote to adjust the master volume, and rotate "BASS" knob on the rear panel of subwoofer to adjust the Bass volume.
- 6) Press "Play/Pause" button on subwoofer front panel or remote to pause the music in playback mode. Press again to resume the music.

Note: The "Previous" buttons do not function in AUX mode, you may select the previous/next song on your PC/Mobile/Audio player etc.

2. Listening to USB/SD device

You can enjoy music songs from connected USB/SD devices, this unit will play MP3 files.

1) Connected USB device to USB port /SD device to SD port of the subwoofer to select the USB/SD function.

2) Press "+" button on subwoofer top panel or remote to adjust the volume, and rotate "BASS" knob on the rear panel of subwoofer to adjust the Bass volume.

3) Press "Previous/Next" button on subwoofer front panel or remote to select the previous/next song. Press "Play/Pause" button on subwoofer top panel or remote to pause the music in playback mode, press again to resume the music.

Note: When remove USB/SD device from the speaker system, the unit will enter into FM mode automatically.

3. Listening to FM

1) Press "MP/PT" button on subwoofer front panel or remote to enter into FM mode.

2) Long press "Play/Pause" button on subwoofer or remote to auto scan and save all available FM channels.

3) Short press "Prev/Next" button on subwoofer or remote to select previous/next FM channel.

Note:

① You can manually tune specific FM station with the help of number keys available on remote, e.g.: If you want to select 93.2MHz station, Press 9.3.2 on remote controller and it will tune to 93.2 MHz FM.

② Connect FM Antenna for better reception, the quality of FM radio depends on FM reception in your area.

4. BT Operating

1) Press "Rept" button on subwoofer front panel or remote to enter into BT playback, LED indicator of subwoofer front panel will flash in yellow color. Search for "SP-3540BK" on BT device and pair the device with the speaker system, the LED indicator of subwoofer front panel will keep lighting up in yellow color after connected successfully.

2) When playing the files in BT devices, Short press "+" button on subwoofer front panel or remote or BT device to increase/decrease the volume; Short press "Previous/Next" button on subwoofer front panel or remote or BT device to select previous/next song in BT devices.

Note: BT working range is about 8 meter in open area.

ARGOMTECH

ARG-SP-3540BK

2.1 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA COM SISTEMA DE BLUETOOTH

MANUAL DO USUÁRIO



SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER OR BACK COVER. DISASSEMBLY MAY BECAUSE FIRE OR ELECTRIC SHOCK. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ADVERTÊNCIA:

Para prevenir fogo ou choques fortes, não exponha esse aparelho a chuva ou umidade.
"Observação: Esse produto é apenas para uso interno.
Um relâmpago com símbolo de flecha, dentro de um triângulo equilátero, é intencional para alertar o usuário da presença de voltagens não isoladas perigosas dentro do produto que podem ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.
O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é intencional para alertar o usuário da presença de operação importante e manutenção (serviço) as instruções na literatura que acompanha esse produto.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1) Leia cuidadosamente essas instruções e advertências antes de usar o produto.

2) Não use o aparelho perto da água.

3) Limpe apenas com pano seco.

4) Não bloqueie aberturas de ventilação. Instale em conformidade com a instrução do fabricante.

5) Não instale o Sistema da caixa de som próximo a fontes de calor como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

6) Proteja o cabo de energia de ser pisado ou comprimido parcialmente em pontos do plugue que saem do aparelho.


7) Apenas use acessórios/óscios especificados pelo fabricante.

8) Desligue esse aparelho durante tempestade de relâmpagos ou quando for inutilizado por longos períodos.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS O EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

Este símbolo en el producto o paquete significa que el producto no debe ser tratado como los residuos domésticos. No tire el producto a la basura al final de su vida útil, más bien llévelo a un centro de recolección de reciclaje.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DO AMPLIFICADOR SUBWOOFER

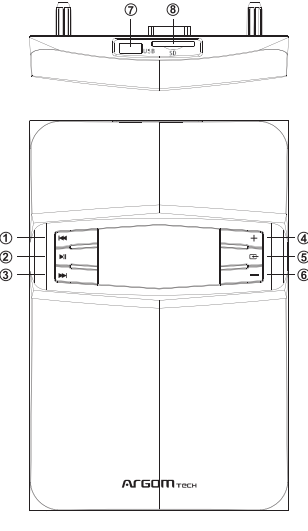

1. **Previous:** Pressione brevemente para selecionar a música anterior.

2. **Play/Pause:** Para "Tocar/Pausar".

3. **Proximo:** Para selecionar a música seguinte.

4. **Volume Ajuste:** Para aumentar o volume.

5. **Entrada:** Para selecionar através de BT/AUX/USB/SD/FM.

6. **Anterior:** Para selecionar música anterior.

7. **Modo:** Para diminuir o volume.

8. **Entrada USB:** Para entrar na reprodução USB.

9. **Entrada SD:** Para entrar na reprodução SD/MMC.

CABO DE CONDUTA AC

1) Certifique-se de que a energia é apropriada e nunca manuseie o cabo de energia ou o plugue com mãos molhadas, nem o plugue de tomada.

2) Garanta que a energia principal está na posição OFF desligado dada antes de conectar o cabo AC para evitar danos ao aparelho.

3) Um cabo com dano pode facilmente causar choque elétrico ou risco de incêndio. Nunca use um cabo de energia após danificado.


INSTALAÇÃO E USO DO CONTROLE REMOTO

Insira duas baterias AAA sem a polaridade invertida.

Mantenha uma extensão de 5 metros,ângulo de 30 graus enquanto usa o controle.

Remova a bateria quando a unidade não for utilizada por um longo período de tempo, o trabalho da extensão vai mudar de acordo com o ângulo.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

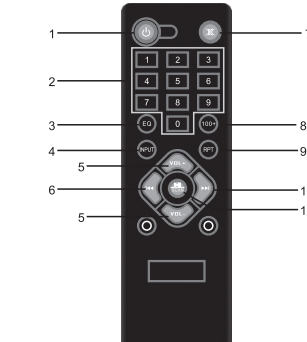

1. **MODOS DE ESPERA:** Para entrar em modo de espera.

2. **1-10:** Para escolher 1-10 toques numéricos.

3. **MODE EQ (EQ DESLIGADO):** Para escolher saída de áudio ou campo de efeito sonoro (POP, ROCK, JAZZ, CLASSICA, COUNTRY).

4. **ENTRADA:** Para selecionar através de BT/AUX/USB/SD/FM.

5. **VOLUME +/-:** Para aumentar/Diminuir o volume.

6. **ANTERIOR:** Para selecionar música anterior.

7. **MODO:** Para diminuir o volume.


8. **100%:** Para selecionar e tocar a faixa de música presente após 100 faixas.

9. **REPT:** Para repetir a faixa de áudio.

10. **PROX:** Para selecionar a próxima música.

11. **TOCAR/PAUSAR:** Tocarpausar em reprodução FM, pressione e segure o botão e auto-analise os canais rx.

ILUSTRAÇÃO DE CONEXÃO

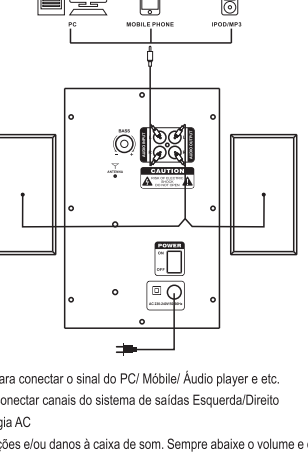

① **ENTRADA DE ÁUDIO (R):** Para conectar o sinal da PC / Móvel / Audio player e etc.

② **SÁIDA DE ÁUDIO (R):** Para conectar canais do sistema de saídas Esquerda/Direita

③ **ENTRADA AC:** Cabo de energia AC

Observação: Para prevenir distorções e/ou danos à caixa de som. Sempre abaste o volume e desligue as energias do dispositivo antes de fazer alguma conexão.

OPERAÇÃO DO APARELHO

1. **Ligar o Sistema**

1) Conecte os cabos Direita/Esquerda da caixa de som na saída apropriada no painel traseiro do amplificador.

2) Conecte uma saída fornecida de 2RCA a 3.5mm do cabo de áudio externo até a entrada no painel traseiro do amplificador, conecte o outro saída correspondente as saídas de PC/Mobile/Audio player etc.

3) Conecte o cabo AC na tomada principal, pressione LIGAR/DESLIGAR tocando no painel traseiro da unidade, o indicador de LED ligará, a unidade entrará no modo BLUETOOTH.

4) Pressione o botão "ENTRADA" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para entrar no modo AUX, a unidade começará a tocar música.


5) Pressione o botão "+" no painel frontal da caixa de som ou ajuste o volume principal, e o botão "GRAVE" na parte de trás da caixa de som para ajustar o volume de grave.

6) Pressione o botão "TOCAR/PAUSAR" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para pausar a música no modo de reprodução. Pressione novamente para retomá-la.

Observação: Os botões "+" não funcionam no modo AUX, você deve selecionar a Anterior/Próxima canção em seu PC/Mobile/Audio player etc.

2. Escutar através de um dispositivo USB/SD

Você pode aproveitar músicas conectadas em dispositivo USB/SD, essa unidade toca arquivos MP3.



1) Conecte o dispositivo USB ao canal USB /SD para o canal SD afin de que o amplificador selecione a função USB/SD.

2) Pressione botão "+" no painel superior da caixa de som ou no controle remoto para ajustar o volume, e rode o botão "GRAVE" na parte traseira da caixa de som para ajustar o volume das graves.

3) Pressione o botão "ANTERIOR" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para selecionar a próxima música ou a anterior. Pressione botão "Tocar/Pausar" no painel superior ou no controle remoto para pausar a música no modo de reprodução, pressione novamente para retomá-la.

Observação: Ao remover o dispositivo USB/SD do Sistema da caixa de som, o aparelho entrará automaticamente no modo FM.

3. Escutar FM

1) Pressione o botão "Entrada" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para entrar no modo FM.

2) Pressione largamente o botão "Tocar/Pausar" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para analisar e salvar os canais FM disponíveis.

3) Pressione brevemente o botão "Ant/Pró no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para selecionar canais Anterior/Próximo".

Observação:

① Você pode sintonizar manualmente uma estação FM específica com a ajuda de números chave disponíveis no controle remoto. Ex.: se você quiser selecionar a estação 93.2MHz, Pressione 9.3.2 no controle remoto e esta será sintonizada para 93.2 MHz FM.

② Por favor conecte a antena FM para melhor recepção, a qualidade da rádio FM depende da sua área.

4. Operador Bluetooth

1) Pressione o botão "Entrada" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto para entrar na reprodução Bluetooth, o indicador de LED do painel frontal do aparelho dará um sinal luminoso de cor amarela. Procure por "SP-3540BK" no dispositivo BT e pareie o dispositivo com o Sistema da caixa de som, o indicador de LED continuará com a luz amarela ligada depois que for conectado com sucesso.

2) Ao tocar arquivos em dispositivos BT, pressione brevemente o botão "+" no painel frontal da caixa de som ou no controle remoto ou no dispositivo BT para Aumentar/Diminuir o volume. Pressione brevemente o botão "Anterior/Próximo" no painel frontal ou no controle remoto ou no dispositivo BT para selecionar a música Anterior/Próxima no dispositivo BT.

Observação: O alcance do funcionamento do BT é de 8 metros em uma área aberta.

ARGOMTECH

ARG-SP-3540BK

2.1 SISTEMA MULTIMEDIA ALTA VOZ CON BLUETOOTH

MANUAL DE USUARIO



SAFETY PRECAUTION

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER OR BACK COVER. DISASSEMBLY MAY BECAUSE FIRE OR ELECTRIC SHOCK. REFER SERVICE PERSONNEL.

ADVERTENCIA:

Para evitar incendios en peligro de descarga, no exponga la unidad a la lluvia, ni al agua ni a la humedad.

Note: Este producto es para uso interno.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al producto.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lea atentamente estas instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- 2) No utilice este aparato cerca del agua.
- 3) Limpie solo con un paño seco.
- 4) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 5) No instale el sistema de altavoces cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 6) Proteja el cable de alimentación, de ser pisado o aplastado especialmente en puntos de conexión y el punto en el que salen de la unidad.
- 7) Use únicamente los dispositivos y accesorios especificados por el fabricante.
- 8) Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

 Este símbolo en el producto o en el empaque significa que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. No tire este aparato a la basura al final de su vida útil, pero llévelo a un centro de recolección para su reciclaje.

DESCRIÇÃO DEL PAINEL DE CONTROL DEL SUBWOOFER

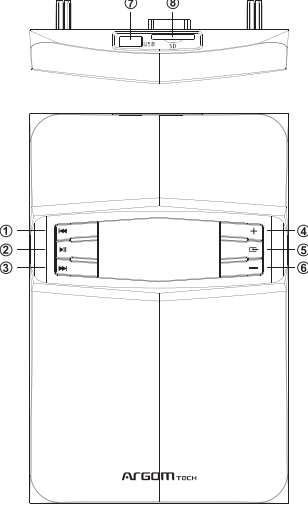

1. **Anterior:** Pulse brevemente para seleccionar la canción anterior.

2. **Reproducción/Pausa:** Para reproducir / pausar.

3. **Siguiente:** Para seleccionar la siguiente canción.

4. **Ajuste de Volumen:** Para aumentar el volumen.

5. **Entrada:** Para seleccionar a través de BT / AUX / USB / SD / FM.

6. **Ajuste de Volumen:** Para bajar el volumen.

7. **Entrada USB:** Para entrar en la reproducción USB.

8. **Entrada SD:** Para entrar en la reproducción SD / MMC.

CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CA

1) Asegúrese de que la fuente de alimentación es correcta y nunca manipule el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas al conectar o desconectar el cable de la toma de corriente.

2) Asegúrese de que el interruptor principal está en la posición "OFF" (apagado) antes de conectar el cable de alimentación de la corriente a la fuente de alimentación para evitar daños a la unidad.

3) Un cable de alimentación dañado puede provocar fácilmente una descarga eléctrica o riesgo de incendio. Nunca utilice un cable de alimentación después de que ha sido dañado.


INSTALACIÓN Y USO DEL CONTROL REMOTO

Inserte dos baterías confirmando su polaridad.

Mantenga a menos de 5 metros de alcance a 30 grados, apuntando hacia la unidad.

Retire la batería cuando la unidad no se utiliza durante un largo período de tiempo, el rango de alcance cambiará de acuerdo con el ángulo.

DESCRIPCION DEL CONTROL REMOTO

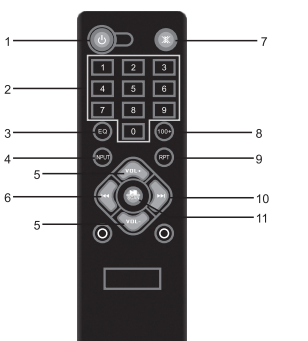

1. **MODOS DE ESPERA:** Para entrar / salir del modo de espera.

2. **1-10:** Para elegir 1-10 la reproducción de la música numérica.

3. **MODOS DE EQUALIZACIÓN/OFF:** Para elegir el tipo de sonido (POP, ROCK, JAZZ, CLASICA, COUNTRY).

4. **ENTRADA:** Para seleccionar entre BT / AUX / USB / SD / FM.

5. **VOLUMEN +/-:** Para subir / bajar el volumen.

6. **ANTERIOR:** Para seleccionar la canción anterior.

7. **MODO:** Para disminuir el sonido.


8. **100%:** Para seleccionar / reproducir la pista de música presente después de las primeras 100 pistas.

9. **REPT:** Para repetir una pista de audio.

10. **SIGUIENTE:** Para seleccionar la siguiente canción.

11. **REPRODUCCION/PAUSA:** Para reproducir / pausar, en la reproducción de FM, pulse y mantenga pulsado el botón de auto-exploración de canales de la FM.

DIAGRAMA DE LA CONEXION

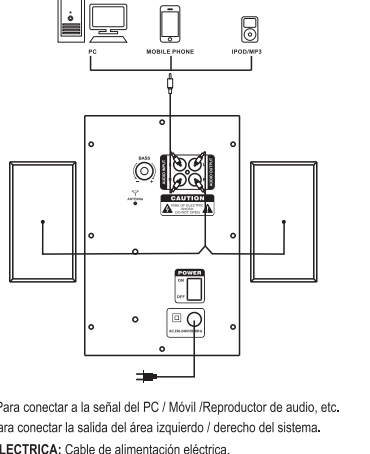

① **ENTRADA DE AUDIO (R):** Para conectar a la señal del PC / Móvil / Reproductor de audio, etc.

② **ENTRADA DE AUDIO (D):** Para conectar la salida del área izquierdo / derecho del sistema.

③ **ENTRADA DE CORRIENTE ELECTRICA:** Cable de alimentación eléctrica.

Note: Para evitar el mal funcionamiento, o el daño de los altavoces, tape el puerto y asegure los dispositivos de alimentación antes de realizar cualquier conexión.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD

1. **Encendido del Sistema**

1) Conectar los cables de los altavoces izquierdo / derecho para las tomas de salida de audio correspondientes en el panel posterior del subwoofer.

2) Conectar un extremo del cable con conector RCA de 3.5 mm con enchufes de audio externo a las tomas de entrada en el panel posterior del altavoz, conecte el otro extremo a las correspondientes tomas de salida de la PC / reproductor audio / móvil, etc.

3) Conectar el cable de alimentación de la corriente eléctrica a la toma de corriente, pulse el botón ON / OFF en el panel posterior de la unidad, el indicador LED se ilumina, la unidad entra en el modo de Bluetooth.

4) Presione el botón "TENTER" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para entrar en el modo AUX, las unidad comienza a reproducir la canción.

5) Presione el botón "+" en el panel frontal del altavoz o en el control remoto para ajustar el volumen principal, Para ajustar el volumen "BASS" gire la perilla BASS en el panel posterior del altavoz.

6) Pulse el botón "Reproducir / Pausa" en el panel frontal del subwoofer o en el control remoto para hacer una pausa en la reproducción de la música. Presione nuevamente en modo de Playback para continuar escuchando.

Waring:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

17