
OBW NVNT a 5500MHz Ant3



OBW NVNT a 5580MHz Ant3



OBW NVNT a 5700MHz Ant3

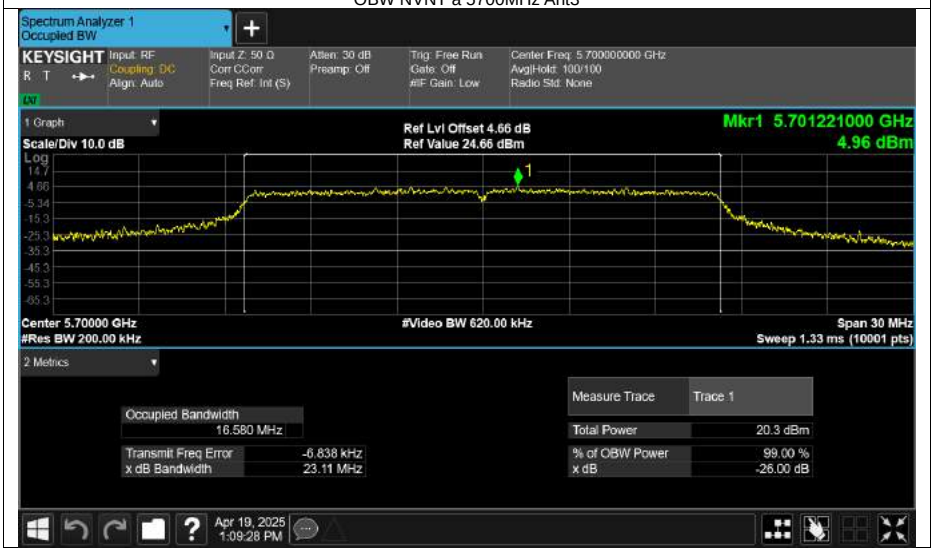


OBW NVNT a 5745MHz Ant3




OBW NVNT a 5785MHz Ant3



OBW NVNT a 5825MHz Ant3

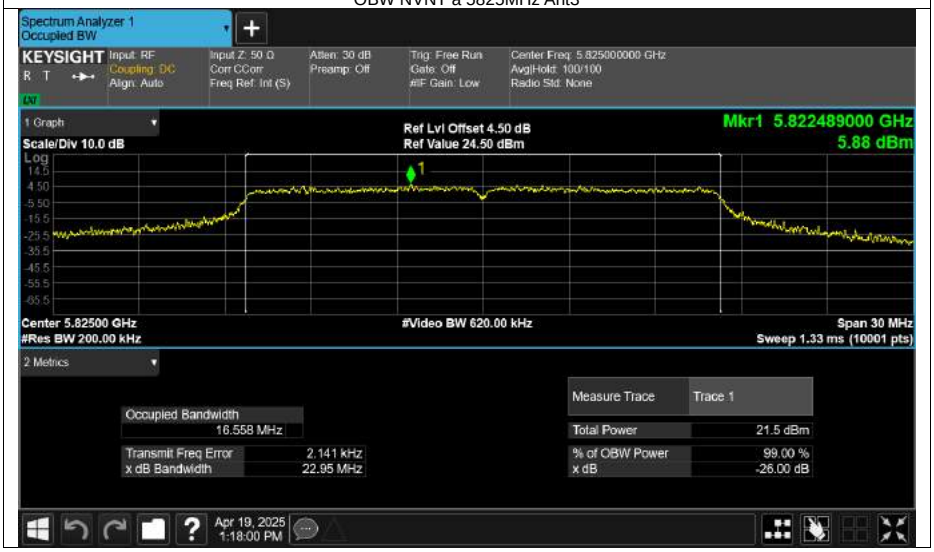

OBW NVNT n20 5180MHz Ant1

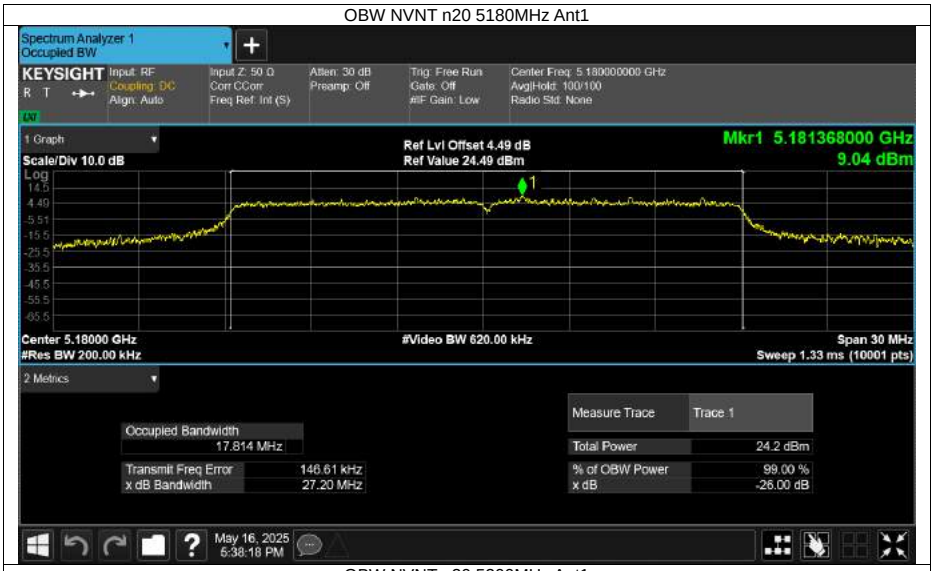


OBW NVNT n20 5200MHz Ant1



OBW NVNT n20 5240MHz Ant1



OBW NVNT n20 5260MHz Ant1

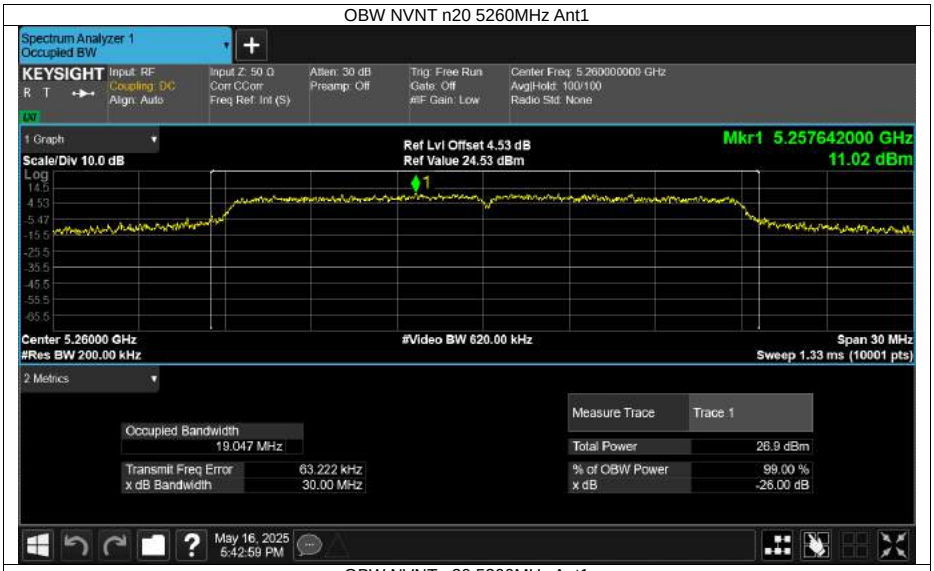


OBW NVNT n20 5300MHz Ant1



OBW NVNT n20 5320MHz Ant1




OBW NVNT n20 5500MHz Ant1

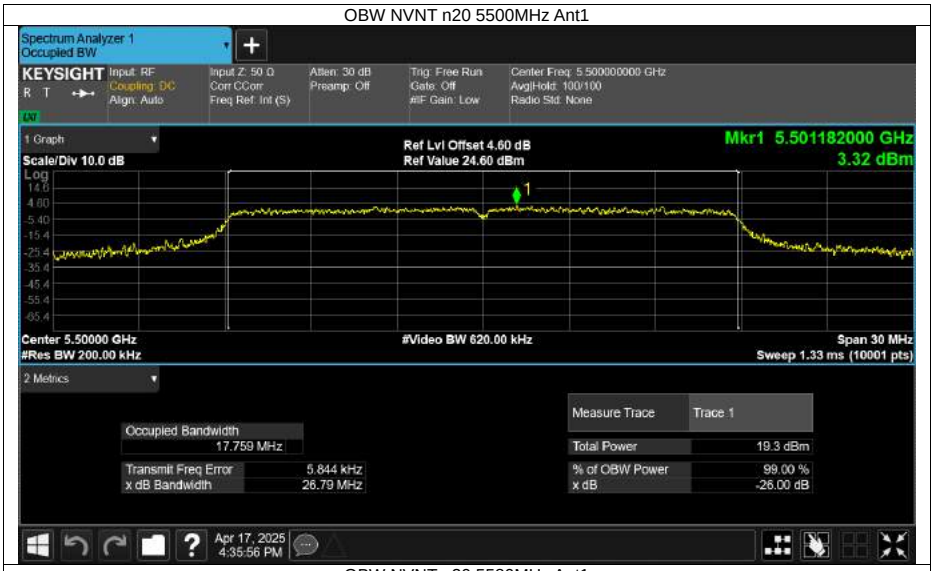


OBW NVNT n20 5580MHz Ant1



OBW NVNT n20 5700MHz Ant1

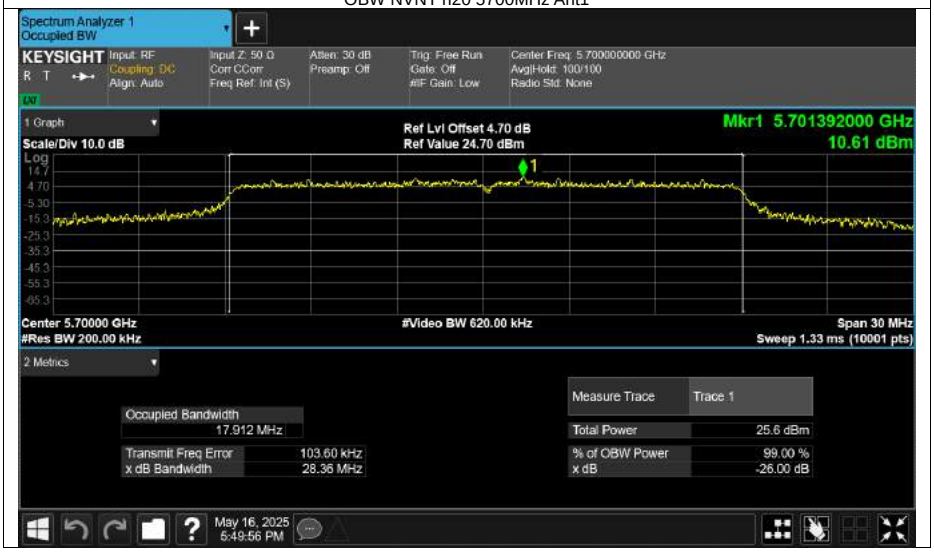

OBW NVNT n20 5745MHz Ant1

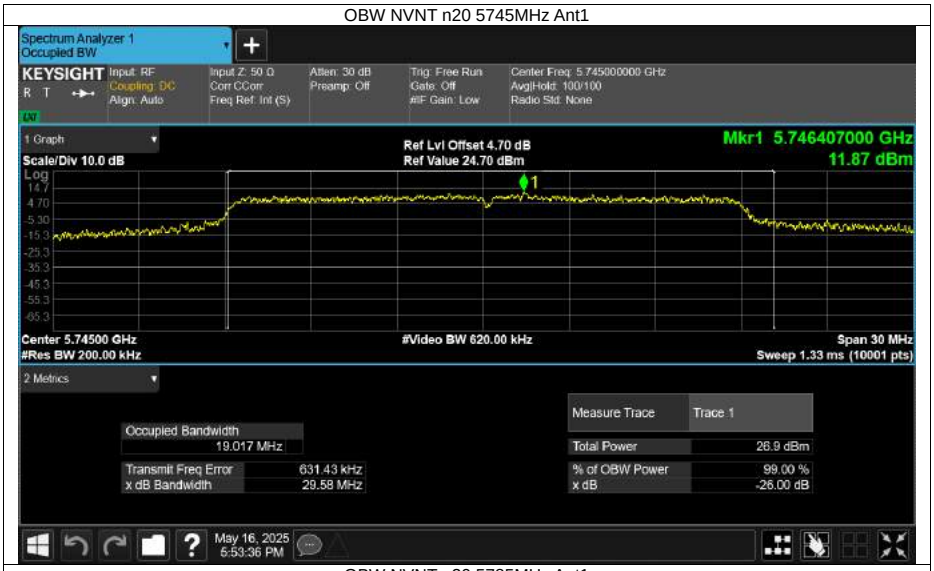


OBW NVNT n20 5785MHz Ant1




OBW NVNT n20 5825MHz Ant1



OBW NVNT n20 5180MHz Ant2

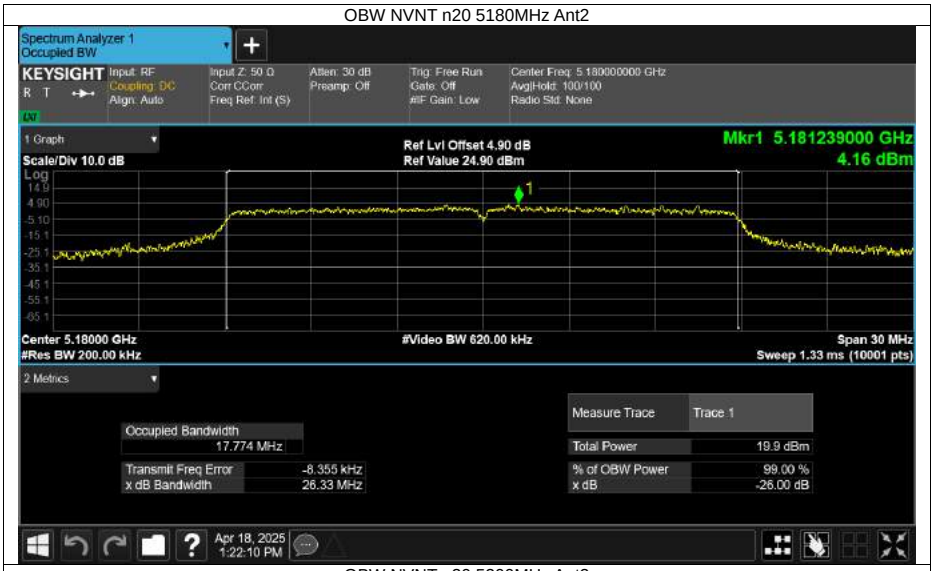


OBW NVNT n20 5200MHz Ant2

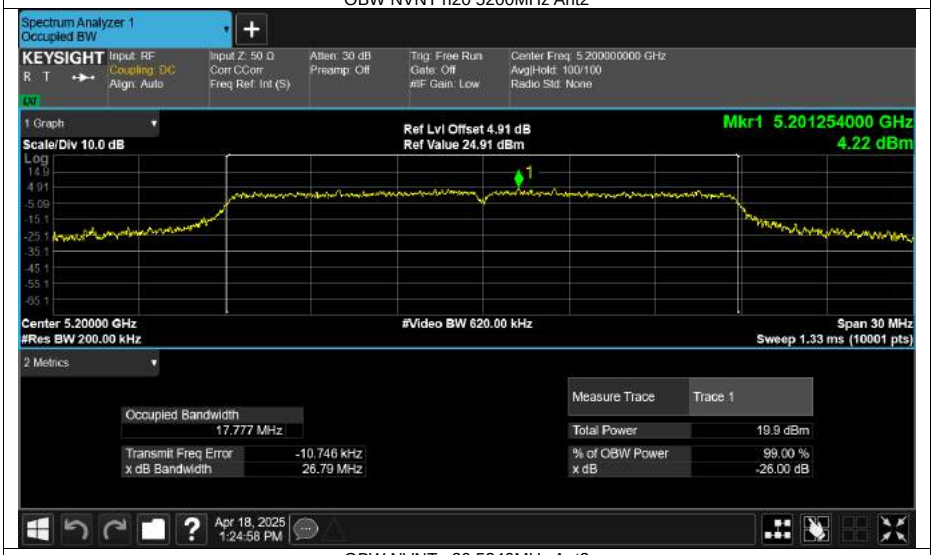

OBW NVNT n20 5240MHz Ant2



OBW NVNT n20 5260MHz Ant2

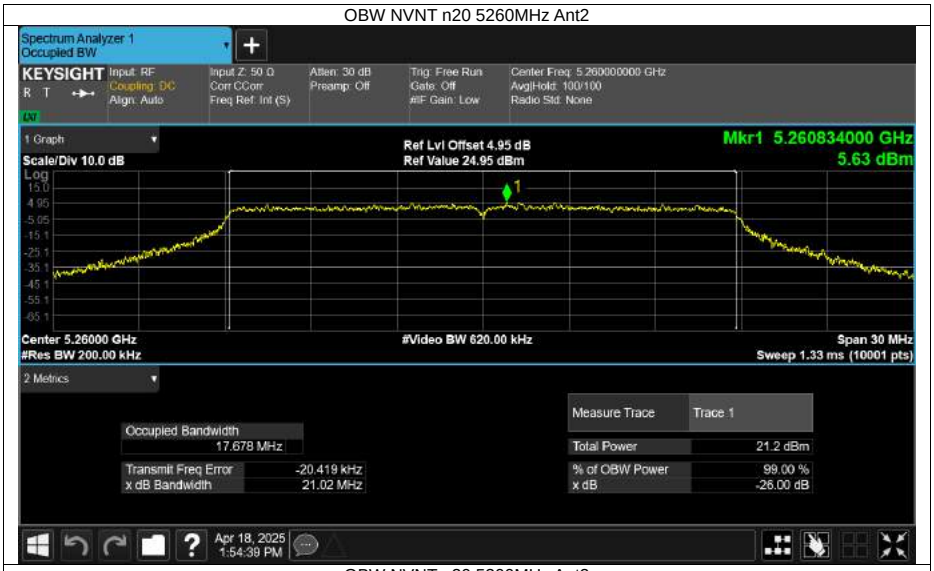


OBW NVNT n20 5300MHz Ant2



OBW NVNT n20 5320MHz Ant2



OBW NVNT n20 5500MHz Ant2

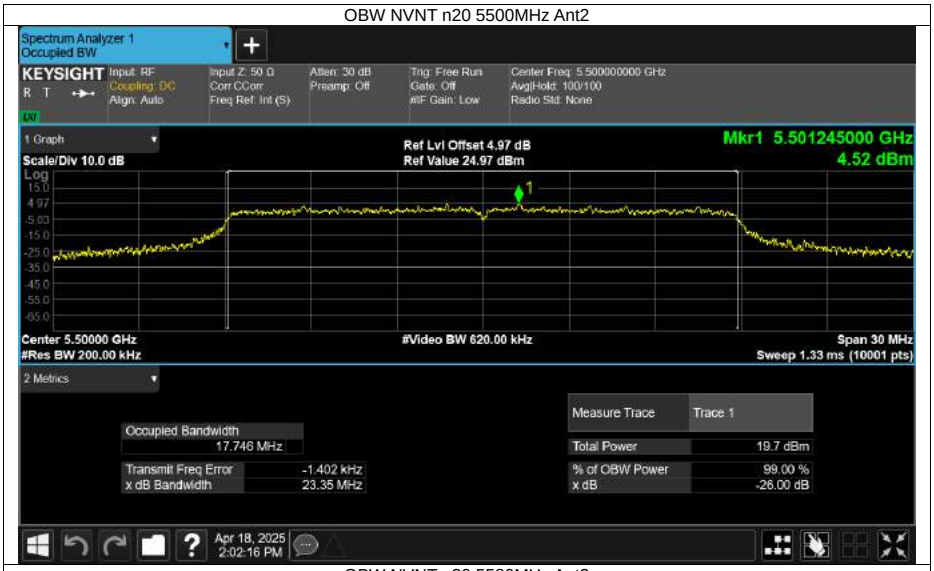


OBW NVNT n20 5580MHz Ant2



OBW NVNT n20 5700MHz Ant2




OBW NVNT n20 5745MHz Ant2

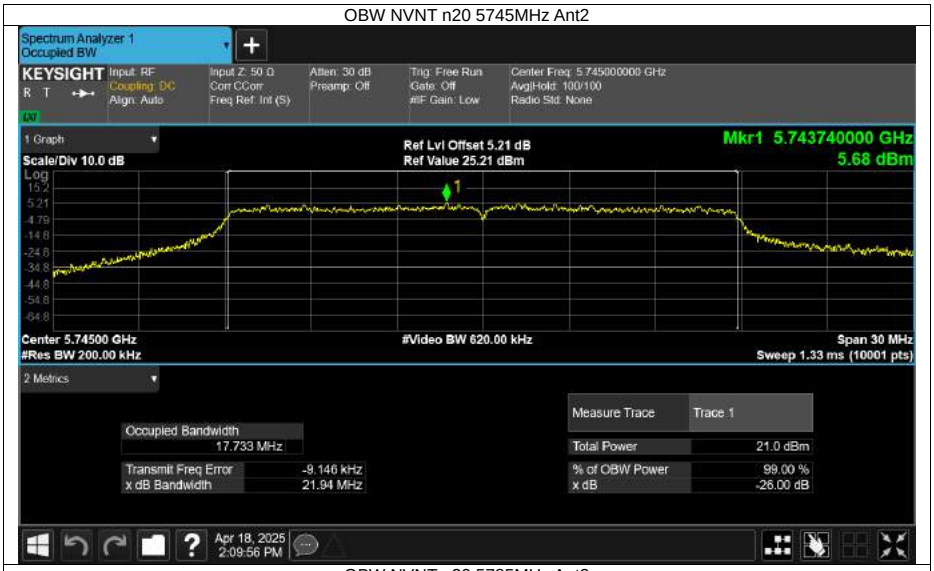


OBW NVNT n20 5785MHz Ant2



OBW NVNT n20 5825MHz Ant2

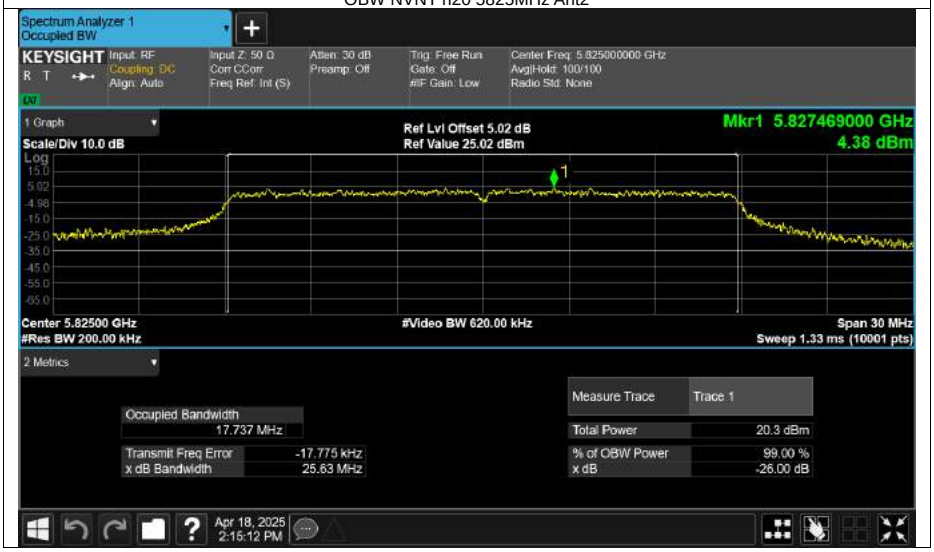

OBW NVNT n20 5180MHz Ant3

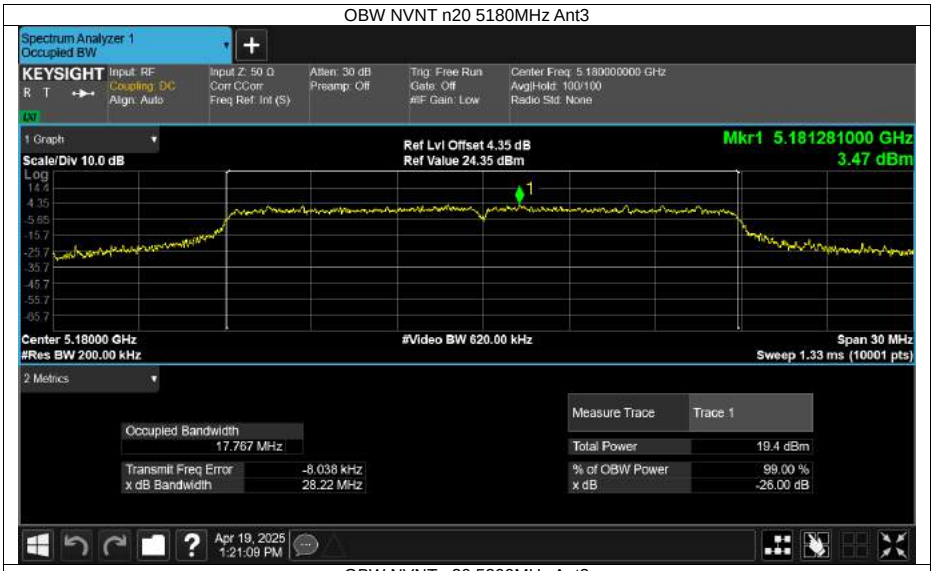


OBW NVNT n20 5200MHz Ant3




OBW NVNT n20 5240MHz Ant3




OBW NVNT n20 5260MHz Ant3

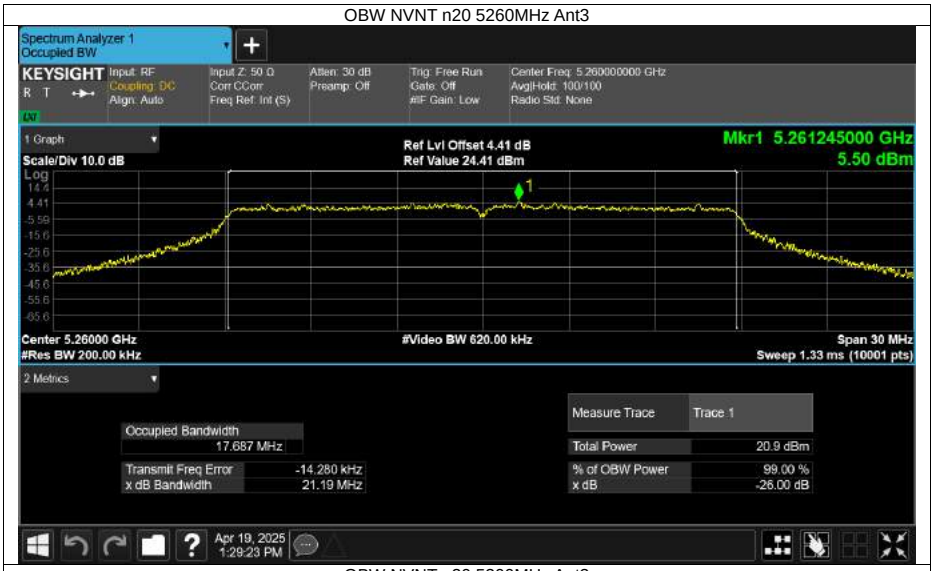


OBW NVNT n20 5300MHz Ant3

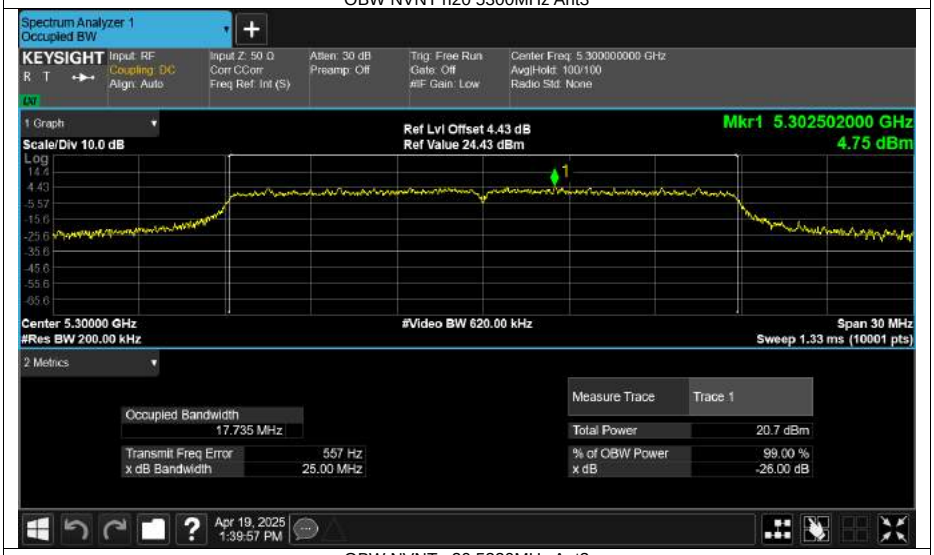

OBW NVNT n20 5320MHz Ant3

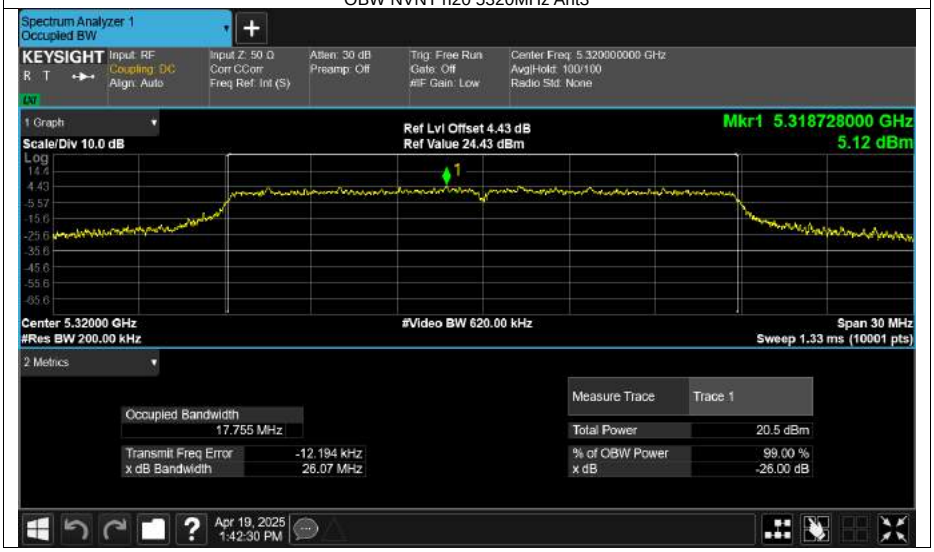

OBW NVNT n20 5500MHz Ant3

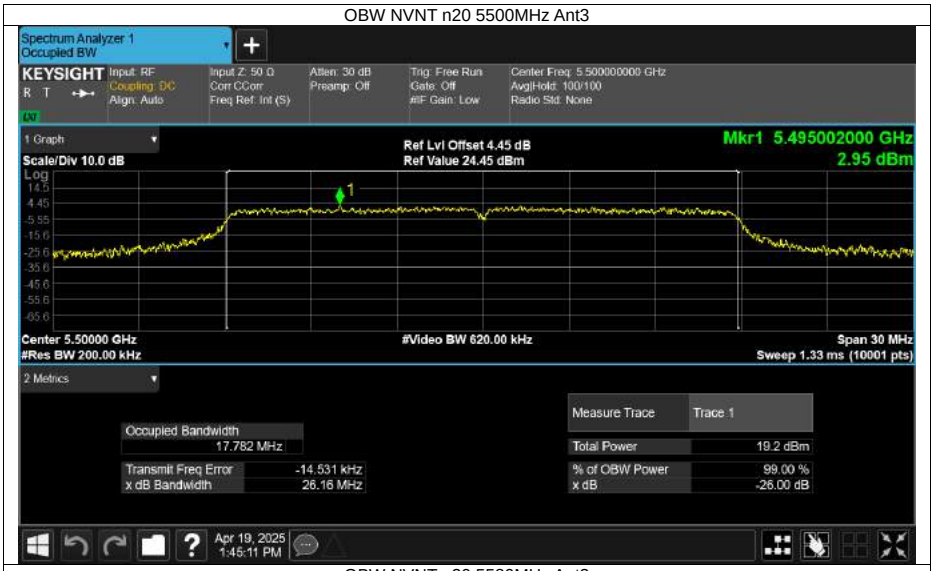


OBW NVNT n20 5580MHz Ant3



OBW NVNT n20 5700MHz Ant3



OBW NVNT n20 5745MHz Ant3

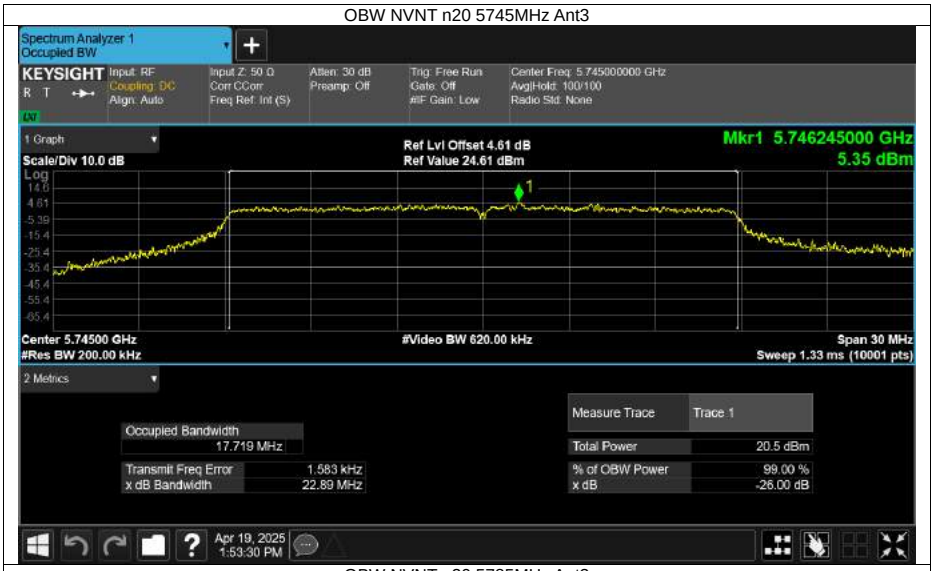


OBW NVNT n20 5785MHz Ant3



OBW NVNT n20 5825MHz Ant3



OBW NVNT n40 5190MHz Ant1

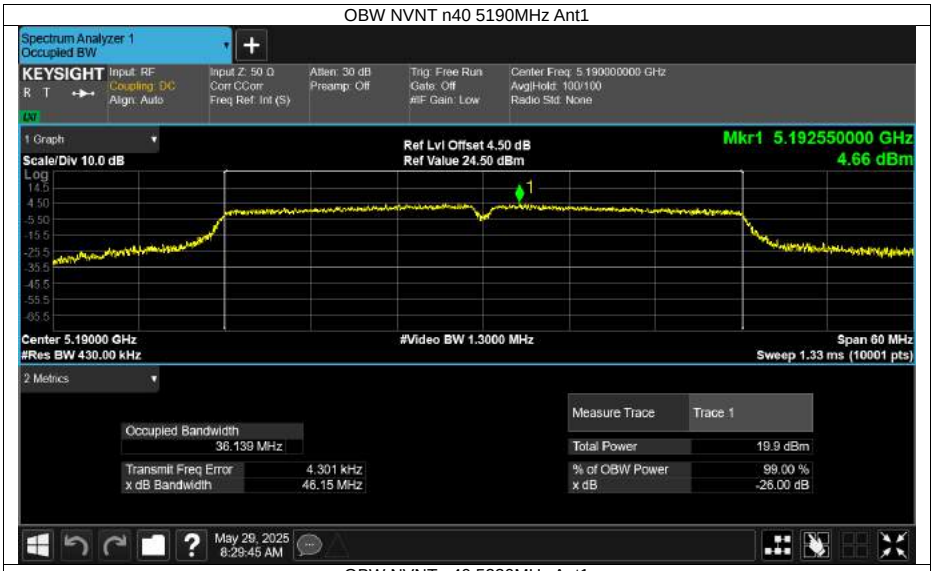


OBW NVNT n40 5230MHz Ant1



OBW NVNT n40 5270MHz Ant1



OBW NVNT n40 5310MHz Ant1

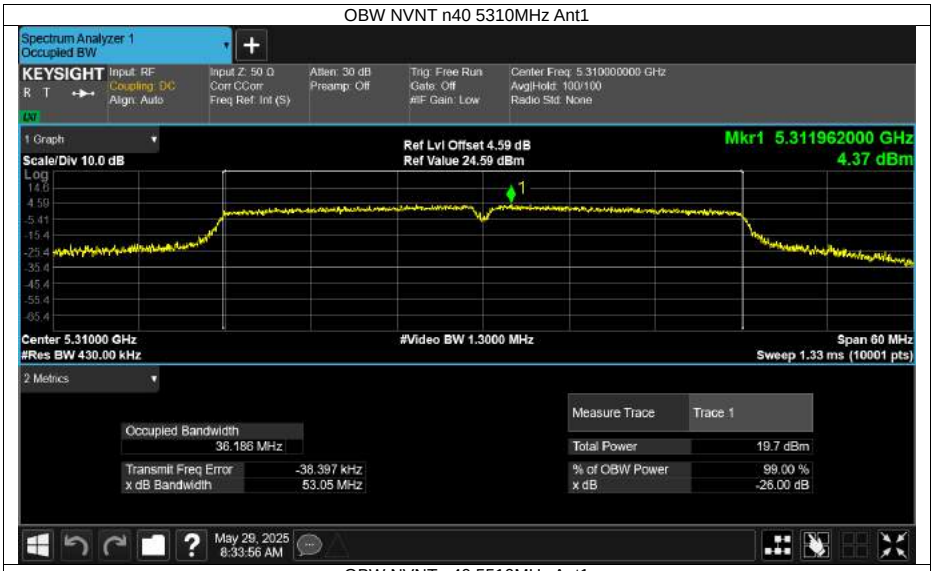


OBW NVNT n40 5510MHz Ant1



OBW NVNT n40 5550MHz Ant1



OBW NVNT n40 5670MHz Ant1

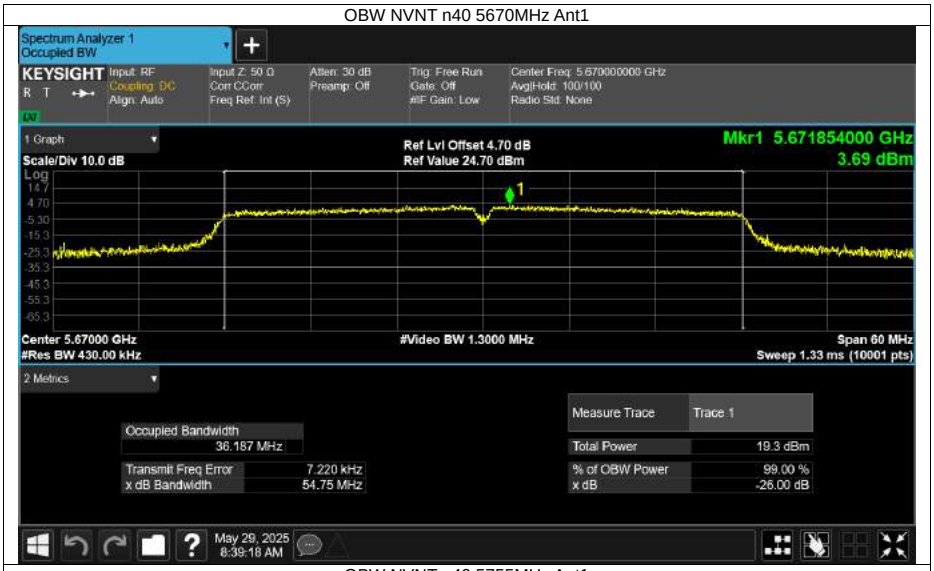


OBW NVNT n40 5755MHz Ant1



OBW NVNT n40 5795MHz Ant1



OBW NVNT n40 5190MHz Ant2

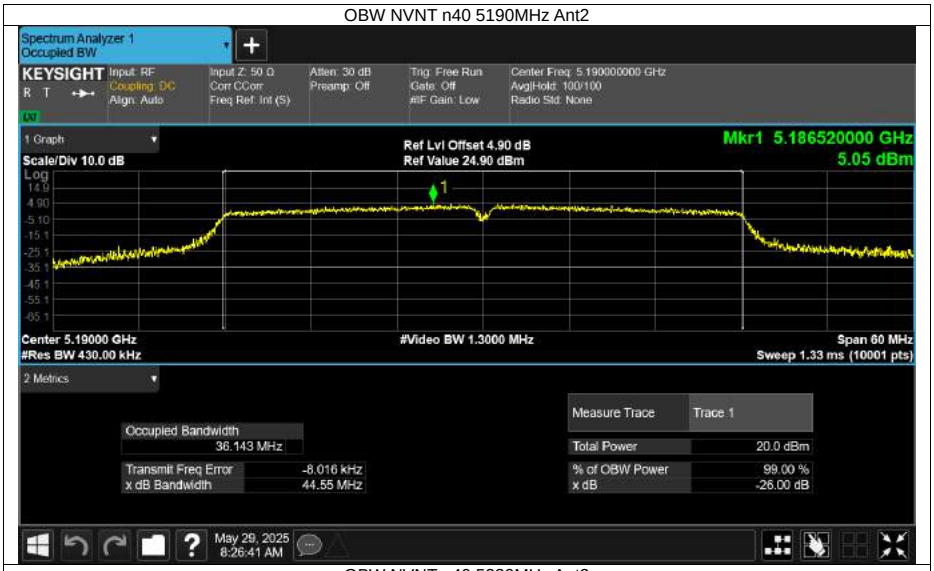


OBW NVNT n40 5230MHz Ant2



OBW NVNT n40 5270MHz Ant2



OBW NVNT n40 5310MHz Ant2

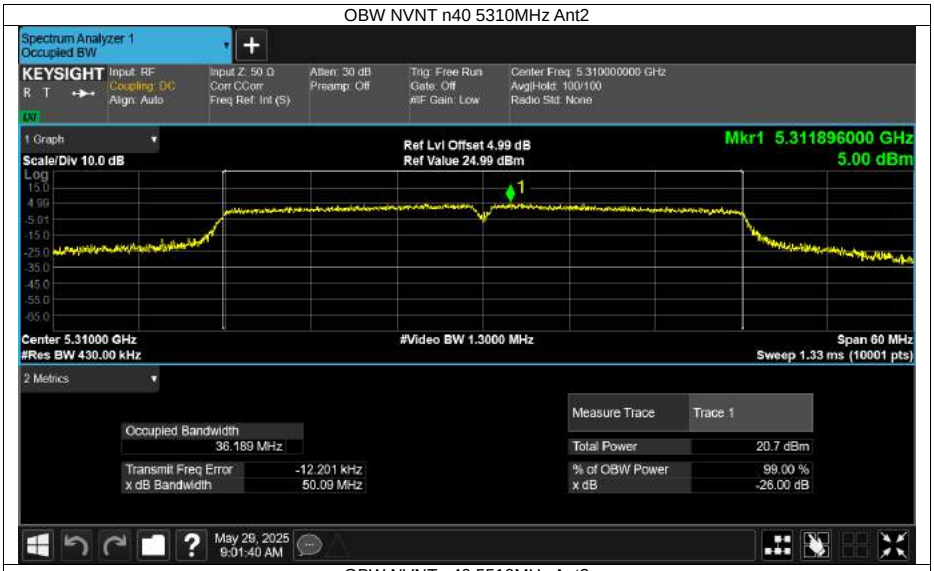


OBW NVNT n40 5510MHz Ant2



OBW NVNT n40 5550MHz Ant2



OBW NVNT n40 5670MHz Ant2

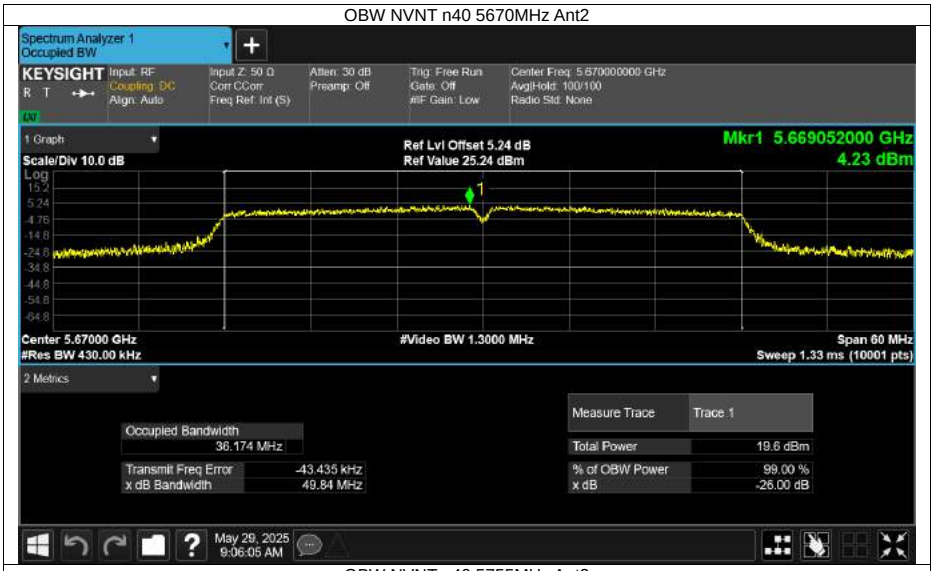


OBW NVNT n40 5755MHz Ant2



OBW NVNT n40 5795MHz Ant2




OBW NVNT n40 5190MHz Ant3

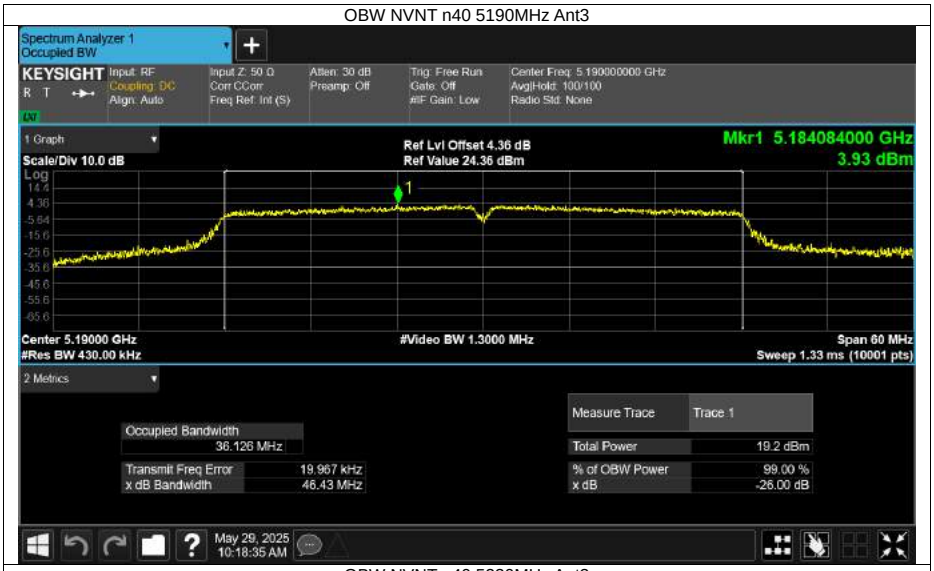


OBW NVNT n40 5230MHz Ant3



OBW NVNT n40 5270MHz Ant3

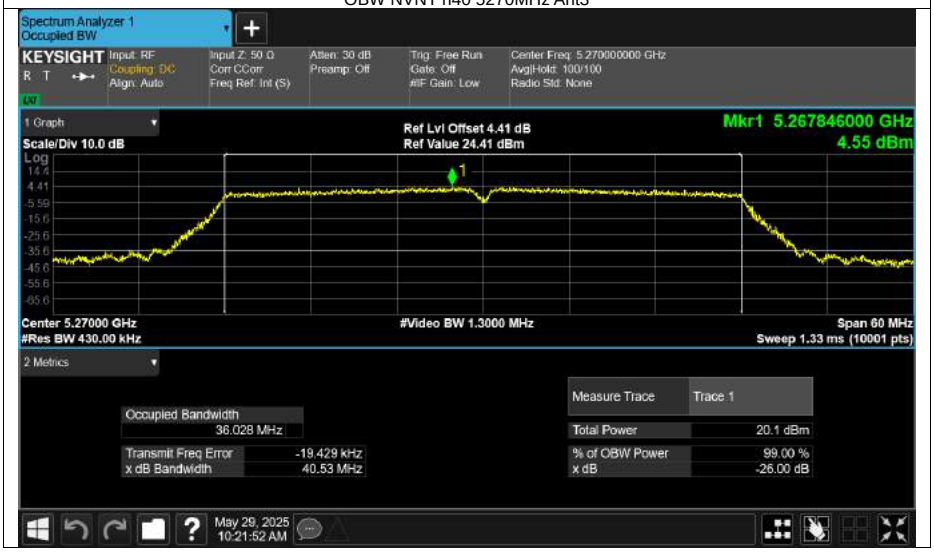

OBW NVNT n40 5310MHz Ant3

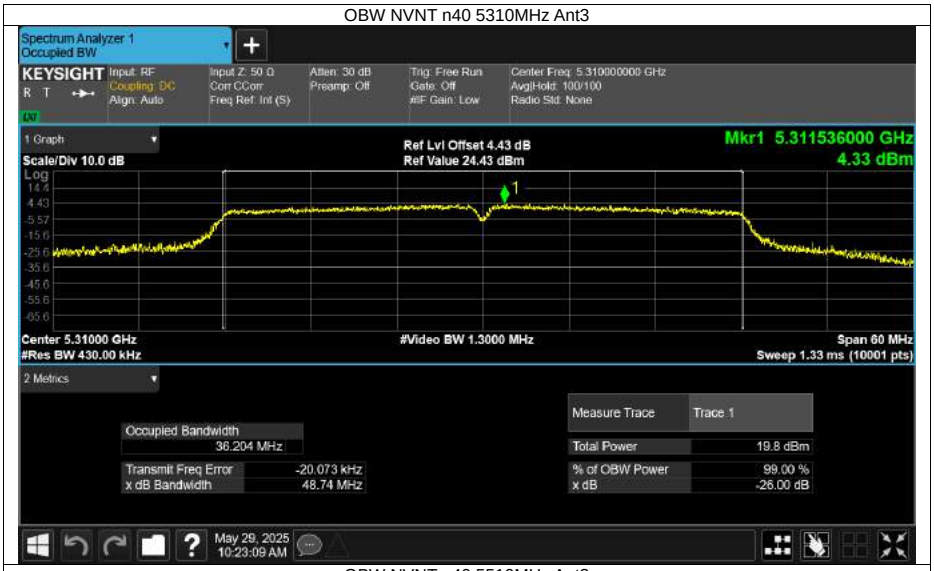


OBW NVNT n40 5510MHz Ant3



OBW NVNT n40 5550MHz Ant3



OBW NVNT n40 5670MHz Ant3

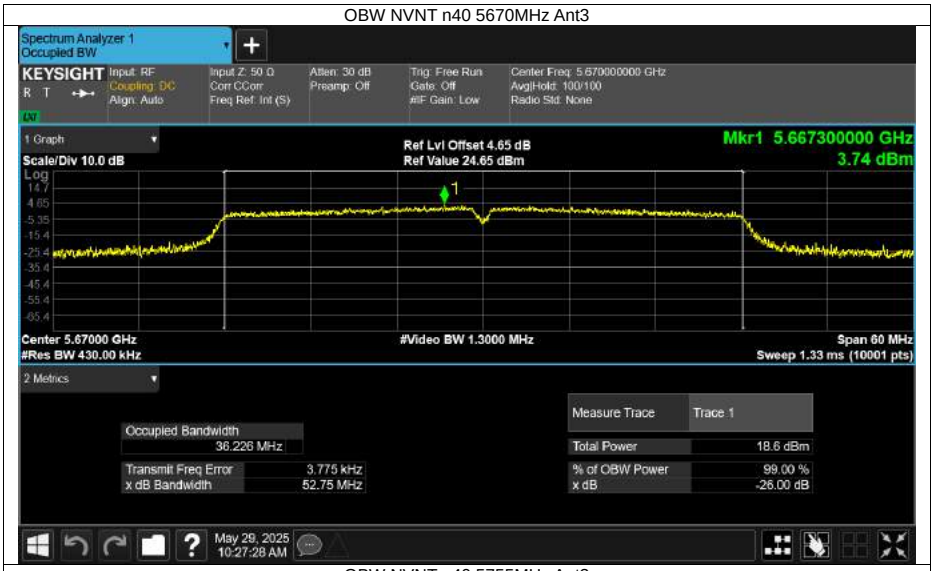


OBW NVNT n40 5755MHz Ant3



OBW NVNT n40 5795MHz Ant3



OBW NVNT ac20 5180MHz Ant1

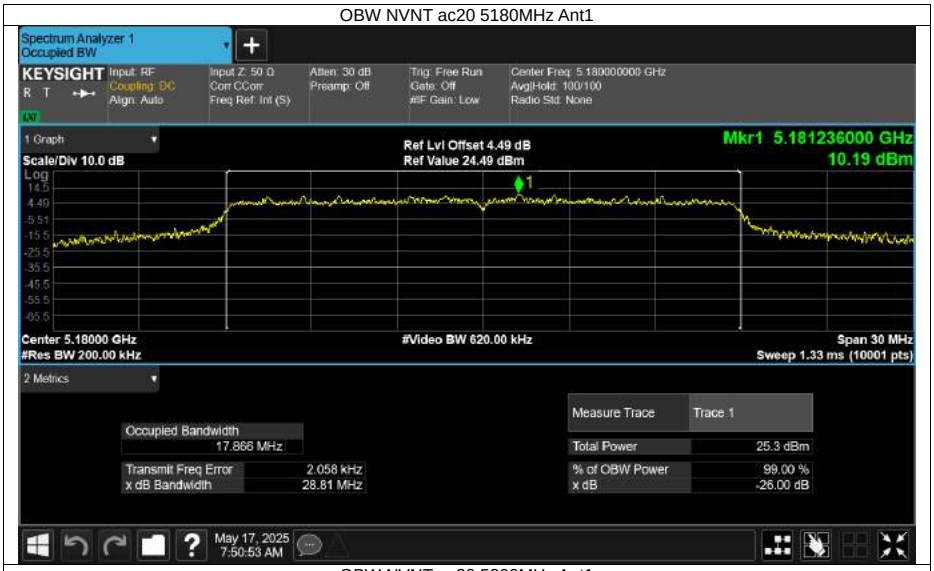


OBW NVNT ac20 5200MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5240MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5260MHz Ant1

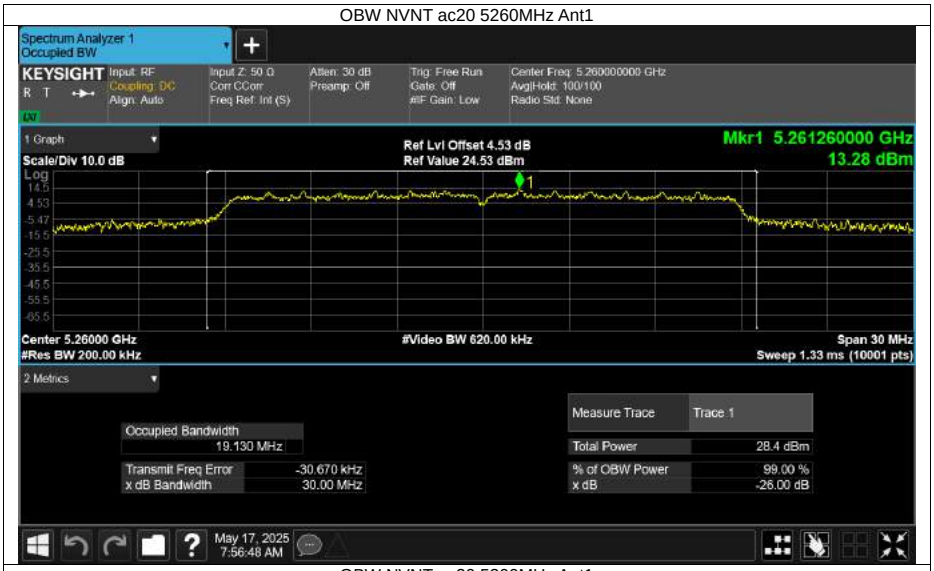


OBW NVNT ac20 5300MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5320MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5500MHz Ant1

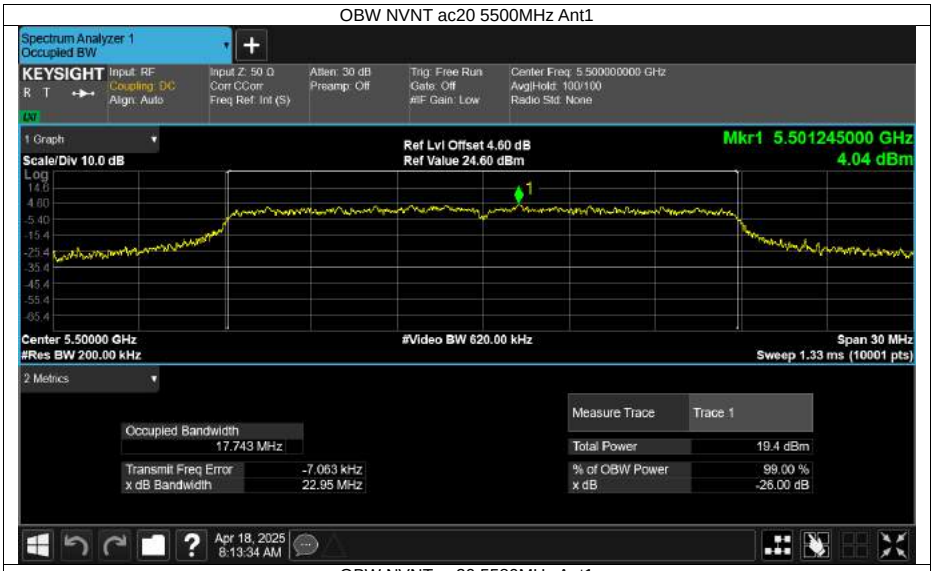


OBW NVNT ac20 5580MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5700MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5745MHz Ant1

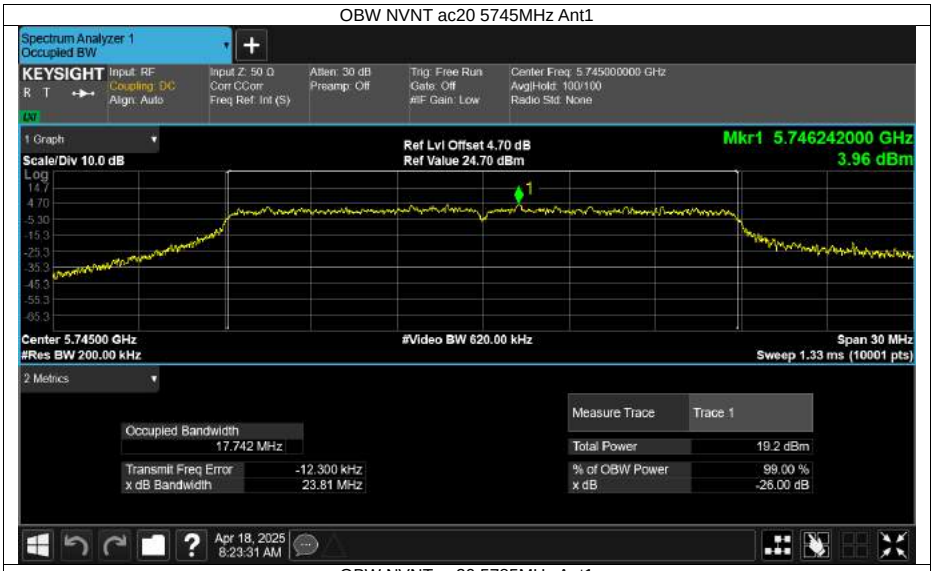


OBW NVNT ac20 5785MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5825MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5180MHz Ant2

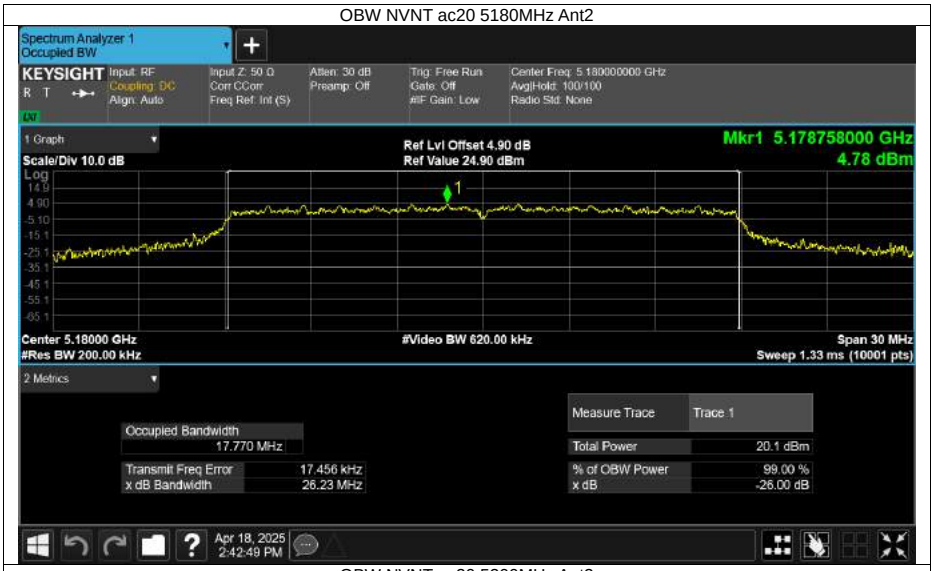


OBW NVNT ac20 5200MHz Ant2



OBW NVNT ac20 5240MHz Ant2




OBW NVNT ac20 5260MHz Ant2

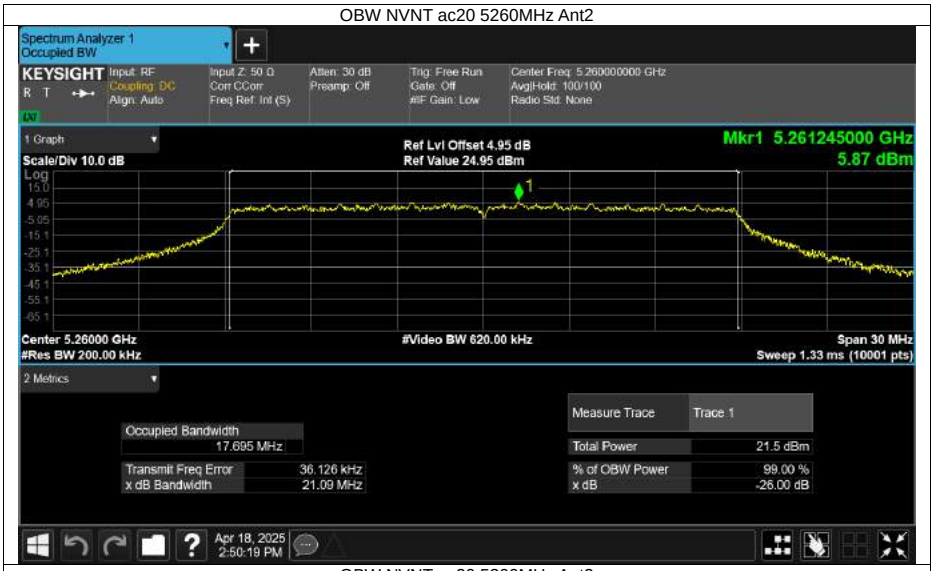


OBW NVNT ac20 5300MHz Ant2




OBW NVNT ac20 5320MHz Ant2

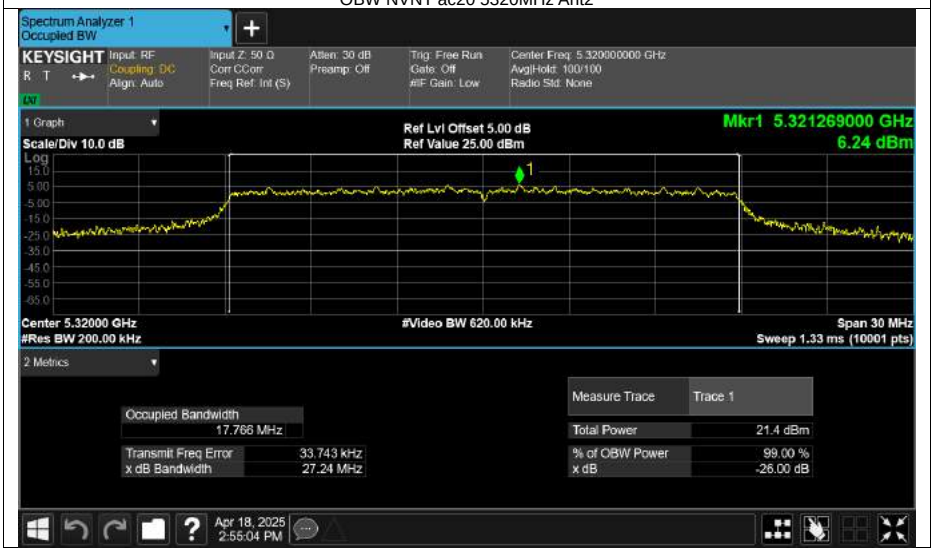

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant2

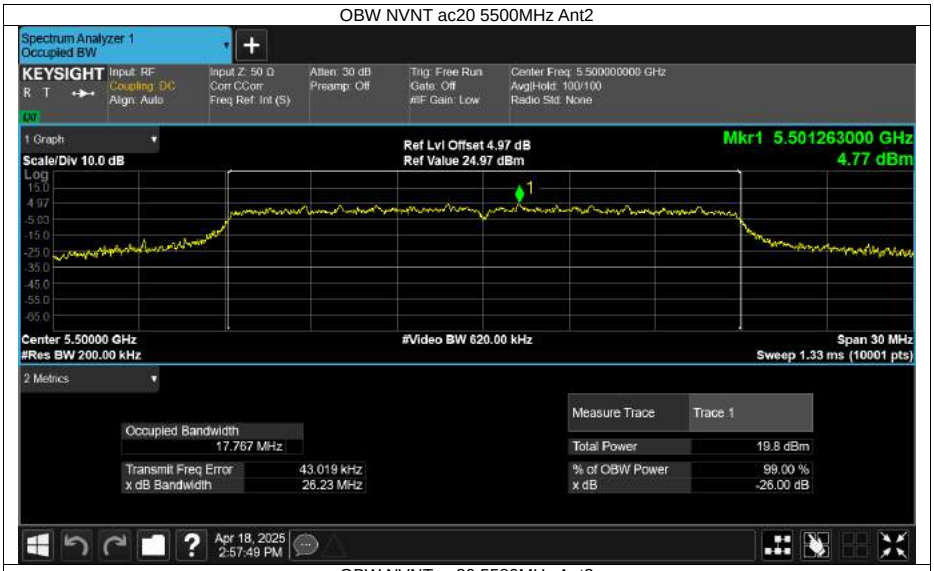


OBW NVNT ac20 5580MHz Ant2

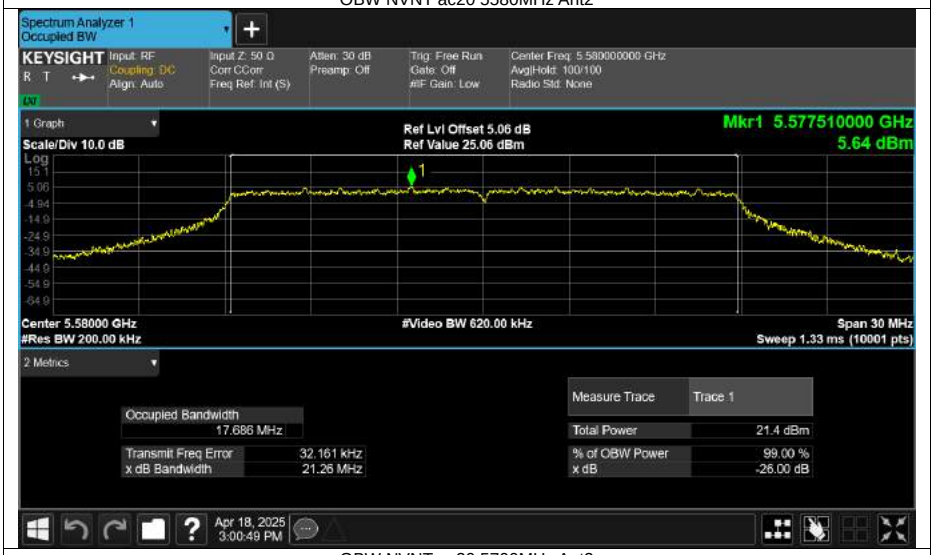

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant2




OBW NVNT ac20 5745MHz Ant2

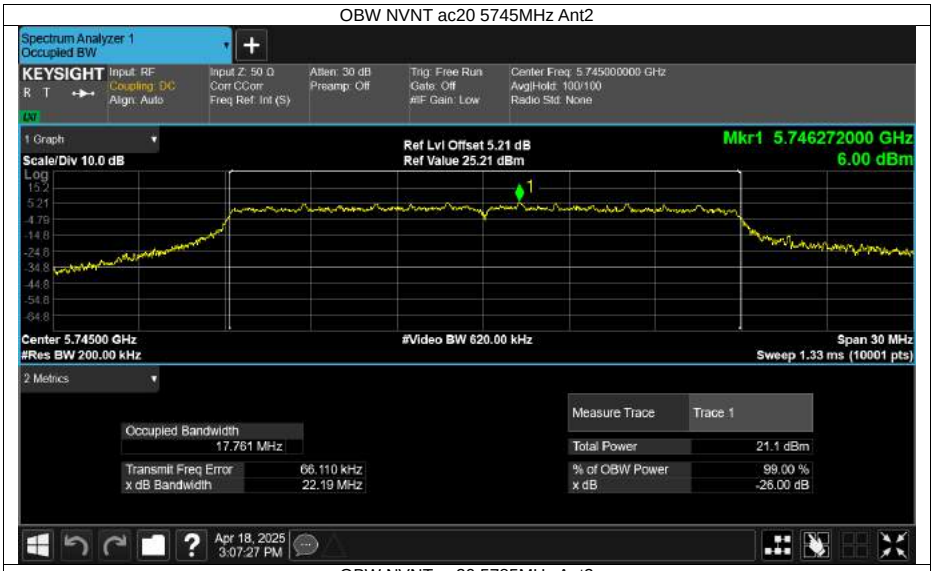


OBW NVNT ac20 5785MHz Ant2




OBW NVNT ac20 5825MHz Ant2

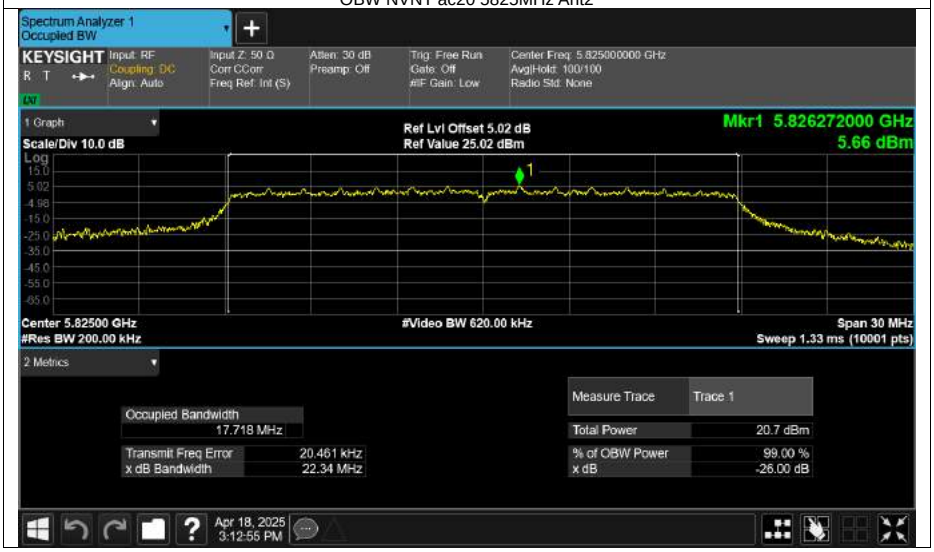


OBW NVNT ac20 5180MHz Ant3

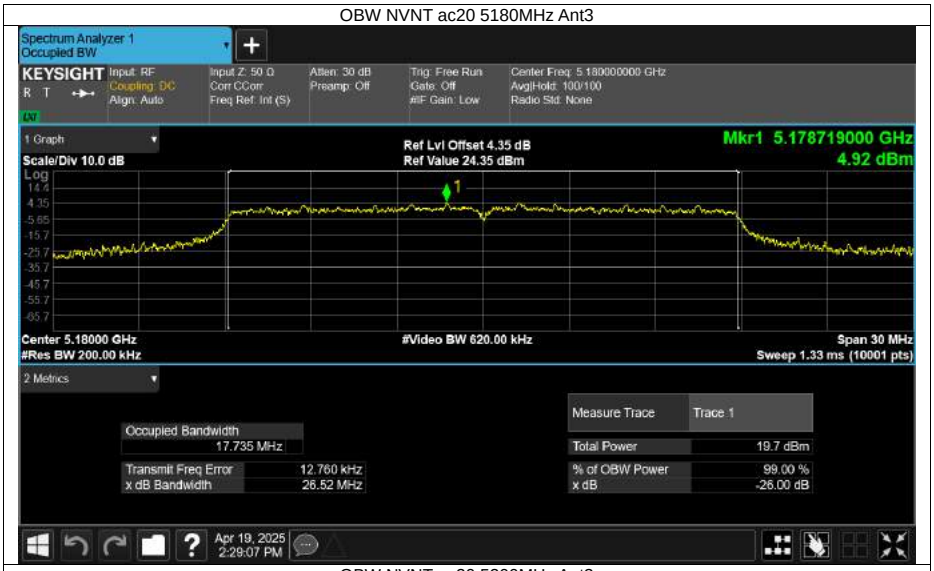


OBW NVNT ac20 5200MHz Ant3

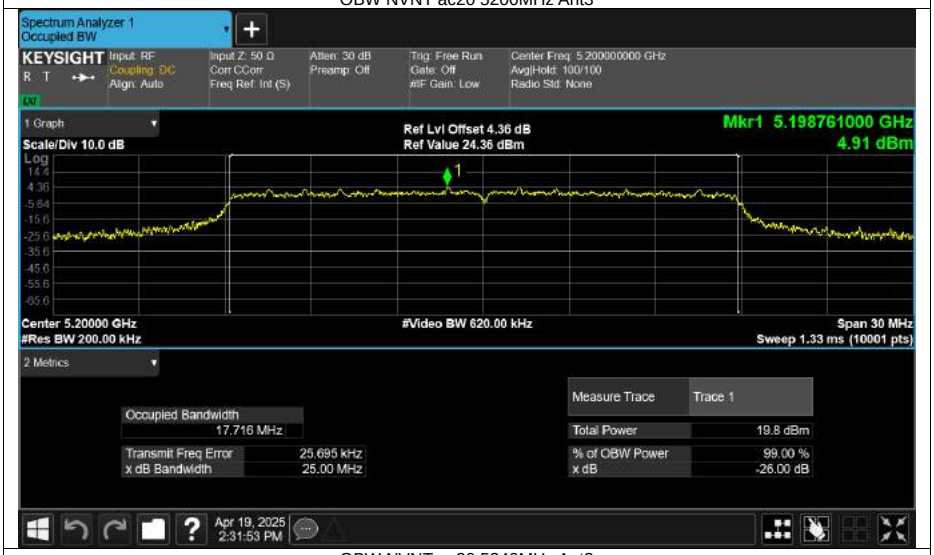

OBW NVNT ac20 5240MHz Ant3

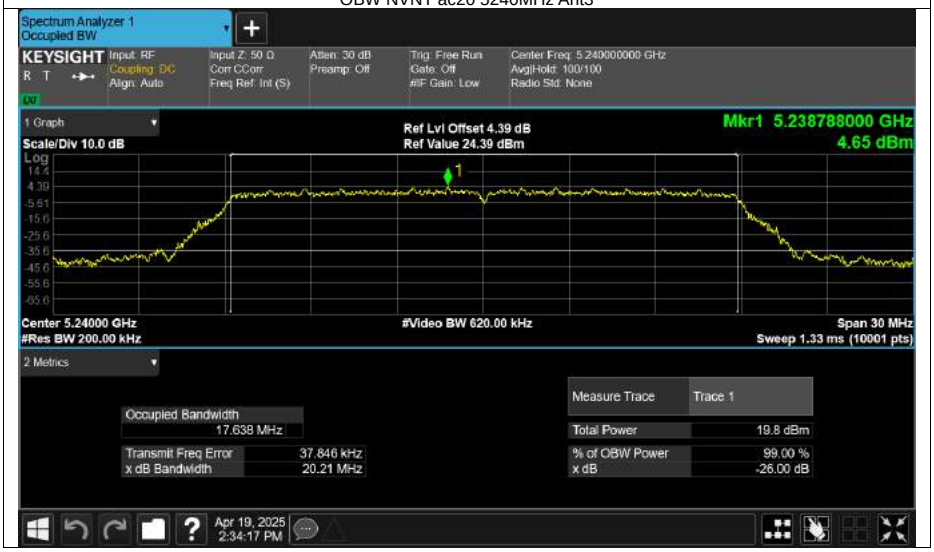


OBW NVNT ac20 5260MHz Ant3

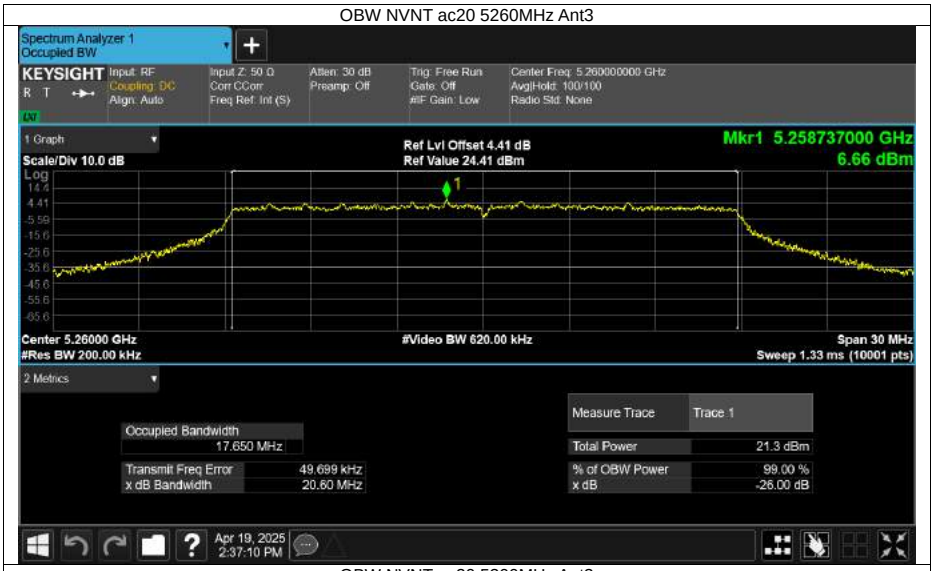


OBW NVNT ac20 5300MHz Ant3



OBW NVNT ac20 5320MHz Ant3

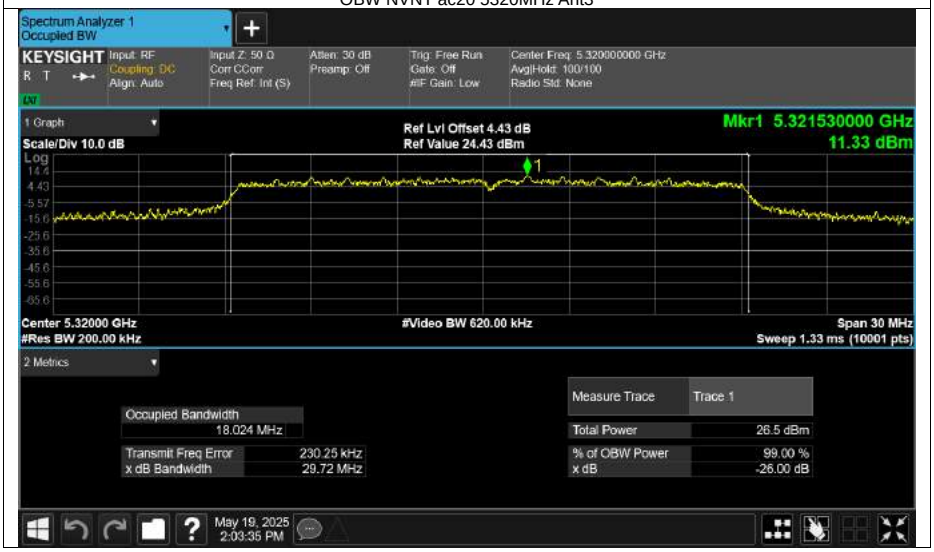


OBW NVNT ac20 5500MHz Ant3

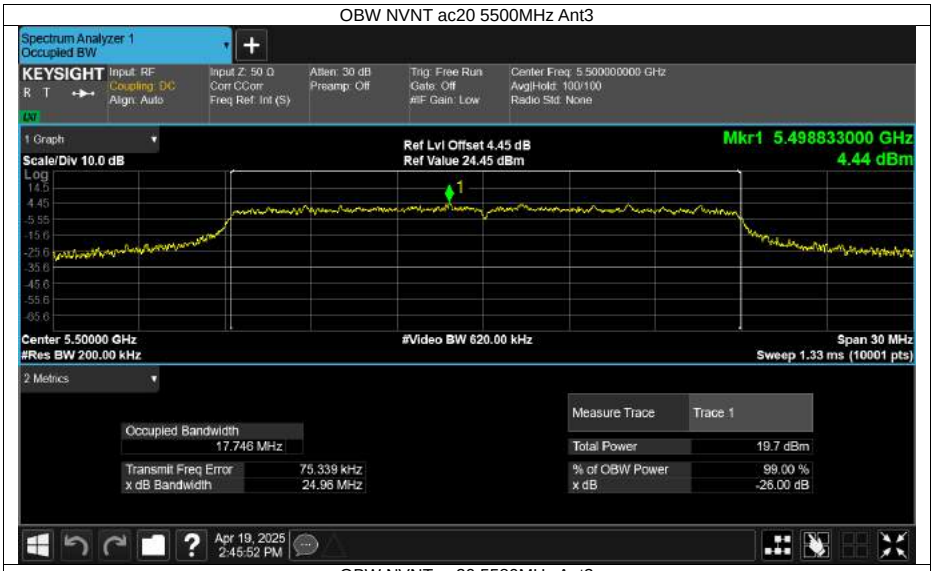


OBW NVNT ac20 5580MHz Ant3




OBW NVNT ac20 5700MHz Ant3

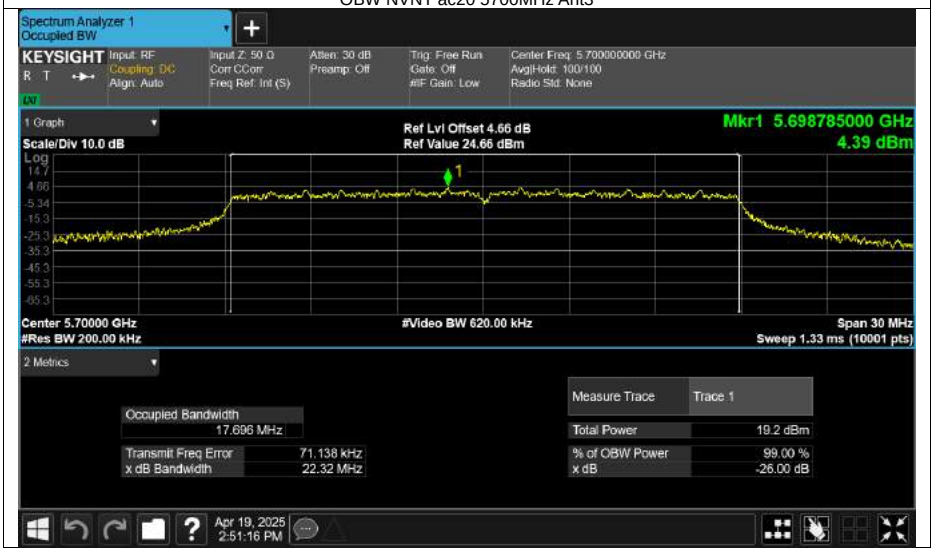


OBW NVNT ac20 5745MHz Ant3

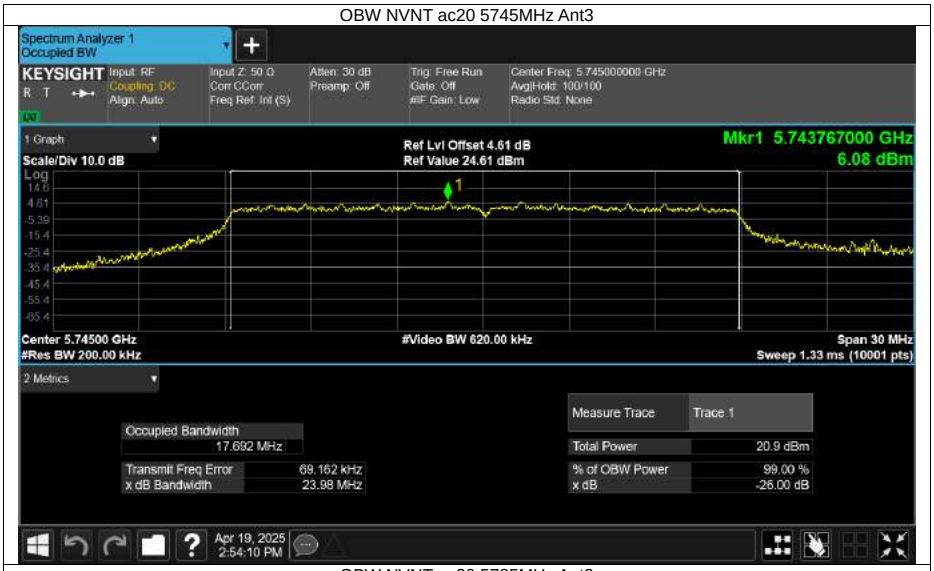


OBW NVNT ac20 5785MHz Ant3

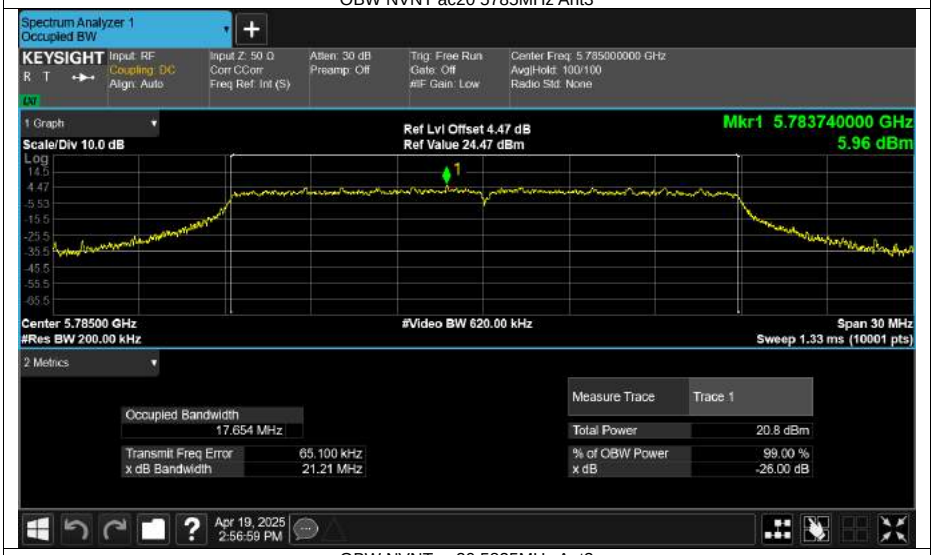

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant3

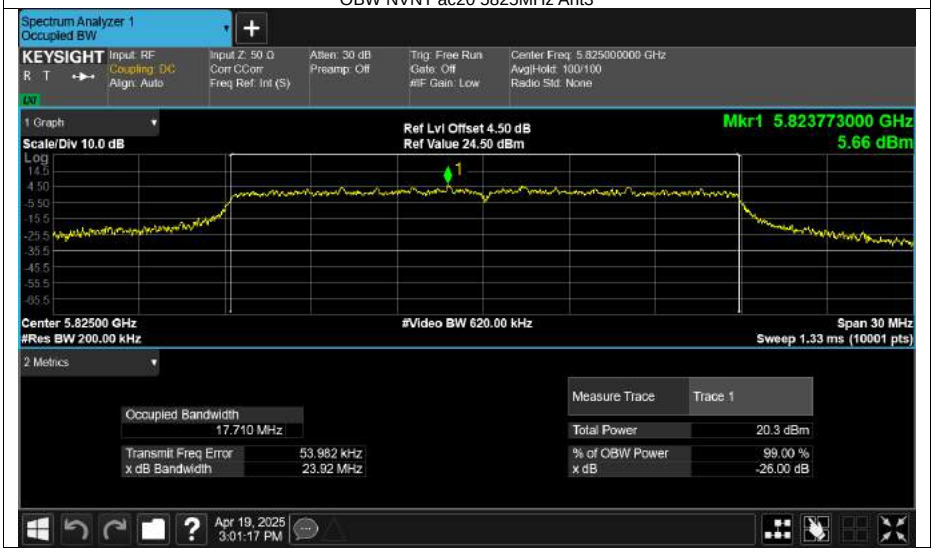

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant1

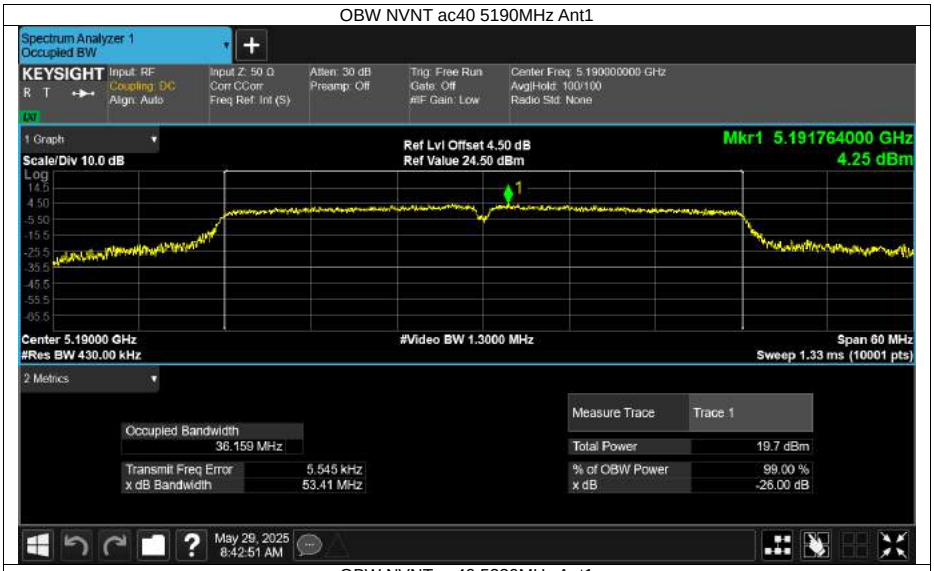


OBW NVNT ac40 5230MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5270MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5310MHz Ant1

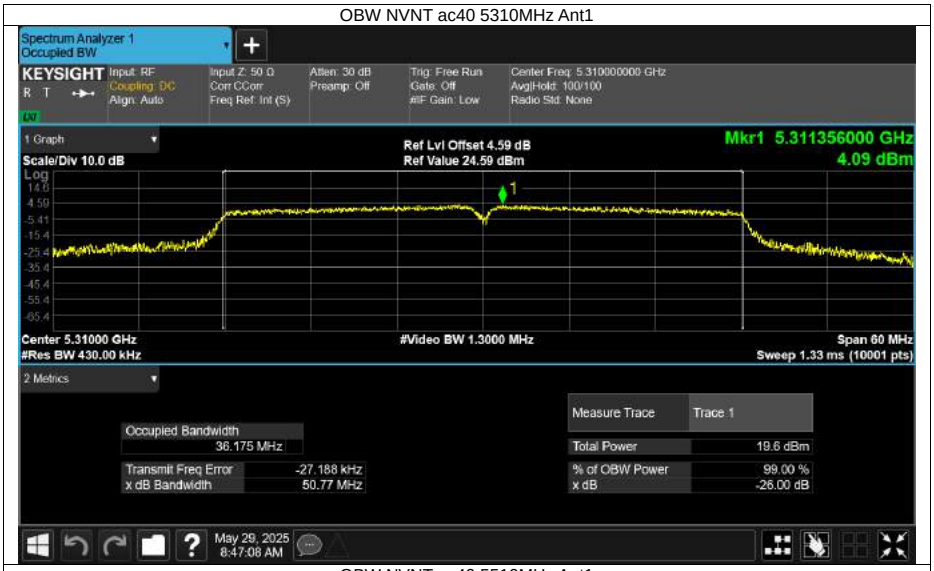


OBW NVNT ac40 5510MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5550MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5670MHz Ant1

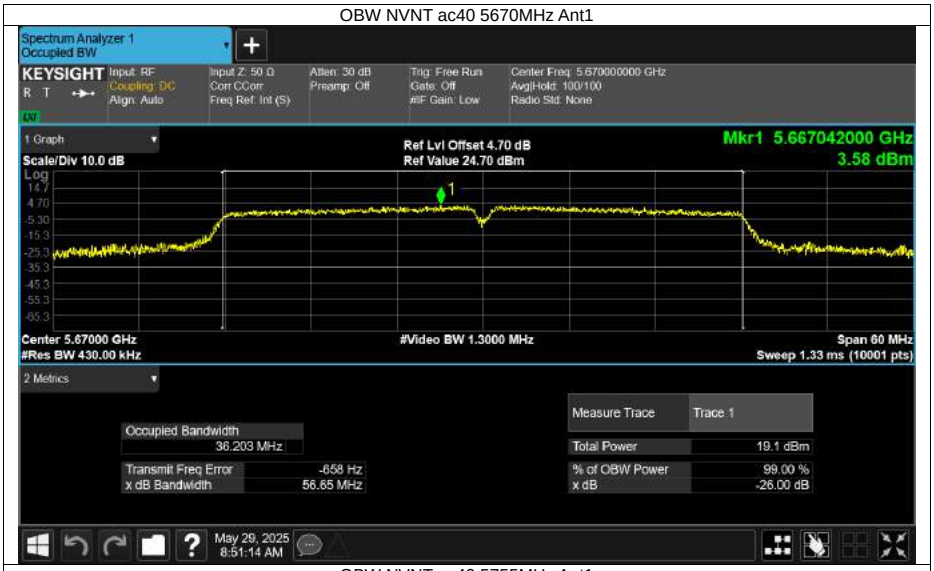


OBW NVNT ac40 5755MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5795MHz Ant1




OBW NVNT ac40 5190MHz Ant2

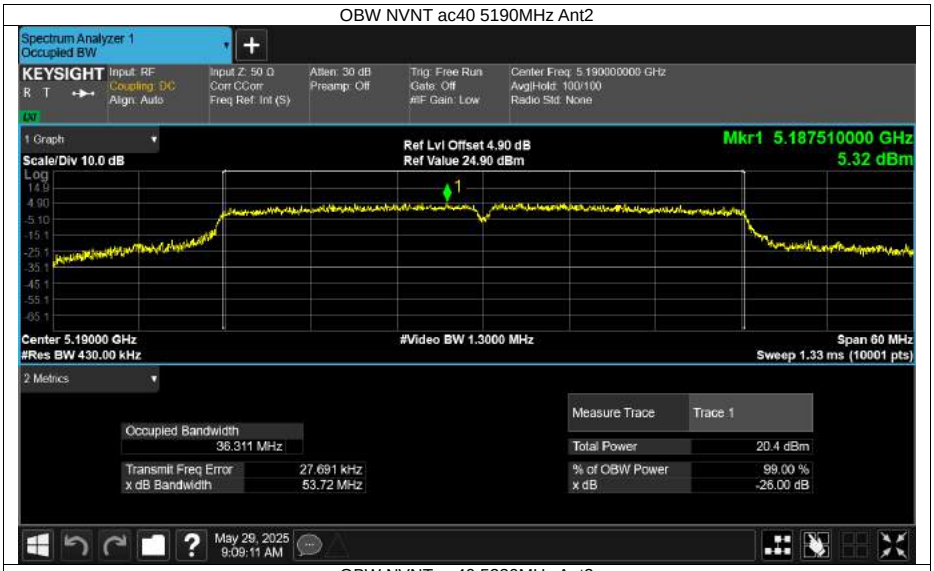


OBW NVNT ac40 5230MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5270MHz Ant2

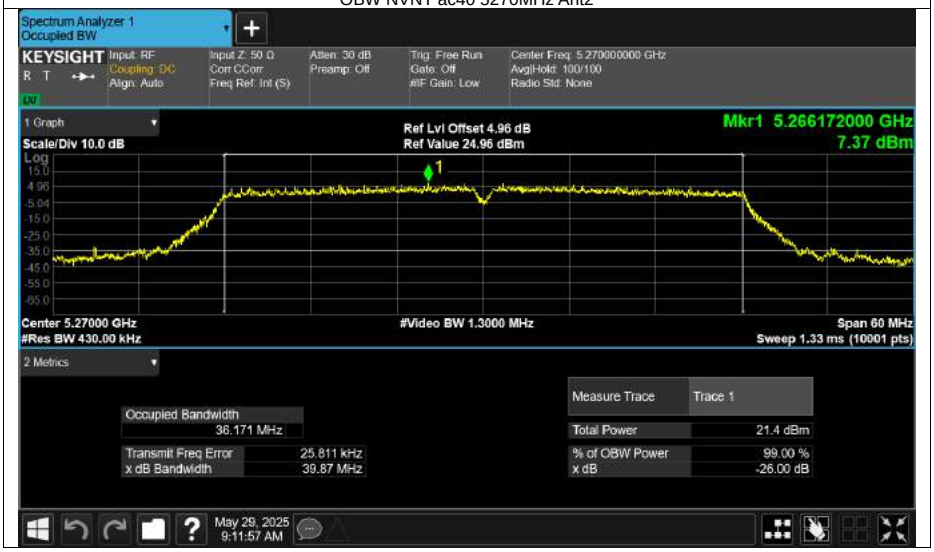

OBW NVNT ac40 5310MHz Ant2

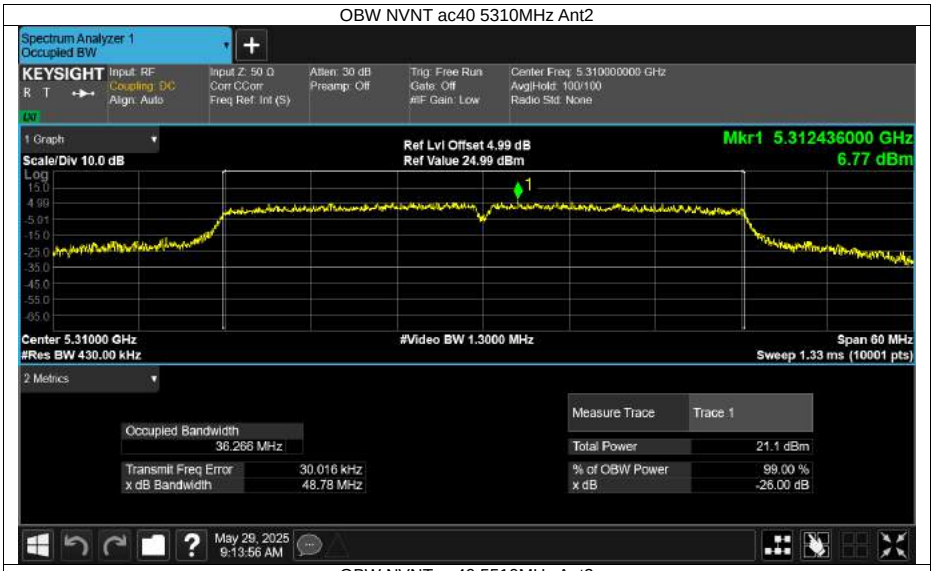


OBW NVNT ac40 5510MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5550MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5670MHz Ant2

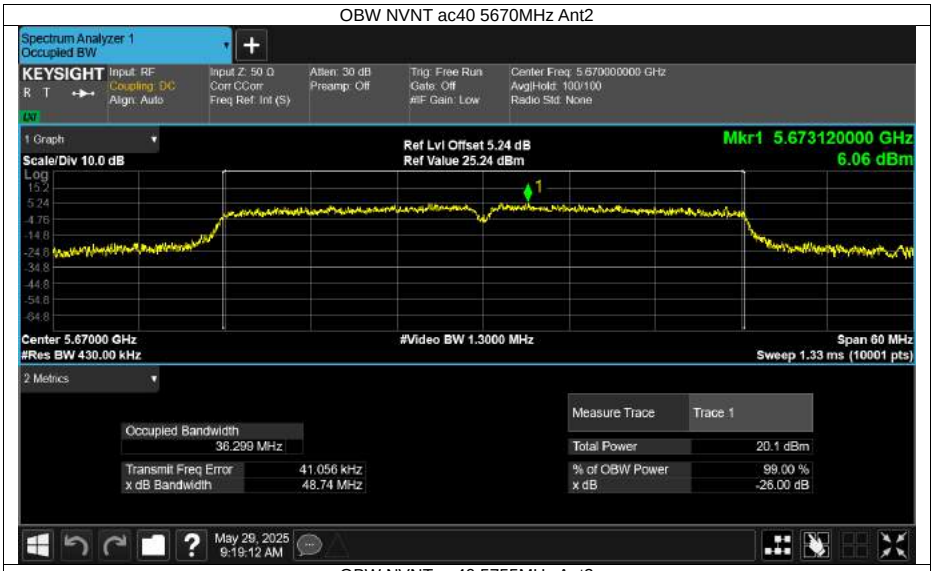


OBW NVNT ac40 5755MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5795MHz Ant2



OBW NVNT ac40 5190MHz Ant3

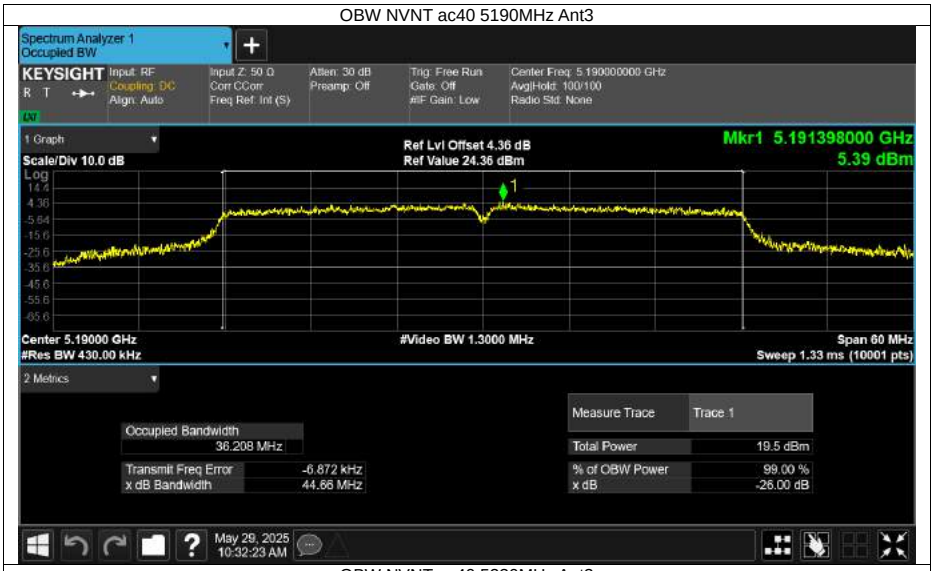

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant3



OBW NVNT ac40 5270MHz Ant3

