



This manual is printed with soy ink and environment-friendly paper.

此說明書採用環保紙張，并以大豆油墨印制，利于紙張回收。

此說明書採用環保紙張，并以大豆油墨印制，利于紙張回收。

© 2014 EMOI LIFESTYLE CO., LTD.
ALL RIGHTS RESERVED

emoi

SMART LAMP SPEAKER - plus

Operation Manual

Manuel d'Utilisation

Benutzerhandbuch

Istruzioni d'uso

Manual de operaci3n

Manual de opera73o

Инструкция по эксплуатаци

تعليّمات الاستخدام

使用说明书

使用説明書

取扱説明書


사용설명서

1	ENGLISH
6	FRANÇAIS
11	DEUTSCH
16	ITALIANO
21	ESPAÑOL
26	PORTUGUÊS
31	РУССКИЙ
36	لغة عربية
41	简体中文
46	繁體中文
51	日本語
46	한국어

Thank you for choosing our product.

Please read this manual and safety instruction before usage.

Please keep the manual for future reference.

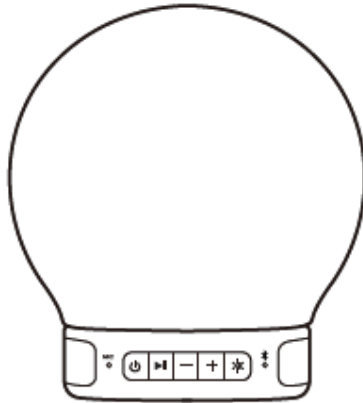

H0018

- A perfect combination of Bluetooth stereo speaker and mood light.
- Playing music from Bluetooth enabled devices, like smart phones, tablet and computer. Slightly tapping the lamp to adjust brightness or turn it on/off.
- App control all functions, play music, resume and shutdown the speaker automatically, change the light color.
- Play music from TF card.
- Build-in Li-polymer battery, convenient to charge your digital products.


Specifications

- | | |
|--|----------------------------|
| • Name: Smart Lamp Speaker | • Item No. H0018 |
| • Input: DC5V 2000mA | • USB Output: DC5V 500mA |
| • Speaker power: 2*2.5W | • LED power: 0.9W |
| • Frequency range: 70HZ – 18KHZ | • Distortion: <0.5% |
| • SNR: >60dB | • Battery: 3.7V/4000mAH |
| • Speaker size: 1.75*2 | • Bluetooth version: 4.0 |
| • Product size: Φ 157 x 174mm | • Material: Silicone/ABS |
| • Weight: 590g | • Charging Time: 5–6 hours |
| • Battery information: When fully charged, it can work for up to 7 hours of music; up to 6 hours of music and light simultaneously (music at 70% volume and light at maximum intensity) Work for up to 10 hours when using bright lighting and up to 20 hours when using dim lighting. | |


Components and Accessories

- Lamp speaker x1
- USB cable x1
- Reset accessory x1
- Power Adapter x1

Illustration

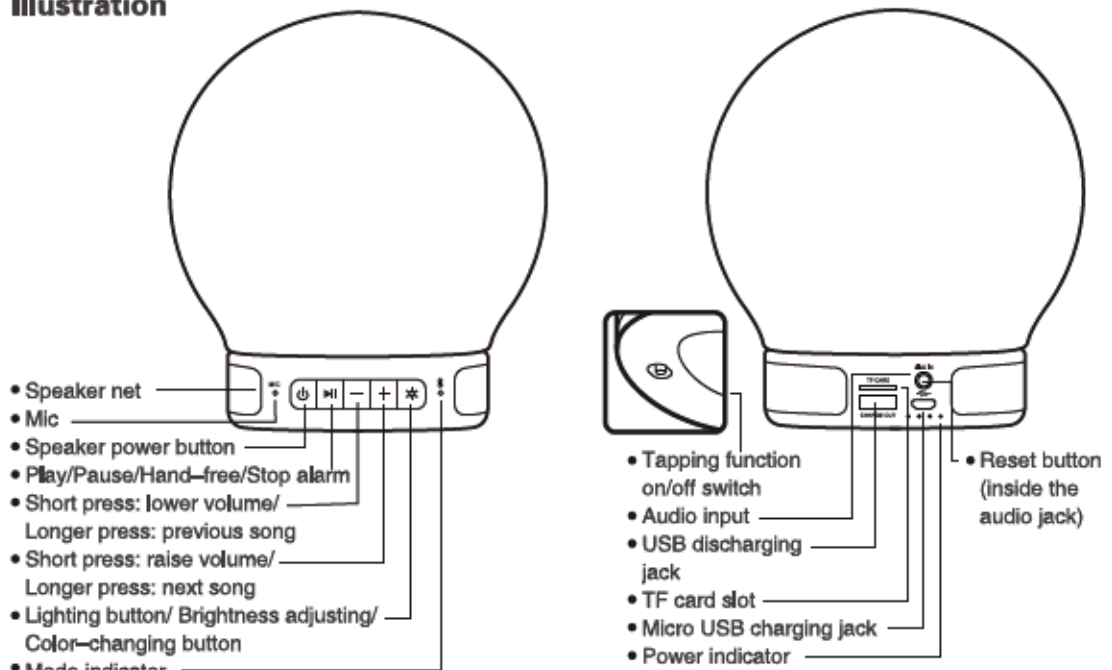

Charging

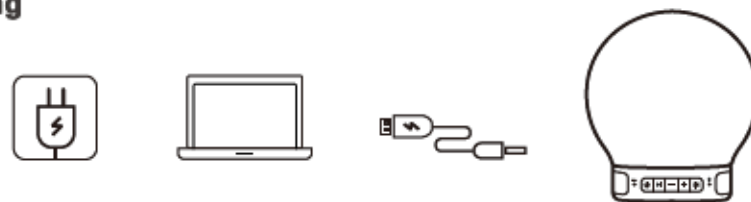


- Please make sure that the smart lamp speaker is fully charged before first use.
- Connect the product and AC adapter with USB cable to charge.

- The indicator will show white light when charging. The first indicator lighting means the battery is charged to 0–25% of its full capacity. The second indicator lighting, 25%–50% battery capacity is charged. The third indicator lighting, 50%–75% battery capacity is charged. The fourth indicator lighting, battery is fully charged.
- When in use (no charging), the first indicator lighting means 0–25% of the battery capacity remains. The second indicator lighting, 25%–50% of battery capacity remains. The third indicator lighting, 50%–75% of battery capacity remains. The fourth indicator lighting, the battery is full.

Play music

- Play music from Bluetooth enabled devices, like smart phones, computer and etc.

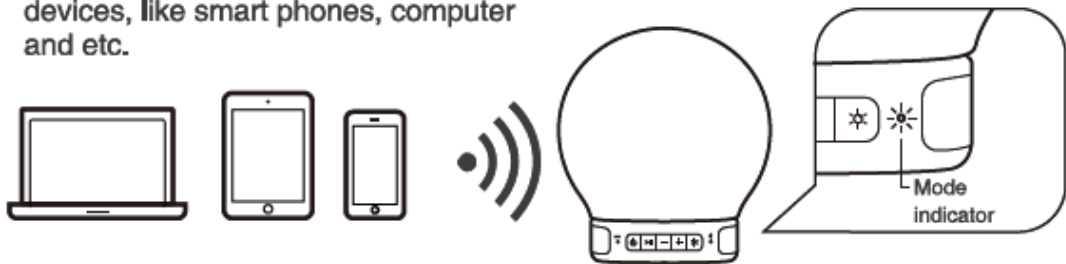

- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the unit and enter Bluetooth mode, indicator flashing with white light.
- Search “emoi lamp speaker plus” on your devices’ Bluetooth list, and select it to pair with the speaker. When paired successfully, there is a sound prompt and the mode indicator will stay white.
- After paired, please select and play songs from the Bluetooth enabled device, any songs of your choice.

Play music via LINE IN cable


- To play music via LINE IN cable, connecting speaker and audio device by LINE IN cable, music in the audio device will be played..

Play music from TF card

- When TF card is inserted, the speaker will play songs from the card.


Hands free calling

- Short press the hands free button to answer the call.
- Long press the hands free button to reject the call, a beep will prompt.
- If you want to end the talk during the call, short press the hands free button, a beep will prompt.

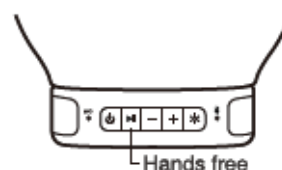

Reset

- If crash or other abnormal occurs, please restart the product. Put the pin  into the audio jack behind which the reset button is, so you can reset the product to factory settings.

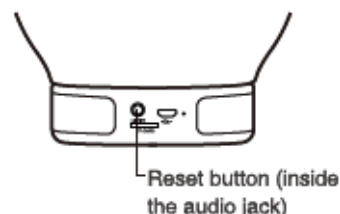

Normal light



- Press the lighting button for 1.5 seconds or tapping the lamp for the first time to get light with normal intensity.
- Short press the lighting button or tapping the lamp for the second time to decrease the light intensity.
- Short press the lighting button or tapping the lamp for the third time to turn off light.

Color light

- When the lamp is turned off, long press the lighting button for 3 seconds to enter color-light mode, the light will be red. Or you can press the button for 1.5 seconds to enter color-light mode when the white light is on.
- Short press the lighting button or tap the lamp cover slightly to change the light color. The alternative light color is red, orange, yellow, green, blue and purple.
- Long press the lighting button for 1 second to quit color-light mode.

- Note that the tapping time interval is more than 0.5 seconds.
- On/off switch for this tapping function is at the bottom.
- The sensitivity of tapping function is determined by tapping speed, force and direction. Please tap the silicone cover downward with a 45 degree or tap it from the side slightly. If you have difficulty in controlling light with tapping function, please switch off this function and use lighting button to turn on/off the light.


Charge your digital products

- Find the USB discharging jack which is in the back, connect via USB cable to charge your digital products.
- Unconnect the USB cable when your digital product is fully charged to prevent from electricity loss.


Caution: When the product is being charged and you want to charge other digital products with it, please use the provided AC adapter (DC5V、2A) to charge the speaker.

APP

- Download and install the app from emoi official website (<http://www.emoi.com/support/>) in order to enjoy a better user experience. Apple smart phone user can download the app from iTunes store.

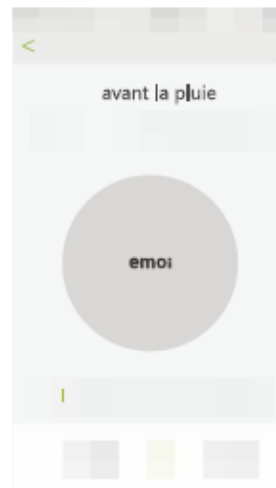

Nous vous remercions de votre achat.
 Avant l'utilisation, veuillez lire ce manuel, et ainsi bien que le guide de sécurité attaché dans la boîte d'emballage.
 Veuillez garder bien ce manuel.

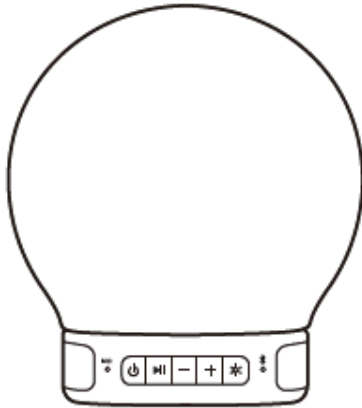

H0018

- Avant l'utilisation, veuillez lire ce manuel, et ainsi bien que le guide de sécurité attaché dans la boîte d'emballage. Veuillez garder bien ce manuel.
- La stéréo entourée Bluetooth et la lampe de l'atmosphère équipées.
- Possible de connecter via le bluetooth de téléphone portable intelligent, de l'ordinateur à écran plat et de l'ordinateur etc pour lire la musique.
- Possible de régler l'ouverture et la fermeture de l'éclairage en frappant doucement la couverture de la lampe.
- Il permet de jouer de la musique, d'allumer et d'éteindre la lumière à l'heure fixe et de contrôler des couleurs de la lumière par APP.
- Possible de lire la musique par la carte TF.
- Pile au lithium intégrée, peut charger aux produits numériques.

Spécifications du produit


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Nom du produit: Haut-parleur d'éclairage intelligent | • Modèle du produit: H0018 |
| • Entrée: DC5V 2000mA | • USB Sortie: DC5V 500mA |
| • Puissance de haut-parleur: 2*2.5W | • Puissance de la lampe LED: 0.9W |
| • Réponse en séquence: 70HZ – 18KHZ | • Distorsion: inférieur à 0.5% |
| • Rapport signal/bruit: supérieur à 60dB | • Pile au lithium: 3.7V/4000mAH |
| • Dimension de haut-parleur: 1.75"*3 | • Version de bluetooth: 4.0 |
| • Dimension du produit: Φ157x174mm | • Matériel principal: silicium/ABS |
| • Poids du produit: 590g | • Temps de chargement: 5 – 6 heures |

Après le chargement de la pile, mettre en marche seulement le haut-parleur, ceci peut durer 7 heures, si la lumière et le haut-parleur sont mis en marche en même temps, alors ceci dure seulement 6 heures (condition :70% de volume, la lumière à l'éclairage haut). La mise en marche seule de peut durer 10 heures pour l'éclairage haute, alors 20 heures pour l'éclairage bas.


Composants de haut parleur

- éclairage de haut-parleurx1
- câble USBx1
- Accessoire de remise à zérox1
- Adaptateur Secteur x1

Instruction de fonction

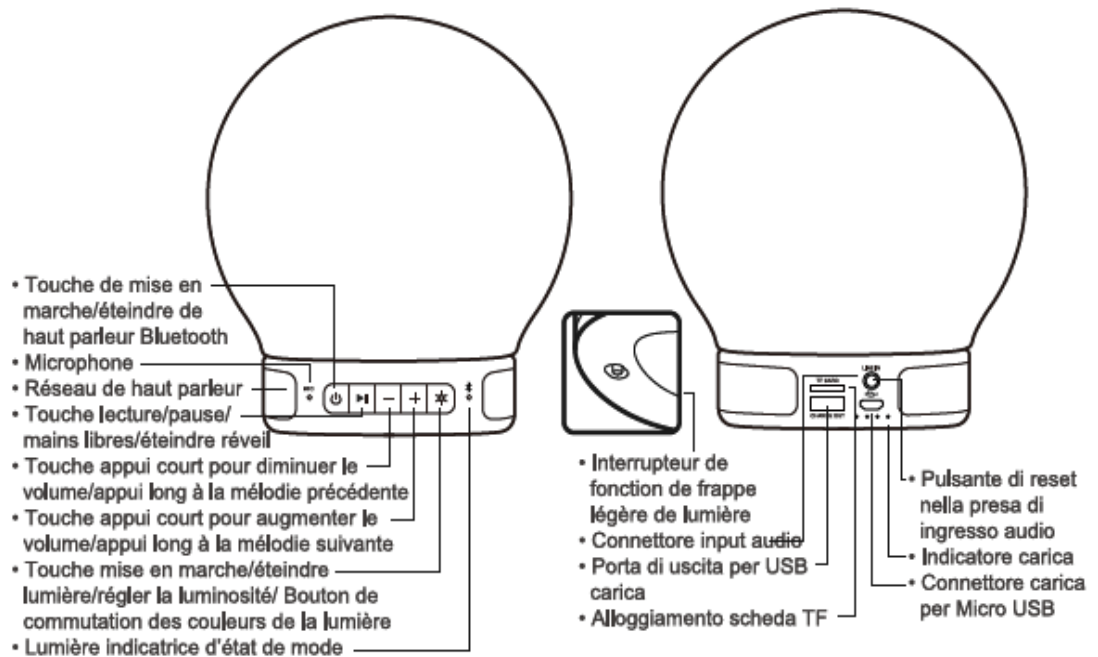

Chargement

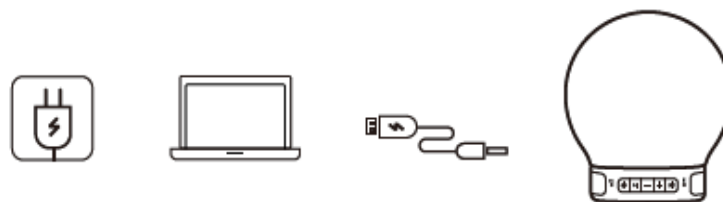


- Avant la première utilisation de haut-parleur d'éclairage intelligent, veuillez charger complètement à ce produit.
- Connecter le produit et l'adaptateur secteur avec le câble USB pour recharger.

- En cours de chargement, la lumière indicatrice de chargement clignote blanc; la première lampe indicatrice s'allume longuement signifie 0-25% d'énergie; la deuxième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 25%-50% d'énergie; la troisième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 50%-75% d'énergie ; la quatrième lampe indicatrice s'allume longuement signifie que le chargement est fini.
- En cours de non chargement ; la première lampe indicatrice s'allume longuement signifie 0-25% d'énergie; la deuxième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 25%-50% d'énergie; la troisième lampe indicatrice s'allume longuement signifie 50%-75% d'énergie ; la quatrième lampe indicatrice s'allume longuement signifie l'énergie pleine.

Lecture

Lecture par le lecteur des équipements avec le bluetooth tel que le téléphone portable ou l'ordinateur etc.

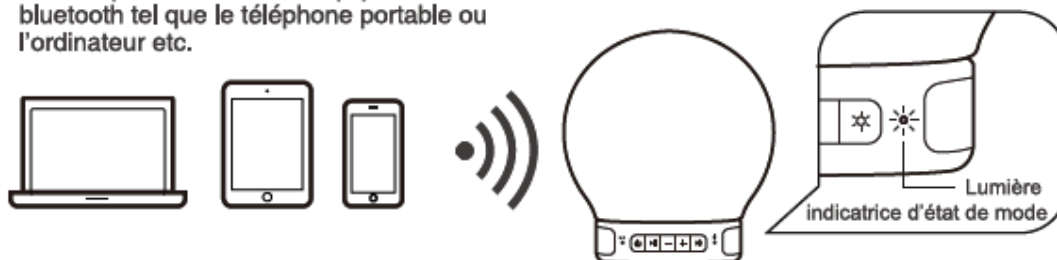

- Maintenir le bouton d'interrupteur de haut-parleur Bluetooth pour 2 secondes, l'appareil est mis en marche, l'état bluetooth par défaut, la lumière indicatrice d'état de mode s'allume blanc.
- Mettre en marche le Bluetooth de l'équipement à connecter, cliquer sur rechercher, lorsque "emoi lamp speaker plus" apparaît, cliquer sur au pair, dès lors si le pairage est terminé, l'éclairage de haut-parleur va donner le son d'indication correspondant, la lumière indicatrice de l'état de mode va s'allumer blanc.
- Lorsque l'équipement Bluetooth est connecté, ouvrir le lecteur de l'équipement, cliquer sur la lecture, dès lors la chanson est transférée dans l'éclairage de haut-parleur, l'éclairage de haut-parleur va mettre en lecture la musique.

Lecture de lecteur connecté par le câble de connexion


- Insérer le câble de LINE IN, l'éclairage de haut-parleur va entrer automatiquement en mode LINE IN, la lumière indicatrice de mode s'allume rouge, connecter l'équipement tel que l'ordinateur et MP3 etc, transférer la fréquence musicale dans l'éclairage de haut-parleur, puis l'éclairage de haut-parleur va mettre en marche la musique.

Lecture par la carte TF

- Insérer la carte TF, l'éclairage de haut-parleur va entrer automatiquement en mode de décodage MP3, la lumière indicatrice de mode s'allume vert, dès lors la lecture automatiquement de la musique dans la carte TF.

Appel par mains libres

- Réception d'appel entrant, appui courtement sur le bouton mains libres, entrer en état de communication.
- Rejeter l'appel entrant, maintenir le bouton de mains libres, un bip sonore va apparaître.
- Raccrocher l'appel, appuyer courtement sur le bouton mains libres en cours de communication, un bip sonore va apparaître.

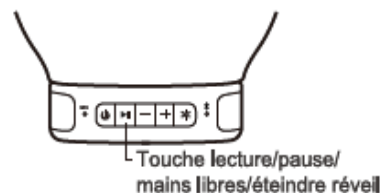

Appel par mains libres

- Lorsque le produit a le problème de fonction ou de crash, veuillez redémarrer. Le bouton remise à zéro est à l'intérieur de prise d'entrée audio. Veuillez utiliser le bouton remise à zéro à l'intérieur de prise d'entrée audio de l'accessoire de remise à zéro , il se peut redémarrer l'appareil, et restaurer les configurations de sortie d'une.



Clairage normal



- Maintenir le bouton d'interrupteur de lumière ou frapper doucement la couverture de la lampe, le produit va donner l'éclairage doux.
- Appuyer courtement une fois sur le bouton d'interrupteur de lumière ou frapper doucement la couverture de la lampe, la luminosité de l'éclairage du produit va diminuer.
- Puis appuyer courtement sur le bouton d'interrupteur de la lampe ou frapper doucement la couverture de la lampe, la lampe s'éteint.

Clairage color é

- Dans le mode de l'éclairage éteint, appuyez sur le bouton d' interrupteur pour 3 secondes pour entrer le mode de la lumière versicolore, la lumière rouge s'allume ; ou appuyez sur le bouton pour 1.5 secondes dans le mode de l'éclairage normal pour entrer le mode de la lumière versicolore.
- Appuyez court sur le bouton d'interrupteur ou tapotez l' abat-jour pour changer les couleurs des lumières y compris rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.
- Appuyez pour une seconde pour éteindre les lumières versicolores.

- Remarque : l'intervalle de deux frappes douces doit être supérieure à 0,5 secondes.
- Le bouton d'appui en bas est l'interrupteur de la fonction de frappe douce.
- La sensibilité de la fonction de frappe douce de ce produit est liée directement à la vitesse, la force, et l'orientation de frappe douce de l'utilisateur, veuillez frapper doucement la couverture de silicium de la lampe d'un angle de 45 degrés, ou frapper doucement de côté. Veuillez ne pas frapper avec force la couverture de la lampe, si cette fonction de frappe douce ne peut vous apporter la facilité, veuillez utiliser la fonction en bas pour éteindre, utiliser le bouton pour mettre en marche et éteindre la lumière.

Charger des produits numériques

- Brancher le câble USB à la sortie de chargement USB au dos du produit peut charger les produits numériques.
- Après le chargement des produits numériques, veuillez débrancher à temps le câble de connexion, pour éviter le dommage.

Attention : Si vous voudriez recharger d'autres produits numériques avec ce produit lorsque ce produit est rechargé, il faut d'utiliser l'adaptateur secteur fourni (DC5V, 2A) pour recharger ce produit.

APP


- Veuillez télécharger le logiciel d'app correspondant dans le site internet officiel de vie de base d'emoi (<http://www.emoi.com/support/>) et installer selon l'indication pour avoir la meilleure expérience d'utilisateur. Télécharger sur iTunes store pour les iPhones.



Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Vor der Benutzung bitte lesen Sie auf jeden Fall dieses Handbuch und Sicherheitshinweise, was in der Packung mitgeliefert.

Bitte nehmen Sie dieses Merkblatt in Treuhand.

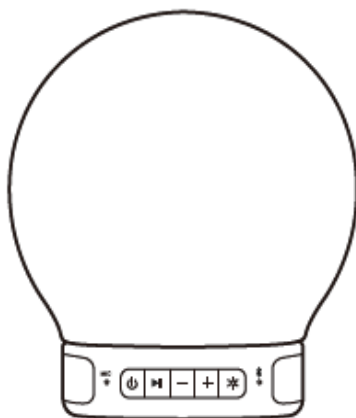

H0018

- Das Produkt hat die Stereoanlage mit Stereoanlage und Atmosphäre Licht.
- Durch Smartphones, Tablet PC, Computer oder anderen Bluetooth-Geräten verbinden und Musik abspielen.
- Der Lampenschirm leicht schlagen, damit können Sie die Lichtstärke verstellen und die Lampe ein/aus schalten.
- Sie können durch die APP die Musik spielen, die Lampe zu einer festgelegten Zeit ein/ausschalten und die Farbe der Licht wechseln.
- Sie können Musik durch die TF-Karte spielen.
- Eingebaut Lithium-Akku, kann für digitale Produkte laden.

Produktspezifikation

- Produktname: Intelligent Lampe-Sprecher
- Input: DC5V 2000mA
- Musikleistung: 2 * 2,5W
- Frequenzgang: 70HZ-18KHZ.
- Signal/Rausch-Verhältnis: mehr als 60dB
- Hupemaß: 1.75**2
- Produktmaß: ϕ 157x174mm
- Produktgewicht: 590g


- Produktcode: H0018
- USB Output : DC5V 500mA
- LED Lampenleistung : 0.9W
- Verzerrung: weniger als 0,5 %
- Lithium-Akku: 3.7V / 4000mAH
- Huetooth Version: 4.0
- Hauptmaterial: Silikon/ABS
- Ladezeit: 5-6 Stunden

Nachdem die Batterie voll aufgeladen ist, kann der Lampe-Sprecher 8 Stunden laufen, wenn nur die Funktion des Sprechers eingeschaltet ist. Wenn die Funktion des Sprechers und der Licht beide gleichzeitig eingeschaltet ist, kann der Lampe-Sprecher nur 3,5 Stunden laufen (Bedingungen: 70 % Lautstärke, alle Licht eingeschaltet). Nur Licht mit voller Helligkeit kann der Lampe-Sprecher 4,5 Stunden halten, mit weniger Licht kann er 12 Stunden halten.


Produktkomponenten

- Ton Licht X 1
- USB-Kabel X 1
- Zubehör für Zurücksetzen X1
- Netzadapter X1

Funktionsanweisung

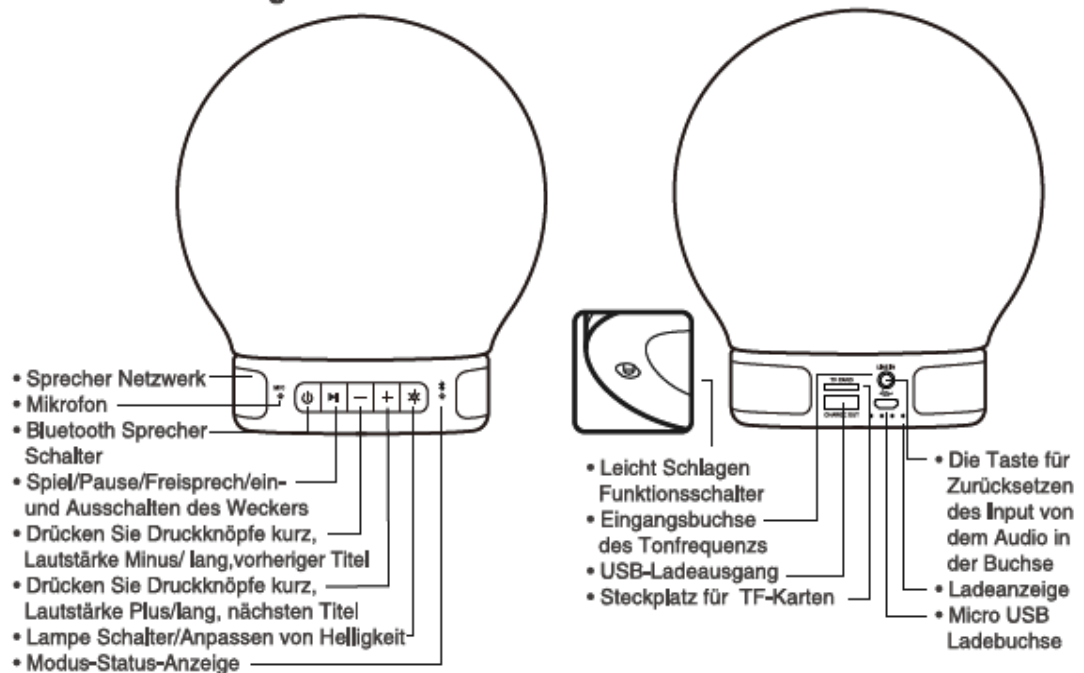

Aufladen

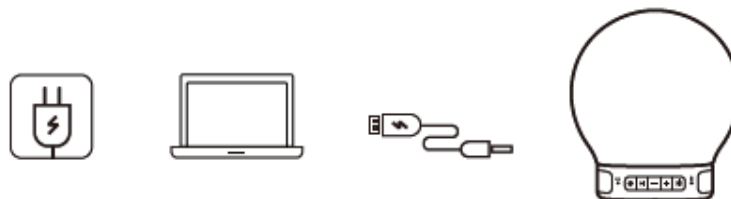

- Zum ersten Mal verwenden, bitte laden Sie den Intelligenten Lampe-Sprecher voll.
- Verbinden Sie bitte den Produktanschluss und den Netzadapter mit der USB Kabel, um einzuladen.

- Die Ladeanzeige blinkt während des Aufladens weiß; falls die erste Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 0-25% ist ; falls die zweite Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 25 % -50% ; falls die dritte Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 50 % -75% ; falls die vierte Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie voll aufgeladen ist.
- Wenn das Produkt während des Aufladens ist, falls die erste Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 0-25% ist ; falls die zweite Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 25 % -50% ; falls die dritte Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie 50 % -75% ; falls die vierte Anzeige ständig leuchtend ist, bedeutet die Batterie voll ist.

Spielen

Spieler Mit Bluetooth-Geräten wie Handys, Computer-Spieler usw.



- Die Taste des Bluetooth-Sprechers 3 Sekunden lang drücken, um die Maschine zu einschalten. Der Status ist danach automatisch mit Bluetooth und der Statusanzeiger blinkt weiß.
- Bluetooth in dem zum verbindenden Gerät einschalten, auf suchen klicken. Wenn "emoi lamp speaker plus" zeigt, auf Paare klicken. Nach der erfolgreichen Verbindung, meldet der Sprecher entspricht mit Ton und der Anzeiger des Status leuchtet andauernd weiß.
- Wenn das Bluetooth-Gerät mit dem Spieler verbunden ist, klicken Sie auf das Spielentaste. Die Musik ist dadurch auf dem Lampe-Sprecher geleitet und gespielt.

Spieler mit den verbundenen Drähten spielen


- Der LINE-IN Draht reinstecken und der Lampe-Sprecher geht automatisch in den LINE IN-Modus. Der Anzeiger des Status leuchtet rot. Schließen Sie bitte Computer, MP3 usw. mit dem Lampe-Sprecher. Die Tonfrequenz ist auf dem Lampe-Sprecher getragen und dadurch lässt die Musik im Lampe-Sprecher spielen.

Mit TF-Karte spielen

- TF-Karte reinstecken und der Lampe-Sprecher geht automatisch in den MP3 Entziffern-Modus. Der Anzeiger des Status leuchtet grün und die Musik auf der TF-Karte lässt sich zu dieser Zeit spielen.

Freisprechen

- Wenn Sie ein Anruf nehmen wollten, bitte die Freisprechstaste kurz drücken, dann geben Sie auf dem Zustand zu sprechen.
- Wenn Sie ablehnen wollten, bitte die Freisprechstaste lang drücken bis ein "Beep" klingt.
- Wenn Sie auflegen wollten, bitte die Freisprechstaste kurz drücken während eines Bespreches bis ein "beep" klingt.

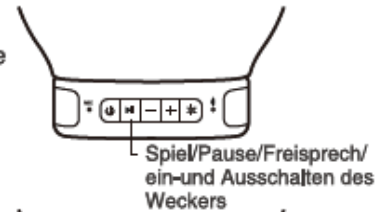

Meustart

- Falls das Produkt funktionelle Probleme hat oder geblockt ist, bitte noch mal hochfahren. Die Taste für Zurücksetzen ist in der Buchse des Input des Audios. Bitte verwenden Sie den Zubehör  für Zurücksetzen und drücken Sie die Taste für Zurücksetzen in der Buchse des Input des Audios, damit das Produkt neu hochgefahren und die Werkseinstellungen wiederherzustellen wird.



Normales Licht



- Den Lichtschalter 1.5 Sekunden lang drücken oder den Lampenschirm leicht schlagen, dann leuchtet der Lampe-Sprecher sanft.
- Den Lichtschalter ein Mal kurz drücken oder den Lampenschirm leicht schlagen, dann verringert die Helligkeit der Licht.
- Den Lichtschalter noch mal kurz drücken oder den Lampenschirm leicht schlagen, dann schaltet der Lampe-Sprecher aus.

Farbige Beleuchtung

- Drücken Sie auf der Schaltfläche "Lichtschalter" unter 3 Sekunden auf dem ausgeschalteten Zustand. Es geht zum Farbmodus und das Licht zeigt in Rot. Oder Drücken Sie auf der Schaltfläche "Lichtschalter" unter 1,5 Sekunden auf dem normalen und es geht zum Farbmodus.
- Drücken Sie auf der Schaltfläche "Lichtschalter" kurz oder tippen Sie auf dem Lampenschirm, dann wird die Farbe des Lichtes wechseln. Die Farbe sind: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila.
- Das Licht wird ausgeschaltet mit 1 Sekunde lange Zeit Drücken.

- Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Schlagen sollte größer als 0,5 Sekunde sein.
- Der Schalter der Schlagenfunktion ist auf dem Boden,
- Die Empfindlichkeit der Schlagenfunktion entscheidet sich von der Geschwindigkeit, Intensität und Richtung des Schlagens von dem Benutzer. Bitte schlagen Sie leicht nach der Richtung um 45 Grad auf dem Lampenschirm aus Silikon oder schlagen Sie darauf von der Seite. Bitte schlagen Sie den Lampenschirm aus Silikon nicht mit viel Kraft, Falls die Schlagenfunktion für Sie unbequem ist, dann können Sie durch den Schalter auf dem Boden diese Funktion deaktivieren und die Taste benutzen um das Licht einzuschalten.


Laden für digitale Produkte

- Über das USB-Kabel, stecken Sie das USB-Kabel in die USB-Ladeausgang auf der hintere Seite des Produkts ,damit lass sich die digitale Produkte aufladen.
- Nachdem das digitales Produkt voll aufgeladen ist, trennen Sie bitte das Kabel, um den Verlust zu vermeiden.


Hinweis: Wenn Sie mit dem Produkt andere digitale Produkte während dem Aufladen des Produktes aufladen wollen, bitte verwenden Sie den begleitenden Netzadapter (DC5V、2A) für das Aufladen des Lautsprechers,

APP Anwendung

- Bitte auf der Emoi offizieller Website (<http://www.emoi.com/support/>) der entsprechenden APP-Software unterladen, Anhand der Anweisung können Sie die Software installieren und damit eine bessere Benutzererfahrung genießen. Apple-Handy lass sich aus dem iTunes Store heruntergeladen.

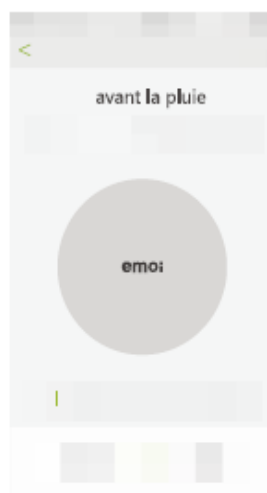

Ti ringraziamo per la scelta del nostro prodotto
 Prima dell'uso leggere e comprendere con massima attenzione il presente manuale istruzioni,
 inoltre bisogna leggere e osservare il libretto di avvertenza della sicurezza fornito insieme
 nell'imballaggio.
 Conservare con attenzione il presente manuale per eventuale riferimento futuro.

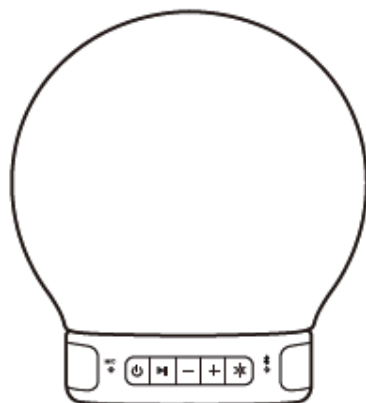

H0018

- Con il Bluetooth Audio del suono stereo e surround e la funzione della luce di ambiente,
- Può riprodurre musica attraverso la connessione apparecchi quali con bluetooth come smart phone, tablet e computer,
- Regolare la luminosità o effettuare spegnimento/accensione della luce attraverso picchiettato il paralume.
- Si può giocare la musica attraverso l'APP, accendere e spegnere la luce con temporizzazione e controllare il colore della luce.
- Si può riprodurre la musica attraverso la scheda TF.
- Batteria a litio inseribile, è possibile caricare i prodotti digitali

Specifiche

- Nome: Smart Stereo con illuminazione
- Ingresso: DC5V 2000mA
- Potenza del suono: 2*2,5W
- Frequenza audio: 70HZ – 18KHZ
- SNR: >60dB
- Dim.altoparlante: 1.75"*2
- Dim. prodotto: $\Phi 157 \times 174 \text{mm}$
- Peso: 590g


- Mod.: H0018
- USB Uscita: DC5V 500mA
- Potenza della lampada a LED: 0,9W
- Distorsione: <0.5%
- Batteria a litio: 3.7V/4000mAH
- Ver.blu.: 4.0
- Materiale prin.: Silicone/ABS
- Tem. caricabatteria: 5 - 6 ore

Quando le batterie sono caricate, la durata sarà: 7 ore se si accende solo l'altoparlante; 6 ore se si accendono le luci e l'altoparlante contemporaneamente (illuminazione massima e volume dell'altoparlante al 70%); 10 ore se si accendono le luci (illuminazione massima) e 20 ore per l'illuminazione bassa.


Componenti e accessori

- Luce stereo x1
- Cavo USB x1
- Accessori di reset x 1
- Adattatore di alimentazione x1

Indicazioni sulle funzioni

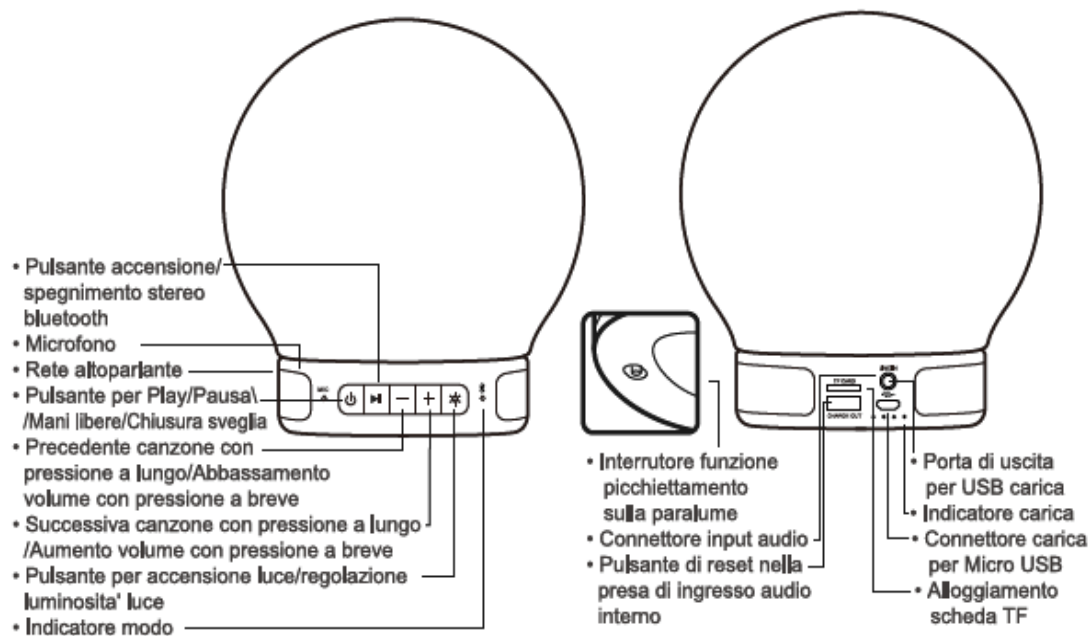

Carica

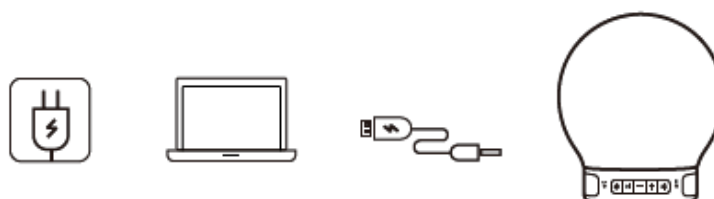

- Prima di usare tale prodotto per la prima volta bisogna caricare completamente la batteria inserita.
- Collegare la presa di carico del prodotto e l'adattatore di alimentazione con il cavo di USB, e poi iniziare la carica.

- Indicatore luminoso di carica lampeggia in bianco durante la carica; se il primo indicatore è costante indica che carica 0-25%; se il secondo indicatore è costante indica che carica 25%-50%; se il terzo indicatore è costante indica che carica 50%-75%; se il quarto indicatore è costante indica che la carica è terminata.
- Quando non carica, se il primo indicatore è costante indica che carica 0-25%; se il secondo indicatore è costante indica che carica 25%-50%; se il terzo indicatore è costante indica che carica 50%-75%; se il quarto indicatore è costante indica piena potenza.

Riproduzione musica

- Si opera la riproduzione della musica direttamente attraverso il riproduttore installato nel cellulare o computer quali configurati all'unità.



- Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, si accende l'unità e entra automaticamente nel modo bluetooth, l'indicatore modo lampeggia di bianco.
- Attivare il bluetooth dell'apparecchio quale vuole collegare con il presente prodotto, premere "ricerca", quando vedi il titolo "emoi lamp speaker plus" premere "configura", in questo caso se è riuscita a configurare con l'unità, quest'ultima appare un messaggio acustico, l'indicatore modo lampeggia di bianco.
- Quando è riuscito il collegamento con l'apparecchio con bluetooth, accendere il riproduttore dell'apparecchio, premere "Play", in tale caso lo smart stereo con illuminazione riceve segnale musica e la riproduce attraverso l'unità.

Riproduzione musica attraverso il collegamento del cavo del riproduttore


- Inserire il cavo LINE IN, lo stereo si entra automaticamente nel modo LINE IN, l'indicatore modo lampeggia di rosso, poi collegare il cavo LINE IN con computer o MP3, così lo stereo riceve segnale audio e va riprodotta la musica.

Riproduzione attraverso scheda TF

- Quando inserita la scheda TF, l'unità si entra automaticamente nel modo decodifica, l'indicatore modo lampeggia di verde e la musica della scheda TF va riprodotta.

Chiamata a mani libere


- Premere a breve il pulsante a mani libere per rispondere alla telefonata
- Premere a lungo il pulsante a mani libere per rifiutare la chiamata e appare un messaggio acustico come "Du".
- Premere a breve il pulsante a mani libere per chiudere la chiamata durante la telefonata e appare un messaggio acustico come "Du".

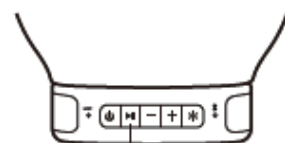

Pulsante per Play/Pausa/
Mani libere/Chiusura sveglia


Riavvia

- Quando il prodotto ha i problemi funzionali o si blocca, riavviarlo. Il pulsante di reset situata nella presa di ingresso audio interno. Utilizza: Inserire accessore di reset  al pulsante di reset nella presa di ingresso audio interno per riavviare la macchina, ripristinare le impostazioni predefinite.

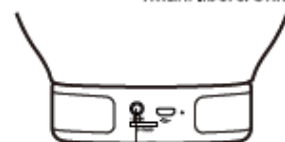

Il pulsante di reset situata nella
presa di ingresso audio interno.

Luce normale

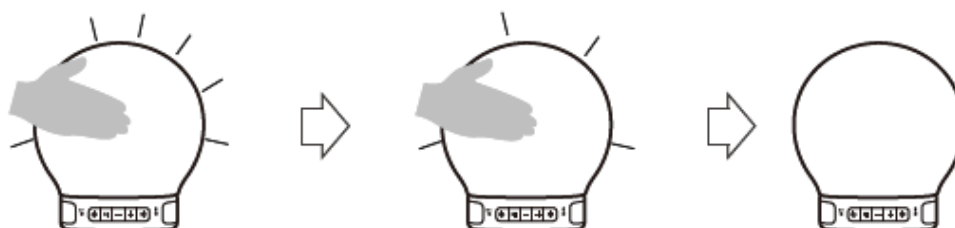

- Premere a lungo il pulsante accensione per 1.5 secondi o picchiare il paralume, la luce da una intensità cromatica leggera.
- Premere a breve per una volta il pulsante accensione o picchiare il paralume, la luminosità della luce si abbassa.
- Premere a breve di nuovo il pulsante accensione o picchiare il paralume, si spegne la luce.

Illuminazione colorata

- Nello stato di spegnere la luce, premere a lungo il pulsante di interruttore della luce per 3 secondi può entrare nella modalità delle luci colorate, illuminando la luce rosso; oppure quando la luce normale è accesa, premere il pulsante per 1,5 secondi può entrare nella modalità delle luci colorate.
- Premere brevemente il pulsante di interruttore della luce o dare una pacca delicatamente alla paralume può convertire il colore della luce. I colori delle Luci colorate: rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola.
- Premendo 1 secondo può spegnere la luce.

- Note: intervallo tra due volte di picchiamento deve essere superiore a 0,5 secondo,
- L'interruttore a spinta situato nella parte inferiore del supporto del prodotto è per attivare e disattivare la funzione del picchiamento.
- La sensibilità del picchiamento sul paralume dipende da la velocità, forza direzione dell'utente, bisogna picchiare il paralume in silicone con angolo di 45 gradi dall'alto verso il basso effettuare il picchiamento laterale. Ricordati di non picchiare il paralume troppo forte. Se la funzione di picchiamento non ti dà una adeguata comodità puoi disattivare questa funzione attraverso una spinta all'interruttore situato nella parte inferiore del supporto del prodotto e utilizzare il pulsante di accensione (spegnimento). Nello stato di luce, premere brevemente il pulsante di conversione del colore di luce in basso per cambiare il colore delle luci. Colori: rosso, arancio, giallo, verde, blu e viola.

Caricare i prodotti digitali

- Inserire il cavo USB alla porta di uscita per USB carica nel dietro del prodotto per caricare i prodotti digitali. Dopo i prodotti digitali sono completamente carica, scollegare Tempestivamente il cavo per evitare la perdita.
- Nota: Quando questo prodotto è stato caricato, se hai bisogno di caricare gli altri prodotti digitali con questo prodotto, ti preghiamo di utilizzare gli adattatori di alimentazione aggiuntivi DC5V e 2A, per la carica del prodotto.

Applicazione APP


- Scaricare l'APP necessaria dal web-sito ufficiale dell'emoi (<http://www.emoi.com/support/>) e installarla seguendo le indicazioni relative per avere una meglio esperienza utente. Cellulare iphone apple può essere scaricato da iTunes store.



Muchas gracias por su compra.

Antes de usar el producto, haga el favor de leer este manual y guía de seguridad adjunta de la caja.

Haga el favor de guardar bien este manual

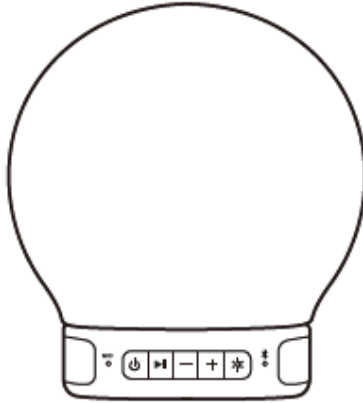

H0018

- Tiene sonido estéreo envolvente de bluetooth y luz de atmósfera.
- Se puede escuchar la música conectando con los dispositivos Bluetooth como teléfono inteligente, tableta y computador, etc.
- Se puede ajustar la iluminación, encender o apagar la luz tocando la pantalla de la lámpara.
- Se puede emitir músicas por APP, encender y apagar la luz en tiempo fijo, controlar los colores de la luz.
- Se puede escuchar la música con la tarjeta TF.
- Batería de Litio incorporada, puede cargar productos digitales.

Especificación

- Nombre: Lámpara de Audio Inteligente
- Input: DC5V 2000mA
- Potencia de Audio: 2*2.5W
- Rango de frecuencia: 70HZ – 18KHZ
- SNR: >60dB
- Tamaño de altavoz: 1.75" * 2
- Tamaño de producto: Φ 157x174mm
- Peso: 590g


- Modelo: H0018
- USB Output: DC5V 500mA
- Potencia de Luz LED: 0.9W
- Distorsión: <0.5%
- Batería de litio: 3.7V/4000mAH
- Versión de Bluetooth: 4.0
- Material principal: Silicona/ABS
- Tiempo de carga: 5 – 6 horas

Después de que la batería está completamente cargada, para audio solo se puede utilizar 7(ocho)horas, al mismo tiempo para la luz y sonido, se puede utilizar 6(tres punto cinco) horas(CONDICION: el volumen de música es 70% y la iluminación de luz con su máxima intensidad). Para luz sola se puede utilizar 10(cuatro punto cinco)horas con iluminación máxima, se puede utilizar 20(doce)horas con iluminación normal.


Componentes del producto

- Lámpara de alto-falante x1 • Cabo USB x1 • Accesorio de Reinicio X1 • Adaptador de corriente x1

Instrucción

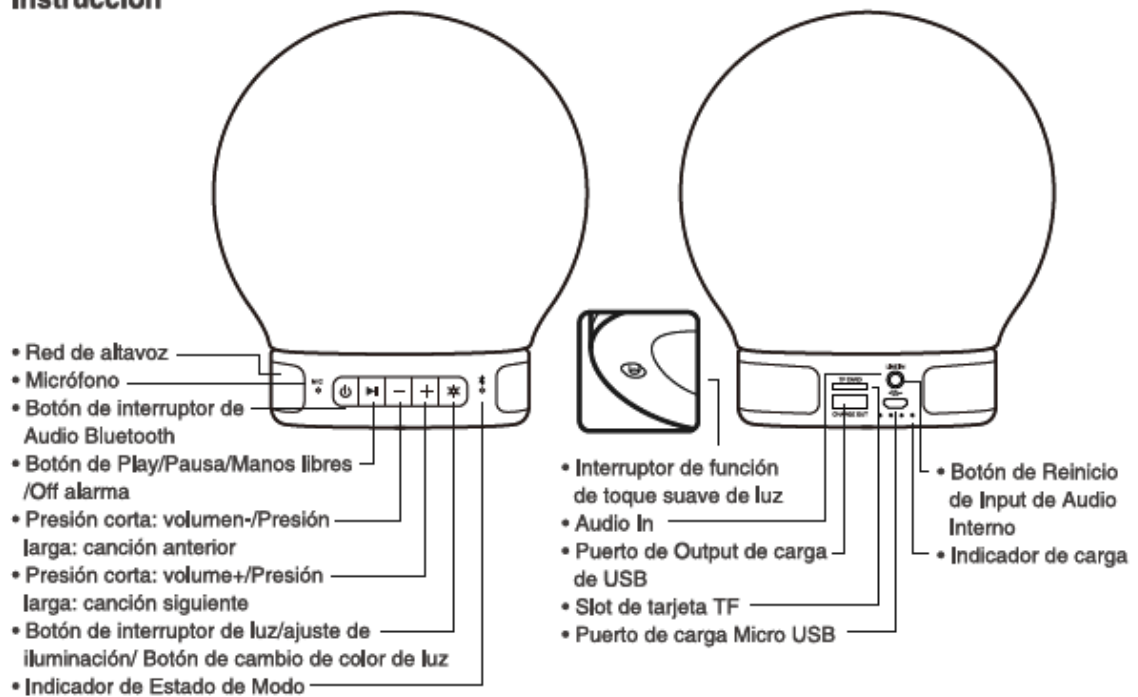

Carga

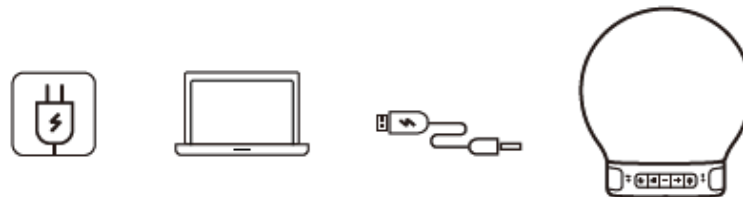

- Antes de usar la lámpara de audio inteligente por primera vez, haga el favor de cargar batería 100%.
- Conectar el puerto de carga del producto con el adaptador usando USB cable para empezar la carga.

- El indicador de carga brilla con la luz blanca cuando se carga; La primera luz brilla con tiempo largo significa que hay 0-25% volumen de batería; La segunda luz brilla con tiempo largo significa que hay 25%-50% volumen de batería; La tercera luz brilla con tiempo largo significa que hay 50%-75% volumen de batería; La cuarta luz brilla con tiempo largo significa que se carga completamente.
- Cuando no está cargando; La primera luz brilla con tiempo largo significa que hay 0-25% volumen de batería; La segunda luz brilla con tiempo largo significa que hay 25%-50% volumen de batería; La tercera luz brilla con tiempo largo significa que hay 50%-75% volumen de batería; La cuarta luz brilla con tiempo largo significa que hay 100% volumen de batería

Play Música

Reproducir música usando los dispositivos Bluetooth como celulares y computadores, etc.



- Mantenga pulsado el botón de interruptor de Audio Bluetooth por 3(tres)segundos para encender la máquina y entrar el modo Bluetooth, el indicador de estado de modo tiene luz blanca intermitente.
- Activar Bluetooth del dispositivo por conectar, click buscar y seleccionar "emoi lamp speaker plus" para conectar. Si se conectan exitosamente, la lámpara de audio va a emitir un tono correspondiente, el indicador de estado de modo va a tener luz blanca continua.
- Al conectar los dispositivos de Bluetooth, abrir el reproductor del dispositivo y seleccionar la música, la máquina va a transmitir la canción a la lámpara de audio para reproducir.

Play Música con LINE IN cable

- Insertar LINE IN cable, el indicador de modo tiene luz roja, la lámpara de audio automáticamente entra LINE IN modo para conectar con computador o MP3, etc. El dispositivo va a transmitir la música a la lámpara de audio para reproducir.

Play música con tarjeta TF

- Insertar la tarjeta TF, el indicador de modo tiene luz verde, la lámpara de audio automáticamente entra el modo de decodificación MP3, se reproduce automáticamente la música de la tarjeta TF

Llamada de forma de mano libre

- Recibir la llamada: pulse el botón de mano libre para contestar la llamada.
- Rechazar la llamada: mantenga pulsado el botón de mano libre con el tono "Du".
- Colgar la llamada: cuando está llamando, pulse el botón de mano libre con el tono "Du".

Reinicio

- Cuando el producto tiene problema funcional o caída, por favor reanude. El botón de reinicio está al final de Input de Audio. Por favor: Insertar accesorio de reinicio  al botón de reinicio al final de Input de Audio para reanudar la máquina y restaurar la configuración original.



Luz normal



- Mantenga pulsado el botón de interruptor por 1.5(dos)segundos o toque la pantalla de lámpara por primera vez, se emite una luz suave.
- Pulse el botón de interruptor o toque la pantalla de lámpara por segunda vez, se reduce la iluminación.
- Pulse el botón de interruptor o toque la pantalla de lámpara por segunda vez por tercera vez, se apaga la luz.

Iluminación coloreada

- En estado de apagar la luz, presiona el botón de luz 3s para entrar en el modo de la luz colorada, se ve la luz roja; o cuando la luz normal está encendida, presiona 1.5s para entrar en el modo de la luz colorada.
- Presiona poco tiempo el botón de luz o toca suavemente la pantalla para cambiar los colores de la luz, los cuales son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.
- Presiona 1s para apagar la luz colorada.

- Atención: intervalo entre dos toques debe ser más de 0,5 segundos.
- Interruptor de la función Toque está en el fondo.
- La sensibilidad de la función Toque es determinada por la velocidad, fuerza y dirección del toque. Toque la pantalla de luz de silicona con la dirección de 45 grados o desde el lado. No golpee la pantalla con fuerza. Si no te conviene la función de Toque, puedes apagar la función cerrando interruptor del fondo y solamente usas botón normal.

Para cargar productos digitales

- Insertar al Puerto de Output de carga de USB detrás del producto utilizando el cable USB para cargar productos digitales.
- Después de cargarse completamente, por favor desconecte el cable para evitar la pérdida.
- Reinicio
- Cuando el producto tiene problema funcional o caída, por favor reanude. El botón de reinicio está al final de Input de Audio.


Aviso: Cuando el producto está cargando, si quiere cargar los otros dispositivos digitales a través de este producto, por favor use el adaptador adjunto (DC5V,2A).

Aplicación

- Descargar la aplicación correspondiente de la página web oficial de emoi (<http://www.emoi.com/support/>), instalar según la guía para disfrutar experiencia de usuario. Celulars de iPhone podem ser baixado na iTunes store, Iphone puede descargar de iTunes store.



Obrigado por escolher nosso produto.
Por favor, leia este manual de instruções e segurança antes do uso.
Guarde o manual bem reservada.

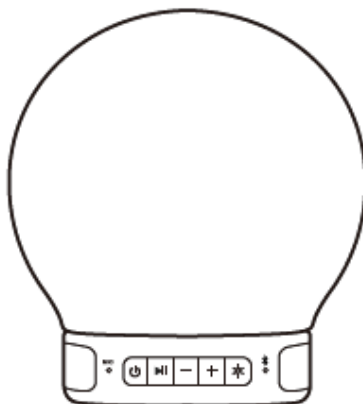

H0018

- Tem função de som envolvente e luz ambiente de Bluetooth.
- Reprodução de música a partir de dispositivos habilitados para Bluetooth, como telefones inteligentes, tablet e computador.
- Ligeiramente tocando a lâmpada para ajustar a claridade ou transformá-lo ligar / desligar.
- Pode tocar música, ligar e desligar luz em certo tempo, e controlar cor de luz através de APP.
- Reprodução de música por cartão de TF.
- Instalando internamente a bateria de lítio -íon, pode carregar por produtos digitais

Especificações


- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Nome: Lâmpada de Alto-falante Inteligente | • Item No.: H0018 |
| • Entrada : DC5V 2000mA | • USB saída: DC5V 500mA |
| • Potência de áudio: 2*2.5W | • Potência de LED luzes: 0.9W |
| • Faixa de frequência: 70HZ – 18KHZ | • Distorção: < 0.5% |
| • Sinal Ruído: >60dB | • Bateria: 3.7V/4000mAH |
| • Tamanho do alto-falante: 1.75" *2 | • Versão de Bluetooth: 4.0 |
| • Tamanho do produto: Φ 157x174mm | • Material: Silicone/ABS |
| • Peso do produto: 590g | • Tempo de carregamento: 5 – 6 horas |

Informações sobre a bateria : Acústica individuais abertas pode utilizar 7 horas depois de uma carga completa, de luz e som aberto ao mesmo tempo, pode utilizar 6 horas (condições : 70 % do volume , ilumina toda a luz) . Abrir as luzes podem utilizar 10 horas , com pouca luz pode ser utilizado durante 20 horas .


Componentes e Acessórios

- Lâmpada de alto-falante x1
- Cabo USB x1
- Reposição peça X1
- Adaptador de Alimentação x1

Ilustração

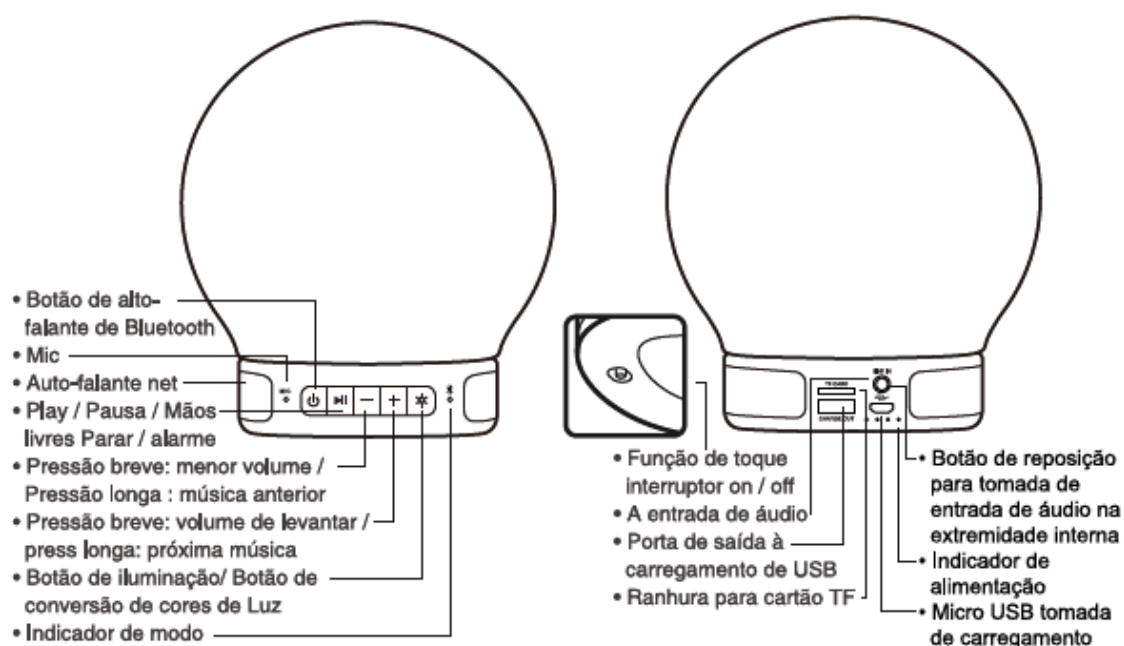

Carregamento

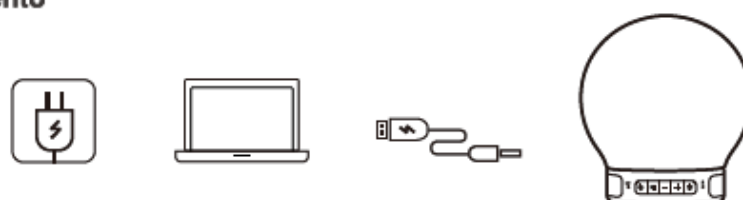


- Por favor, certifique-se de que a Lâmpada de Alto-falante Inteligente está totalmente carregada antes da primeira utilização .
- Conecte o produto e o adaptador de alimentação com cabo USB para carregar.

- Quando o carregamento, indicador de carga piscar branco luz; O luminosidade do primeiro indicador, representa ainda ter 0-25% de electricidade; O luminosidade do segundo indicador, representa ainda ter 25%-50% de electricidade; O luminosidade do terceiro indicador, representa ainda ter 50%-75% de electricidade; O luminosidade do quarto indicador, representa acabar de carregar.
- Quando não a carregamento, O luminosidade do primeiro indicador, representa ainda ter 0-25% de electricidade; O luminosidade do segundo indicador, representa ainda ter 25%-50% de electricidade; O luminosidade do terceiro indicador, representa ainda ter 50%-75% de electricidade; O luminosidade do quarto indicador, representa o carregamento estar completo.

Tocar música

Reprodução de música por dispositivos habilitados para Bluetooth , como telefones inteligentes , computadores e etc.

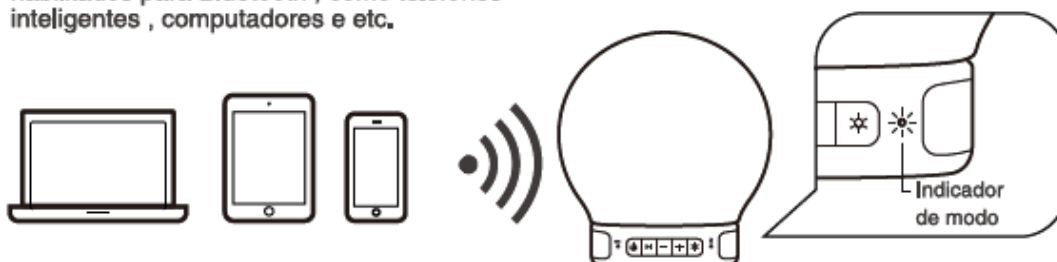

- Pressione e segure o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar o aparelho e entrar no modo Bluetooth , o indicador piscar com luz branca.
- Procure " emoi lamp speaker plus " na lista dos seus dispositivos Bluetooth , e selecione-o para emparelhar com o alto-falante. Quando emparelhado com êxito , há um aviso sonoro e o indicador do modo vai ficar branco.
- Depois de emparelhado , por favor, seleccionar e reproduzir músicas do dispositivo habilitado para Bluetooth, qualquer música que você gosta.

Reproduz música através cabo de LINE IN


- Para reproduzir música via cabo de LINE IN, conectar alto-falante e dispositivo de áudio cabo de LINE IN, música no dispositivo de áudio será reproduzida .

Tocar música de cartão TF

- Quando a cartão de TF é inserido, o alto-falante vai tocar músicas do cartão.

Mãos -livres

- Pressione rapidamente as mãos livres botão para atender a chamada .
- Prima o botão mãos livres para rejeitar a chamada , um bip irá pedir ,
- Se o seu desejo de acabar com a conversa durante a chamada, pressione rapidamente o botão mãos livres , um bip irá pedir .

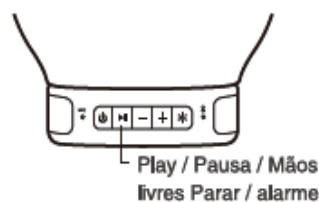

reiniciar

- Quando os produtos aparecem problemas funcionais ou o fenômeno da morte, reiniciar por favor. Botão de reposição fique no extremidade interna macaco de contribuição auditivo. Por favor use : reposição peças  inserir o botão de reposição para tomada de entrada de áudio na extremidade interna, pode reiniciar a máquina, restaurar as configurações de fábrica.



Luz normal



- Pressione o botão de iluminação por 1.5 segundos ou toque a luz pela primeira vez para obter a luz com intensidade normal.
- Pressione rapidamente o botão de iluminação ou toque a luz pela segunda vez para diminuir a intensidade da luz.
- Pressione rapidamente o botão de iluminação ou tocando a lâmpada pela terceira vez para desligar as luzes.

Luz colorida

- No estado desligado, pressione o botão de ligar/desligar por 3 segundos para entrar no modo de cor colorida, e a luz vermelha pisca; ou, no estado desligado, pressione o botão de ligar/desligar por 1.5 segundos para entrar no modo de luz colorida.
- Pressione por curto tempo o botão de ligar/desligar ou bate levemente cobertura de luz pode alterar cor de luz colorida, as cores da luz são: vermelha, cor de laranja, amarela, verde, azul, e roxo.
- Pressione por 1 segundo pode desligar luz colorida.

- Note-se que o intervalo de tempo de toque é mais de 0.5 segundos.
- Botão liga / desliga para esta função é bater no fundo .
- A sensibilidade da função de toque é determinada tocando velocidade , força e direção. Por favor, toque na capa de silicone para baixo, com um grau de 45 ou toque -a do lado um pouco . Se você tem dificuldade em controlar a luz, com função de toque , por favor, desligue essa função e usar o botão de iluminação para ligar / desligar a luz .

Carregar por produtos digitais


- Através da linha de USB, inserir o no carregamento de saída de USB atrás do produto, pode carregar por produtos digitais. produtos digitais acabam de carregar, desligue a linha de conexão em boa hora para evitar a perda, por favor.
- Nota: Quando o produto está sendo carregado e que pretende carregar outros produtos digitais com ele, por favor, use o adaptador de alimentação (DC5V, 2A) fornecido para carregar o produto.

APP

- Baixe e instale o aplicativo do emoi site oficial (<http://www.emoi.com/support/>) , a fim de desfrutar de uma melhor experiência de uso. Celulares de iPhone podem ser baixado na iTunes store.



Благодарим Вас за выбор нашего продукта.
Прочитайте данное руководство и инструкцию по технике безопасности перед использованием.
Хорошо храните данную инструкцию по эксплуатации

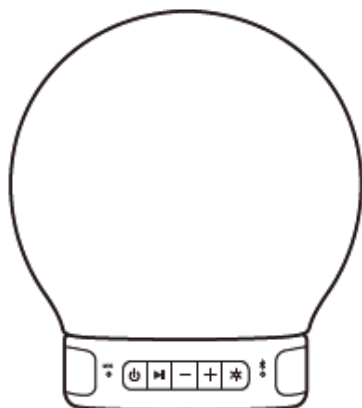

H0018

- Музыкальные колонки «звук вокруг» с функцией блютуз и подсветкой.
- Воспроизводить музыки с поддержкой Блютуз устройств, так как смартфоны, планшетный компьютер и компьютер.
- Регулировать или включать/выключать лампу тычком лампового колпака.
- Воспроизведение музыки, установка таймера для подсветки, контроль цвета подсветки осуществляются посредством APP приложения.
- Воспроизводить музыки с помощью карты TF.
- Встроенная литиевая батарея, и может зарядить цифровые продукты.

Спецификация

Наименование: Интеллектуальная Лампа Спикера

- Вход: DC5V 2000mA
- Мощность спикера: 2*2.5W
- Частотный диапазон: 70HZ – 18KHZ
- Отношение сигнал/помеха: выше 60dB
- Размер спикера: 1.75**2
- Размер продукта: Ф 57x174mm
- Вес продукта: 590g


- Тип продуктов: H0018
- USB Выход: DC5V 500mA
- Мощность светодиодного света: 0.9W
- Степень искажения: ниже 0.5%
- Литиевая батарея: 3.7V/4000mAH
- Версия Блютуз: 4.0
- Материал: силикагель/ABS
- Время зарядки: 5 – 6 часа

Информация об аккумуляторах: После полной зарядки батареи, при только открытии спикера может работать 7 часов; при открытии лампы и спикера одновременно, может работать 6 часов (Условие: громкость музыки 70% от его полной громкости, освещения лампы с максимальной интенсивностью). Только открыть лампы при освещении лампы с максимальной интенсивностью, может работать 10 часов, освещение лампы со слабой интенсивностью, то может работать 20 часов.


Компонент и вспомогательные принадлежности

- Лампа спикерах1
- USB кабель x1
- Арматура для сброса X1
- Адаптер питания x1

Иллюстрация

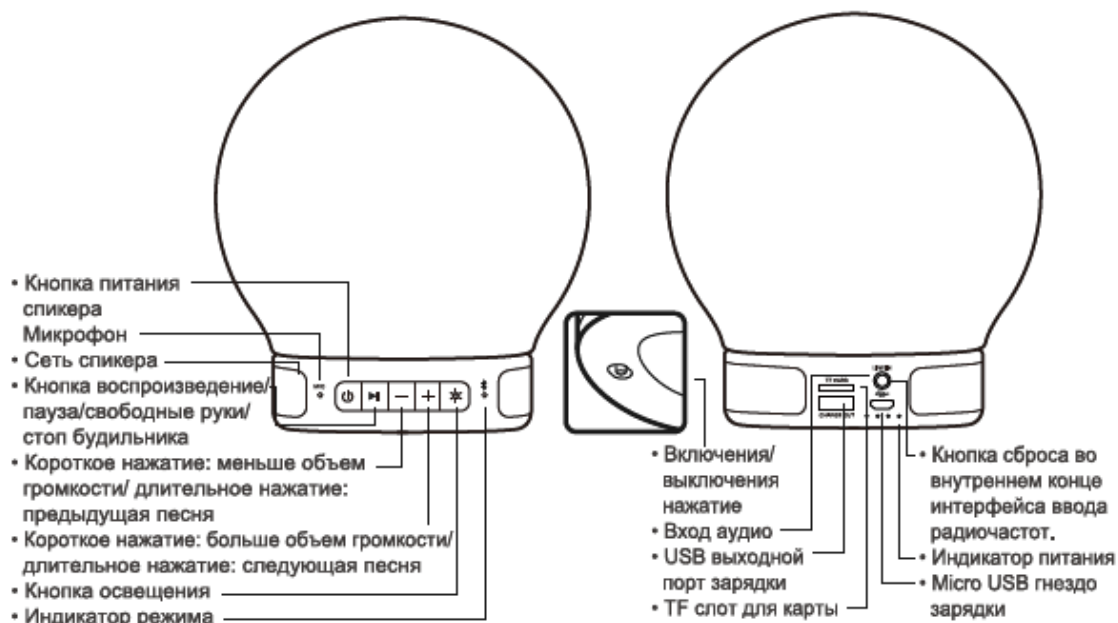

Зарядка

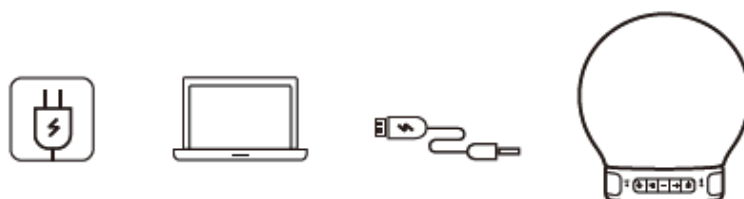

- Убедитесь, что лампа смарт-спикера полностью заряжена перед первым использованием.
- Подключите устройство и адаптер кабелем USB для зарядки.

- При зарядке индикатор зарядки мигает белым; Первая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 0-25%; вторая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 25-50%; третья индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 50-75%; четвёртая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает выполнение зарядки.
- В условии без зарядки; Первая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 0-25%; вторая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 25-50%; третья индикаторная лампа постоянно светит, обозначает количество электричества 50-75%; четвёртая индикаторная лампа постоянно светит, обозначает полное количество электричества.

Воспроизведение музыки

Воспроизводить музыки с поддержкой устройств как смартфоны, компьютер с Блютус



- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство и войти в режим Блютус, индикатор мигает белым светом.
- Искать "e10i lamp speaker plus" в списке Блютус ваших устройств, и выбрать его в паре со спикером. При успешном соединении, спикер издавать соответствующий указательный звук, индикатор режима останется белым.
- После их в паре, открыть плеер, выберите песни через, и песня передается в лампу спикер, воспроизводить музыки в лампу спикера.

Воспроизведение музыки через LINE IN кабел


- Для воспроизведения музыки с помощью кабеля LINE IN, лампа спикера вступить режим LINE IN, индикатор режима мигает красным светом, подключите спикер в аудиоустройство, например компьютер, MP3, и т.д. музыка в аудио устройства будет воспроизводиться.

Воспроизведение музыки с карты TF

- Вставить карту TF, лампа спикера самостоятельно расшифровывать MP3, индикатор режима горит зелёным светом.

Гарнитура «свободные руки»

- Короткое нажатие кнопки «свободные руки» для ответа на вызов.
- Длительное нажатие кнопки «свободные руки», чтобы отклонить вызов, звуковой сигнал «бип» подскажет.
- Если хотите чтобы закончить разговор во время звонка, короткое нажатие кнопки «свободные руки», звуковой сигнал «бип» подскажет.

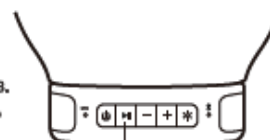

Кнопка воспроизведение/пауза/свободные руки/стоп будильника

Перезапустить

- Если продукт зависнет или с функциональной проблемой, перезагрузите. Кнопка сброса во внутреннем конце интерфейса ввода радиочастот. Используйте: арматура для сброса  вставьте в кнопку сброса во внутреннем конце интерфейса ввода радиочастот, перезапустите и восстановите заводские настройки.



Кнопка сброса во внутреннем конце интерфейса ввода радиочастот.

Обыкновенный свет



- Нажмите кнопку включения лампы на 1.5 секунды или слегка хлопнуть ламповый колпак, и лампа горит мягкий свет.
- Короткое нажатие кнопки включения лампы или слегка хлопнуть ламповый колпак, яркость лампы понизится.
- Короткое нажатие кнопки освещения или нажав лампу в третий раз, чтобы выключить свет.

Цветное освещение

- Если подсветка выключена, необходимо произвести нажатие на выключатель в течении 3сек., чтобы перейти в режим подсветки. Загорится ярко-красный цвет. Если устройство работает в режиме обыкновенного света, для перехода в режим подсветки необходимо наживать на кнопку в течении 1,5 сек.
- Переключать цвета можно коротким нажатием выключателя или легким постукиванием по цветовому стеклу. Имеющиеся оттенки: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.
- Подсветка выключается нажатием выключателя в течении одной секунды.
- Внимание: время интервала нажатия более 0,5 секунды.
- Включения/выключения для функции тычка находится в нижней части.

- Чувствительность функции тычка прямо определяется скоростью, силой, напряжением тычка, нажмите на крышку силикона вниз с 45 градусов или коснитесь ее в сторону немного. Не хлопнуть его с силой. Если у вас есть трудности в управлении светом с функции тычка, выключите эту функцию и использовать кнопку освещения, чтобы включить / выключить свет.

Зарядить цифровые продукты

- С помощью кабеля USB, соединить цифровые продукты с интерфейсом выхода зарядки кабелем USB, может зарядить цифровые продукты.
- Цифровые продукты полностью заряжена, отключите кабель, чтобы избежать потери.


Внимание: Если вы хотите зарядить другие цифровые устройства через данную продукцию при зарядке данной продукции, то используйте принадлежностный адаптер DC5V, 2A для зарядки данной продукции.

APP применение

- Скачать и установить соответствующее программное обеспечение в официальном сайте emoi (<http://www.emoi.com/support/>) для получения лучшего опыта использования. Мобильный телефон Apple может скачать в iTunes store.



شكرا لكم على الشراء.
قبل الاستخدام، يرجى التأكد من قراءة هذا الدليل، و يرجى قراءة إرشادات السلامة المرفقة في صندوق التغليف و التعبئة.
يرجى الحفاظ على هذا الدليل جيدا.

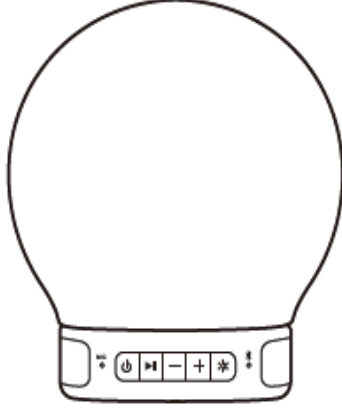

H0018

يكون لديها وظيفة مكبر الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد ومصباح الجو يمكن التوصيل وتشغيل الموسيقى من خلال الهواتف المحمولة الذكية و أجهزة الكمبيوتر اللوحي و أجهزة الكمبيوتر و أجهزة بلوتوث الأخرى.
يمكن تعديل أضواء تشغيل و إيقاف تشغيل المصابيح من خلال صدمة غطاء المصابيح.
يمكن تشغيل الموسيقى وتشغيل و إيقاف تشغيل المصباح بلاموقت و التحكم في لون المصباح من خلال APP.
يمكنك تشغيل الموسيقى عن طريق بطاقة TF.
بطارية الليثيوم يمكن شحن المنتجات الرقمية المضمنة،


مواصفات المنتج

اسم المنتج: مصابيح مكبر الصوت الذكية	نموذج المنتج: H0018
الجهد الكهربائي للدخال: التيار المستمر 5 فولت 2000 ملي أمبير	الطاقة: 3 واط
التردد: 70 هرتز - 18 كيلو هرتز	التشويه: أقل من 0.5%
نسبة الإشارة إلى الضجيج: ألب من 60 dB	بطارية ليثيوم: 3.7 فولت / 4000 ملي أمبير ساعة
أبعاد مكبر الصوت 1.75": 2"	إصدار البلوتوث: 4.0
أبعاد المنتج: 157*174 ملم	المواد الرئيسية: سيليكون/ABS
وزن المنتج: 590g	وقت الشحن: 2.5 - 4 ساعات
بعد شحن البطارية بالكامل، يمكن تشغيل مكبر الصوت فقط لمدة 7 ساعات، و يمكن تشغيل مكبر الصوت و المصابيح معا لمدة 6 ساعات (الشروط: مستوى صوت الموسيقى يكون 70% من الحد الأقصى من مستوى الصوت لمكبر الصوت و جميع المصابيح تضيء) ، و يمكن تشغيل المصابيح بلاضوء العلاءي فقط لمدة 10 ساعات و تشغيل المصابيح بلاضوء المنخفض فقط لمدة 20 ساعة.	


مكونات المنتج

مصابيح مكبر الصوت 1*	كابل USB 1*	ملحق إعادة الإعداد 1*	الطاقة 1*
----------------------	-------------	-----------------------	-----------

دلائل الوظائف:

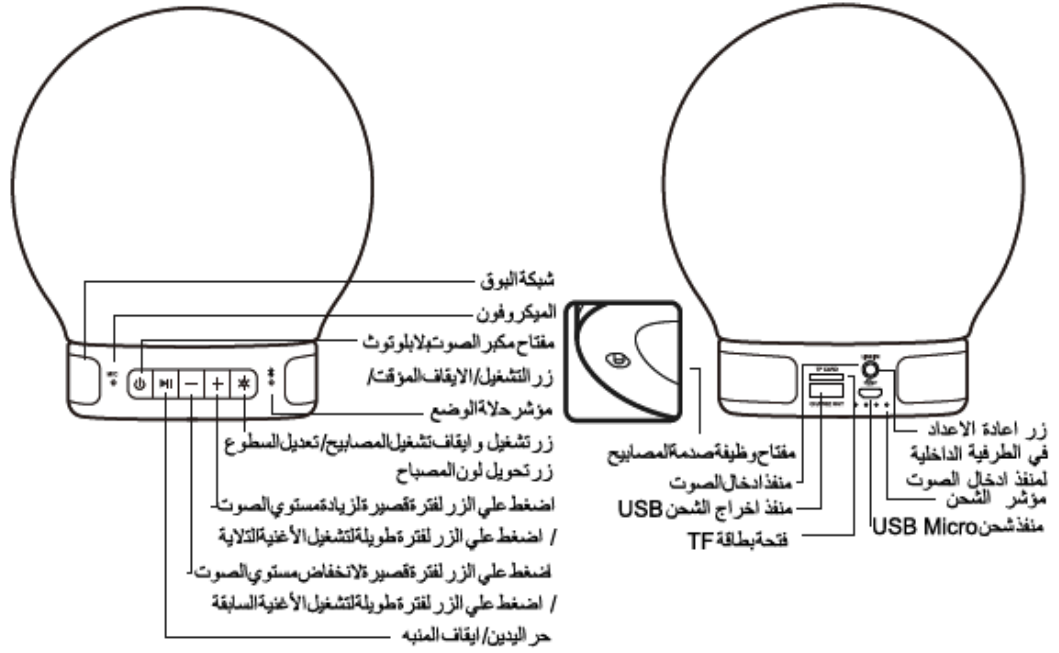

الشحن:

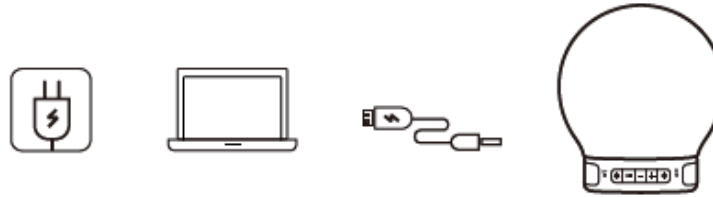

يرجى شحن هذا المنتج تماماً قبل استخدام مصابيح مكبر الصوت الذاتية لأول مرة.
يقوم بتوصيل منفذ الشحن و محول الطاقة بواسطة آبل USB لبدء الشحن.

عند الشحن، مؤشر الشحن يومض الضوء الأبيض: المؤشر الأول يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 0-25%. و المؤشر الثاني يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 25-50%. و المؤشر الثالث يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 50-75%. و المؤشر الرابع يضيء دائما، ذلك يعني اتّمال الشحن. عند عدم الشحن، المؤشر الأول يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 0-25%. و المؤشر الثاني يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 25-50%. و المؤشر الثالث يضيء دائما، ذلك يعني طاقة البطارية 50-75%. و المؤشر الرابع يضيء دائما، ذلك يعني الطاقة الكاملة.

التشغيل

التشغيل بواسطة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة بلوتوث الأخرى.



اضغط على زر مفتاح مكبر الصوت ببلوتوث لمدة 3 ثوان، يتم تشغيل الجهاز، الوضع الافتراضي هو وضع البلوتوث، مؤشر حالة الوضع يومض الضوء الأبيض. يتم تشغيل البلوتوث للأجهزة المطلوبة للاتصال، و اضغط على البحث، وعند ظهور "emoi lamp speaker plus"، اضغط على الاقتران، وفي هذا الوقت إذا تم الانتهاء من الاقتران، سوف مصابيح مكبر الصوت تولد صوت التنذير المقابلة، و مؤشر حالة الوضع يضيء الضوء الأبيض دائما. بعد توصيل جهاز البلوتوث، يشغل مشغل الجهاز، انقر فوق التشغيل، ثم يتم نقل الأغاني إلى مصابيح مكبر الصوت، و يتم تشغيل الموسيقى من خلال مصابيح مكبر الصوت.

التشغيل من خلال توصيل المشغل بواسطة آبل التوصيل

قم بإدخال آبل IN LINE، و مصابيح مكبر الصوت تدخل تلقائيا إلى وضع IN LINE، و مؤشر الوضع يضيء الضوء الأحمر، و قم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر و MP3 أو غيرهما من الأجهزة لنقل الصوت إلى مصابيح مكبر الصوت، و يتم تشغيل الموسيقى من خلال مصابيح مكبر الصوت.

التشغيل بواسطة بطاقة TF

قم بإدخال بطاقة TF، مصابيح مكبر الصوت تدخل تلقائيا إلى وضع تفكيك تشغيل MP3، و مؤشر الوضع يضيء الضوء الأخضر، و في هذا الوقت يتم تشغيل الموسيقى المخزنة في بطاقة TF تلقائيا.


حر اليدين

الرد على المكالمات الواردة: اضغط على زر حر اليدين لمدة قصيرة للدخول إلى حالة المكالمات. رفض المكالمات الواردة: اضغط على زر حر اليدين لمدة طويلة، ينتج صوت التذابير "دو". انتهاء المكالمات: اضغط على زر حر اليدين لمدة قصيرة في عملية المكالمات، ينتج صوت التذابير "دو".


إعادة التشغيل

عند حدوث مشكلة الوظيفية أو الانهيار، يرجى إعادة التشغيل، و زر إعادة الاعداد يقع في الطرفية الداخلية لمنفذ ادخال الصوت.

يرجى ادخال ملحق اعادة الاعداد  الى زر إعادة الاعداد يقع في الطرفية الداخلية لمنفذ ادخال الصوت و اعادة تشغ

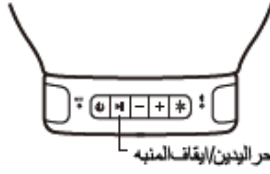


حر اليدين/إيقاف المنبه

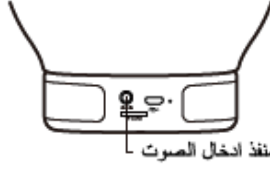

زر إعادة الاعداد يقع في الطرفية الداخلية لمنفذ ادخال الصوت

الإضاءة الطبيعية

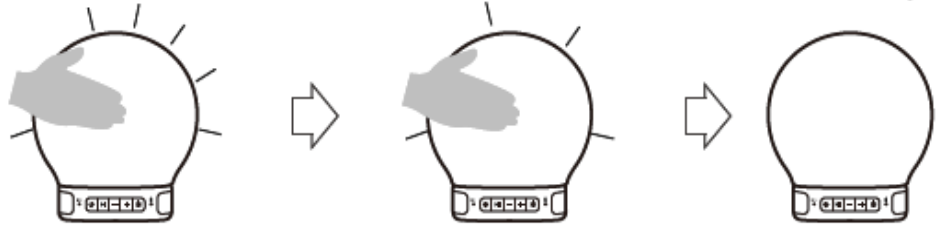

اضغط زر مفتاح الضوء لفترة طويلة لمدة 1.5 ثانية أو قم بصدمة غطاء المصابيح بلطف، سوف المنتج يصدر الإضاءة الناعمة. اضغط زر مفتاح الضوء لفترة طويلة لمدة قصيرة أو قم بصدمة غطاء المصابيح بلطف، سوف سطوع اضاءة المنتج ينخفض. اضغط زر مفتاح الضوء لفترة طويلة لمدة قصيرة أو قم بصدمة غطاء المصابيح بلطف مرة أخرى، سوف المصابيح تطفئ.

الإضاءة الملونة

في حالة إيقاف تشغيل المصباح، اضغط على زر تشغيل وإيقاف تشغيل المصباح لمدة 3 ثانية للدخول إلى وضع المصباح الملون، و المصباح الأحمر يضيء، أو في حالة تشغيل المصباح، اضغط على زر تشغيل وإيقاف تشغيل المصباح لمدة 1.5 ثانية للدخول إلى وضع المصباح الملون. اضغط على زر تشغيل وإيقاف تشغيل المصباح لمدة قصيرة أو اضرب مظلة المصباح بلطف، يمكن تغيير ألوان المصباح الملون، و ألوان المصباح الملون تحتوي على الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني.

اضغط على زر تشغيل و إيقاف تشغيل المصباح لمدة 1 ثانية لإيقاف تشغيل المصباح الملون. ملاحظة: يجب أن يكون الفاصل الزمني بين الاثنين من الصدمات يكون أكبر من 0.5 ثانية. زر الدفع على الأسفل هو مفتاح وظيفة الصدمة بلطف. حساسية وظيفة الصدمة بلطف للمنتج تتعلق مع سرعة و قوة و اتجاه الصدمة للمستخدم علاقة مباشرة، و يرجى صدمة غطاء المصابيح المصنوع من السيليكون الي الأسفل بدرجة 45 درجة أو صدمة المصابيح المصنوع من السيليكون من الجانب. و يرجى عدم صدمة غطاء المصابيح المصنوع من السيليكون بقوة، و اذا وظيفة الصدمة بلطف لا يقوم بتوفير الراحة اليكم، يرجى إيقاف تشغيل هذه الوظيفة من خلال الزر على الأسفل، و يقوم بتشغيل و إيقاف تشغيل المصابيح بشكل الزر.

شحن المنتجات الرقمية:


يقوم بإدخال USB آبل الي منفذ اخراج الشحن USB خلف المنتج لشحن المنتجات الرقمية. بعد شحن المنتجات الرقمية آملًا، يرجى فصل الكابل لتجنب الخسارة. ملاحظة: عند شحن المنتج، اذا تحتاج الي شحن المنتجات الرقمية الأخرى من خلال هذا المنتج، يرجى استخدام محول الطاقة الملحق 2A/DC5V لشحن هذا المنتج.

تطبيق APP

يرجى تحميل برنامج APP المقابل من الموقع الرسمي لـ للحصول علي أفضل تجربة للمستخدم،
يمكن تحميل برنامج شحن الهاتف المحمول آبل من متجر اي تيونز



感谢您的购买。
在使用前，请务必阅读此说明书及包装箱中随附的安全指南。
请保管好此说明书。

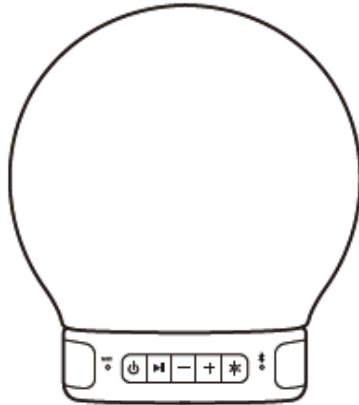

H0018


产品规格:

- 产品名称: 智能情感音响灯
- 输入: DC5V 2000mA
- 音响功率: 2*2.5W
- 频响: 70HZ - 18KHZ
- 信噪比: 大于60dB
- 喇叭尺寸: 1.75" *2
- 产品尺寸: $\Phi 157 \times 174 \text{mm}$
- 产品重量: 590g
- 电池使用时长: 电池充满电后单开音响可使用7小时，灯与音响同时打开可使用6小时 (条件: 70%音量，灯光全亮)。单独打开灯光全亮可使用10小时，低亮可使用20小时。
- 产品型号: H0018
- USB输出: DC5V 500mA
- LED灯功率: 0.9W
- 失真度: 小于0.5%
- 锂电池: 3.7V/4000mAH
- 蓝牙版本: 4.0
- 主要材质: 硅胶/ABS
- 充电时间: 5 - 6小时


产品组件:

- 音响灯x1
- USB线 x1
- 复位配件x 1
- 电源适配器x1

功能指示

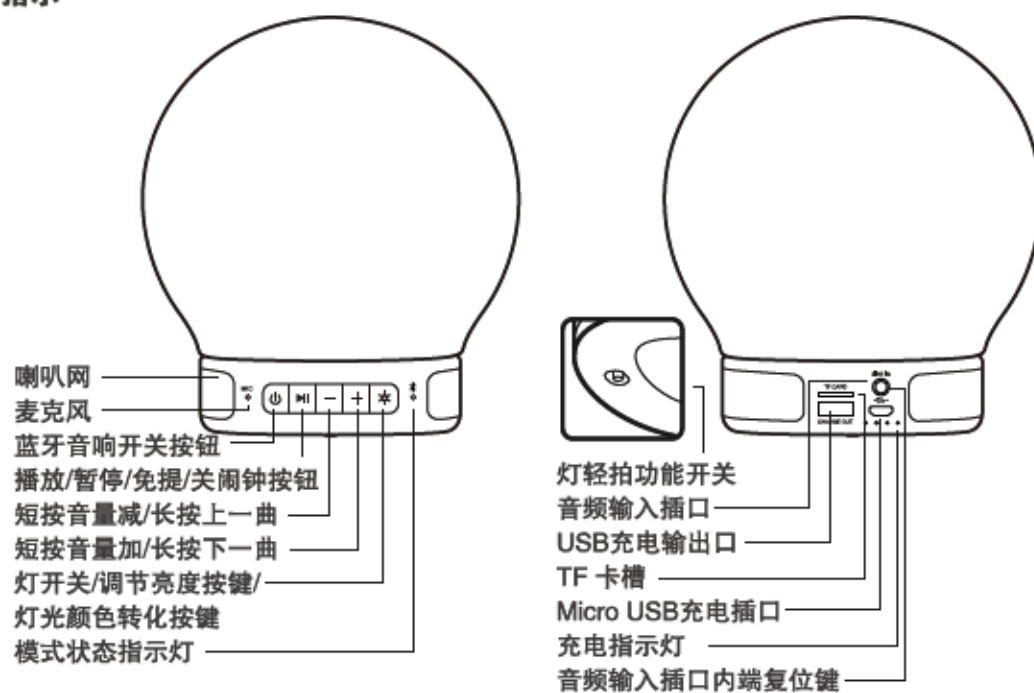

充电

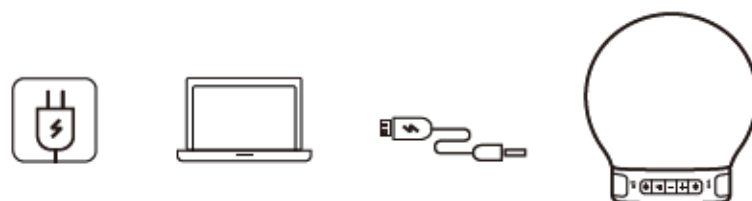


- 首次使用智能音响灯前，请确保本产品已充满电。
- 用USB线连接产品充电插口和电源适配器，开始充电。

- 充电时充电指示灯闪烁白光；第一颗指示灯长亮表示电量0-25%；第二颗指示灯长亮灯表示电量25%-50%；第三颗指示灯长亮表示电量50%-75%；第四颗指示灯长亮表示充电完成。
- 不充电时；第一颗指示灯长亮表示电量0-25%；第二颗指示灯长亮灯表示电量25%-50%；第三颗指示灯长亮表示电量50%-75%；第四颗指示灯长亮表示满电。

播放

用手机、电脑等有蓝牙设备的播放器播放

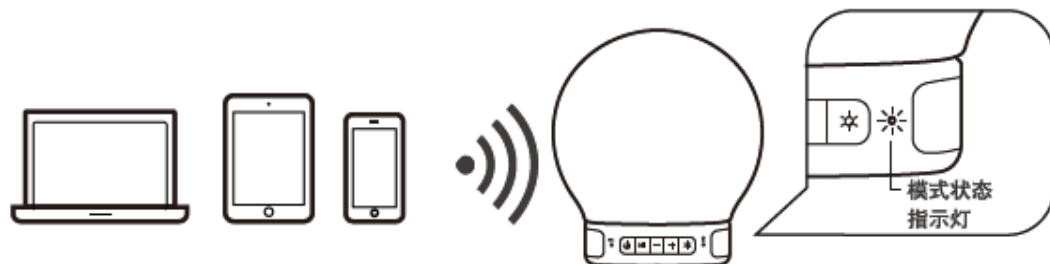

- 长按蓝牙音响开关按钮2秒，机器开启，默认蓝牙状态，模式状态指示灯闪动白光。
- 将需要连接的设备开启蓝牙，点击搜索，当出现“emoi lamp speaker plus”时点击配对，此时如果配对完成，音响灯会发出相应提示音，模式状态指示灯长亮白光。
- 当蓝牙设备连接好后，打开设备播放器，点击播放，此时歌曲传送音响灯里，通过音响灯播放出音乐。

用连接线接播放器播放

- 插入LINE IN线，音响灯自动进入LINE IN模式，模式指示灯亮红光，连接电脑MP3等设备，将音频传送到音响灯里，通过音响灯播放出音乐。

用TF卡播放

- 插入TF卡，音响灯自动进入MP3解码模式，模式指示灯亮绿光，此时自动播放TF卡内音乐。

免提通话

- 来电接听，短按免提按钮，进入通话状态。
- 来电拒绝，长按免提按钮，出现“嘟”提示音。
- 挂断电话，通话过程中短按免提按钮，出现“嘟”提示音。



重新启动

- 产品遇到功能问题，或死机现象时，请重新启动。复位键在音频输入插口内端。
- 请用重启配件  插入音频输入插口内端复位按键，可以重启机器，恢复原厂设置。



正常灯光



- 长按灯开关按键1.5秒或轻拍一下灯罩，产品会发出柔和的灯光。
- 短按一次灯开关按键或轻拍一下灯罩，产品灯光的亮度降低。
- 再次短按灯开关按键或轻拍一下灯罩，灯光熄灭。

彩灯灯光

- 关灯状态下长按灯开关按键3秒进入彩色灯模式，亮红色灯光；或在正常灯光亮时长按1.5秒进入彩灯模式。
- 短按灯开关按键或轻拍灯罩可以转换彩灯的颜色，彩灯颜色有：红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色。
- 长按1秒可以关闭彩灯。

- 注意：两次轻拍的时间间隔需大于0.5秒。
- 底部推键为此轻拍功能之开关。
- 本产品轻拍功能的灵敏度与使用者拍打的速度、力度、方向有直接的关系，请以45度方向向下轻拍硅胶灯罩，或从侧面轻拍硅胶灯。请勿用力拍打硅胶灯罩，若轻拍功能未能给你带来便捷，请通过底部关闭此功能，使用按键形式开关灯。

为数码产品充电

- 通过USB线，插入产品背后USB充电输出口可为数码产品充电。
 - 数码产品充满电后，请及时将连接线拔掉，避免损耗。
- 注意：在给本产品充电时，如需通过本产品给其他数码产品充电，请使用随附的DC5V、2A电源适配器给本产品充电。

APP应用


- 在emoi基本生活官网
(<http://www.emoi.com/support/>)
下载相应APP软件按照提示安装完成后，以获得更好用户的体验。
苹果手机可在 iTunes store 下载。



謝謝您的購買。

在使用前，請務必閱讀此說明書及包裝箱中隨附的安全指南。

請保管好此說明書。

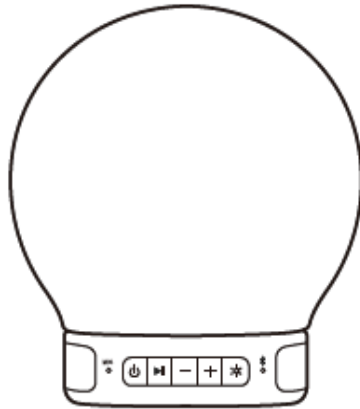

H0018

- 具有藍牙環繞立體聲音響與氛圍燈功能。
- 可通過智能手機、平板電腦、電腦等藍牙設備連接，播放音樂。
- 可通過輕拍燈罩調節開關燈光。
- 可通過APP播放音樂、定時開關燈、控制燈光顏色。
- 可以通過TF卡播放音樂。
- 內置聚合物鋰電池，可為數碼產品充電。


產品規格：

- | | |
|--|--------------------|
| • 產品名稱：智能情感音響燈 | • 產品型號：H0018 |
| • 輸入：DC5V 2000mA | • USB輸出：DC5V 500mA |
| • 音響功率：2*2.5W | • LED燈功率：0.9W |
| • 頻響：70HZ - 18KHZ | • 失真度：小于0.5% |
| • 信噪比：大于60dB | • 鋰電池：3.7V/4000mAH |
| • 喇叭尺寸：1.75" *2 | • 藍牙版本：4.0 |
| • 產品尺寸：Φ157x174mm | • 主要材質：硅膠/ABS |
| • 產品重量：590g | • 充電時間：5 - 6小時 |
| • 電池使用時長：電池充滿電後單開音響可使用7小時，燈與音響同時打開可使用6小時（條件：70%音量，燈光全亮）。單獨打開燈光全亮可使用10小時，低亮可使用20小時。 | |


產品組件:

- 音響燈x1
- USB線 x1
- 復位配件x 1
- 電源適配器x1

功能指示

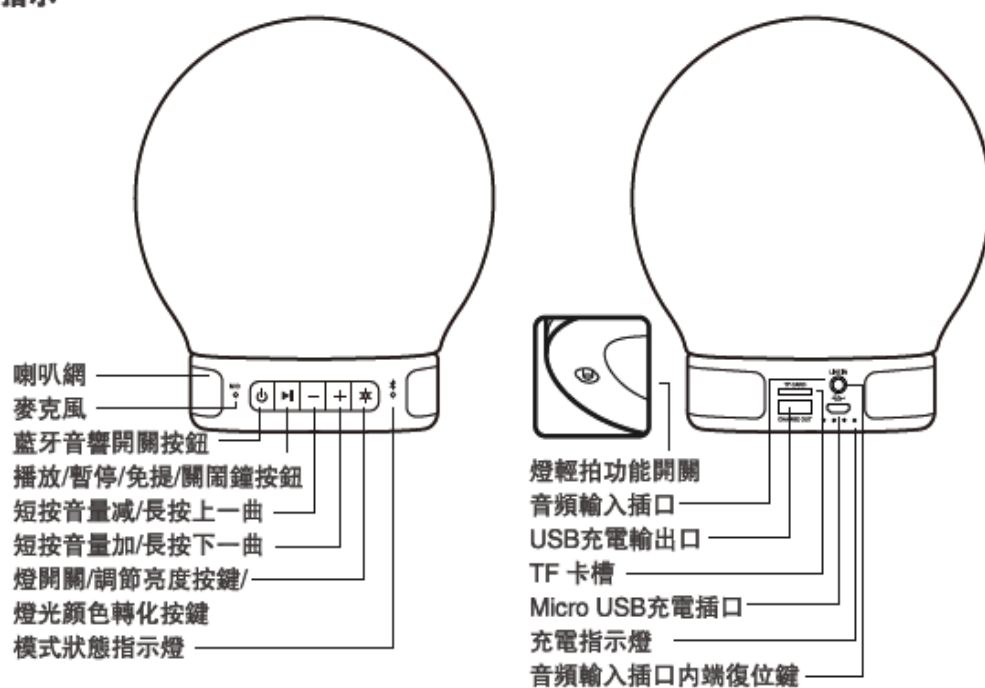

充電

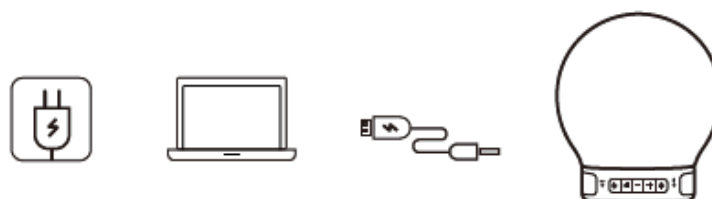


- 首次使用智能音響燈前，請確保本產品已充滿電。
- 用USB線連接產品充電插口和電源適配器，開始充電。

- 充電時充電指示燈閃爍白光；第一顆指示燈長亮表示電量0–25%；第二顆指示燈長亮燈表示電量25%–50%；第三顆指示燈長亮表示電量50%–75%；第四顆指示燈長亮表示充電完成。
- 不充電時；第一顆指示燈長亮表示電量0–25%；第二顆指示燈長亮燈表示電量25%–50%；第三顆指示燈長亮表示電量50%–75%；第四顆指示燈長亮表示滿電。

播放

用手機、電腦等有藍牙設備的播放器播放

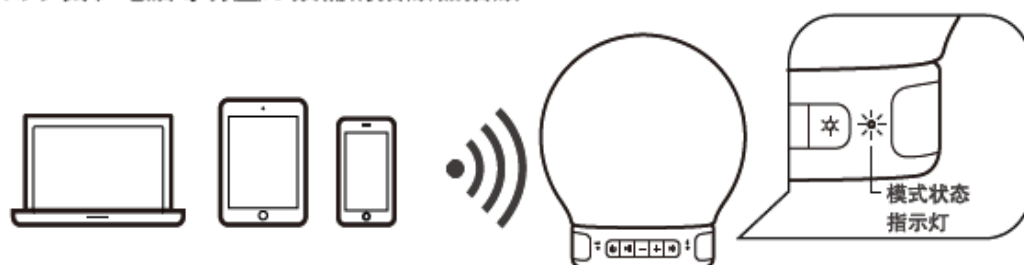

- 長按藍牙音響開關按鈕2秒，機器開啓，默認藍牙狀態，模式狀態指示燈閃動白光。
- 將需要連接的設備開啓藍牙，點擊搜索，當出現“emoi lamp speaker plus”時點擊配對，此時如果配對完成，音響燈會發出相應提示音，模式狀態指示燈長亮白光。
- 當藍牙設備連接好後，打開設備播放器，點擊播放，此時歌曲傳送音響燈裏，通過音響燈播放出音樂。

用連接線接播放器播放


- 插入LINE IN線，音響燈自動進入LINE IN模式，模式指示燈亮紅光，連接電腦MP3等設備，將音頻傳送到音響燈裏，通過音響燈播放出音樂。

用TF卡播放

- 插入TF卡，音響燈自動進入MP3解碼模式，模式指示燈亮綠光，此時自動播放TF卡內音樂。

免提通話

- 來電接聽，短按免提按鈕，進入通話狀態。
- 來電拒絕，長按免提按鈕，出現“嘟”提示音。
- 挂斷電話，通話過程中短按免提按鈕，出現“嘟”提示音。

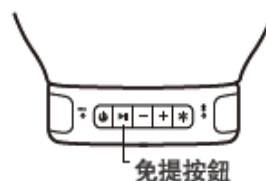

重新啓動

- 產品遇到功能問題，或死機現象時，請重新啓動。復位鍵在音頻輸入插口內端。
- 請用重啓配件  插入音頻輸入插口內端復位按鍵，可以重啓機器，恢復原廠設置。



正常燈光



- 長按燈開關按鍵1.5秒或輕拍一下燈罩，產品會發出柔和的燈光。
- 短按一次燈開關按鍵或輕拍一下燈罩，產品燈光的亮度降低。
- 再次短按燈開關按鍵或輕拍一下燈罩，燈光熄滅。

彩燈燈光

- 開燈狀態下長按燈開關按鍵3秒進入彩色燈模式，亮紅色燈光；或在正常燈光亮時長按1.5秒進入彩燈模式。
- 短按燈開關按鍵或輕拍燈罩可以轉換彩燈的顏色，彩燈顏色有：紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、紫色。
- 長按1秒可以關閉彩燈。

- 注意：兩次輕拍的時間間隔需大于0.5秒。
- 底部推鍵為此輕拍功能之開關。
- 本產品輕拍功能的靈敏度與使用者拍打的力度、方向有直接的關係，請以45度方向向下輕拍硅膠燈罩，或從側面輕拍硅膠燈。請勿用力拍打硅膠燈罩，若輕拍功能未能給你帶來便捷，請通過底部關閉此功能，使用按鍵形式開關燈。

為數碼產品充電


- 通過USB線，插入產品背後USB充電輸出口可為數碼產品充電。
 - 數碼產品充滿電後，請及時將連接線拔掉，避免損耗。
- 注意：在給本產品充電時，如需通過本產品給其他數碼產品充電，請使用隨附的DC5V、2A電源適配器給本產品充電。

APP應用

- 在emoi基本生活官網
(<http://www.emoi.com/support/>)
下載相應APP軟件按照提示安裝完成後，以獲得更好用戶的體驗。
蘋果手機可在 iTunes store 下載。



お買い上げありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。カートンに添付される安全ガイドラインをお読みください。
このマニュアルを保管してください

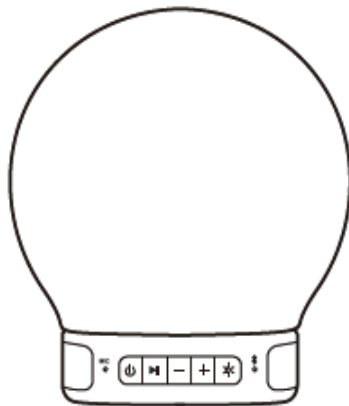

H0018

- ブルートゥースサラウンドサウンドと雰囲気ライト機能を持っています。
- スマートフォン、タブレットPC、PCなどブルートゥースデバイスを介して接続し、音楽を再生することができます。
- ランプシェードを軽く打つと、ライトを調整することができます。
- APPを通して音楽を再生し、定時にライトをオン/オフにして、照明の色を制御することができます。
- TFカードで音楽を再生することができます。
- 内蔵のリチウム電池は、デジタル製品を充電できます。

製品仕様

- 製品名: スマートサウンドライト
- 入力: DC5V 2000mA
- 音響パワー: 2*2.5W
- 周波数特性: 70HZ - 18KHZ
- SN比: 60dB以上
- スピーカーサイズ: 1.75" *2
- 製品寸法: Φ 157x174mm
- 製品重量: 590g


- 製品型番: H0018
- BUS出力: DC5V 500mA
- LEDライトパワー: 0.9W
- 歪み: 0.5%未満
- リチウム電池: 3.7V/4000mAh
- ブルートゥースバージョン: 4.0
- 主要材質: シリコン/ABS
- 充電時間: 5 - 6小时

電池使用時間: 電池が完全に充電した後、サウンドだけを聞く場合、7時間使用できます。ライトとサウンドを同時に開く場合、6時間使用できます(条件: 70%ボリューム、ライトが全て点灯)。単独でライトを開き、フル輝度の場合、10時間使用できます; 低輝度の場合、20時間使用できます。


製品コンポーネント

- サウンドライトx1
- USBケーブル x1
- リセットアクセサリ-X1
- 電源アダプターx1

機能表示

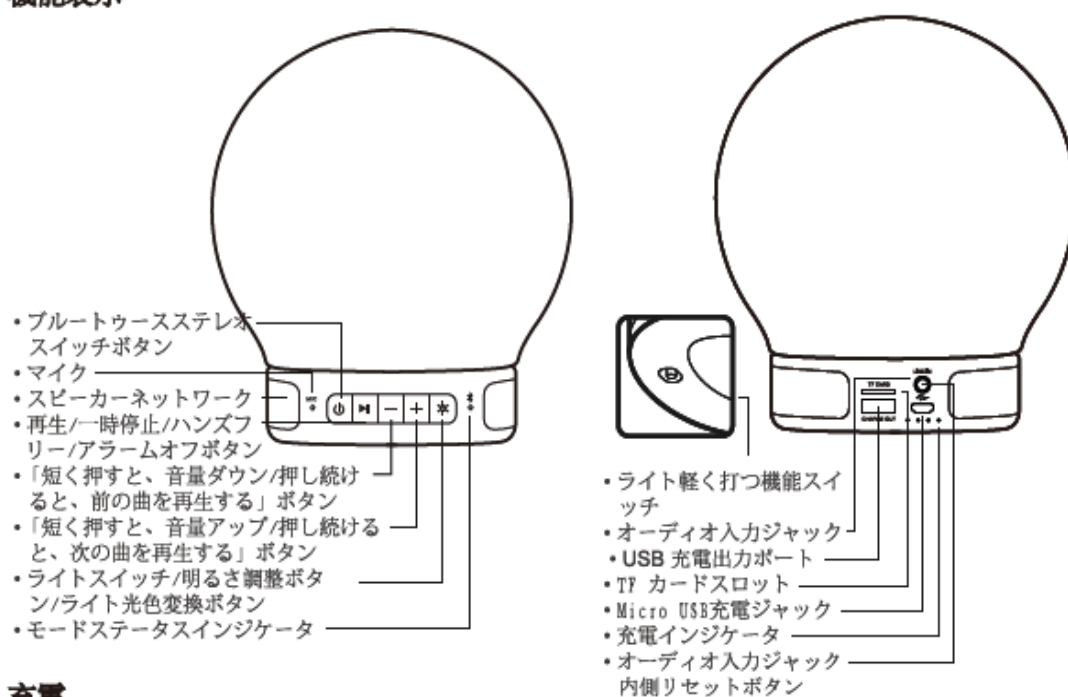

充電

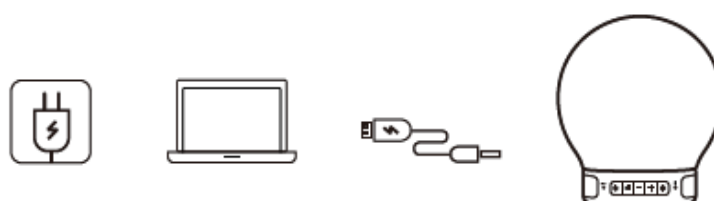

- スマートサウンドライトを初めて使用する前に、本製品をフル充電してください。
- USBケーブルでアダプターと製品を接続して充電し始まる。

- 充電する場合、充電インジケータは白い光を点滅します。一つ目のインジケータが点灯すれば、電量が0~25%です。二つ目のインジケータが点灯すれば、電量が25%~50%です。三つ目のインジケータが点灯すれば、電量が50%~75%です。四つ目のインジケータが点灯すれば、充電完了しました。
- 充電しない場合、一つ目のインジケータが点灯すれば、電量が0~25%です。二つ目のインジケータが点灯すれば、電量が25%~50%です。三つ目のインジケータが点灯すれば、電量が50%~75%です。四つ目のインジケータが点灯すれば、電量フルです。

再生

携帯電話、PCなど、ブルートゥースデバイス付きのプレーヤーで再生してください。



- ブルートゥースステレオスイッチボタンを2秒押し続けると、機器は起動します。デフォルトはブルートゥースステータスです。モードステータスインジケータは白色光を点滅します。
- 接続必要なデバイスでブルートゥースをオンにして、検索をクリックします。「emoi lamp speaker plus」が表示される場合、ペアリングをクリックします。この際、ペアリングが完了したら、サウンドライトは関連の音を出します。モードステータスインジケータは白色光を点灯します。
- ブルートゥースデバイスが接続した場合、デバイスプレーヤーを開いて、再生をクリックします。この際、曲がサウンドライトに伝送され、サウンドライトを通して音楽を再生します。

ケーブルでプレーヤーに接続して再生します

- LINE INケーブルを差し込むと、サウンドライトが自動的にLINE INモードに入り、モードインジケータが赤色を点灯し、PCMP3などデバイスに接続し、オーディオをサウンドライトに伝送し、サウンドライトを通して音楽を再生します。

TFカードで再生します

- TFカードを挿入すると、サウンドライトが自動的にMP3デコードモードに入り、モードインジケータが緑色を点灯します。この際、自動的にTFカードの音楽を再生します。

ハンズフリー通話

- 着信コールの場合、ハンズフリーボタンを押すと、通話ステータスに入ります。
- 着信拒否の場合、ハンズフリーボタンを押し続けると、「ビープ」音が出ます。
- 電話を切る場合、通話中にハンズフリーボタンを押すと、「ビープ」音が出ます。




再起動

- 製品の機能問題が発生し、またはハングアップする場合、再起動してください。リセットボタンはオーディオ入力ジャックの内側にあります。
- リセットアクセサリー  をオーディオ入力ジャック内側リセットボタンに挿入すると、機器を再起動し、オリジナル設定を復元することができます。



正常な照明

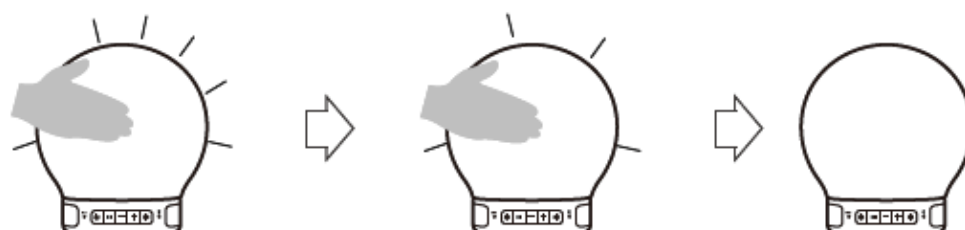

- スイッチボタンを1.5秒押し続け、またはランプシェードを軽く打つと、柔らかい光が出ます。
- スイッチボタンを押し、またはランプシェードを軽く打つと、光の輝度は下がります。
- スイッチボタンを再び押し、またはランプシェードを軽く打つと、消灯します。
- 注意：二回の軽く打ちの間隔は0.5秒より大きくする必要があります。

色付きの照明

- オフ状態でライトスイッチを3秒長押しすると、カラーモードに入り、赤色点灯します。または正常ライト点灯時、1.5秒長押しすると、カラーモードに入ります。
- ライトスイッチを押し、またはライトのかさを軽くたたくと、カラーライトの色を変換することができます。カラーライトの色は、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫です。
- 1秒長押しすると、カラーライトをオフにすることができます。

- 下部の押しボタンはこの軽く打ち機能のスイッチです。

本製品の軽く打ち機能の感度は、使用者が軽く打つ時の速度、強さ、方向と直接に関連しています。シリコンランプシェードを45°で下へ軽く打ち、または側面からシリコンライトを軽く打ってください。シリコンランプシェードを打つ場合、力を入れないでください。軽く打ち機能が便利性をもたしていない場合、底部でこの機能をオフにして、ボタン形式のスイッチライトを使用してください。

デジタル製品を充電します：

- USBケーブルを通して、製品裏面のUSB充電出力ポートに挿入すると、デジタル製品を充電できます。
- デジタル製品充電完了後、損耗を避けるために、タイムリーにケーブルを抜き出してください。

ご注意：本製品の充電にあたっては、本製品をその他のデジタル製品に充電する必要のある場合、付属のDC5V、2Aアダプターで本製品に充電すること。


APPアプリ

- より良いユーザー体験を得るために、emoi基本生活公式サイト (<http://www.emoi.com/support/>) で関連APPソフトウェアをダウンロードし、プロンプトに従ってインストールしてください。アップルの携帯電話は、iTunes storeからダウンロードすることができます。



emoi H0018을 구매해 주셔서 감사합니다.

사용 전, 반드시 사용설명서와 안전지침을 숙지하여 주시고 원활한 사용을 위하여 사용설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.

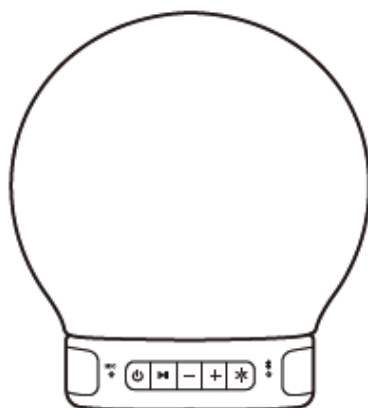

H0018

- 블루투스 서라운드 스테레오와 애틀머스피어 램프 기능.
- 스마트폰, 태블릿 PC, 컴퓨터 등의 블루투스 기기와 연결하여 음악을 재생할 수 있습니다.
- 램프 커버를 가볍게 터치하여 불빛을 조절할 수 있습니다.
- APP를 통해 뮤직플레이, 타이밍 스위치램프, 조명컬러 제어.
- TF (Micro SD) 카드 내 음악을 재생할 수 있습니다.
- 리튬배터리가 내장되어 있습니다. 디지털 제품을 위해 충전을 할 수 있습니다.

제품 사양


- | | |
|--|------------------------|
| • 제품명 : 스마트 오디오 램프 | • 모델 : H0018 |
| • 입력 : DC5V 2000mA | • USB출력 : DC5V 500mA |
| • 오디오 파워 : 2*2.5W | • LED 라이트 파워 : 0.9W |
| • 주파수 응답 : 70HZ - 18KH | • 왜곡률 : 0.5%미만 |
| • 신호대 잡음비 : 60dB이상 | • 리튬배터리 : 3.7V/4000mAH |
| • 스피커 사이즈 : 1.75" *2 | • 블루투스 버전 : 4.0 |
| • 제품 사이즈 : ϕ 157x174mm | • 주요 재질 : 실리콘/ABS |
| • 제품 중량 : 590g | • 충전시간 : 5 - 64시간 |
| • 배터리 사용시간이 길다 : 배터리 충전 후 오디오는 7시간, 램프와 오디오를 동시 사용시 6시간(조건:70% 음량, 100% 라이트)를 사용할 수 있습니다. 램프 100% 밝기로 사용시 10시간, 낮은 밝기로는 20시간 사용할 수 있습니다. | |

- 사용 시간이나 충전 시간, 지원 기능은 사용 방식이나 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 장시간 사용을 하지 않으면 전력소모를 줄이기 위하여 전원이 꺼질 수 있습니다.

제품 구성


- 오디오 램프x1
- USB 케이블 x1
- 리셋 부품X1
- 전원 어댑터x1

기능 지시

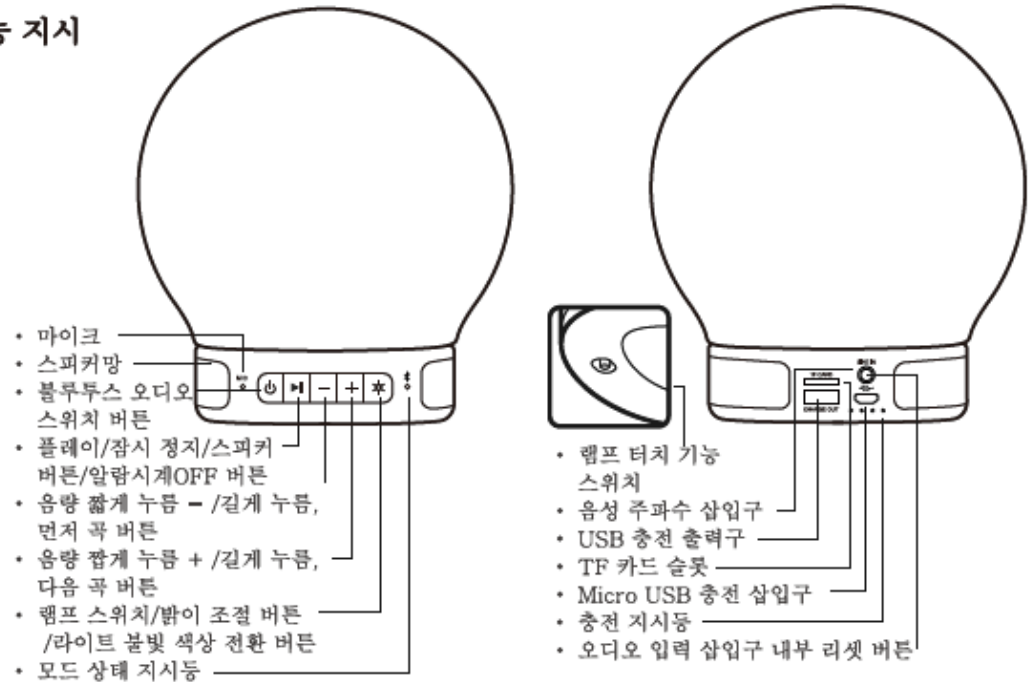

- 다기능 버튼으로 재생/일시정지/전화수신/전화 끊기/ 수신거절/알람 OFF 조절을 할 수 있습니다.
- “-” 버튼을 짧게 누르면 볼륨이 줄고 “+” 버튼을 길게 누르면 이전 곡으로 이동합니다.
- “+” 버튼을 짧게 누르면 볼륨이 커지고 “+” 버튼을 길게 누르면 다음 곡으로 이동합니다.

충전

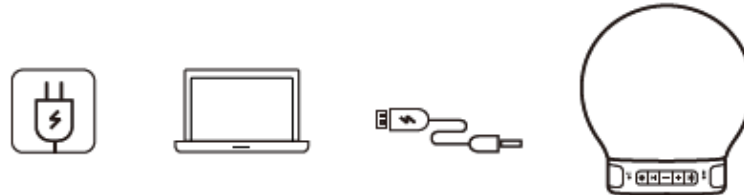


- 제품 사용 전 제품을 완충 합니다.(배터리가 부족하면 블루투스 기능이 지원되지 않습니다.)
- USB코드로 제품 충전 포트 및 전원 어댑터에 연결하여 충전 하십시오.

- 충전 중에는 빨간색의 충전 LED표시등이 들어오며 완충 시 파란색으로 변경됩니다.
 - 배터리 수명을 단축시킬 수 있으니 충전을 원치 않거나 완충 상태에서는 충전기에 연결하지 마십시오.
 - 완충 후에 사용하지 않아도 전력은 자연적으로 줄어듭니다.
- 충전시에 충전 지시등이 흰 빛을 반짝입니다. 첫 지시등의 라이트가 켜지면 전기량 0-25%을 나타내고 두번째 라일이 켜지면 전기량 25%-50%을 나타내며 세번째 지시등이 켜지면 전기량 50%-75%을 표시합니다. 네번째 지시등이 켜지면 충전이 완성되었음을 표시합니다.
 - 충전을 하지 않는 경우, ; 첫 지시등의 라이트가 켜지면 전기량 0-25%을 나타내고 두번째 라일이 켜지면 전기량 25%-50%을 나타내며 세번째 지시등이 켜지면 전기량 50%-75%을 표시합니다. 네번째 지시등이 켜진 경우에는 전기량이 만부하임을 표시합니다.

음악재생

블루투스 기기 연결 사용법

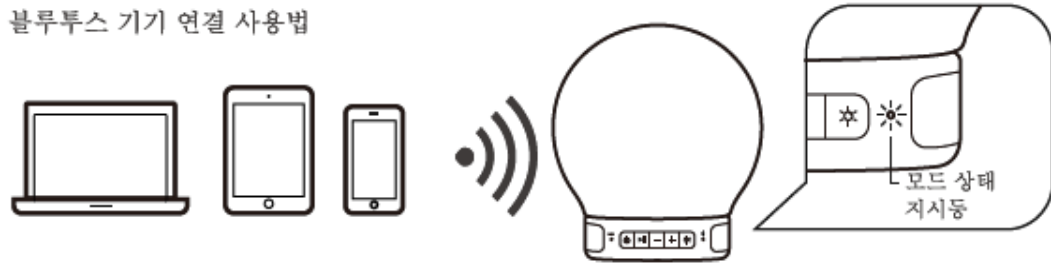

- 전원 버튼을 3초 정도 눌러 전원을 켜면 알람음과 함께 블루투스 페어링모드로 변경됩니다. (흰색의 모드 I고0표시등이 들어옵니다.)
- 연결하고자 하는 블루투스 기기에서 스피커를 검색 ^ 등록 합니다. (스피커는 emoi lamp speaker plus 로 표기됩니다.)
- 연결이 되면 알람음이 나며 다시 흰색의 모드 I포0 표시등이 들어옵니다.
- 연결된 블루투스기기내의 음악을 재생합니다.

LINE IN케이블 사용법


- LINE IN 케이블을 스피커와 스마트폰 등 LINE IN 지원 기기와 연결 하고 음악을 재생하면 스피커에서 음악이 출력됩니다. (빨간색의 모드 LED표시등이 들어옵니다.)

TF (Micro SD) 카드사용법

- TF카드를 삽입하면 오디오 램프가 자동으로 MP3코드 해석 모드로 진입하고 모드 지시등이 파란색을 띠면서 자동으로 TF 카드 내의 음악을 플레이합니다.

핸즈프리(통화) 사용법

- 블루투스 연결된 기기에 전화가 올 때 대기중 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있고 통화중에 대기중 버튼을 누르면 전화를 끊을 수 있습니다.
- 전화가 올 때 대기중 버튼을 길게 누르면 수신 거절을 할 수 있습니다. (뚜-하는 알림음 발생합니다.)

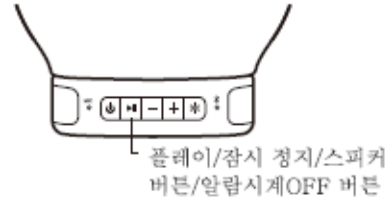

디지털 제품을 위한 충전

- USB 케이블을 사용하여 제품 뒷면의 USB 충전 출력구에 삽입하여 디지털 제품에 대한 충전을 할 수 있습니다.
- 디지털 제품에 충전 완료 후, 소모를 방지하기 위하여 제때에 연결 케이블을 뽑아줍니다. 재시동 제품에 기능 문제가 발생하거나 다운 발생시, 재시동하시기 바랍니다. 리셋 버튼은 오디오 입력 삽입구 안에 있습니다. 작동상태하에서, 리셋 부품을 올 오디오 입력 삽입구 내에 있는 리셋 버튼에 삽입하여 기기를 재시동할 수 있으며 출하시의 초기 설정으로 복원합니다.



주의: 본 제품에 충전할때 본제품을 통하여 기타 디지털 제품에 충전이 필요한 경우, 부속된DC5V, 2A 전원 어댑터로 본 제품을 충전 하십시오.

정상조명



- 램프 스위치를 1.5초간 누르거나 가볍게 램프 커버를 두드리면 제품이 부드러운 불빛을 발생립니다.
- 짧게 스위치 버튼을 누르거나 가볍게 램프 커버를 두드리면 제품의 불빛의 밝기가 낮아집니다.
- 다시 짧게 스위치 버튼을 누르거나 가볍게 램프 커버를 두드리면 불빛이 꺼집니다.


컬러 조명

- 전등을 끈 상태에서 톤프레스 램프 스위치 버튼은 3초 동안 누르면 채색등 모드로 진입되어, 리드 조명이 밝아지고; 정상적인 조명하에서 1.5초 동안 누르면 채색등 모드로 진입함.
- 짧게 램프 누르기 스위치 버튼 혹은 등갓을 눌러 채색등의 컬러 변환할 수 있으며, 채색등 컬러로는 : 리드, 오렌지, 옐로, 그린, 블루, 퍼플 등.
- 1초동안 눌러 채색등 닫기.

- 주의 : 2회 가볍게 두드리는 시간 간격은 0.5초 이상이어야 합니다.
- 하단의 밀기식 버튼은 가볍게 두드리는 기능의 스위치입니다.
- 본 제품을 가볍게 터치하는 기능의 감도는 사용자의 터치 속도와 힘, 방향과 직접적인 연관이 있습니다. 45도 방향으로 아래로 가볍게 실리콘 램프 커버를 터치하거나 측면으로 가볍게 실리콘 램프를 터치합니다. 큰 힘으로 실리콘 램프 커버를 두드리지 마십시오. 매회 터치 시간 간격은 0.5초입니다. 만약 가볍게 두드리는(터치) 기능이 고객님에게 편리하지 않으시다면 하단의 해당 기능 스위치를 꺼 주시고 버튼식 스위치를 사용하십시오.

APP 응용

emoi 기본 생활 닷킵 (
<http://www.emoi.com/support/>) 에서
 상용한 APP 소프트웨어를 다운로드하신
 후 제시어에 따라 설치를 완성하여 더욱
 좋은 사용자 체험을 할 수 있습니다. 애플
 아이폰은 iTunes store에서 다운로드하
 실 수 있습니다.

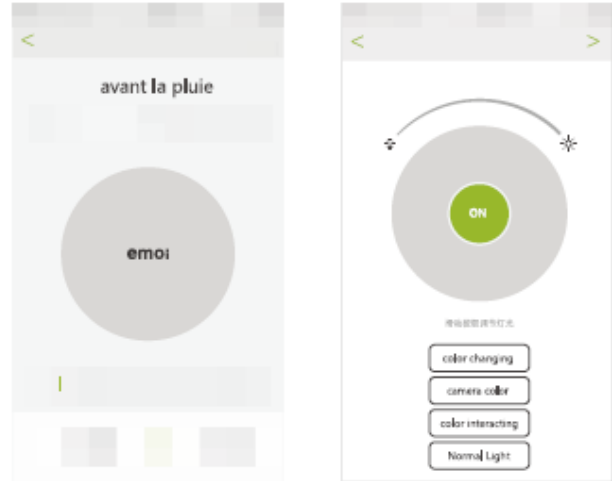

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.