



Bluetooth | iOS | Android
Compatible with iOS System 7.0 and above and Android OS 4.3 and above.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Congratulations you have just purchased the most technically advanced high performance portable lighting product ever produced. The Dorcy Model 3200 App Controlled Lantern is the world's first emergency, outdoor, adventure product to combine state of the art solid state lighting technology with Bluetooth enabled remote control through the exclusive Dorcy Mobile App.

Your Dorcy lantern will operate with either iOS or Android systems.



QUICK START

1. For iOS users, go to App Store on your iOS device, search and download "Dorcy App Lantern". This app also works fine with iPad, and you can expand to full screen in portrait mode. For Android users, you can search and find "Dorcy App Lantern" on Google Play on your device.
2. Follow the instructions on the information page of the App or as listed in the step by step instructions below to pair your device with the Lantern.
3. Name your Lantern.
4. Explore the many features and functions.

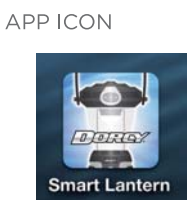

APP LINKS

For Apple:
<https://www.apple.com/itunes/charts/paid-apps/>
or for Android:
<https://play.google.com/store/apps>

BATTERY INSTALLATION

BATTERY REQUIREMENTS: 6-D Cell batteries. Only use Alkaline batteries. Never install old or used batteries. Never mix batteries of different types. Always remove batteries when storing the lantern for an extended time.

NOTE: All batteries can leak when they are dead and still connected to your device. Damage from leaking batteries is NOT covered by the warranty. You must remove batteries from the unit before long term storage. Also even for short periods do not store in excessive heat.



MANUAL OPERATION

The Dorcy App Controlled lantern can be operated manually by simply using the control buttons on the front panel. On/off and brightness of the main light as well as turning on the night light can all be done here.

PAIRING/USING THE APP

1. Press the main switch on the lantern until the blue light remains on.



2. Open the Dorcy App, tap on one of the lantern images to start pairing. This should take up to 10 seconds and the operation page will be shown after pairing is successful. If pairing is not shown after about 10 seconds, go back and re-do the same operation.



Bluetooth | iOS | Android
Compatible avec le système iOS 7.0 et supérieur et Android OS 4.3 et supérieur.

Avertissement: Toute modification ou tout changement apporté à cet appareil et qui n'est pas expressément approuvé par les entités responsables de la conformité pourraient entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et respecte les limites des dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions; il peut également générer des interférences néfastes pour les communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne sera produite dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence néfaste à la réception des ondes radio ou télévisuelles, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'équipement, nous suggérons à l'utilisateur de tenter de corriger le problème d'interférence à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

- Changer l'orientation de l'antenne de réception ou la déplacer.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une autre prise sur un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Félicitations, vous venez d'acquérir le système d'éclairage portatif haute performance le plus perfectionné techniquement jamais produit. La lanterne Dorcy contrôlée par application, modèle 3200, est le premier produit extérieur d'aventure et d'urgence qui allie une solide technologie d'éclairage innovante à une commande d'activation à distance Bluetooth grâce à l'application mobile exclusive Dorcy.

La lanterne Dorcy peut fonctionner avec les systèmes iOS ou Android.



DÉMARRAGE RAPIDE

1. Pour les utilisateurs du système iOS, allez sur la boutique « App Store » de votre appareil iOS, puis recherchez et téléchargez « Dorcy App Lantern » (Application de la lanterne Dorcy). Cette application fonctionnera également avec un iPad, et vous pouvez l'agrandir en mode portrait pour l'afficher en plein écran. Pour les utilisateurs du système Android, vous pouvez faire une recherche Google Play « Dorcy App Lantern » (Application de la lanterne Dorcy) sur votre appareil.
2. Suivez les directives fournies à la page d'information de l'application ou les directives étape par étape ci-dessous pour connecter votre appareil avec la lanterne.
3. Donnez un nom à votre lanterne.
4. Explorez les nombreuses caractéristiques et fonctions.



LIENS DE L'APPLICATION

Pour Apple :
<https://www.apple.com/itunes/charts/paid-apps/>
ou pour Android :
<https://play.google.com/store/apps>

INSTALLATION DES PILES

EXIGENCES RELATIVES AUX PILES : Exige 6 piles D. Utilisez uniquement des piles alcalines. N'utilisez jamais des vieilles piles ou des piles usagées. N'utilisez jamais des piles de types différents. Retirez toujours les piles avant de ranger la lanterne pendant une période de temps prolongée.

REMARQUE : Toutes les piles usées peuvent fuir lorsqu'elles restent dans l'appareil. Les dommages causés par des piles qui fuient ne sont PAS couverts par la garantie. Vous devez enlever les piles de l'appareil avant tout entreposage de longue durée. Évitez de conserver l'appareil dans un endroit exposé à une chaleur excessive, même pendant une courte période de temps.



FONCTIONNEMENT MANUEL

La lanterne Dorcy contrôlée par application peut fonctionner manuellement en utilisant les boutons de commande situés sur le panneau avant. L'activation du bouton Marche/Arrêt, le réglage de l'intensité de l'éclairage principal et la veilleuse peuvent tous être activés à partir du panneau avant.

JUMELAGE/UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Appuyez sur l'interrupteur principal de la lanterne jusqu'à ce que l'éclairage bleu reste allumé.



2. Ouvrez l'onglet de l'application Dorcy sur une des images de la lanterne pour commencer la procédure de jumelage. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes et la page de fonctionnement s'affichera dès que le jumelage sera effectué. Si le jumelage n'est pas affiché après environ 10 secondes, retournez en arrière et refaites cette procédure.

3. Déplacez l'interrupteur principal (MAIN) vers la droite pour allumer la lanterne. (Notez que lorsque l'éclairage principal (MAIN) est allumé, la veilleuse ne peut pas être activée).



4. Pour contrôler l'intensité de la lanterne PRINCIPALE, utilisez la barre de défilement sur la commande d'éclairage pour passer d'un éclairage doux à un éclairage plus intense.

5. Le mode d'éclairage clignotant peut uniquement être utilisé avec l'éclairage principal. Faites glisser la barre de la gauche vers la droite pour faire passer la fréquence des flashes de rapide à lent.

6. La veilleuse peut être ajustée pour obtenir un éclairage faible à son réglage le plus bas jusqu'à un éclairage intense à son réglage le plus élevé.




7. Lorsque la fonction Contrôlé de proximité est activée, la lanterne s'éteint si l'appareil qui utilise l'application est en dehors de la plage de fonctionnement Bluetooth. Lorsque l'appareil est de nouveau dans la plage de fonctionnement Bluetooth de la lanterne, l'éclairage revient au réglage précédent.




8. Vous pouvez régler la minuterie de la lanterne pour qu'elle s'éteigne automatiquement après un certain temps. Assurez-vous que l'interrupteur est vert et entrez l'heure à laquelle vous voulez que la lanterne s'éteigne.



9. Vous pouvez également utiliser l'application pour envoyer un message en code morse avec la lanterne. Entrez votre message dans la boîte de code morse et appuyez sur Envoyer (Send). Le message continuera à clignoter jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton d'arrêt (Stop).

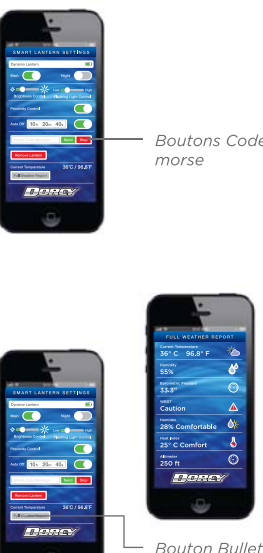

10. Appuyez sur le bouton Bulletin météorologique complet (Full Weather Report) pour afficher la page affichant la température, l'humidité, la pression barométrique, le thermomètre, globe mouillé, l'indice humidex, l'indice de chaleur et l'altimètre.

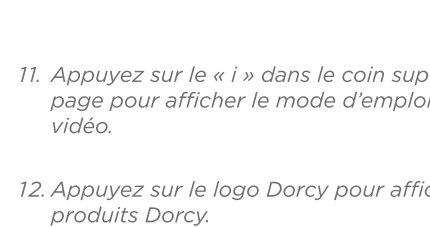

11. Appuyez sur le « i » dans le coin supérieur gauche de la première page pour afficher le mode d'emploi, dans sa version écrite ou vidéo.
12. Appuyez sur le logo Dorcy pour afficher et acheter d'autres produits Dorcy.

13. Si vous souhaitez faire fonctionner la lanterne de un autre téléphone, vous devez déconnecter la lanterne du courant téléphone. Pour ce faire, vous devez appuyez sur l'icône de déconnexion vedette à en haut à droite de la page APP.



AVERTISSEMENT : Ne regardez pas directement la lumière, cela pourrait endommager la vue.
Garantie (sauf pour les piles) : Nous garantissons pendant un an à partir de la date d'achat que ce produit est exempt de toute défectuosité pour ce qui est des pièces et de la main-d'œuvre. Si le produit est défectueux, veuillez le renvoyer à Dorcy qui le réparera ou le remplacera. Dorcy se réserve le droit de remplacer le produit retourné par un autre de valeur égale, s'il n'est pas disponible.

Conçu et emballé pour :
Dorcy International Inc., Columbus, Ohio 43217
Fabriqué en Chine
Numéro de commande renouvelée : **41-3200**

www.dorcy.com

	CLIENT : DORCY	DOCKET # : 5484
	FILE NAME : App_Controlled_Operating_Manual_41-3200	
	RE-ORDER # : 41-3200	DATE : DEC 12, 2014
	DESCRIPTION : FINAL ARTWORK	ARTIST : ALAN
	ACTUAL SIZE :	A/W SIZE (%) : 100%
COLOURS : 	SP. COLOURS :	
NOTES :		