



製品概要

本製品は、低遅延、高音質Hi-Fi、ステレオ出力が特長の2.4Gワイヤレスヘッドセットです。ゲームプレイや音楽のリスニング、その他のエンターテインメント用途に適しています。PS5、PS4、Nintendo Switchゲーム機、PC、Macに対応しています。

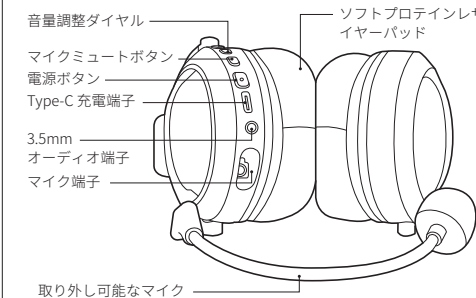

電源のON / OFF

電源ボタンを「ピー」と音がするまで3秒間長押しします。15分間使用しない場合は、自動的に電源が切れます。

ペアリング


マイクミュートボタンを5秒間、ピー音がするまで長押しするとペアリングされます。ボタンを1回押しと、マイクがミュートされます。一度ペアリングすると、その後はヘッドセットの電源を入れたときに自動的にペアリングされるため、再度ペアリングする必要はありません。
※付属の3.5mmヘッドセットケーブルを使用し、有線ヘッドセットとして使用することができますが、この状態ではマイクが作動しませんのでご注意ください。

LEDのON / OFF


アダプター LED	ヘッドセット	2.4Gワイヤレスアダプター
青色 すばやく点滅	アダプターに接続されていません	—
青色 ゆっくり点滅	バッテリー残容量：低	—
赤色 点灯	充電中	接続完了
LED 消灯	充電完了	—

PS5 / PS4とヘッドセットの接続

・ワイヤレス

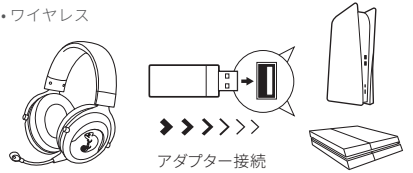


・有線

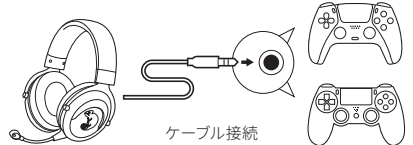


NINTENDO Switchとヘッドセットの接続

・ワイヤレス

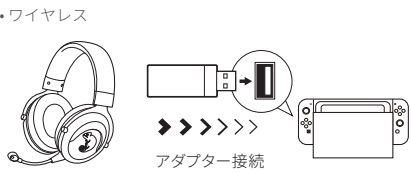


・有線

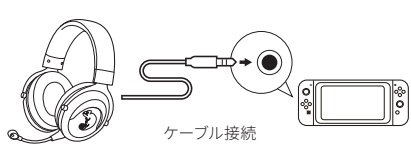


PCとヘッドセットの接続

・ワイヤレス

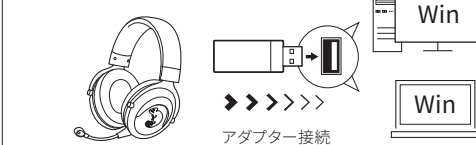


・有線

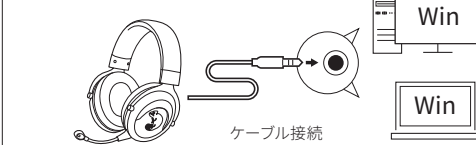

Macとヘッドセットの接続

・ワイヤレス

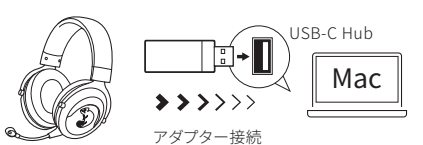


ご注意:

- 初めて使用する際は、完全に充電してからお使いください。
- 放電状態での長期放置はしないでください。バッテリーを使い切った状態のまま放置すると、バッテリーの劣化につながります。バッテリー残量は、ある程度残しておいてください。
- ヘッドセットが完全に充電された後は、すぐにUSB充電ケーブルを抜いてください。
- ヘッドセットは常温で保管してください。
- ヘッドセットを初めて使用する際は、装着の前に音量を下げてからお使いください。装着後、音量を少しずつ上げて調節してください。

제품 개요

2.4G 무선 헤드셋은 적은 대기 시간, Hi-Fi 사운드 품질 및 스테레오 출력 기능을 가집니다. 이 헤드셋은 게임을 플레이하거나 음악 및 다른 엔터테인먼트 용도로 사용하기에 적합합니다. 이 제품은 PS5, PS4, Nintendo Switch 콘솔, PC 및 Mac과 호환됩니다.

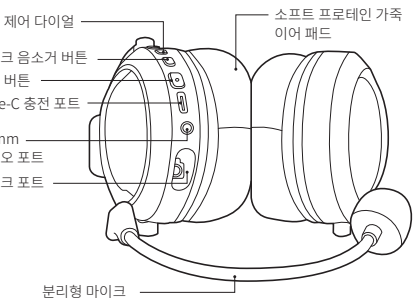

전원 켜기/끄기

경고음이 들릴 때까지 전원 버튼을 3초 동안 누르십시오. 15분 동안 제품을 사용하지 않으면 전원이 자동으로 종료됩니다.

페어링


경고음이 들릴 때까지 마이크 음소거 버튼을 5초 동안 누르십시오. 버튼을 한 번 누르면 마이크가 음소거됩니다. 페어링이 한 번 되면 헤드셋을 켤 때 자동으로 페어링되고 다시 페어링할 필요가 없습니다.
※ 헤드셋에 포함된 3.5mm 오디오 케이블을 사용하여 유선 헤드셋으로 사용할 수 있습니다. 이 구성에서는 마이크가 작동하지 않습니다.

LED 켜기/끄기


어댑터 LED	헤드셋	2.4G 무선 어댑터
파란빛이 빠르게 깜빡임	어댑터에 연결 안 됨	—
파란빛이 느리게 깜빡임	배터리가 부족함	—
빨간빛이 계속 켜짐	충전 중	성공적으로 연결됨
LED 꺼짐	완전히 충전됨	—

PS5 / PS4에 헤드셋 연결

・무선

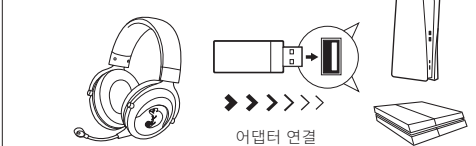


・유선

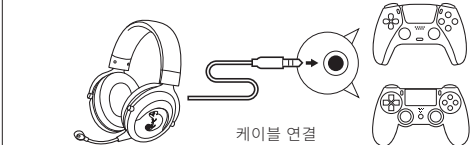

NINTENDO Switch에 헤드셋 연결

・무선

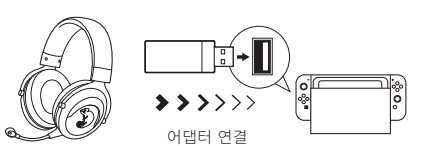


・유선




PC에 헤드셋 연결

・무선

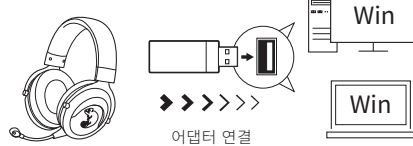


・유선

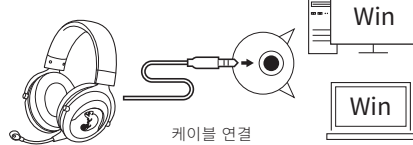

Mac에 헤드셋 연결

・무선

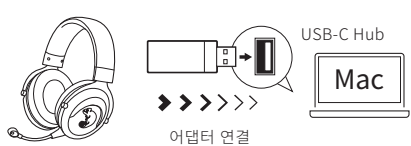

참고:

- 배터리는 처음 사용하기 전에 완전히 충전하십시오.
- 배터리를 방전 상태로 오래 두지 마시고, 배터리 수명 연장을 위해 배터리에 일부 전력이 남아 있도록 하십시오.
- 헤드셋이 완전히 충전되면 USB 충전 케이블을 즉시 분리하십시오.
- 헤드셋은 방 온도 상태로 보관하십시오.
- 처음 사용할 때는 볼륨을 가능한 가장 작게 낮추십시오. 그런 다음 다시 높이십시오.