

Eco 10

User Manual

unnectò

User Manual

Content

I. Cautions on mobile phone use	5
1.1 Interference.....	5
1.2 Reasonable use.....	5
1.3 Qualified maintenance service	5
1.4 Water-resistance.....	5
1.5 Emergency calls	5
2. Precautions for use of battery	5
3. Cautions for children.....	5
II. Keys and parts.....	6
III. Start to use	7
3.1 To insert SIM card(S):	7
3.1.1. eSIM Configuration.....	8
3.2 Charge the battery.....	9
IV. Basic functions.....	10
1. Lock and unlock the screen.....	10

2. Make it yours.....	11
3. Switch to Recently Used Application	17
4. Make a call.....	18
5. Call log.....	19
6. Answering phone calls and rejection	20
7. Add a contact.....	21
8. Send and Receive message(s)	22
9. Browser the Web	24
10. Enjoy music	25
11. Download applications on Google Play	26
12. Manage Applications.....	27
13. APPLICATIONS & UTILITIES.....	28
14. Settings	28

1. Cautions on mobile phone use

1.1 Interference

All phones may experience interference, which can affect phone calls.

1.2 Reasonable use

Use only in the normal position. Do not touch the antenna area unnecessarily.

1.3 Qualified maintenance service

Only qualified personnel may install or repair this product.

1.4 Water-resistance

Your device is not water-resistant. Keep it dry.

1.5 Emergency calls

Ensure the phone is switched on and in service.
Enter the emergency number and press the Dialer icon.

2. Precautions for use of battery


2.1 Do not dispose of batteries near or in a fire to avoid dangers.

2.2 Do not dispose of batteries in the garbage.
Dispose of batteries at a designated battery recycling center.

3. Cautions for children

Keep your device out the reach of children in case of accidental injury caused by incorrect use of the device as toys.

II. Keys and parts

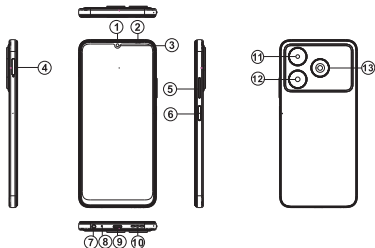

- 1. Receiver
- 2. Light sensor / Proximity sensor
- 3. Front Camera
- 4. SIM Card Tray
- 5. Volume Key
- 6. Power key
- 7. Audio Jack
- 8. MIC
- 9. Type-C Connector
- 10. Speaker
- 11. Rear Camera
- 12. Rear Camera
- 13. Flashlight


III. Start to use

3.1 To insert SIM card(S):

Insert the SIM card correctly in the card slot(s) (See figure below), It is recommended to switch off the phone when inserting the SIM card.


Insert the Micro SD card into the slot with the correct direction (See figure below), suggest switch off the phone when you insert Micro SD.

Note: Use only compatible memory cards with this device. Incompatible memory cards may damage the card or the device and corrupt the data stored in the card.

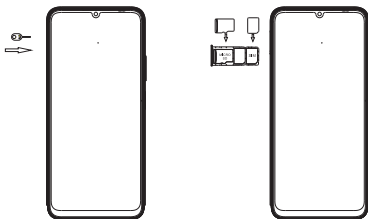

3.1.1. eSIM Configuration.

- Check your phone, If there is NO physical SIM card inserted, you need to connect to Wifi first, and then the Set up eSIM screen will appear.
- IF there is a physical SIM card inserted, then you need to go to Mobile Network and then select: "+ Add SIM".
- Settings -> Network & internet -> Mobile network-> Set up an eSIM
- Scan QR code from Carrier.

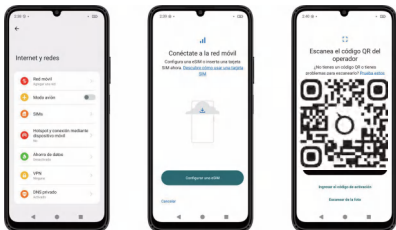

3.2 Charge the battery

During charging, the battery indicator on the phone is a thunder icon. If the device is switched off during charging, there will still be a charging indication on the screen that shows the phone is being charged. If the device is overused when the battery is low, the charging icon might take some time to appear.

When the battery indicator on the screen displays 'Battery full, lightning icon will disappear, which means the completion of charging. If the phone is switched off during charging, the screen will display ' Battery is full '. During charging, the battery, the device and the charger will get hot. This is normal.

Unplug the charger from the AC electrical outlet and disconnect the wiring between the phone and the charger after charging.

Cautions: Charge the phone in a well ventilated place in which the temperature is between -10°C to +55°C. Use the charger provided by the manufacturer only. The use of unconfirmed charger may lead to dangers and violate the manufacturer's warranty clause. If the temperature is too high or too low during charging, the device will automatically send a warning and stop charging to avoid damage to the battery or any danger.

IV. Basic functions


1. Lock and unlock the screen

Press the Power button to enter Sleep mode and meanwhile the screen will be locked; press power button again to wake up and then swipe up for unlock.




2. Make it yours


2.1 Home screen: It is your starting point to access all the features on your phone. It displays application icons, widgets, shortcuts, and other features. Long-press the Home screen to modify the wallpaper.

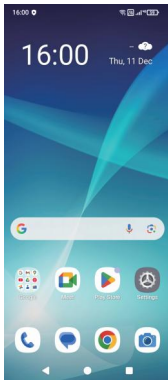


2.2 Long press Home screen, and then you can Modify Wallpaper; or enter Launcher and long press and hold an application till the screen vibrates, and then loosen your hold finger.

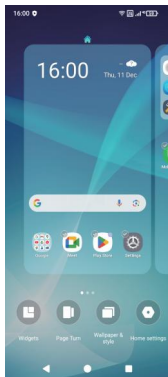



Long press the widget or icon, after the phone vibrates, select delete or uninstall (select delete for widget, select uninstall for APP)

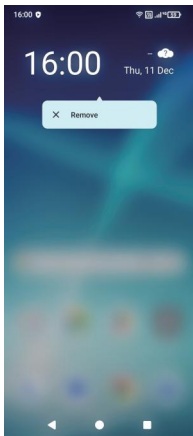

Swipe up and enter to application list.


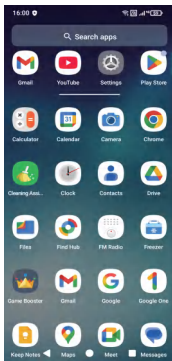


2.3 Notification Bar: At the top of the screen, the Status Bar displays the time, status, and notifications. If there is a new message, missed call or something in the notification bar, you can drag it down to open notification panel and click the desired one to have a view. When you finished, you can close it by dragging the panel up or pressing “Back”.

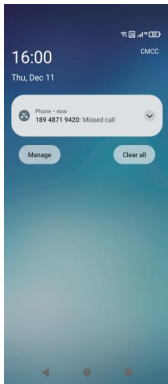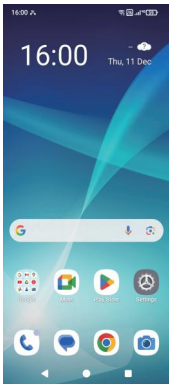


2.4 Android™ and computer connection

If you connect your phone to PC via USB, you can find the USB options, "choose 'This Device – File Transfer', you can see your phone memory in PC. This functions the same as USB storage.

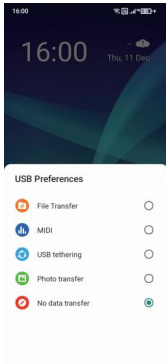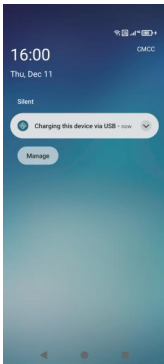


3. Switch to Recently Used Application

Press menu key.

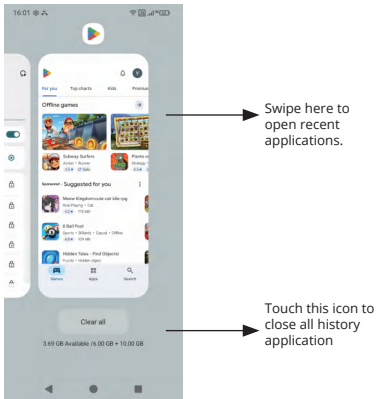


4. Make a call

Click  and enter a complete phone number to make a call. Your phone supports SMSart search function.

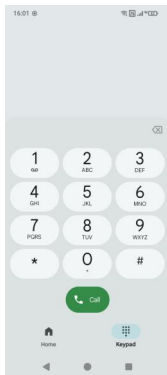

Swipe to right to view Call history and Contacts.

5. Call log

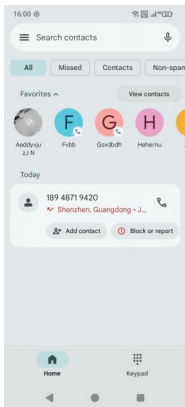

Press the number if you want to see the details, send message or call back, there are three options for you.

Press the number, you can view the contact details, send a message or call back.

6. Answering phone calls and rejection


When there is an incoming call, you can drag the icon up or down to answer or hang up it directly.



7. Add a contact

Touch  to enter contact


Touch  to add a new contact

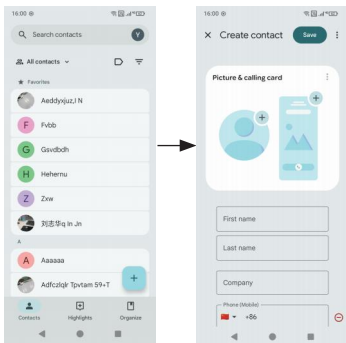

Click here to add new contact and in this page press menu key to enter menu view, setting, etc.

8. Send and Receive message(s)

Touch  enter to messaging, touch "Start chat".

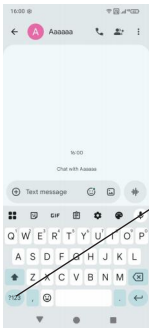


Tap this icon to select a contact from your
Tap to switch between numbers and symbols.

Press space or a punctuation mark to enter the highlighted suggestion

When you are composing a new text message, you can select text for cutting or copying. The selected text is highlighted in blue.

Tap  to add "Attach" including Pictures, Videos, Audios, etc to send MMS.SMSS

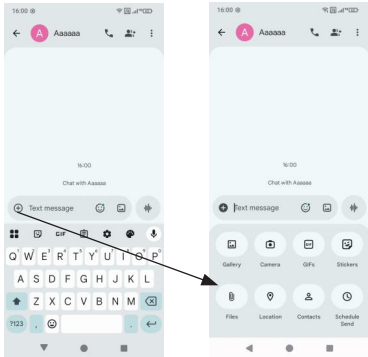


When a new message comes, you can read by dragging notification panel and click the message, or entering Message to read it directly. Long press one of the all message threads, you can delete it".

9. Browser the Web

9.1 Set up Internet/Data connection

Enter Settings > Network & internet > SIMs > carrier (such as "CU"), scroll down to find out "Access Points Names", choose the desired APN.

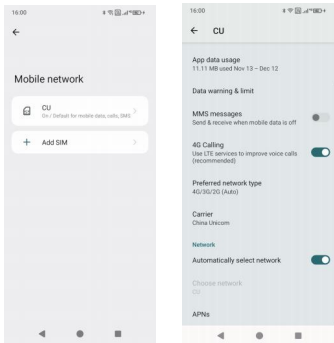


9.2 Switch on Data connection or Wi-Fi

To browse the web, you need to switch on Data connection. If there is Wi-Fi around, you can switch on Wi-Fi to use it browse the web.

10. Enjoy music



When you copy music to your SD card, the Music player searches the card for music files and builds a catalog of your music, based on information about each file that is stored in the file itself.

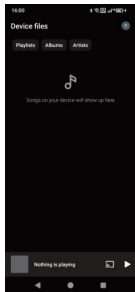

11. Download applications on Google Play



11.1 Add Google Account

11.2 Enter Google Play and download apps

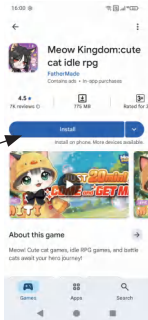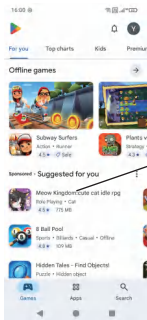

12. Manage Applications

Enter Settings > Apps.
You can see app info.

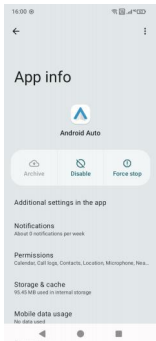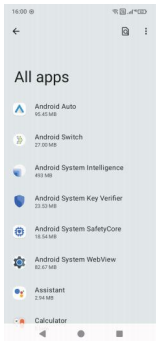


13. APPLICATIONS & UTILITIES

For your entertainment purpose, your device is provided with several interesting games, applications and utilities, such as Gmail, Email, Google Play. Before accessing the applications, please turn on the data connection or connect to wifi.

14. Settings

14.1 Wi-Fi



Open Wi-Fi, search nearly Wi-Fi and connect it, then you can use Internet or download apps for free.

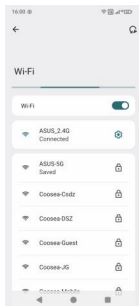

14.2 Bluetooth

Settings> Connected devices> Pair new device


Open Bluetooth, connect to other phone, you can share something like music, photos, movies etc to other people.

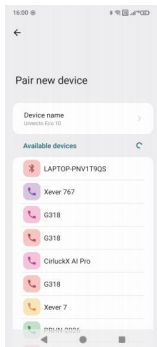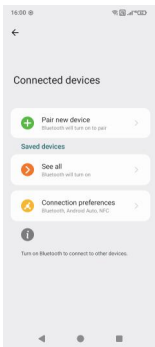

14.3 Security


Click Settings –**Security & privacy** –Device unlock
-Screen lock.

There are four screen lock ways for you to choose:
Swipe, Pattern, PIN, Password.

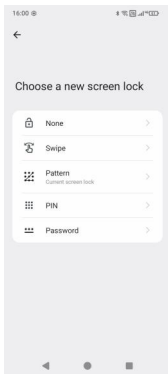


14.4 Face ID

Click Settings –**Security & privacy** –Device unlock
- Fingerprint & Face Unlock-Face Unlock, follow the prompts, after completing the face recording, you can use the face unlock function.

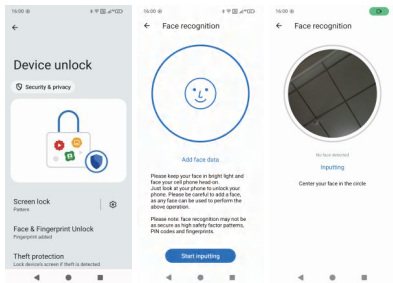

14.5 Fingerprint

Click Settings –**Security & privacy** –Device unlock
- Fingerprint & Face Unlock-Fingerprint, follow the prompts, after completing the fingerprint recording, you can use the fingerprint unlock function.

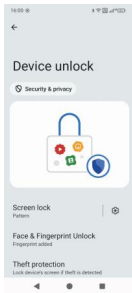

Federal Communication Commission Interference Statement

FCC ID: **2ADR3UE010**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an appropriate separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Hearing-Aid Compatibility (HAC) STATEMENT

1.This phone is hearing aid compatible as determined by ANSI C63.19-2019.

2.This phone has been tested and certified for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

3.The ANSI C63.19-2019 standard does not use the M/T rating system for showing the hearing aid compatible of the phone that older version of the standard used, instead, the 2019 version of the standard uses the conversational gains for the phone's hearing aid compatible capabilities.

4.The volume control performance has been evaluated according to ANSI C63.19-2019. The lowest conversational gain is 20.19dB with a hearing aid, and 22.62dB without a hearing-aid.

Note: FCC requires the HAC disclosure is provided in print-form, QR code or electronic form is not allowed.

The codec and air interface combination which pass testing or not testing for conversational gain, distortion/ noise, and frequency response.

Air-interface	Band	Tested Codec	Tested Rate(kbps)
GSM	850/1900	EFR	/
WCDMA(UMTS)	Band 2/4/5	AMR-NB	4.75/12.2
		AMR-WB	6.6/23.85
		EVS-NB	5.9/24.4
		EVS-WB	5.9/24.4
VoLTE	Band 2/4/5/7/12/13/17/25/26/30/38/41/66/71	AMR-NB	4.75/12.2
		AMR-WB	6.6/23.85
		EVS-NB	5.9/24.4
		EVS-WB	5.9/24.4
VoWiFi	2.4G/5G	AMR-NB	4.75/12.2
		AMR-WB	6.6/23.85
		EVS-NB	5.9/24.4
		EVS-WB	5.9/24.4
Note/We only select one codec type for the test, narrowband and wideband.			

Google, Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC.

Eco 10

Manual de Usuario

unnecto

Manual de Usuario

Contenido

I. Precaución en el uso del teléfono	40
1.1 Interferencia.....	40
1.2 Uso razonable	40
1.3 Servicio de mantenimiento calificado ..	40
1.4 Resistencia al agua	40
1.5 Llamadas de emergencia	40
2 Precauciones en el uso de la batería.....	40
3 Precauciones para Niños	40
II. Piezas de tu Unnecto	41
III. Comenzar a usar.....	42
3.1 Para insertar tarjeta (s) SIM :.....	42
3.1.1. eSIM Configuración.	43
3.2 Carga de la batería	44
IV. Funciones básicas.....	45
1. Bloquear y desbloquear la pantalla	45

Personaliza tu Unnecto	46
3. Cambia a aplicaciones recientemente usadas	52
4. Realizar una llamada	53
5. Registro de llamadas	54
6. Contestar y rechazar llamadas.....	55
7. Agregar un contacto	56
8. Enviar y recibir mensaje(s).....	57
9. Navegar por la Web	59
10. Disfrutar la música	60
11. Descargar aplicaciones de Google Play	61
12. Manejo de Aplicaciones	62
13. Aplicaciones y Utilidades	63
14. Ajustes.....	63

I. Precaución en el uso del teléfono

1.1 Interferencia

Todos los teléfonos pueden recibir interferencias, que pueden afectar las llamadas telefónicas.

1.2 Uso razonable

Úselo en una posición normal, no toque el área de la antena de manera innecesaria.

1.3 Servicio de mantenimiento calificado

Solamente personal autorizado por Unnecto puede instalar o reparar este producto.

1.4 Resistencia al agua

Su equipo NO es resistente al agua. Manténgalo seco.

1.5 Llamadas de emergencia

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en Servicio. Ingrese el número de emergencia y presione el botón de "llamar".

2 Precauciones en el uso de la batería


2.1 No deseche las baterías cerca del fuego ni en el fuego para evitar peligro.

2.2 No deseche las baterías en la basura. Deposite las baterías en centro designado para reciclar baterías.

3 Precauciones para Niños

Mantenga su teléfono fuera del alcance de los niños, para evitar lesiones accidentales causadas por el uso incorrecto del dispositivo como juguete.

II. Piezas de tu Unnecto

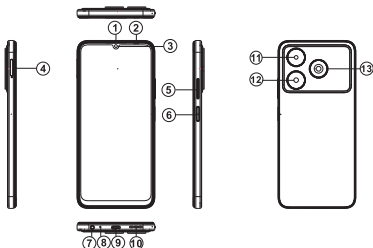

- 1. Receptor
- 2. Sensor de Luz / Sensor de proximidad
- 3. Camera Frontal
- 4. Puerto de Tarjeta SIM
- 5. Tecla de volumen
- 6. Tecla de encendido
- 7. Conector de Audio
- 8. Micrófono
- 9. Conector Tipo-C
- 10. Altavóz
- 11. Camera trasera
- 12. Camera trasera
- 13. Luz de Flash


III. Comenzar a usar

3.1 Para insertar tarjeta (s) SIM :

Inserte correctamente la tarjeta SIM in la ranura (s) (Vea la figura de abajo), se sugiere apagar el teléfono cuando inserte la tarjeta SIM.

Inserte la tarjeta Micro SD dentro de la ranura en la correcta dirección (Vea la figura de abajo), se sugiere apagar el teléfono cuando inserte la tarjeta Micro SD.

Nota: Utilizar unicamente memorias compatibles con este dispositivo. Tarjetas de memoria que no sean compatibles pueden dañar la tarjeta o el teléfono y dañar los datos almacenados en la tarjeta y el teléfono.

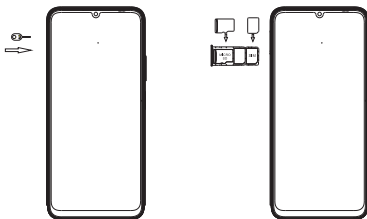

3.1.1. eSIM Configuración.


Revisa tu teléfono si NO hay SIM tarjeta física insertada, tienes que conectarte previamente a un WiFi, donde aparecerá en la pantalla la configuración eSIM.

Si HAY una SIM tarjeta física insertada, deberás ingresar a Redes Móviles / seleccionar:

"+ Agregar SIM

- Ajustes -> Redes e Internet -> Red Móvil-> Configurar una eSIM

- Escanea el código QR del operador telefónico.

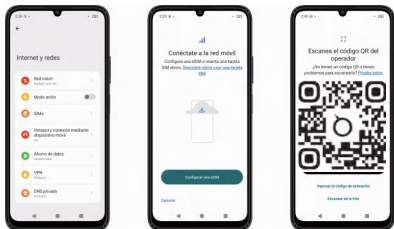

3.2 Carga de la batería

Durante la carga, el indicador de la batería se puede ver en el ícono de rayo de la pantalla. Si el teléfono es apagado durante la carga, todavía habrá un indicador de carga en la pantalla que muestra que el teléfono se está cargando. Si el teléfono se usa demasiado cuando la batería está baja, el icono de carga podría tardar un poco en aparecer.

Cuando el indicador de la batería se muestre en la pantalla "Batería llena", el icono de "rayo" desaparecerá, lo que significa que la carga de la batería ha finalizado. Si el teléfono está apagado durante la carga, la pantalla mostrará 'Batería llena'. Durante la carga, la batería, el dispositivo y el cargador se calentarán. **Esto es normal.** Desenchufe el cargador del tomacorriente y desconecte el cable entre el teléfono y el cargador después de cargarlo.

Precauciones: Cargue el teléfono en un lugar bien ventilado en una temperatura entre -10°C a +55°C. Use únicamente el cargador proporcionado por el fabricante. El uso de un cargador No autorizado puede generar riesgos y violar la cláusula de garantía del fabricante. Si la temperatura es muy alta durante la carga, el teléfono automáticamente enviara un mensaje de advertencia para desconectar el teléfono y dejar de cargarlo para evitar daños a la batería o cualquier otro peligro.

IV. Funciones básicas


1. Bloquear y desbloquear la pantalla

Presione el botón de encendido para ingresar al modo de “suspensión” y mientras tanto la pantalla se bloqueará; presione el botón nuevamente para despertar y luego desliza hacia arriba para desbloquear.




Personaliza tu Unnecto


2.1 Pantalla principal: Este es tu punto de partida para acceder a todas las aplicaciones de tu teléfono, Muestra íconos, accesos directos y otras funciones. Mantén presionada la pantalla para cambiar el fondo. de las aplicaciones y accesos a otras funciones, Mantén presionado y modifica el fondo de pantalla.

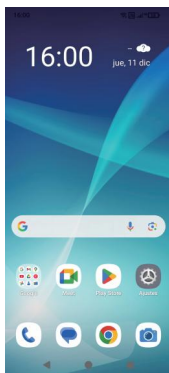

2.2 Mantén presionada la pantalla de inicio y luego podrás modificar el fondo de pantalla; o entra al lanzador y mantén presionada una aplicación hasta que la pantalla vibre, y luego suelta el dedo.

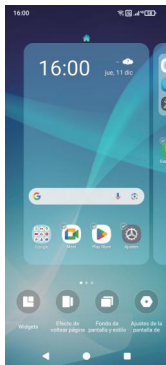



Mantén presionado el acceso directo o ícono, después de que el teléfono vibre, selecciona eliminar o desinstalar (selecciona eliminar para el widget, selecciona desinstalar para la aplicación)

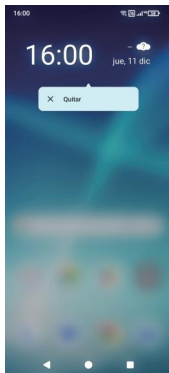

Desliza hacia arriba y entra a la lista de aplicaciones.




2.3 Barra de notificaciones: En la parte superior de la pantalla, La barra de estatus mostrara, la hora, el estado y otras notificaciones. Si tienes nuevos mensajes, llamadas perdidas, o algo en la barra de notificaciones, puedes deslizar hacia abajo para abrir el panel de notificación y presionar en la notificación que deseas ver. Cuando tu finalices, puedes cerrar únicamente deslizando hacia arriba o bien presionando “Atrás”.

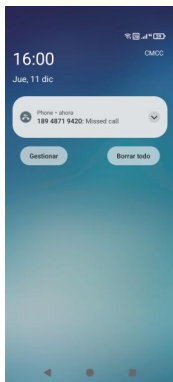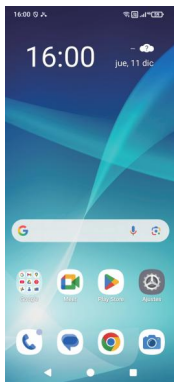

2.4 Android™ y la conexión con tu computadora

Si tu conectas tu teléfono o tu computadora vía USB, tú puedes acceder a las opciones de la USB, selecciona este equipo-transferir archivos, tu puede ver la memoria de tu teléfono en tu computadora, es la miSMSa función para ver el almacenamiento de la USB.

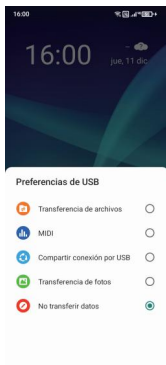


3. Cambia a aplicaciones recientemente usadas

Presionar la Tecla menú.




4. Realizar una llamada

Presiona  e ingresa un número completo para hacer una llamada. Tu teléfono soporta una búsqueda inteligente.

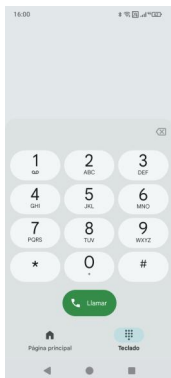

Desliza hacia la derecha para ver el historial de llamadas.

5. Registro de llamadas

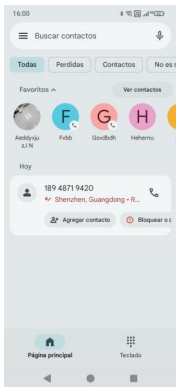

Presiona el número si tu quieres ver detalles, enviar un mensaje o regresar llamada, hay tres opciones disponibles para ti.

Presiona el número, tú puedes ver detalles del contacto, enviar un mensaje regresar llamada.

6. Contestar y rechazar llamadas

Cuando estás recibiendo una llamada, puedes arrastrar el ícono hacia arriba o hacia abajo para contestarla o colgarla directamente.




7. Agregar un contacto

Presiona  para acceder a un contacto


Presiona  para agregar un nuevo contacto

Haz clic aquí para agregar un nuevo contacto y en esta página presiona la tecla de menú para acceder a la vista del menú, configuración, etc.

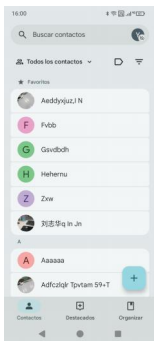

8. Enviar y recibir mensaje(s)

Presiona  entra a mensajes y presionar "Iniciar chat".

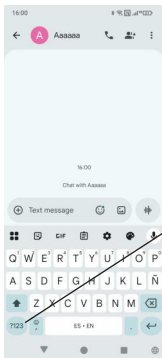


Toca este ícono para seleccionar el contacto deseado de la agenda telefónica.

Toca para cambiar entre números y símbolos. Números.

Presiona espacio o un signo de puntuación para ingresar la sugerencia resaltada.

Cuando tu estás escribiendo un nuevo mensaje de texto, puedes seleccionar texto para cortar o copiar el texto seleccionado se resalta en azul.

Toca  para agregar "Adjuntar", incluyendo Imágenes, Videos, Audios, etc., para enviar MMS o SMS.

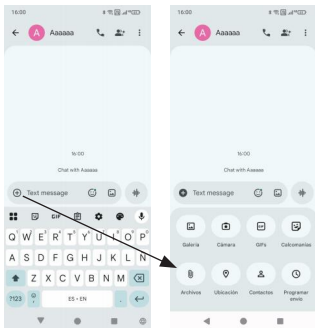


Cuando llega un nuevo mensaje, puedes leerlo deslizando el panel de notificación y hacer clic en el mensaje o ingresar directamente para leer el mensaje. Si mantienes presionado uno a todos los mensajes, puedes eliminarlos.

9. Navegar por la Web

9.1 Configurar Internet/Conexion de datos

Ingresa a configuración > Redes e Internet > SIMs > Operadores (como "CU"), deslízate hacia abajo para encontrar "Nombres de puntos de acceso" y elige el APN deseado.

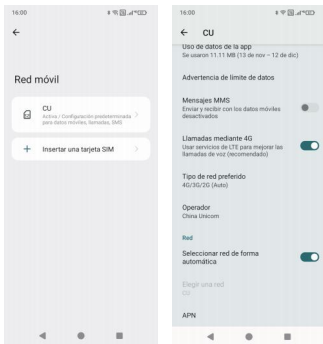


9.2 Cambia la conexión de datos por Wi-Fi

Para navegar por la web, necesitas activar la conexión de datos. Si hay Wi-Fi disponible, puedes activar el Wi-Fi para usarlo y navegar por la web.

10. Disfrutar la música

Cuando copias música a tu tarjeta SD, el reproductor de música busca archivos de música en la tarjeta y crea un catálogo de tu música, basado en la información de cada archivo que se almacena en el propio archivo.

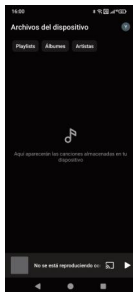

11. Descargar aplicaciones de Google Play


11.1 Agregar una cuenta de Google

11.2 Ingresar a Google Play y descargar aplicaciones.



12. Manejo de Aplicaciones

Ingresa en ajustes > Aplicaciones.
Puedes ver información de la aplicación.

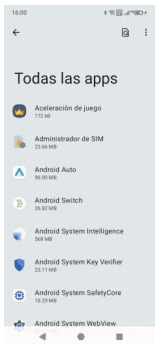


13. Aplicaciones y Utilidades

Para su entretenimiento, su dispositivo cuenta con varios juegos, aplicaciones y utilidades interesantes, como Gmail y Google Play. Antes de acceder a las aplicaciones, por favor active la conexión de datos o conéctese a wifi.

14. Ajustes

14.1 Wi-Fi

Abre el Wi-Fi, busca las redes cercanas y conéctate; después podrás usar Internet o descargar apps gratis.

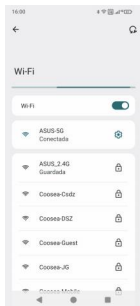

14.2 Bluetooth

Ajustes > Dispositivos conectados > Emparejar nuevo dispositivo


Abre el Bluetooth, conéctate a otro teléfono, puedes compartir cosas como música, fotos, películas, etc., con otras personas.



14.3 Seguridad


Haz clic en Configuración – **Seguridad y privacidad** – Desbloqueo del dispositivo – Bloqueo de pantalla.

Hay cuatro formas de bloqueo de pantalla para que elijas: Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña.

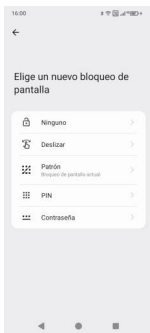


14.4 Identificación facial

Haz clic en Configuración – **Seguridad y privacidad** – Desbloqueo del dispositivo - Huella y desbloqueo facial - Desbloqueo facial, sigue las indicaciones. Después de completar el registro facial, podrás utilizar la función de desbloqueo facial.

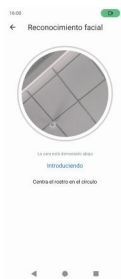

14.5 Huella dactilar

Haz clic en Configuración – **Seguridad y privacidad** – Desbloqueo del dispositivo – Huella dactilar y desbloqueo facial – Huella dactilar, sigue las indicaciones, después de completar el registro de la huella dactilar, podrás usar la función de desbloqueo por huella dactilar.

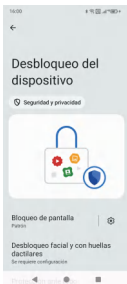

Declaración de Interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

FCC ID: 2ADR3UE010

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o relocalice la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de Exposición a la Radiación:
 Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de EE. UU.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos utiliza una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC.

La limite DAS des États-Unis (FCC) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Cet appareil a été testé pour des opérations typiques portées sur le corps, l'arrière de l'appareil étant maintenu à 10 mm du corps. Pour maintenir la conformité aux exigences d'exposition RF de la FCC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation appropriée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil. L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition RF de la FCC et doit être évitée. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou approuvée.

DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (HAC)

1. Este teléfono es compatible con audífonos según lo determinado por ANSI C63.19-2019
2. Este teléfono ha sido probado y certificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas utilizadas en este teléfono que aún no han sido probadas para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono a fondo y en diferentes lugares, utilizando su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido interferente.

Consulte a su proveedor de servicios o al fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o minorista de teléfonos.

3. La norma ANSI C63.19-2019 no utiliza el sistema de clasificación M/T para mostrar la compatibilidad con audífonos del teléfono, que la versión anterior de la norma usaba; en su lugar, la versión de 2019 de la norma utiliza las ganancias conversacionales para las capacidades de compatibilidad con audífonos del teléfono.

4. El rendimiento del control de volumen se ha evaluado de acuerdo con ANSI C63.19-2019 y la exención DA-23-914. La ganancia conversacional más baja es de 20.19 dB con un audífono y 22.62 dB sin audífono.

Nota: La FCC requiere que la divulgación HAC se proporcione en forma impresa; no se permite en forma de código QR o electrónica.

La combinaison codec et interface radio qui réussit ou non les tests de gain conversationnel, de distorsion/bruit et de réponse en fréquence.

interface d'interface	Band	Codage testé	Taux de test (kbps)
GSM	850/1900	EFR	/
WCDMA (UMTS)	Bandes 2, 4 et 5	AMR-NB	4.75/12.2
		AMR-WB	6.6/23.85
		EVS-NB	5.9/24.4
		EVS-WB	5.9/24.4
VoLTE	Bandes 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 25, 26, 30, 38, 41, 66, 71	AMR-NB	4.75/12.2
		AMR-WB	6.6/23.85
		EVS-NB	5.9/24.4
		EVS-WB	5.9/24.4
VoWiFi	2.4G/5G	AMR-NB	4.75/12.2
		AMR-WB	6.6/23.85
		EVS-NB	5.9/24.4
		EVS-WB	5.9/24.4

Remarque : Seul un type de codec est retenu pour le test : le bande étroite et le bande large.

Google, Android, Google Play, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

CONTACT US

CONTÁCTANOS



UNNECTO.COM