

AX PRO M2
Quick Start Guide

ENGLISH

1 Appearance

1. Main Board 2. 4G Module 3. Power Switch 4. Tamper Switch
5. Battery 6. Antenna Position 7. Loudspeaker

2 Installation

Note: Power down the control panel before installation.

1. Loosen the screws and open the case.
2. Take out the main board.
3. Fix the rear case on the wall.
4. Install the main board.
5. Install the loudspeaker.
6. Connect the power supply and turn on the switch.
7. Close the case and tighten the screws.

3 Set Up

1. Add the AX PRO to Hik-ProConnect or Hik-Connect APP.
2. Enroll the peripheral to the AX PRO.

4 User Manual

Specification

Basic	RF frequency	433 Mhz
	Keyfob	48
	Wireless sounder	6
	Keypad	8 (Including tag reader)
	Wireless repeater	4
	Tag	48
	Zone	96 (up to 48 PIRCAMs)
User	Transmitter	Up to 96 (Single), up to 6 (Multi)
	Onboard video clip	4
	Admin, installer, user	1, 120, 46
Software	Area	32
	LEDs indication	Arm/Disarm, Alarm, Alert, Cloud, Power
	Memory Log stored	Alarm&abnormal (3000), user operation (1500), user management (200)
	Programming tool	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/IVMS4200/Convergence Cloud
Communication	Network	Wired network, Wi-Fi, 3/4G on board
	ARC protocol	SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK), CSV-IP, FSK Module Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685) Supports video verification and remote control
	SIM slot	Dual
	Power supply	100 to 240V~, 50/60 Hz, 0.2A to 0.1A
Hardware	Battery type	12v 7Ah storage battery (sold separately), up to 36 hours
	Operation temperature	-10 °C to 40 °C
Others	Dimension (W×H×D)	261 mm × 199 mm × 86.4 mm
	Weight	975g (No battery)



FCC Information

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.


FCC Conditions
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation


1

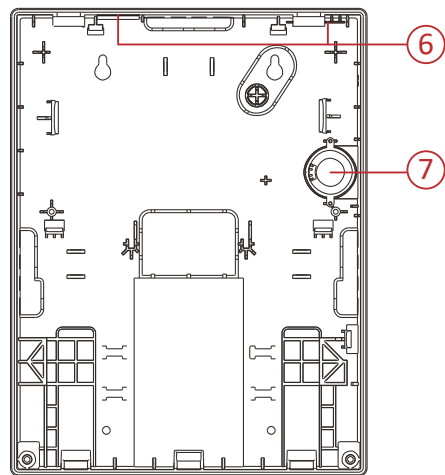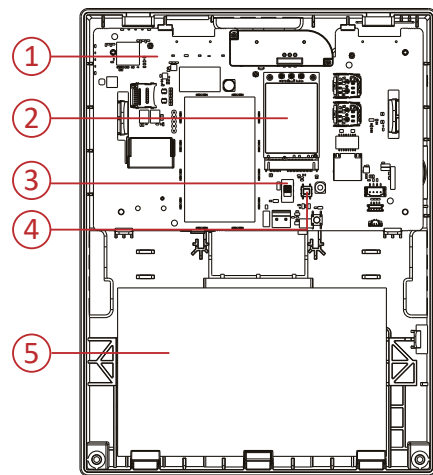


3

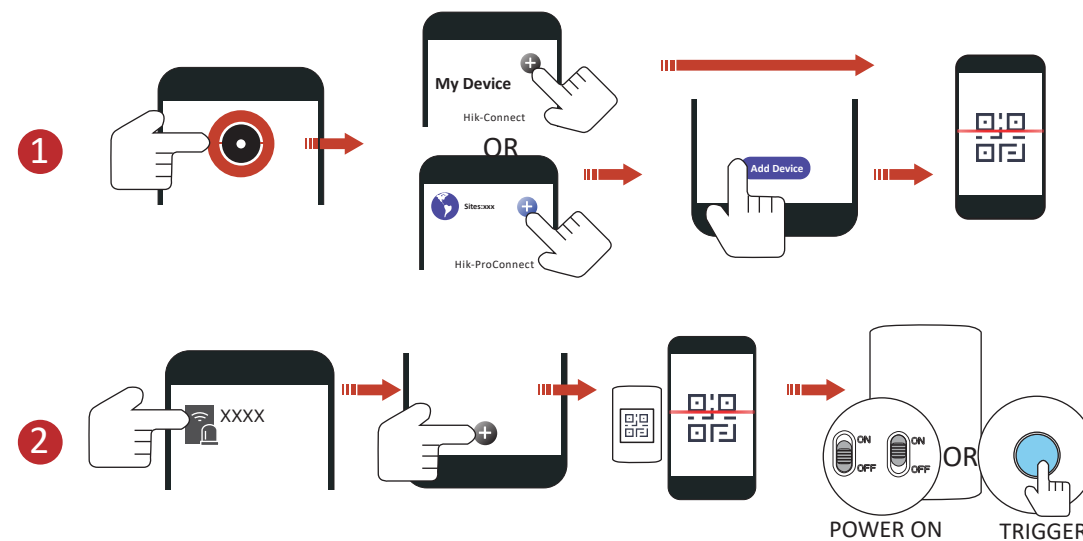


2

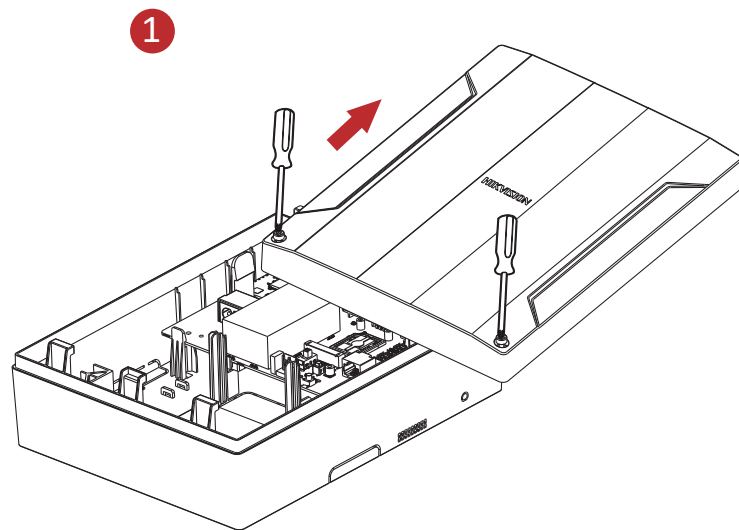


2

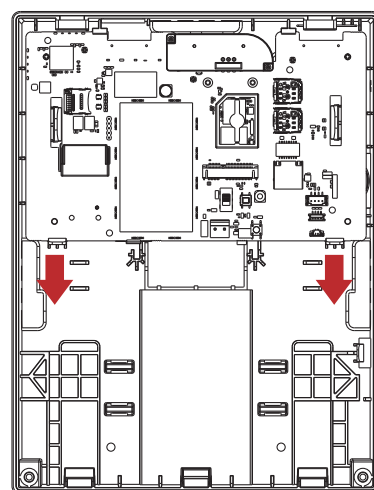


3

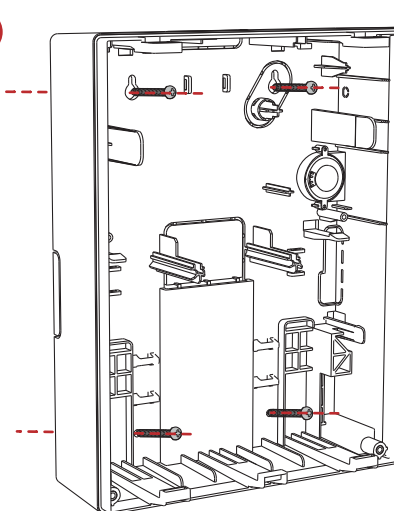


4

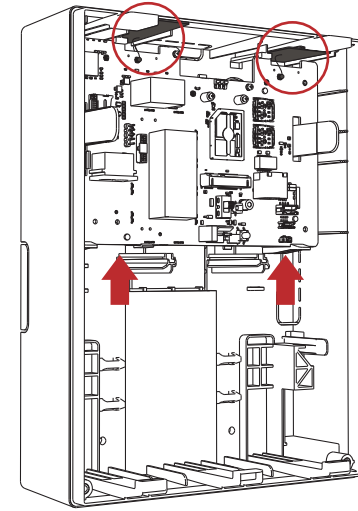


5

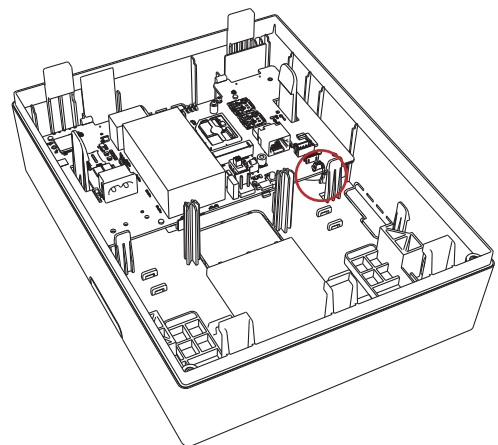

6

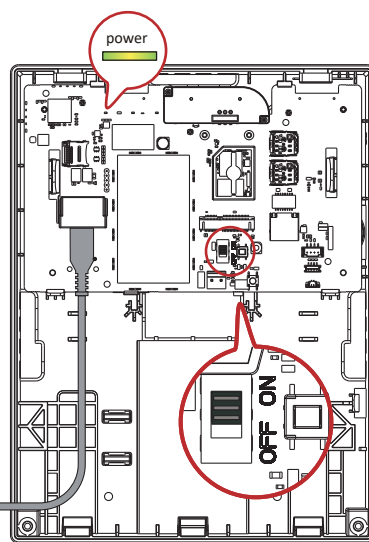

7

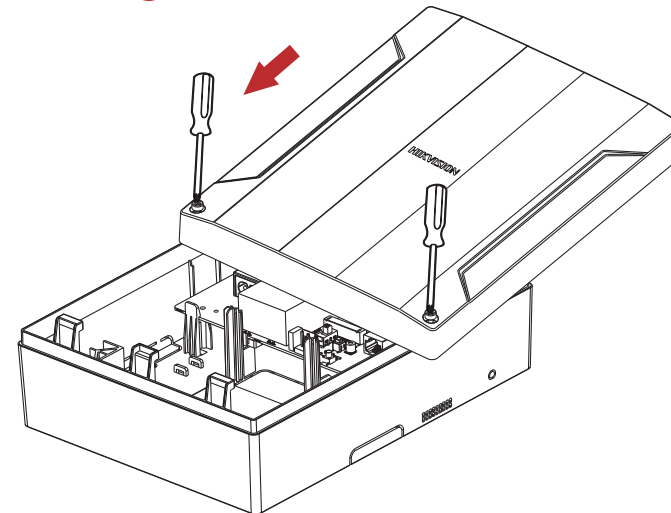

4 User Manual



HEBREW

- ## 1 תרשים רכיבים

1. לוח ראשי	2. מודול 4G	3. מתג הפעלה	4. מתג חבלה
5. סוללה	6. מקום האנטנה	7. רמקול	

2 התקנה

הערה: לפני ההתקנה, נתק את לוח הבקרה מרשת החשמל.

1. שחרר את הברגים ופתח את התיבה.
2. הוצא את הלוח הראשי.
3. חבר את החלק האחורי של התיבה לקיר.
4. התקן את הלוח הראשי.
5. התקן את הרמקול.
6. חבר לחשמל והפעל את מתג ההפעלה.
7. סגור את התיבה והדק את הברגים.

3 כינון

1. הוסף את AX PRO ליישומון Hik-ProConnect או ליישומון Hik-Connect.
2. רשום את הצידוד ההיקפי במערכת AX PRO.

4 מדריך למשתמש

מפרט

בסיסי	תדר דרוו	433 MHz
	מקשי כניס	48
	גוש אלחוטי	6
	מקש	8 (כולל קצור תגים)
	משדר אלחוטי	4
	תג	48
	אזר	96 (עד 48 תצליחות (PIRCAM)
	משדר	96 (יחיד), עד 6 (מרוכב)
	סרטון וידאו בלוח הראשי	4
	סג	120, 48, 12
סג משתמש	מנהל, מתקין, משתמש	32
	שחי	32
תוכנה	חסי מריח	דרון/לא דרוח, אזעקה, התרעה, עק, חשמל
	ימן זיכרון מאוחסן	התראה וחריג (3000), פעולות משתמש (1500), ניחול משתמשים (200)
	כלי תכנות	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/IVMS4200/Convergence Cloud
	רשת	רשת מחוץ, 3/4G, Wi-Fi, בלוח הראשי
	פרוטוקול ARC	SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK), CSV-IP, FSK Module Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)
תקשורת	חריץ SIM	כול
	ספק כוח	~240V - 0.2A - 0.1A, 50/60 Hz, 100 - 240V
חומרה	סג סוללה	סוללת אחסן 7Ah 12V (נמכרת בנפרד), עד 36 שעות
	טמפרטורת עבודה	-10 °C עד 40 °C
אחרים	מידות (ג x ר x ע)	261 מ"מ x 199 מ"מ x 86.4 מ"מ
	משקל	975 גרם (ללא סוללה)

© 2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.

[illegible]

סימנים מסחריים

סימנים מסתירים וסמלילים אחרים המזכירים את רבנושא, על רעליהם המדאמיים.

[illegible][illegible]

מלצר זה - אם הדבר ישים - האבירים הנלווים של פולקסווגן מסומנים בסמל "CE" ומשום כך עומדים בדרישות התקנים המתואמים
האירופיים הישנים המפורטים בתקן RE 2014/53/EU, בתקן EMC 2014/30/EU ובתקן RoHS 2011/65/EU.

תקן 2012/19/EU (WEEE): באיחוד האירופי, אין להשלך מוצרים חשמליים כגון זה לאשפה עירונית בלתי ממוינת. למחזור נאות, חזור את המוצר לספק המקומי עם הרכישה של מוצר חליפי חדש או השלך אותו לאשפה בנקודת איסוף מעדנת. למידע נוסף, ראה: www.recyclethis.info

תקן 2006/66/EC (מחלות): מצורף זה מילל מחלות באיכות הארץ, אין להשליך מלפולת לאשפה שניתנת בלתי ממוחזרת, עין תיבשר הייחודי של המצר ליפול בסלולת, הסלולה ממוחזרת בסמל זה, שלוח עשויות להופיע גם אותיות המציינות חומרים, כגון קדמיום (Cd), שרשור (Pb), ארצות (Hg), חומצות אחרות. החזרת את הסלולה לספק המקום את השלך אתה לאשפה בנקודות איסוף מיוחדת, למדע סופר, ראה: www.recylethis.info.

⚠️ השימוש במצמר חייב להיות תוך ציאת קפדני לתקנות הבטיחות לשימוש בתשמו של המדינה והאזרח, אין להשוות את המצמר לספסוף או התחבול ואין להציב עליו כלים מלאים במהלך, כגון אנרגטיים, שקע החשמל אמור להיות קרוב לגודל ציוד בקלות.

אך להציב על המוצר מקורות אש ששופים, כגון נרות דולקים, הציוד תאגיד, ובמידת הצורך הותאם, להציבר למערכת הזנת חשמל באתר טכנולוגיית מידע.

הציוד אינו מתאים לשימוש במקומות שפניה בהם נכחות של ילדים.
התקן את הציוד על פי ההוראות במדריך זה.

כדי למנוע פגיעות, יש להרכיב את היצוד בצורה מאובטחת על הרצפה או על קיר לפי הנחיות ההתקנה.
 כדי למנוע נזקי שמימה, אל תאזין בעוצמה גבוהה במשך פרק זמן ארוך.
 הקח הנספח הייב לחתוך שווה לפי שלטת ממשק היצוד ולא פחות מ-50cm, היצוד והאביזרים הנלווים יחזקו בבורה מאובטחת במהלך ההתקנה. לאחר ההתקנה, אין לגרוע בנזל ליצוד, כולל למשטח ההרכבה.

1. הצידוד אינו מתאים לשימוש במקומות שפניה בהם נכחות של ילדים.
2. הציוד: אם המכללה מחלפת על ידי סוג מכללה שאינו תואם, קיימת סכנת התפוצצות.

3. החלפה לא נכונה של סוללה בסוללה מסוג לא מתאים עלולה לשבש את ההגהגת (לדוגמה, כמה סוגים של סוללות זינץ).

6. אין להשאיר את הסוללה חשופה לסביבת לחץ אוויר נמוך מאוד שכן הדבר עלול להביא להתפוצצות או לדליפה של נוזלים או גזים.

2

8. + מזהה את המהדק החיובי של ציד שמשתמש בזרם ישר או מחולל אות - מזהה את המהדק השלילי של ציד שמשתמש בזרם ישר או מחולל אותו.

9. מהו ארבע האסטרטגיות למחזוריות המאפשרות להצטרף לזרם? התאם.