

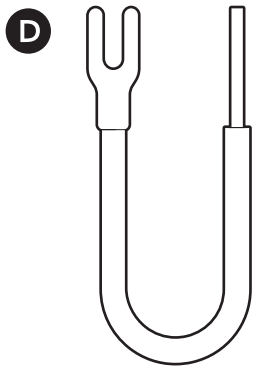


Hardware included

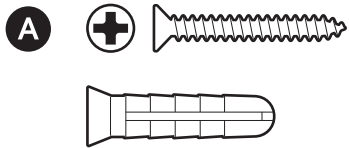


Tools included




Removal tool

Tools needed



Phillips-head screwdriver

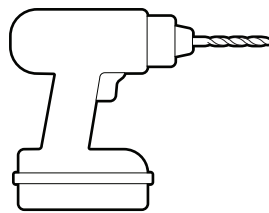

Drill with a 1/4 in (6 mm) masonry bit (optional)


1.

Remove the protective wrap.




2.

Insert the removal tool into the slot at the bottom of your doorbell to remove the faceplate.

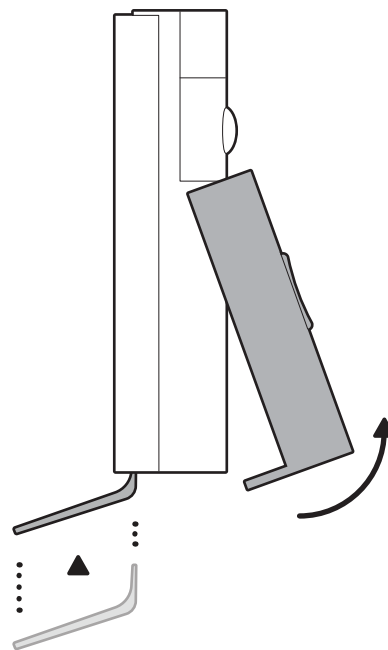


3.

Remove the battery.

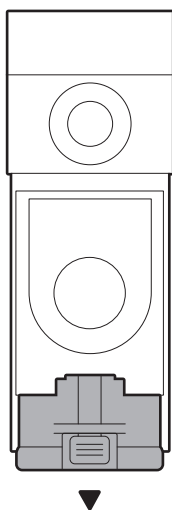


4.

Discard the battery packaging and insulator.

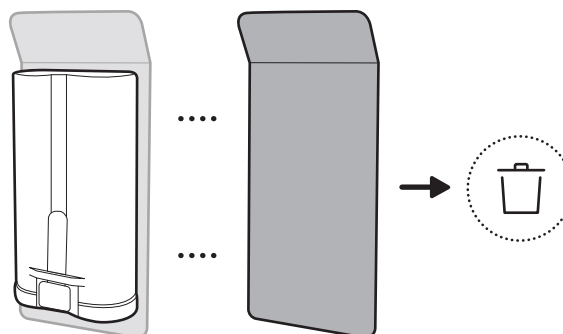

5.

Fully charge the battery.

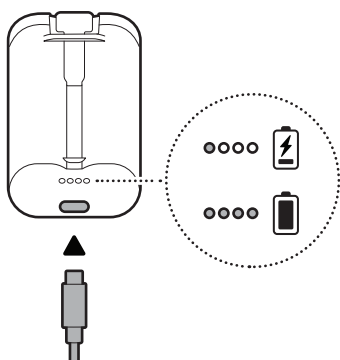


6.

Download the Ring app.



7.


Scan the QR code on your device.

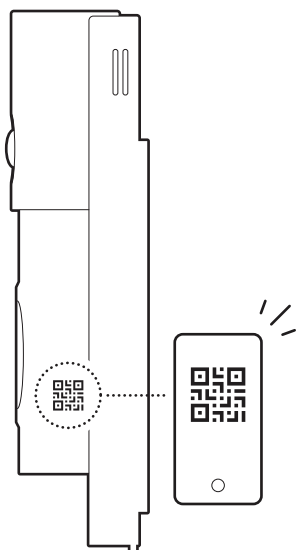

Installation without an existing chime


1.

Choose a location for your doorbell.

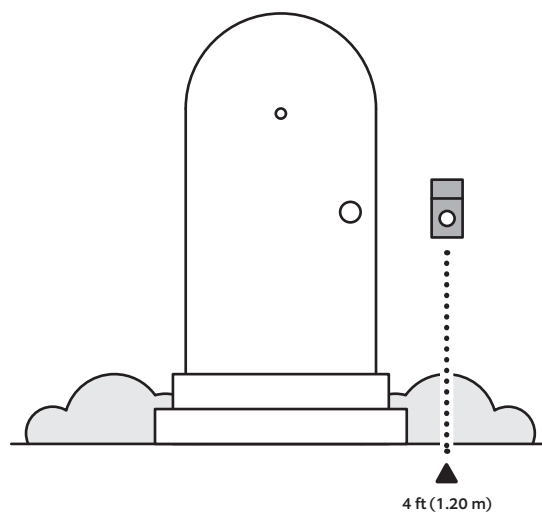


2.

Use the mounting bracket as a guide to mark screw holes on the wall.

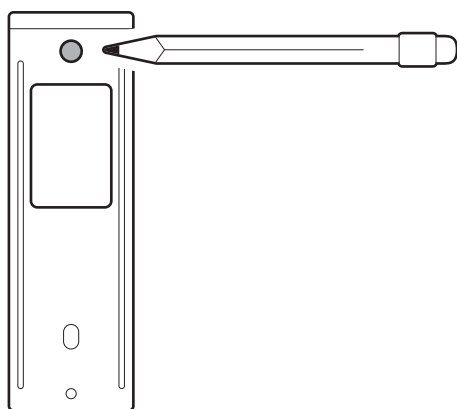


3.


(Optional) If using a corner mount, install the mount on the mounting surface using the bottom holes in the top and bottom sections, ensuring it is facing in your desired viewing direction.

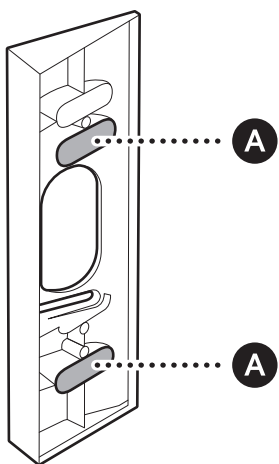


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

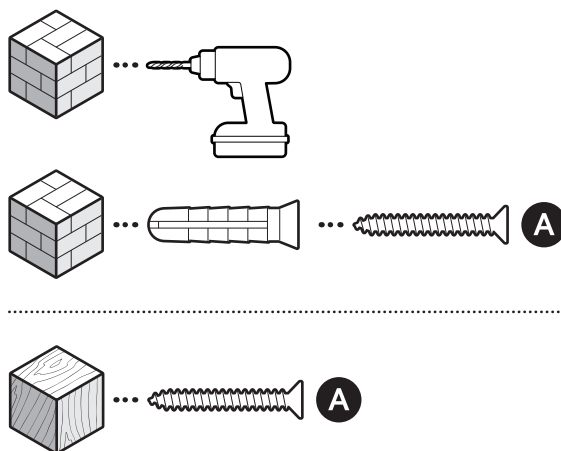

(Optional) If using a wedge mount, install the mount on the mounting surface using the screws included with your wedge kit, ensuring it is facing down.

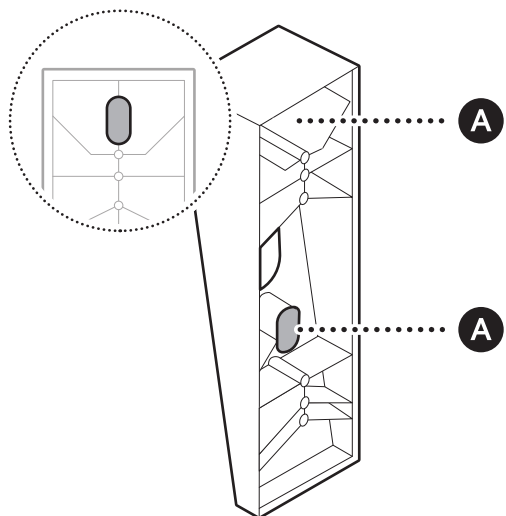


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

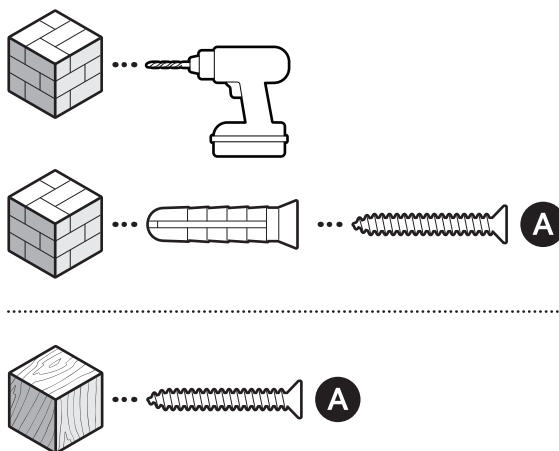

4.



(Optional) If installing multiple wedge or corner mounts, insert screws through both mounts to hold them together.

NOTE: We do not recommend more than two.

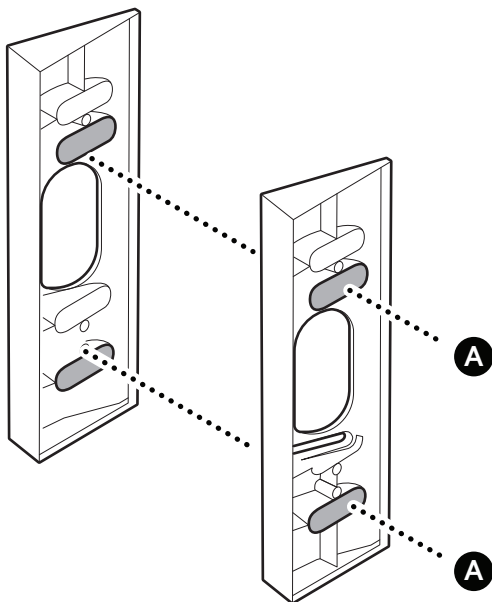


5.

Install the mounting bracket on your mount or directly on the mounting surface with the included screws.

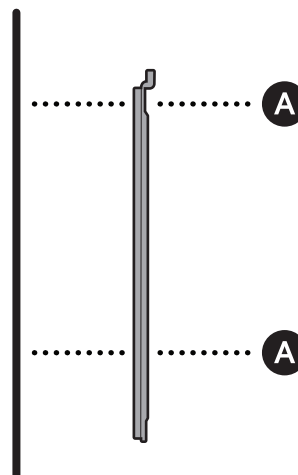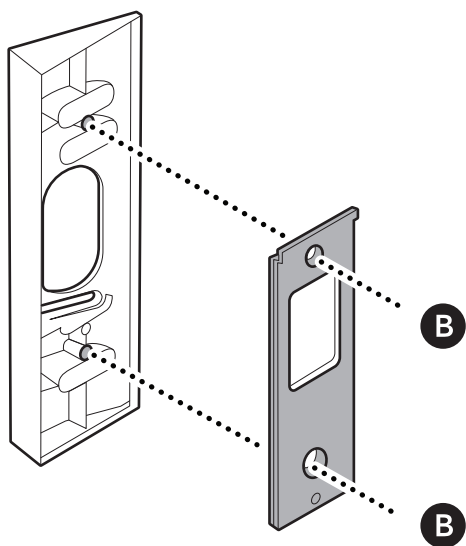


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

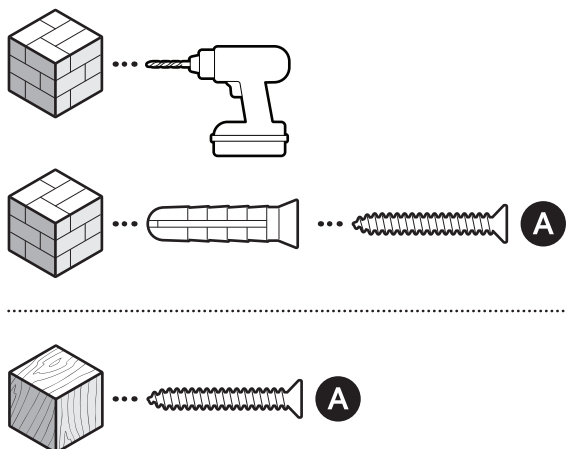


6.

Mount your doorbell by hooking it over the bracket.

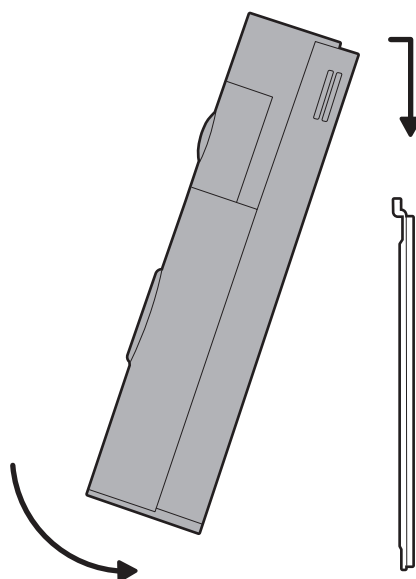


7.

Remove the battery to identify the security screw.

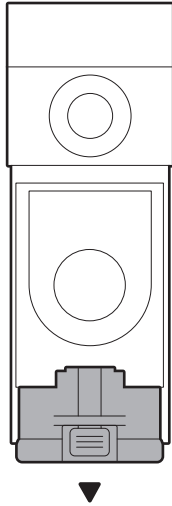


8.

Tighten the security screw.

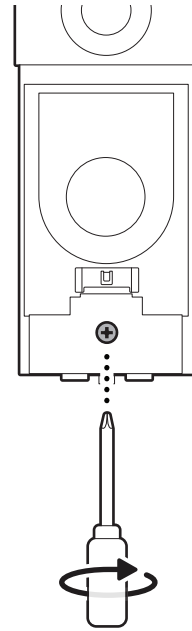


9.

Reinsert the battery.

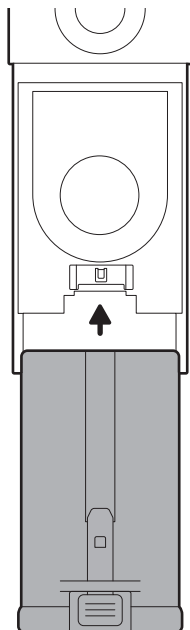

10.

Reattach the faceplate by pressing until you hear a click.

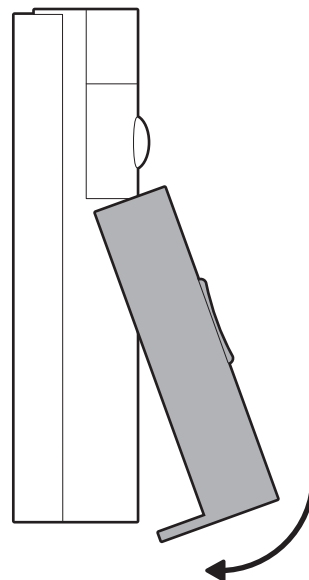

Installation with an existing chime

1.

Shut off power at the breaker.

NOTE: If you are unsure which breaker to flip, turn off the master breaker or contact a licensed electrician.




CAUTION!

You'll be working with electrical wires during the install process. If you are uncomfortable or inexperienced, consult with a licensed electrician.


WARNING!

If your home has multiple chimes, you will need to ensure any additional chimes are bypassed by connecting the wires connected to Front and Trans together with a wire nut.

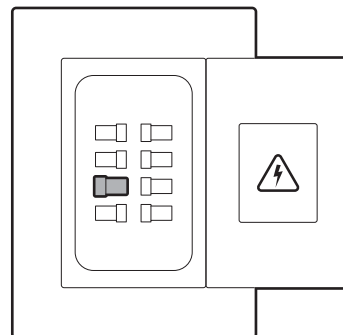


2.

Locate your existing doorbell and remove, if necessary.

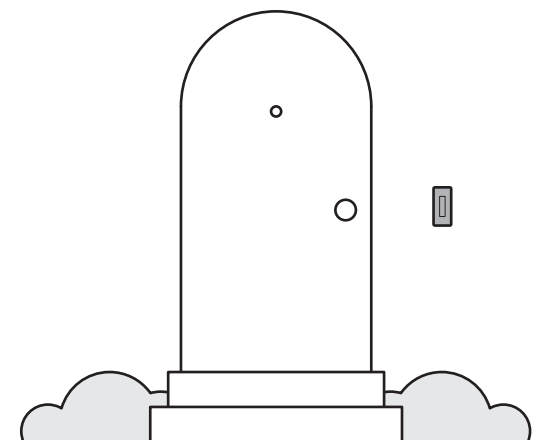


3.


(Optional) If using a corner mount, install the mount over your doorbell wires using the bottom holes in the top and bottom sections, ensuring it is facing in your desired viewing direction.

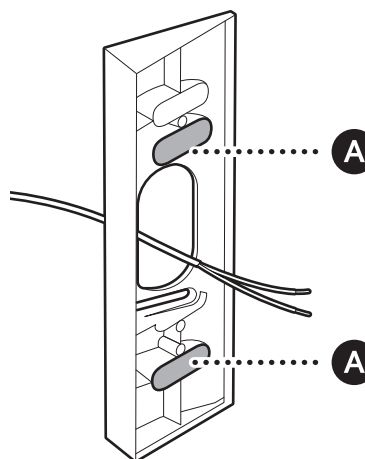


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

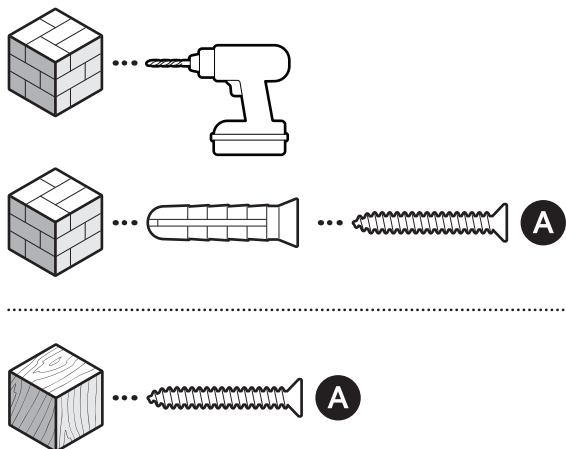

(Optional) If using a wedge mount, install the mount over your doorbell wires using the screws included with your wedge kit, ensuring it is facing down.

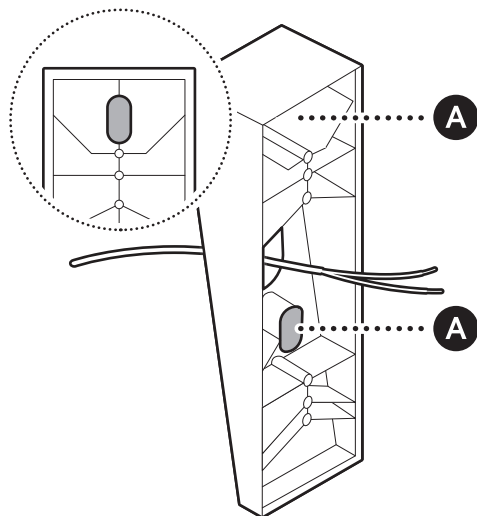


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

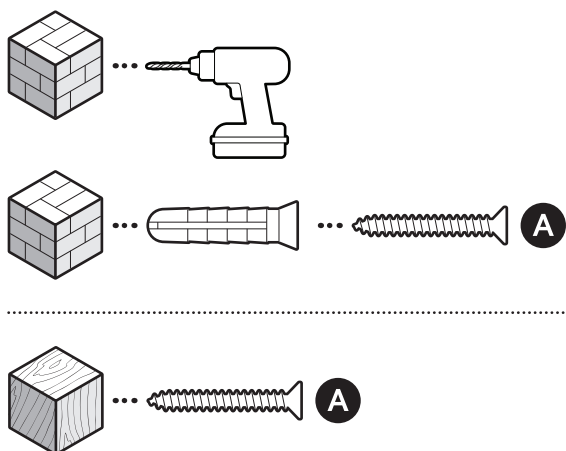


4.

(Optional) If installing multiple wedge or corner mounts, insert screws through both mounts to hold them together.

NOTE: We do not recommend more than two.

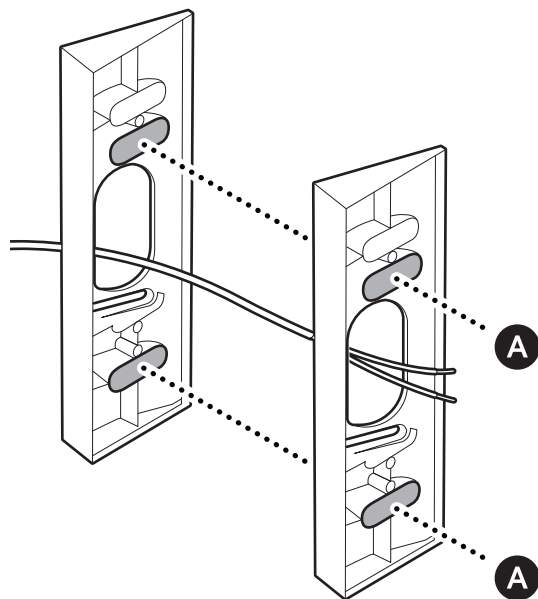


On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (1/4 in) masonry bit to drill holes for the included wall anchors.

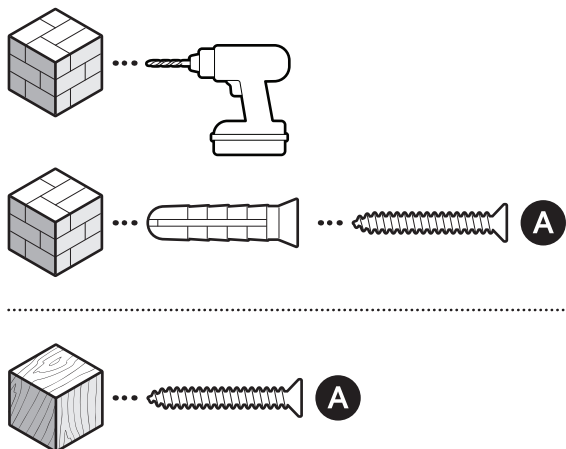



5.

Install the mounting bracket on your mount or directly over the doorbell wiring with the included screws.

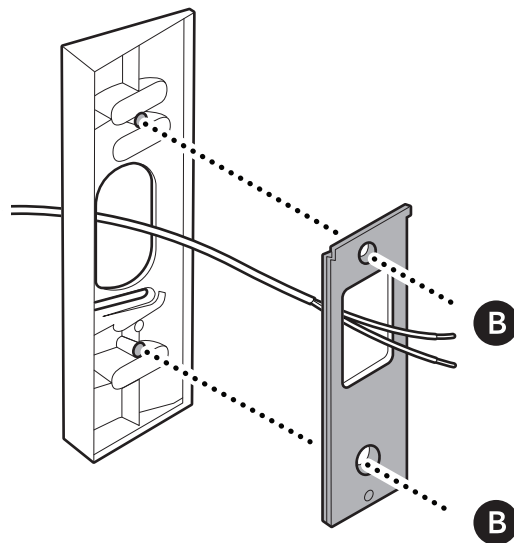


6.

(Optional) Attach the included fork connector extenders to the doorbell wiring with wire nuts.

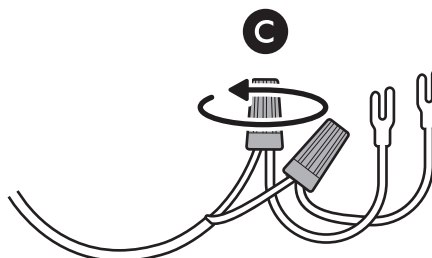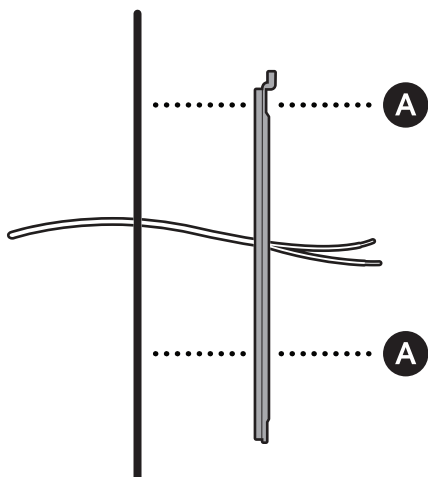


7.

Connect the doorbell wiring or fork connector extenders to your doorbell's wire terminals.

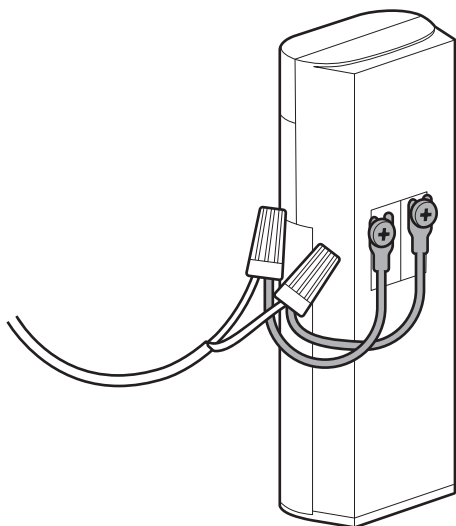


8.

Mount your doorbell by hooking it over the bracket.

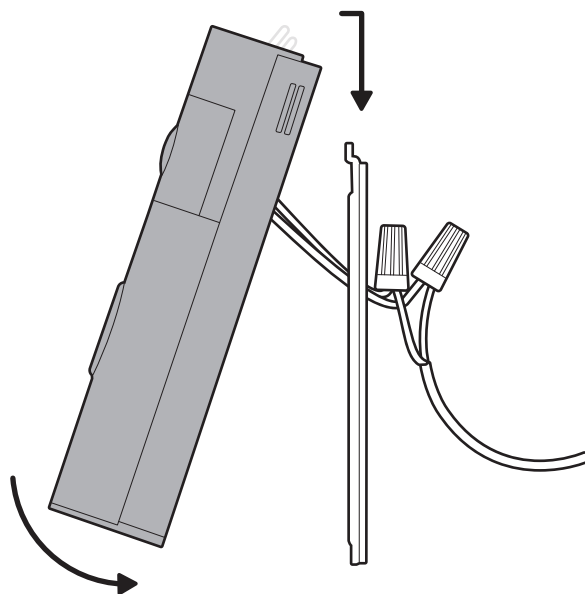


9.

Remove the battery to identify the security screw.

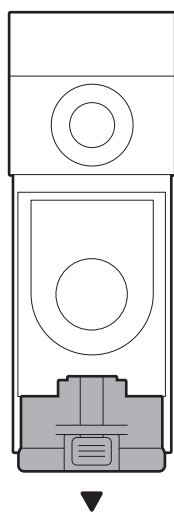


10.

Tighten the security screw.

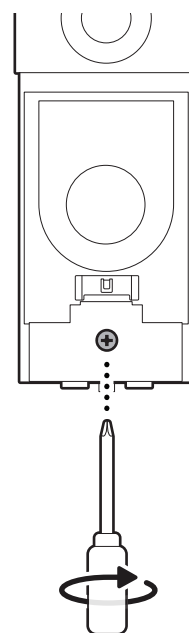


11.

Reinsert the battery.

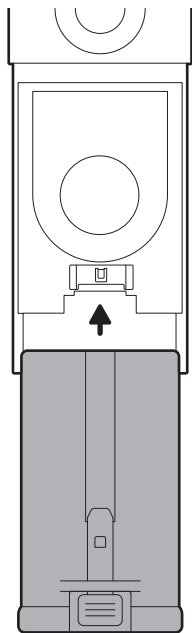

12.

Reattach the faceplate by pressing until you hear a click.

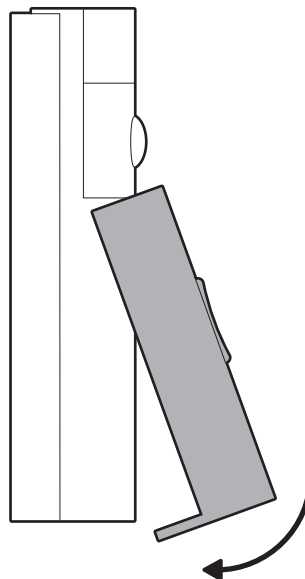

ring.com/contact



ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

Ring LLC / Amazon EU S.à.r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg / Amazon UK, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, United Kingdom

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

Ring LLC ميني ٥٥ طريق سيريس، هاوثورن، كاليفورنيا، ٩٠٢٥٠، الولايات المتحدة الأمريكية

©2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

©2026 Ring LLC又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。




Battery Doorbell Pro / Sonnette à batterie Pro / Videotimbre inalámbrico Pro

Scan for setup / Balayez pour configurer / Escanea
para la configuración.

QR+FR

Includes / Inclut / Incluye

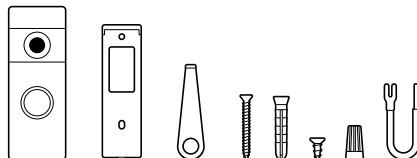

Fully charge battery with a USB-C cable (not included). / Chargez complètement la batterie avec un câble USB-C (non inclus). / Carga completamente la batería con un cable USB-C (no incluido).



Download the Ring Always Home app. / Téléchargez l'application Ring Toujours chez vous. / Descarga la app de Ring Always Home.



Follow app setup. / Suivez la procédure de configuration de l'application. / Sigue la configuración en la app.



ring.com/contact

ring.com/help

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250 USA

©2025 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.



PN

ring

Warranty and Safety

Garantie et Sécurité

Garantía y Seguridad

ENGLISH

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION



SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING THE DEVICE. FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE.

WARNING: Electrical shock hazard. Disconnect power to installation area at your circuit breaker or fuse box before beginning installation. Always use caution when handling electrical wiring.

Installation by a qualified electrician may be required in your area. Refer to your local laws and building codes before performing electrical work; permits and/or professional installation may be required by law.

Please consult a qualified electrician in your area if you are unsure or uncomfortable in performing the installation.

CAUTION: Risk of fire. Do not install near combustible or flammable surfaces.

Install your power adapter into an easily accessible electrical socket located near the equipment that will be plugged into or powered by the adaptor.



BATTERY SAFETY

Keep the short-circuiting power adapter (sold separately) in a well-ventilated area and away from heat sources, especially when in use or charging. For more information about batteries, go to ring.com/legal. Your device uses the USB cable provided and a USB charger or USB port that is compliant with safety standards, such as IEC 62368. Do not charge your device near water or in extremely humid conditions.

HANDLE WITH CARE. Your device contains lithium-ion rechargeable batteries. Use only the provided charger and charging cables. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, shock, chemical leakage, or other hazard. If battery replacement becomes necessary, use only a new lithium-ion rechargeable battery expressly qualified for use with your device.

Do not attempt to open, disassemble, modify, or remanufacture the battery, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water, other liquids, fire, explosion, or other hazards. To avoid short-circuiting a battery, do not allow battery terminals to touch metallic conductive objects or other battery terminals. Avoid dropping the device or battery. Do not crush or puncture the battery. Watch for signs of faulty batteries, including swelling, dents, and tears in the battery wrapper. If you suspect damage to the device or battery, do not attempt repair. Instead, remove batteries from your device and contact Ring Customer Service for assistance.

Only charge your batteries inside a building, in a dry state and using the supplied charging cable.

OTHER SAFETY CONSIDERATIONS

Your device [and adapter] can withstand outdoor use and contact with water under certain conditions. However, your device is not intended for underwater use and may experience temporary effects from exposure to water. Do not immerse your device in water. Do not spill any food, oil, lotion, or other abrasive substances on your device. Do not expose your device to pressurized water, high velocity water, or extremely humid conditions (such as a steam room). Do not expose your device or batteries to salt water or other conductive liquids. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or device in water or other liquids. If your device gets wet from immersion in water or high pressure water, carefully disconnect all cables without getting your hands wet and wait for them to dry completely before powering on again. Do not attempt to dry your device or batteries (if applicable) with an external heat source, such as a microwave oven or a hair dryer. To avoid risk of electric shock, do not touch your device or batteries or any wires connected to your device during a lightning storm while your device is powered. If your device or batteries appears to be damaged, discontinue use immediately.

Protect your device from direct sunlight.

Use only accessories supplied with your device, or specifically marketed for use with your device, to power your device. Use of third-party accessories may impact your device's performance. In limited circumstances, use of third-party accessories may void your device's limited warranty. In addition, use of incompatible third-party accessories may cause damage to your device or the third-party accessory. Read all safety instructions for any accessories before using with your device.

Don't expose your device to steam, extreme heat or cold. Use your device in a location where temperatures remain within the device's operating temperature range set forth in this guide. Your device may get warm during normal use.

WARNING: Small parts contained in your device and its accessories may present a choking hazard to small children.

SAFELY CONNECTING YOUR BATTERY DOORBELL PRO (2ND GEN) TO YOUR HOME'S ELECTRICAL WIRING

If you install the Battery Doorbell Pro (2nd Gen) where a doorbell is already in use and you connect the Battery Doorbell Pro (2nd Gen) to your home's doorbell electrical wiring, you must turn off the existing doorbell's power source at your home's circuit breaker or fuse and test that the power is off BEFORE removing the existing doorbell, installing the Battery Doorbell Pro (2nd Gen), or touching electrical wires. Failure to turn off circuit breaker or fuse so could result in FIRE, ELECTRIC SHOCK, or OTHER INJURY or DAMAGE.

More than one disconnect switch may be required to turn off the equipment before servicing.

To test whether you have successfully de-energized your existing doorbell's power source, press your doorbell several times to confirm that the power is off.

If the electrical wiring in your home does not resemble any of the diagrams or instructions provided with Battery Doorbell Pro (2nd Gen), if you encounter damaged or unsafe wiring, or if you are unsure or uncomfortable in performing this installation or handling electrical wiring, please consult a qualified electrician in your area.

PROTECTION AGAINST WATER

- To reduce the risk of damage to your device, follow these instructions:
- Do not intentionally immerse your device in water or expose it to seawater, salt water, chlorinated water or other liquids (such as beverages).
 - Do not spill any food, oil, lotion or abrasive substances on your device.
 - Do not expose your device to pressurised water, high-velocity water or extremely humid conditions (such as a steam room).

If your device is dropped or otherwise damaged, the waterproofing of the device may be compromised. For more information concerning care instructions and the waterproofing of your device, please see www.amazon.com/devicesupport.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model number: SDFYAG
Electrical rating: 8-24 V ~, 5VA, 50/60Hz or 24 V~, 420mA
Operating Temperature Range: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)

FOR USA CUSTOMERS

Electrical Labeling for Battery Doorbell Pro (2nd Gen)
Certification information regarding your device can be found electronically via the Ring app in the device's Settings Menu under Device Health > Safety and Compliance Information.

Supplier's Declaration of Conformity

Device Name: Battery Doorbell Pro (2nd Gen)
Model: SDFYAG

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party and Party issuing Supplier's Declaration of Conformity:
Ring LLC, 12515 Cerise Ave Hawthorne, CA, 90250 U.S.A.
www.ring.com/ / legal@ring.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution, pursuant to Section 15.21 of the FCC rules, user changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radio frequency radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Information is on file with the FCC and can be found by inputting such Product's FCC ID (which can be found on the device) into the FCC ID Search form available at fcc.gov/oet/ea/fccid.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other product antenna or transmitter.

FOR CANADIAN CUSTOMERS

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

INFORMATION REGARDING EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY ENERGY

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

RECYCLING YOUR DEVICE PROPERLY

In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of, or recycle, your device in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling your device, go to www.amazon.com/devicesupport.

ADDITIONAL SAFETY AND COMPLIANCE INFORMATION

Additional safety, compliance, recycling and other important information regarding your device can be found at: www.ring.com/legal

TERMS AND POLICIES

By purchasing or using the product, you agree to the Terms of Service found at ring.com/terms. For other applicable policies, visit ring.com/legal.

LIMITED WARRANTY

For US and New Zealand Customers

For information on the Limited Warranty, visit ring.com/legal.

For Australian and New Zealand Customers

If you purchased your Ring devices or accessories (the "Device") from Ring, Amazon or from authorised resellers, the Warranty for the Device is provided by Ring LLC, 12515 Cerise Ave Hawthorne, CA, 90250 United States ("Ring"). The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "we".

When you purchase a new or Certified Refurbished Device (which, for clarity, excludes Devices sold as "Used" & Used Devices sold as Warehouse Deals), we warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one year from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to (a) accident, misuse, neglect, fire, alteration, or (b) damage from any third-party repair, third-party parts, or other external causes.

Instructions. For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Ring Community Support using the contact information provided below in 'Contact Information.'

In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to remove any removable storage media

and back up any data, software, or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such storage media, data, software or other materials will be destroyed, lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSSLY NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

Contact information. For help with your Device, please contact Ring Community Support at: ring.com/contact or call +61 2 8294 9169 or 1 300 205 983 (Australia) or +64 9887 9871 (New Zealand).

For Australian Customers

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure, provided repair facilities and parts for the goods are available.

Subject to any rights that you may have under the Australian Consumer Law, you may be required to bear the expense of claiming under this limited warranty, including the cost of returning the Device.

For New Zealand Customers

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. You are entitled to a repair, replacement, or refund if the goods we provide to you are not of acceptable quality, are not fit for a particular purpose made known by you the consumer or represented by Ring, or do not correspond with what is advertised by Ring. Ring also does not undertake that repair facilities and parts will be available for our goods. You are also entitled to reject the goods and receive a refund or replacement from Ring if the failure of the goods to comply with guarantees in the Consumer Guarantees Act cannot be remedied, or the failure is of substantial character. In addition, you may be entitled to compensation for reasonably foreseeable loss or damage. The above terms do not apply to goods purchased for commercial use.

FRANÇAIS

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LE PRODUIT



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. LE MANQUEMENT À CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN INCENDIE, D'UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

AVERTISSEMENT : Danger d'électrocution. Coupez l'alimentation de la zone d'installation au disjoncteur ou à la boîte de fusibles avant de commencer l'installation. Prenez toujours des précautions lorsque vous manipulez des fils électriques.

L'installation par un électricien qualifié peut être requise dans votre région. Consultez les lois et les codes de la construction locaux avant de réaliser des travaux électriques. La loi pourrait exiger des permis et/ou une installation professionnelle.

En cas de doute ou si vous n'êtes pas à l'aise pour procéder à l'installation, veuillez vous adresser à un électricien qualifié dans votre région.

ATTENTION : risque d'incendie. Ne pas installer à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.

Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise facile d'accès et située à proximité de l'équipement qu'il alimentera.



MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES

Conservé l'appareil et son adaptateur d'alimentation (vendu séparément) dans un endroit bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur, tout particulièrement quand vous l'utilisez ou le rechargez. Pour en savoir plus sur les batteries, reportez-vous à la page ring.com/legal. Votre appareil fonctionne avec le câble USB fourni et un chargeur USB ou un port USB répondant aux normes de sécurité, telles que la norme CEI 62368. Ne rechargez pas votre appareil à proximité d'une source d'eau ni dans des conditions extrêmement humides.

MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION. Votre appareil contient des batteries au lithium-ion rechargeables. Utilisez uniquement le chargeur et les câbles de charge fournis. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non homologués peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de choc, de fuites chimiques ou tout autre danger. Si le remplacement de la batterie devient nécessaire, utilisez uniquement une nouvelle batterie au lithium-ion rechargeable expressément qualifiée pour l'utilisation avec votre appareil.

Gardez toutes les batteries hors de portée des enfants. N'essayez en aucun cas d'ouvrir, de démonter, de modifier ou de réinsérer la batterie, d'insérer des objets étrangers dans la batterie, de l'exposer ou de la plonger dans l'eau ou tout autre liquide, de l'exposer au feu, à une explosion ou à tout autre danger. Pour éviter de provoquer un court-circuit, ne laissez pas les bornes de la batterie toucher des objets métalliques conducteurs ou d'autres bornes de batterie. Évitez de faire tomber l'appareil ou la batterie. N'essayez en aucun cas d'écarter ou de percer la batterie. Vérifiez s'il y a des signes de défaillance des batteries, notamment, un gonflement, des bosses et des déchirures dans l'enveloppe de la batterie. Si vous soupçonnez que l'appareil ou la batterie sont endommagés, n'essayez pas de les réparer. Retirez plutôt les batteries de votre appareil et communiquez avec le service à la clientèle de Ring pour obtenir de l'aide.

Ne chargez vos batteries qu'à l'intérieur d'un bâtiment, au sec et à l'aide du câble de recharge fourni.

AUTRES CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Votre appareil [et adaptateur] peut résister à une utilisation extérieure et au contact de l'eau dans certaines conditions. Toutefois, votre appareil n'est pas conçu pour être utilisé sous l'eau et peut subir des effets temporaires en cas d'exposition à l'eau. Ne plongez pas intentionnellement votre appareil dans l'eau. Ne renversez pas de nourriture, d'huile, de lotion ou d'autres substances abrasives sur votre appareil. N'exposez pas votre appareil à l'eau sous pression, à haute pression ou dans des endroits extrêmement humides (comme un sauna). N'exposez pas votre appareil ou votre adaptateur à l'eau salée ou à d'autres liquides conducteurs. Afin de se protéger contre les chocs électriques, évitez de placer le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Si votre appareil est mouillé par immersion dans l'eau ou avec de l'eau à haute pression, débranchez soigneusement tous les câbles sans mouiller vos mains et attendez qu'il sèche complètement avant de le rallumer. N'essayez en aucun cas de sécher votre appareil ou vos batteries (le cas échéant) avec une source de chaleur externe, comme un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne touchez pas votre appareil, vos batteries ou vos fils qui sont raccordés à votre appareil alimenté pendant un orage. Si votre appareil ou les batteries semblent être endommagés, cessez immédiatement de l'utiliser.

Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil.

Pour alimenter votre appareil, utilisez uniquement les accessoires fournis ou spécifiquement commercialisés pour une utilisation avec votre appareil. L'utilisation d'accessoires tiers peut avoir une incidence sur la performance de votre appareil. Dans certaines circonstances, l'utilisation d'accessoires tiers peut annuler la garantie limitée de votre appareil. De plus, l'utilisation d'accessoires tiers incompatibles peut causer des dommages à votre appareil ou aux accessoires tiers. Lisez toutes les consignes de sécurité des accessoires avant de les utiliser avec votre appareil.

N'exposez pas votre appareil à la vapeur, à la chaleur extrême ou au froid. Utilisez votre appareil dans un endroit où les températures restent dans la plage de température de fonctionnement de l'appareil indiquée dans ce guide. Votre appareil pourrait chauffer pendant une utilisation normale.

AVERTISSEMENT : l'appareil et les accessoires comprennent des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge.



22-100682-01

CONNECTER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE SONNETTE À BATTERIE PRO (2E GÉN.) AU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE VOTRE MAISON

Si vous installez la Sonnette à batterie Pro (2e gén.) là où une sonnette est déjà utilisée et que vous connectez la Sonnette à batterie Pro (2e gén.) au câblage électrique de la sonnette de votre maison, vous devez éteindre la source d'alimentation de la sonnette existante au niveau du disjoncteur ou du fusible de votre maison et tester que l'alimentation est coupée AVANT de retirer la sonnette existante, d'installer la Sonnette à batterie Pro (2e gén.) ou de toucher des fils électriques. Le fait de ne pas éteindre le disjoncteur ou le fusible peut entraîner un INCENDIE, un CHOC ÉLECTRIQUE ou d'AUTRES BLESSURES ou DOMMAGES.

Il peut être nécessaire de déconnecter plus d'un interrupteur pour éteindre l'équipement avant l'entretien.

Pour vérifier si vous avez réussi à mettre hors tension la source d'alimentation de votre sonnette existante, appuyez plusieurs fois sur votre sonnette pour confirmer que l'alimentation est coupée.

Si le câblage électrique de votre maison ne ressemble à aucun des schémas ou instructions fournis avec la Sonnette à batterie Pro (2e gén.), si vous constatez que le câblage est endommagé ou dangereux, ou si vous n'êtes pas sûr ou à l'aise pour effectuer cette installation ou manipuler le câblage électrique, veuillez consulter un électricien qualifié dans votre région.

PROTECTION CONTRE L'EAU

- Pour réduire les risques d'endommagement de votre appareil, suivez ces instructions :
- N'immergez pas intentionnellement votre appareil dans l'eau et ne l'exposez pas à de l'eau de mer, à de l'eau salée, à de l'eau chlorée ou à d'autres liquides (comme des boissons).
- Ne renversez pas d'aliments, d'huile, de crèmes ou de substances abrasives sur votre appareil.
- N'exposez pas votre appareil à de l'eau sous pression, à des courants d'eau très rapides ou à des conditions extrêmement humides (comme dans un sauna).

Si votre appareil tombe ou est endommagé d'une autre façon, son étanchéité pourrait être compromise. Pour en savoir plus sur les instructions d'entretien et d'imperméabilisation de votre appareil, reportez-vous à la page www.amazon.com/devicesupport.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Sonnette à batterie Pro (2e gén.)
Numéro de modèle : 5DFYAG
Caractéristiques électriques nominales : 8-24 V ~, 5 VA, 50/60 Hz or 24 V~, 420 mA
Plage de température de fonctionnement: -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)

POUR LES CLIENTS CANADIENS

Conformité aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

L'émetteur-récepteur exempt de licence contenu dans cet appareil est conforme aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage reçu, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'EXPOSITION À L'ÉNERGIE DES RADIOFRÉQUENCES

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences prévues par la norme IC CNR-102 pour des environnements non contrôlés.

Les appareils fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250 MHz sont réservés uniquement à une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

RECYCLAGE ADÉQUAT DE VOTRE APPAREIL

Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est réglementée. Veillez à éliminer ou à recycler votre appareil conformément aux lois et aux règlements locaux. Pour en savoir plus sur le recyclage de votre appareil, reportez-vous à la page www.amazon.com/devicesupport.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ

Vous trouverez des informations complémentaires sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes concernant votre appareil à l'adresse suivante : www.ring.com/legal

CONDITIONS GÉNÉRALES

En achetant ou en utilisant le produit, vous acceptez les conditions d'utilisation qui se trouvent à la page [ring.com/terms](https://www.ring.com/terms). Pour connaître les autres politiques applicables, visitez le site [ring.com/legal](https://www.ring.com/legal).

GARANTIE LIMITÉE

Pour les clients américains et canadiens

Pour obtenir des renseignements relatifs à la garantie limitée, visitez la page [ring.com/legal](https://www.ring.com/legal).

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Corte el suministro de electricidad para el área de instalación desde el breaker o la caja de fusibles antes de iniciar la instalación. Tenga precaución siempre que maneje cableado eléctrico.

Es posible que en su área se requiera que un técnico eléctrico cualificado realice la instalación. Consulte la legislación y los códigos de edificación locales antes de llevar a cabo trabajos eléctricos; puede que por ley sea obligatorio obtener algún permiso o realizar una instalación profesional.

Consulte a un electricista calificado en su área si no está seguro o no se siente cómodo para realizar la instalación.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio. No lo instale cerca de superficies inflamables o combustibles.

Conecte el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso que esté cerca del equipo al que estará enchufado o al que proporcionará electricidad.



SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Mantenga el dispositivo y su adaptador de corriente (vendido aparte) en un área bien ventilada y lejos de fuentes de calor, especialmente cuando esté en uso o cargándose. Para obtener más información sobre las baterías, visite [ring.com/legal](https://www.ring.com/legal). El dispositivo utiliza el cable USB proporcionado y un cargador USB o puerto USB que cumpla con estándares de seguridad, como IEC 62368. No cargue el dispositivo cerca del agua ni en condiciones extremadamente húmedas.

MANIPULAR CON CUIDADO. El dispositivo posee una batería recargable de iones de litio. Utilice solo el cargador y los cables de carga proporcionados. El uso de una batería o cargador no autorizado puede presentar un riesgo de incendio, explosión o fuga de gases químicos u otro peligro. Si es necesario reemplazar la batería, utilice solo una nueva batería recargable de iones de litio que esté expresamente calificada para su uso con el dispositivo.

Mantenga todas las baterías fuera del alcance de los niños. No abra, desarme, modifique o refabrique la batería. No intente insertar objetos extraños en ella, ni la sumerja o exponga al agua u otros líquidos. No la exponga al fuego, a explosiones o a otros peligros. Para evitar un cortocircuito en la batería, no permita que las terminales de la batería toquen objetos conductores metálicos u otras terminales de la batería. Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Evite dejar caer el dispositivo o la batería. No aplaste ni perforo la batería. Observe si hay señales de baterías defectuosas, incluidas hinchazón, abolladuras y roturas en el envoltorio de la batería. Si sospecha que el dispositivo o la batería están dañados, no intente repararlos. En su lugar, quite las baterías de su dispositivo y comuníquese con el Servicio al cliente de Ring para obtener ayuda.

Solo cargue las baterías dentro de un edificio, en un estado seco y con el cable de carga suministrado.

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

El dispositivo [y el adaptador] pueden soportar el uso en exteriores y el contacto con el agua en ciertas condiciones. Sin embargo, el dispositivo no está diseñado para uso bajo el agua y puede experimentar efectos temporales por la exposición a ella. No sumerja intencionalmente el dispositivo al agua. No derrame alimentos, aceite, licón u otras sustancias abrasivas sobre el dispositivo. No lo exponga a agua presurizada, agua de alta velocidad o condiciones extremadamente húmedas (como una sala de vapor). No exponga su dispositivo o baterías al agua salada ni otros líquidos conductores. Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe o el dispositivo en agua u otros líquidos. Si el dispositivo se moja de inmersión al agua o agua a alta presión, desconecte con cuidado todos los cables sin mojarse las manos y espere a que se sequen por completo antes de volver a encenderlo. No intente secar el dispositivo o las baterías (si es el caso) con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador para cabello. Para evitar el riesgo de descarga

eléctrica, no toque el dispositivo ni los cables conectados a él durante una tormenta eléctrica mientras esté encendido. Si el dispositivo o las baterías parecen estar dañados, interrumpa el uso inmediatamente.

Proteja el dispositivo de la luz solar directa.

Para la alimentación, use únicamente los accesorios suministrados con el dispositivo o comercializados específicamente para él. El uso de accesorios de terceros puede afectar el rendimiento del dispositivo. En circunstancias limitadas, el uso de accesorios de terceros puede anular la garantía limitada del dispositivo. Además, el uso de accesorios de terceros no compatibles puede causar daños al dispositivo o a dichos accesorios. Lea todas las instrucciones de seguridad de cualquier accesorio antes de usarlo con el dispositivo.

No exponga el dispositivo al vapor ni al calor o frío extremos. Utilice el dispositivo en un lugar en el que las temperaturas permanezcan dentro del rango de funcionamiento del dispositivo establecido en esta guía. Es posible que el dispositivo se caliente durante el uso normal.

ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas y los accesorios del dispositivo pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños.

CONECTAR DE FORMA SEGURA EL BATTERY DOORBELL PRO (2ND GEN) AL CABLEADO ELÉCTRICO DE SU HOGAR

Si va a instalar el Battery Doorbell Pro (2nd Gen) donde ya existe un timbre en uso y conecta el Battery Doorbell Pro (2nd Gen) al cableado eléctrico del timbre de su casa, debe apagar la fuente de alimentación del timbre existente en el interruptor o tablero eléctrico de la casa y verificar que la alimentación esté apagada ANTES de quitar el timbre existente, instalar el Battery Doorbell Pro (2nd Gen) o tocar cables eléctricos. Si no se apaga el interruptor o fusible, se pueden producir INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTRAS LESIONES O DAÑOS.

Es posible que se requiera más de un interruptor de desconexión para apagar el equipo antes de realizar el mantenimiento.

Para comprobar si la fuente de alimentación del timbre existente se apagó correctamente, pulse el timbre varias veces para confirmarlo.

Si el cableado eléctrico de su hogar no se asemeja a ninguno de los diagramas o instrucciones proporcionados con el Battery Doorbell Pro (2nd Gen), si encuentra cableado dañado o en condiciones peligrosas, o si no está seguro o no se siente cómodo al realizar esta instalación o manipular el cableado eléctrico, consulte un electricista en su localidad.

RESISTENCIA AL AGUA

Para reducir el riesgo de que el dispositivo sufra daños, siga estas instrucciones:

- No sumerja deliberadamente el dispositivo en agua ni lo exponga a agua de mar, agua salada, agua clorada ni otros líquidos (como bebidas).
- Evite derramar alimentos, aceites, lociones o sustancias abrasivas sobre el dispositivo.
- No intente lavar el dispositivo con agua a presión, a agua caliente o a gran velocidad ni a ambientes extremadamente húmedos (como un baño de vapor).

Si el dispositivo sufre una caída o algún daño de otro tipo, es posible que su resistencia al agua se vea afectada. Para obtener más información sobre el cuidado adecuado y la resistencia al agua del dispositivo, consulte www.amazon.com/devicesupport.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Battery Doorbell Pro (2.ª gen.)

Número de modelo: 5DFYAG

Capacidad eléctrica: 8-24 V ~ 5VA 50/60Hz or 24 V~ 420mA

Rango de temperatura de funcionamiento: -4 °F a 122° F (-20° C a 50° C)

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

RECICLAJE ADECUADO DEL DISPOSITIVO

En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de desechar o reciclar este dispositivo de acuerdo con la legislación y las disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, visite www.amazon.com/devicesupport.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD

Puede encontrar información adicional sobre seguridad, cumplimiento, reciclaje y otra información importante relacionada con su dispositivo en: www.ring.com/legal

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Con la compra o el uso del producto, aceptas los Términos de Servicio que se encuentran en [ring.com/terms](https://www.ring.com/terms). Para conocer otras condiciones aplicables, visita [ring.com/legal](https://www.ring.com/legal).

GARANTÍA LIMITADA

Si compró el Dispositivo en Amazon.com.mx, esta garantía viene otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho #261, Piso 5, Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510, México. Si compró su Dispositivo a través de distribuidores autorizados ubicados en México, esta garantía viene otorgada por Ring LLC, 12515 Cerise Avenue, Hawthorne, CA 90250, Estados Unidos de América ("Ring"). En este documento en ocasiones se hace referencia al proveedor de esta garantía como "nosotros".

Cuando compra un dispositivo nuevo o Reacondicionado Certificado (que, como aclaración, excluye los Dispositivos vendidos como "Usados" y los Dispositivos Usados vendidos como Ofertas de Almacén), le brindamos una garantía de Dispositivo en caso de defectos de materiales y mano de obra en virtud del uso común del consumidor durante un año a partir de la fecha de compra original. Durante este período de garantía, si surge un defecto en el Dispositivo y sigue las instrucciones para devolver el Dispositivo, nosotros, a nuestra discreción y en la medida en que lo permita la ley: (i) repararemos el dispositivo con piezas nuevas o reacondicionadas; (ii) reemplazaremos el dispositivo con uno nuevo o reacondicionado que sea equivalente al dispositivo que se reemplazará o (iii) le reembolsaremos la cantidad total o parcial del precio de compra del dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida en que lo permita la ley, a cualquier reparación, pieza de repuesto o dispositivo de reemplazo durante el resto del período de garantía original o durante noventa días, lo que sea más extenso. Todos los dispositivos y piezas reemplazados que se reembolsen serán de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica solo a los componentes de hardware del Dispositivo que no están sujetos a (a) accidentes, usos indebidos, negligencias, incendios, alteraciones, o (b) daños por reparaciones de terceros, piezas de terceros u otras causas externas.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para su Dispositivo, comuníquese con la Atención al cliente de Ring mediante la información de contacto que se proporciona a continuación en "Información de Contacto".

En general, será necesario que envíe el Dispositivo en su embalaje original o en un embalaje igualmente protector a la dirección especificada por el Servicio al cliente. Antes de entregar el Dispositivo para obtener el servicio de garantía, es su responsabilidad quitar cualquier medio de almacenamiento extraíble y realizar copias de seguridad de todos los datos, software u otros materiales que pueda haber almacenado o conservado en el Dispositivo. Es posible que dichos medios de almacenamiento, datos, software u otros materiales se destruyan, se pierdan o se vuelvan a formatear durante el servicio, y no seremos responsables de tales daños o pérdidas.

Limitaciones. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y RECURSOS, Y RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO Y CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI NO PODEMOS RENUNCIAR LEGALMENTE A LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, ENTENDEMOS, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, QUE LAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA Y AL SERVICIO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LEGAL O IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO. NO SOMOS RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. EN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES POR FALLECIMIENTO O LESIONES PERSONALES NI A LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACTOS U OMISIONES INTENCIONALES O POR NEGLIGENCIA GRAVE, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN NO SE APLIQUE A SU CASO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO SE APLICA A LOS CLIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO.

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Es posible que la normativa aplicable le otorgue derechos adicionales, y esta garantía limitada no afectará dichos derechos.

Información de Contacto. Para obtener ayuda con su Dispositivo, comuníquese con la Atención al cliente de Ring o llame a los siguientes números locales, según su país de residencia:

EE. UU. en español: +1 310 929 7085
Argentina: 0800-2220656
Chile: 1800914252
Colombia: 01 80051814804
México: 01 800 1583754
Panamá: 008002030124

Ring LLC 12515 Cerise Ave, Hawthorne, CA, 90250, USA

© 2026 Ring LLC or its affiliates. Ring and all related marks are trademarks of Ring LLC or its affiliates.

