

85 mm

85 mm

Page size: 85 x 120 mm



Distributed by / Distribuido por:

Lidl US LLC., Arlington, VA 22202

Model No. / Modelo Núm.: HG14995A-US, HG14995B-US, HG14995C-US

Version / Versión: 08/2026

Made in / Hecho en: China

TRONIC®

NANO MAGNETIC POWER BANK 5K / POWERBANK MAGNÉTICO NANO 5K TPBDC 10000 A1

US-EN

NANO MAGNETIC POWER BANK 5K

Operation and safety notes

US-ES

POWERBANK MAGNÉTICO NANO 5K

Instrucciones de utilización y de seguridad

IAN 553494_2601

IAN 553494_2601

US-EN

Operation and safety notes

Page

6


US-ES

Instrucciones de utilización y de seguridad

Página



24

85 mm

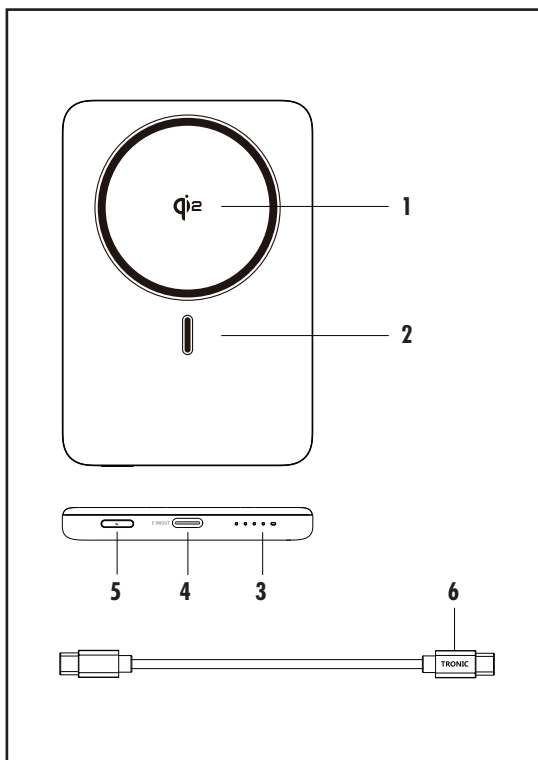

A



PD enabled power supply not included.
No se incluye una fuente de alimentación
compatible con PD.

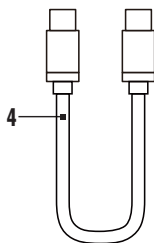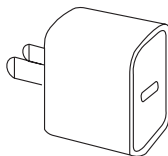

B

Quick Charge 3.0 enabled or conventional power supply and USB type A to type C cable are not included.

No se incluye una fuente de alimentación compatible con Quick Charge 3.0 o convencional ni un cable USB tipo A a tipo C.

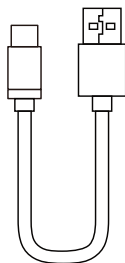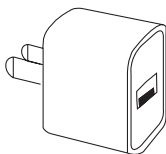

Description of signal words	Page	7
Customer service	Page	7
Intended use	Page	9
Trademark notice	Page	9
Scope of delivery	Page	10
Parts of description	Page	10
Technical specifications	Page	10
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	Page	11
Before use	Page	15
Operation and use	Page	15
Charging the power bank	Page	15
Checking the battery status	Page	16
Charging mobile devices with the power bank	Page	17
Troubleshooting	Page	18
Cleaning and care	Page	20
Storage during non-use	Page	20
Disposal	Page	21
Three year limited warranty	Page	21

DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates information considered important, but not hazard related (e.g. messages related to property damage).

CUSTOMER SERVICE



Call customer service at **1 (844) 543-5872**



Visit the Website Customer Service Platform at
www.lidl.com/contact-us

Visit a LIDL store for further assistance.

IAN 553494_2601

Please have your IAN number ready.

List of pictograms used	
	Direct current
	Observe warnings and safety notes!
	Caution! Explosion hazard!
	Wear suitable protective gloves!
	This symbol means that the operating instructions must be observed when using the product.
	 Qualcomm quick charge 3.0 This product complies with Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology specifications and agreements issued by Qualcomm Technologies, Inc.
PD	PD: Power Delivery (PD), introduced by the USB Implementers Forum, Inc., is a specification for handling higher power and allows quick charging over a USB connection.

NANO MAGNETIC POWER BANK 5K

Intended use

This Nano Magnetic Power Bank 5K (hereinafter referred to as “product”) is an Information Technology device which is intended to be used to charge mobile devices which are normally charged through a USB port.

This product is not intended for commercial use. Manufacturer is not liable for damages, which result from non-intended use.

Trademark notice

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The TRONIC trademark and trade name is the property of their respective owners.
- The Qualcomm Quick Charge 3.0 technology is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Quick Charge is a trademark of Qualcomm Incorporated.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy are registered trademarks by Samsung Electronics Co., Ltd. in the E.U. and other countries.
- Any other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Scope of delivery

- 1 Nano Magnetic Power Bank 5K
- 1 USB type C to USB type C cable
- 1 User manual

Parts of description

- 1 Qi Wireless charging area
- 2 Power bank
- 3 LED indicator for battery capacity
- 4 USB type C (PD) input and output port
- 5 ON / OFF button
- 6 USB cable (USB type C to Type C)

Technical specifications

Built-in rechargeable battery:	3.87 V  , 5000 mAh, 19.35 Wh (Lithium-ion)
USB type C 1 input voltage / current (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A/
USB type C 1 output voltage / current (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2.22 A /
Maximum output power:	20 W
Maximum output current:	3 A
Minimum output current:	15 mA
Operating temperature:	50 - 95 °F/ 10 - 35 °C

Storage temperature:	32 - 113 °F/ 0 - 45 °C
Humidity (no condensation):	10 - 70 %
Dimensions:	4.02 x 2.76 x 0.35 in (10.2 x 7 x 0.9 cm)
Weight:	4.06 oz (115g)



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. INCLUDE ALL DOCUMENTATION WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS.

⚠ WARNING Failure to observe the following warnings may result in death or serious injuries.

- This product may be used by children age 8 years and up and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience and knowledge when supervised or instructed on its safe use and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Never allow children to clean or maintain this product unsupervised.
- Packaging materials are not a toy. Keep all packaging materials out of the reach of children. Suffocation hazard!
- Never open the product casing. This product has no internal parts requiring maintenance.

- Improper handling of lithium polymer batteries can result in fire, explosions, hazardous substances leaking or other dangerous situations! Do not throw the product into fire, as the built-in battery could explode.
- Observe the usage restrictions and prohibitions of use for battery-operated products in situations which may be hazardous, e.g. gas stations, airports, hospitals, etc.
- Never cover the product while charging. The temperature may otherwise rise.
- Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
- This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This product may not cause harmful interference, and
 - (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

** CAUTION Failure to observe the following warnings may result in injuries or property damage.**

- Check the product for visible external damage before use. Do not use the product if damaged or dropped.
- Product repairs must be performed by authorized service centers or customer service. Incorrect repairs may result in serious dangers to the user. They will also void the warranty.
- Do not expose the product to dripping water or splashing water and do not place containers filled with liquids such as vases or open drinks on top of or next to the product.
- If you notice an unusual odor or smoke, switch the product off immediately and disconnect the USB cable. Have the product examined by a qualified technician before using it again.

NOTICE

- Always use the product on a flat and smooth surface. The product could be damaged if it falls.
- Do not expose the product to direct sunlight or high temperatures. It may otherwise overheat and be damaged beyond repair.
- Do not operate the product near heat sources such as radiators or other devices producing heat.
- Do not operate the product near open flames, e.g. candles.
- The product is not designed for use in rooms with high temperatures or humidity (i.e. bathrooms) or where a great amount of dust is generated.
- Do not expose the product to extreme temperatures. This especially applies to storing the product in your car. The car and glove compartment could become extremely hot over time. Remove electric and electronic devices from the car.
- Do not use the product immediately after bringing it from a cold room to a warm room. Allow the product to acclimate before switching it on.
- Any unauthorized product modification is prohibited.
- When using a USB power supply, the socket / outlet used must always be easily accessible so the USB power supply can quickly be disconnected from the socket / outlet in an emergency. Please also refer to the manufacturer's instruction manual.

Before use

NOTE: Remove all packaging materials from the product.

- ☐ Please also check the content of delivery inside the packaging to see if there are any damages. If you notice any damage or missing parts, please contact the dealer who sold this product.

Operation and use

Charging the power bank

The built-in rechargeable battery must be fully charged before using the product.

- ☐ To charge the power bank **2** only use power supplies with an output voltage and current matching the rated input voltage and current as stated in “Technical specifications” of this user manual.



ATTENTION! The power bank should not be charged from a PC or notebook.

- ☐ In order to get the fastest charging speed, charge the powerbank **2** via the PD port **4** using a USB Type C to Type C cable **6** and a USB Power Delivery (PD) enabled power charger (not included). Connect the USB Type C plugs of your Type C to Type C cable **6** to the PD port **4** of the powerbank **2** and the PD port of your USB PD enable power charger (see fig. A).

- ❑ Alternatively, you could charge the powerbank **2** via USB Type C port **4** using the USB Type-A to Type C cable (not included) with a conventional USB charger (not included) but the charging time will be longer. Connect the USB Type C plug of the USB cable with the PD port **4** and connect the USB Type A plug of the USB cable to the USB power supply (see fig. B).
- ❑ The LED indicator for battery capacity **3** shows you the charge level of the internal battery via **5** LED lights as described below:

LED indicator 3 status	Power bank capacity level
1 LED flash	0 - 25 %
1 LED light up, 1 LED flash	25 - 50 %
2 LED light up, 1 LED flash	50 - 75 %
3 LED light up, 1 LED flash	75 - 100 %
4 LED light up	100%

Remark: This is percentage of power bank capacity but not actual measurement.

 **ATTENTION!** Do not connect any device to be charged to power bank as long as the power bank is charging. Remove the charging cable from the power bank when it is fully charged.

Checking the battery status

You can check the battery status via the LED indicator **3** of the power bank **2** at anytime.

- ❑ Briefly press the ON / OFF button **5**. The LED indicator **3** shows the charge status of the internal battery capacity level for 3 seconds.

Charging mobile devices with the power bank

Using Qi wireless charging function

Attach your Apple phone on the Qi wireless charging area **1** making sure that it is aligned with the charging area.

i NOTE: If want to attach an Android phone on the Qi wireless charging area **1**, please use with a suitable magnetic phone case (not included).

LED indicator for battery capacity 3 Status:

- ❑ LED blue light up: Charging/ Full charge
- ❑ LED orange light up: Wireless charging
- ❑ LED orange flashing: Fault condition
- ❑ To charge your USB Power Delivery (PD) enabled device, connect the USB Type C plugs of your USB Type C to Type C cable **6** to the PD port **4** of the power bank and the PD port of the device to be charged. The charging process will start automatically. When a PD enabled device is charged at the Type C port, the fourth LED of the battery capacity indicator lights up.
- ❑ In case if the charging process does not begin immediately, press the ON / OFF button **5** briefly to begin the charging process. The current battery status of the power bank **2** is displayed during the charging process by the LED indicator for battery capacity **3**.

- ❑ To end the charging process, disconnect the USB charging cable from the mobile device and the power bank **2**. The power bank will switch OFF.
- ❑ Hold the ON / OFF button **5**. The power bank and the LED indicator for battery capacity **3** will switch off.
- ❑ Simply double click with ON/ OFF button **5**, the power bank LED indicator for battery capacity **3** will start rolling and will start the minimal output mode for charging the low power consumption device e.g earphone. Simply double click with ON/ OFF button **5** minimal output mode will be turn deactivate.

i NOTE:

- ❑ If the product is not used for a long time, the built-in battery should be fully charged to prolong its operating life. Regularly charge the built-in battery if you do not use the product for a long period of time. This is necessary to preserve the battery.

Troubleshooting

● = Problem

⦿ = Cause

○ = Solution

● **The power bank 2 is not being charged.**

- ⦿ It may be that the power bank is not connected properly.
- Check that it is connected.

- In order to charge the power bank, use a power supply with an output voltage and current matching the rated input voltage and current as stated in „Technical specifications“ of this user manual.
- **A connected device is not being charged.**
 - The battery is drained.
 - Charge the battery.
 - The device is not connected.
 - The device is not connected. Check that it is connected. Briefly press the ON / OFF button **5** to begin the charging process.
 - The current consumption of the connected device might be too low.
 - Check with your connected device manual and see if your connected device current consumption comply with this product. The minimal output current of the power bank is 15 mA.
- **The power bank 2 does not react when the button is pressed or when a device is connected, even though the battery is charged.**
 - The power consumption of the connected devices is too high. Therefore, the internal overcurrent protection device was activated.
 - Reduce the number of devices connected and press the ON / OFF button **5**.
- **What should I do if the mobile device does not get charging ?**
 - Check that the mobile device has Qi wireless charging technology.

- Check that the mobile device is aligned over the center of the Qi wireless charging area **1**.

Check that no foreign object is blocking the charging.

Remove the protective cover of the mobile device if necessary.

Cleaning and care

This product has no internal parts requiring maintenance. Moisture entering the product may result in damage.

- Ensure no moisture enters the product during cleaning to prevent damaging the product beyond repair.
- Do not use abrasive, solvent-based or aggressive cleaners. These can damage the surface of the product.
- Only clean the product with a slightly damp cloth and mild washing-up liquid.

Storage during non-use

- Store the product in a dry dust-free location, protected from direct sunlight.
- If the product is not used for a long time, the built-in battery should be fully charged to prolong its operating life. Regularly charge the built-in battery if you do not use the product for a long period of time. This is necessary to preserve the battery.

Disposal

Dispose of the packaging through your local recycling facilities and in compliance with all federal, state and local regulations.



Please note the package markings regarding waste separation, indicated by abbreviations (a) and numbers (b), meaning:
1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.



Contact your local waste management authority for additional information on how to dispose of the used product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life, do not throw in the garbage. Information on collection sites and their opening hours is available from your local authority.

Three year limited warranty

What does this warranty cover?

The warranty covers:

- Damage, breakage or inoperability due to defect.
- Damage not caused by normal wear and tear or failure to follow the safety and maintenance instructions provided in the user manual.

What is not covered by the warranty?

The warranty does not cover damage caused by:

- Normal wear and tear of the product, including fragile parts (such as switches, glass, etc.);

- Improper use or transport;
- Disregarding safety and maintenance instructions;
- Accidents or acts of nature (e.g. lightning, fire, water, etc.).
- Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.)

Consequential and incidental damages are also not covered under this warranty. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

What is the period of coverage and warranty resolution?

The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

What will we not do?

We will not:

- Start a new warranty period upon product exchange;
- Repair product.

How to process the warranty?

To initiate, please:

- Call customer service at 1 (844) 543-5872
- Visit the Website Customer Service Platform at www.lidl.com/contact-us
or
- Visit a LIDL store for further assistance

To ensure the quickest warranty return process, please have the following available:

- The original sales receipt that includes the date purchased;
- The product and manual in the original package;
- A statement of the problem.

What must you do to keep the warranty in effect?

- Retain the original receipt;
- Follow all product instructions;
- Do not repair or modify the product.

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. All implied warranties are limited by the duration and terms of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.



Descripción de las palabras de advertencia	Página	25
Servicio al cliente	Página	26
Uso previsto	Página	28
Aviso de marca registrada	Página	28
Alcance	Página	29
Descripción de las piezas	Página	29
Especificaciones técnicas	Página	29
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ...	Página	30
Antes de usar	Página	34
Funcionamiento y uso	Página	35
Carga del cargador portátil	Página	35
Comprobación del estado de la batería	Página	37
Carga de dispositivos móviles con el cargador portátil .	Página	37
Solución de problemas	Página	39
Limpieza y cuidado	Página	41
Almacenamiento del producto cuando no se usa	Página	41
Eliminación	Página	42
Garantía limitada de 3 años	Página	42

DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, que puede provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

AVISO

AVISO indica información que se considera importante, pero que no implica un peligro (p. ej. mensajes relacionados con daños materiales).

SERVICIO AL CLIENTE



Llame al Servicio de atención al cliente al
1 (844) 543-5872



Visite el Portal de atención al cliente en
www.lidl.com/contact-us

Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

IAN 553494_2601

Por favor tenga su número IAN a
la mano.

Lista de pictogramas utilizados



Corriente continua



¡Observar las advertencias y notas de seguridad!



¡Precaución! ¡Peligro de explosión!



Use guantes de protección adecuados.

	Este símbolo significa que debe seguirse el manual de instrucciones al utilizar el producto.
	 Qualcomm quick charge 3.0 Este producto cumple con las especificaciones y los acuerdos de la tecnología Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 emitidos por Qualcomm Technologies, Inc.
PD	PD: Power Delivery (PD), introducida por el USB Implementers Forum, Inc., es una especificación para tratar una mayor potencia y permite la carga rápida a través de una conexión USB.

POWERBANK MAGNÉTICO NANO 5K

Uso previsto

Este Powerbank magnético Nano 5K (en lo sucesivo denominado «producto») es un dispositivo de tecnología de la información destinado a ser utilizado para cargar dispositivos móviles que suelen cargarse a través de un puerto USB.

El producto no está destinado a un uso comercial. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso no previsto.

Aviso de marca registrada

- USB® es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- La marca y el nombre comercial TRONIC son propiedad de sus respectivos dueños.
- La tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. o sus filiales. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados Unidos y otros países. Quick Charge es una marca comercial de Qualcomm Incorporated.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.
- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy son marcas registradas por Samsung Electronics Co., Ltd. en la U.E. y otros países.

- Todos los demás nombres y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Alcance

- 1 Powerbank magnético Nano 5K
- 1 Cable USB tipo C a USB tipo C
- 1 Manual del usuario

Descripción de las piezas

- | | |
|--|---|
| 1 Área de carga inalámbrica Qi | 4 Puerto de entrada y salida USB tipo C (PD) |
| 2 Cargador portátil | |
| 3 Indicador LED para la capacidad de la batería | 5 Botón de encendido/apagado |
| | 6 Cable USB (USB tipo C a tipo C) |

Especificaciones técnicas

Batería recargable incorporada:	3,87 V  , 5000 mAh, 19,35 Wh (ión-litio)
USB tipo C 1 tensión / corriente de entrada (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A/
USB tipo C 1 tensión / corriente de salida (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2,22 A /
Potencia máxima de salida:	20 W
Corriente máxima de salida:	3 A

Corriente mínima de salida:	15 mA
Temperatura de funcionamiento:	50 - 95 °F/ 10 - 35 °C
Temperatura de almacenamiento:	32 - 113 °F/ 0 - 45 °C
Humedad (sin condensación):	10 - 70 %
Dimensiones:	4,02 x 2,76 x 0,35 pulg (10,2 x 7 x 0,9 cm)
Peso:	4,06 oz (115 g)



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. INCLUYA TODA LA DOCUMENTACIÓN CUANDO ENTREGUE ESTE PRODUCTO A OTRAS PERSONAS.

⚠ ADVERTENCIA La inobservancia de las siguientes advertencias puede provocar la muerte o lesiones graves.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisados o instruidos sobre su uso seguro y comprendan los riesgos asociados. No permita que los niños jueguen con el producto. Nunca permita que los niños limpien o realicen el mantenimiento de este producto sin supervisión.
- El material de embalaje no es un juguete. Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!
- No abra nunca la carcasa del producto. Este producto no tiene piezas internas que requieran mantenimiento.
- El manejo inadecuado de las pilas de polímero de litio puede provocar incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas u otras situaciones de peligro. No arroje el producto al fuego, ya que la batería incorporada podría explotar.
- Respete las restricciones y prohibiciones de uso de los productos que funcionan con pilas en situaciones que puedan resultar peligrosas, por ejemplo, gasolineras, aeropuertos, hospitales, etc.
- No cubra nunca el producto mientras se carga. De lo contrario, podría aumentar la temperatura.
- Los cambios o modificaciones de este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

- Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.
- Este producto cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) Este producto no puede causar interferencias perjudiciales, y

- (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

** PRECAUCIÓN** La inobservancia de las siguientes advertencias puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad.

- Compruebe que el producto no presenta daños externos visibles antes de utilizarlo. No utilice el producto si está dañado o se ha caído.
- Las reparaciones del producto deben ser realizadas por centros de servicio autorizados o por el servicio de atención al cliente. Las reparaciones incorrectas pueden suponer graves peligros para el usuario. También anularán la garantía.
- No exponga el producto a goteos o salpicaduras de agua y no coloque recipientes llenos de líquido, como jarrones o bebidas abiertas, encima o al lado del producto.
- Si percibe un olor inusual o humo, apague el producto inmediatamente y desconecte el cable USB. Haga examinar el producto por un técnico cualificado antes de volver a utilizarlo.

AVISO

- Utilice siempre el producto sobre una superficie plana y lisa. El producto podría dañarse si se cae.

- No exponga el producto a la luz solar directa ni a altas temperaturas. De lo contrario, podría sobrecalentarse y sufrir daños irreparables.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que produzcan calor.
- No utilice el producto cerca de llamas abiertas, por ejemplo, velas.
- El producto no está diseñado para su uso en habitaciones con altas temperaturas o humedad (por ejemplo, cuartos de baño) o donde se genere una gran cantidad de polvo.
- No exponga el producto a temperaturas extremas. Esto se aplica especialmente al almacenamiento del producto en su automóvil. El automóvil y la guantera podrían calentarse mucho con el tiempo. Retire los aparatos eléctricos y electrónicos del automóvil.
- No utilice el producto inmediatamente después de llevarlo de una habitación fría a una cálida. Deje que el producto se aclimate antes de encenderlo.
- Queda prohibida cualquier modificación no autorizada del producto.
- Cuando utilice una fuente de alimentación USB, el enchufe/toma de corriente utilizado debe ser siempre fácilmente accesible para poder desconectar rápidamente la fuente de alimentación USB del enchufe/toma de corriente en caso de emergencia. Consulte también el manual de instrucciones del fabricante.

Antes de usar

NOTA: Retire todo el material de embalaje del producto.

- ❑ Compruebe también el contenido de la entrega dentro del embalaje para ver si hay algún daño. Si observa algún daño o falta alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió este producto.

Funcionamiento y uso

Carga del cargador portátil

La batería recargable incorporada debe estar completamente cargada antes de utilizar el producto.

- ❑ Para cargar el cargador portátil **2** use únicamente fuentes de alimentación con una tensión y una corriente de salida que coincidan con la tensión y la corriente de entrada nominales, tal y como se indica en “Especificaciones técnicas” de este manual de usuario.

 **¡ATENCIÓN!** El cargador portátil no debe cargarse desde una PC o una notebook.

- ❑ Para obtener la velocidad de carga más rápida, cargue el cargador portátil **2** mediante el puerto PD **4** usando un cable USB tipo C a tipo C **6** y un cargador habilitado con USB Power Delivery (PD) (no incluido). Conecte los enchufes USB tipo C de su cable tipo C a tipo C **6** al puerto PD **4** del cargador portátil **2** y al puerto PD de su cargador habilitado con USB PD (consulte la fig. A).

- ❑ Como alternativa, puede cargar el cargador portátil **2** a través del puerto USB tipo C **4** utilizando el cable USB tipo A a tipo C (no incluido) con un cargador USB convencional (no incluido), pero el tiempo de carga será mayor. Conecte el conector USB tipo C del cable USB al puerto PD **4** y conecte el conector USB tipo A del cable USB a la fuente de alimentación USB (consulte la fig. B).
- ❑ El indicador LED de la capacidad de la batería **3** le muestra el nivel de carga aproximado de la batería interna mediante luces LED **5** como se describe a continuación:

Estado del Indicador LED 3	Nivel de capacidad del cargador portátil
1 LED parpadeante	0 - 25 %
1 LED se ilumina, 1 LED parpadea	25 - 50 %
2 LED se iluminan, 1 LED parpadea	50 - 75 %
3 LED se iluminan, 1 LED parpadea	75 - 100 %
4 LED se iluminan	100%

Observación: Este es el porcentaje de la capacidad del cargador portátil, pero no la medida real.

⚠ ¡ATENCIÓN! No conecte ningún dispositivo a cargar al cargador portátil mientras éste se esté cargando. Retire el cable de carga del cargador portátil cuando esté completamente cargado.

Comprobación del estado de la batería

Puede verificar el estado de la batería a través del indicador LED **3** del cargador portátil **2** en cualquier momento.

- ☐ Presione brevemente el botón de encendido y apagado (ON / OFF) **5**. El indicador LED **3** muestra el estado de carga del nivel de capacidad interno de la batería por 3 segundos.

Carga de dispositivos móviles con el cargador portátil

Con el uso de la función de carga inalámbrica Qi

Conecte su teléfono Apple en el área de carga inalámbrica Qi **1** asegurándose de que esté alineado con el área de carga.

i NOTA: Si desea conectar un teléfono Android en el área de carga inalámbrica Qi **1**, úselo con un estuche de teléfono magnético adecuado (no incluido).

Indicador LED para el estado de capacidad de la batería 3:

- ☐ Luz LED azul encendida: Cargándose / Carga completa
- ☐ Luz LED naranja encendida: Carga inalámbrica
- ☐ LED naranja parpadeando: Condición defectuosa

- ❑ Para cargar su dispositivo habilitado con USB Power Delivery (PD), conecte los enchufes USB tipo C de su cable USB tipo C a tipo C **6** al puerto PD **4** del cargador portátil y al puerto PD del dispositivo que se va a cargar. El proceso de carga se iniciará automáticamente. Cuando se carga un dispositivo habilitado para PD en el puerto Tipo C, el cuarto LED del indicador de capacidad de la batería se ilumina.
- ❑ En caso que el proceso de carga no comience inmediatamente, presione brevemente el botón de encendido y apagado (ON / OFF) **5** para iniciar el proceso de carga. El estado actual de la batería del cargador portátil **2** se muestra durante el proceso de carga mediante el indicador LED de capacidad de la batería **3**.
- ❑ Para finalizar el proceso de carga, desconecte el cable de carga USB del dispositivo móvil y del cargador portátil **2**. El cargador portátil se apagará.
- ❑ Mantenga presionado el botón de encendido/apagado **5**. El cargador portátil y el indicador LED de capacidad de la batería **3** se apagarán.
- ❑ Simplemente presione dos veces el botón de encendido/apagado **5**; el indicador LED de capacidad del cargador portátil **3** comenzará a desplazarse y se activará el modo de salida mínima para cargar dispositivos de bajo consumo, por ejemplo, auriculares. Para desactivar el modo de salida mínima, presione dos veces el botón de encendido/apagado **5**.

i NOTA:

- ☐ Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada debe cargarse completamente para prolongar su vida útil. Cargue regularmente la batería incorporada si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo. Esto es necesario para conservar la batería.

Solución de problemas

● = Problema

⦿ = Causa

○ = Solución

● **El cargador portátil 2 no se está cargando.**

- ⦿ Puede ser que el cargador portátil no esté bien conectado.
- Compruebe que está conectado.
- Para cargar el cargador portátil, use una fuente de alimentación con una tensión y una corriente de salida que coincidan con la tensión y la corriente de entrada indicadas en las "Especificaciones técnicas" de este manual de usuario.

● **Un dispositivo conectado no se está cargando.**

- ⦿ La batería está agotada.
- Cargar la batería
- ⦿ El dispositivo no está conectado.
- El dispositivo no está conectado. Compruebe que está conectado. Presione brevemente el botón de encendido y apagado (ON / OFF) **5** para iniciar el proceso de carga.

- El consumo de corriente del dispositivo conectado puede ser demasiado bajo.
 - Consulte el manual de su dispositivo conectado y compruebe si el consumo de corriente de su dispositivo conectado se ajusta al de este producto. La corriente de salida mínima del cargador portátil es de 15 mA.
 - **El cargador portátil 2 no reacciona cuando se presiona el botón o cuando se conecta un dispositivo, aunque la batería esté cargada.**
 - El consumo de energía de los dispositivos conectados es demasiado alto. Por lo tanto, se ha activado el dispositivo interno de protección contra sobrecorriente.
 - Reduzca el número de dispositivos conectados y presione el botón de encendido y apagado (ON / OFF) 5.
 - **¿Qué debería hacer si el dispositivo móvil no carga?**
 - Verifique que el dispositivo móvil cuente con la tecnología inalámbrica Qi.
 - Verifique que el dispositivo móvil esté alineado con el centro del área de carga inalámbrica Qi 1.
- Verifique que no hayan objetos foráneos bloqueando la carga.
Retire la cubierta protectora del dispositivo móvil si fuera necesario.

Limpieza y cuidado

Este producto no tiene piezas internas que requieran mantenimiento.

El producto puede dañarse en caso de que haya penetración de humedad.

- ☐ Asegúrese de que no entre humedad en el producto durante la limpieza para evitar daños irreparables.
- ☐ No utilice limpiadores abrasivos, con disolventes o agresivos. Estos pueden dañar la superficie del producto.
- ☐ Limpie el producto únicamente con un paño ligeramente húmedo y un líquido de limpieza suave.

Almacenamiento del producto cuando no se usa

- ☐ Almacene el producto en un entorno sin polvo, protegido de la luz solar directa.
- ☐ Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada debe cargarse completamente para prolongar su vida útil. Cargue regularmente la batería incorporada si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo. Esto es necesario para conservar la batería.

Eliminación

Deshágase del empaque mediante sus instalaciones de reciclaje locales y de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.



Observe las señales del material de empaque para la separación de residuos, los cuales están señalados con abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y tablero de fibra / 80-98: materiales mixtos.



Contacte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación de desechos para mayor información sobre cómo desechar su producto desgastado.

Para ayudar a proteger el medio ambiente, elimine el producto adecuadamente al final de su vida útil, no lo tire en la basura normal. Puede obtener información de sus autoridades locales sobre los puntos de recolección y horarios de atención.

Garantía limitada de 3 años

Lo que cubre la presente garantía

La garantía incluye:

- Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a defectos.
- Daños que no hayan sido causados por el desgaste propio del uso o por no seguir las instrucciones de seguridad y mantención incluidas en el manual para el usuario.

Lo que no cubre esta garantía

La garantía no cubre daños causados por:

42 US-ES

- El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vidrio, etc.).
- Uso o transporte no indicado del producto.
- Desatención a las instrucciones de seguridad y mantención.
- Accidentes o causas de fuerza mayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.).
- Manipulación mal intencionada del producto (retirar la cubierta, tornillos, etc.).

La presente garantía tampoco cubre daños indirectos o emergentes. Sin embargo algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o emergentes, por lo que dicha exclusión o limitación pudiera no aplicarse en su caso.

Período de cobertura y resolución de la garantía

La garantía es válida por 3 años a partir de la fecha de compra. La empresa, según lo estime conveniente, devolverá el dinero o repondrá el producto.

La empresa no:

- Dará inicio a un nuevo período de garantía al hacerse el cambio del producto.
- Reparará el producto.

¿Cómo se tramita la garantía?

Recomendamos que primero usted:

- Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872.
- Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us

- Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:

- Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.
- Producto y manual en su empaque original.
- Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía vigente?

- Guardar el recibo original.
- Seguir todas las instrucciones para el uso del producto.
- No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, y pudiera usted contar con otros derechos los cuales varían de un estado a otro. Todas las garantías implícitas se encuentran limitadas a la duración y términos de la presente garantía. Algunos estados no permiten limitaciones al período de tiempo y términos de la garantía implícita, por lo que dichas limitaciones pudieran no aplicarse en su caso.

