JT20

Wireless Earphone

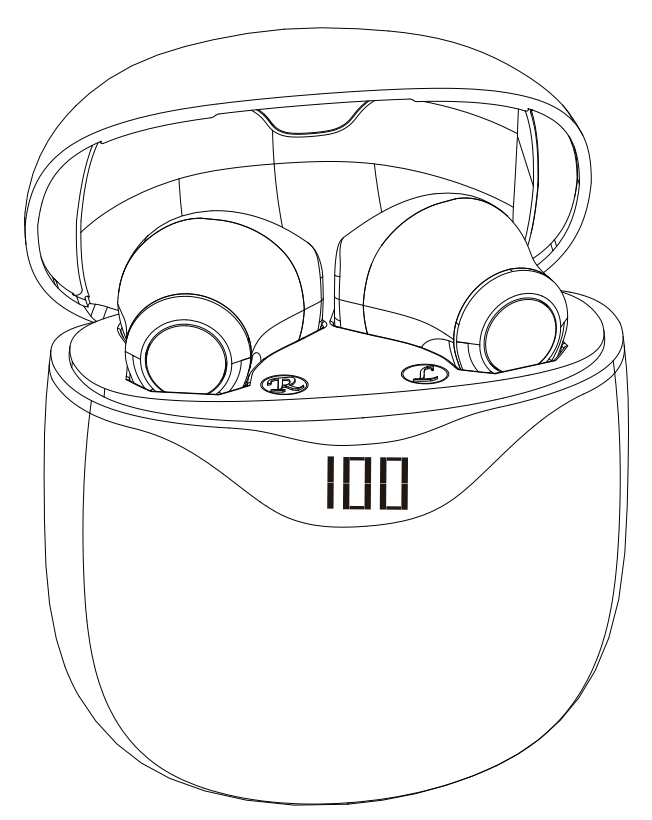

Specifications

①Product Model: JT20
②WirelessVersion: V5.0
③Wireless Profile: A2DP AVRCP HFP HSP
④Effective Range: Approx. 10 m(33 feet)
⑤Communication Time:Max. 4 hours (A fully-charged battery)
⑥Music Playback Time:Max. 4 hours (A fully-charged battery)
⑦Transmission Frequency Range:2.402GHz~2.480GHz
⑧Earphone Battery Capacity:30mAh/unit
⑨Frequency Range:20Hz-20KHz
⑩Standby Hours:Max. 50 hours
⑪Power Source: DC 5V

Charging Case Specifications

1.Recharge Cycle: Approx.5 times
2.Charging Port: Type-C
3.Battery Capacity: 500mAh
4.Battery Charge Time: Approx. 2 hours

Note:
Usage hours may be different depending on the settings and conditions of using

Location of Parts

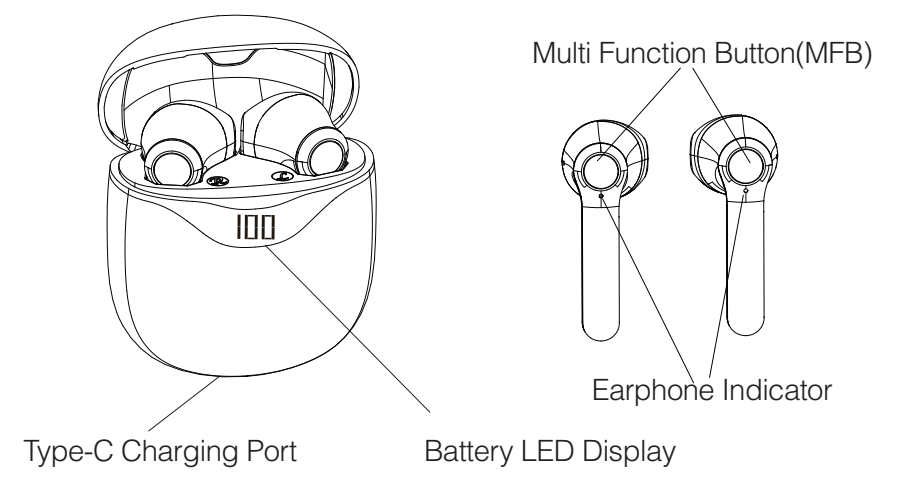

Pairing and Connecting with Your Device

Step1: Take out the earphones from charging case. They will power on automatically and you hear voice guidance “Power On”. And then they are ready to pair. 5 seconds later, the left earphone indicator flashs in red and blue alternately and the right earphone indicator flashs in blue.
Step2: Activate the wireless function on your device and search JT20.
Step3: Click JT20. You hear voice guidance "Connected" and then the indicator turns off.

Pairing Show Picture

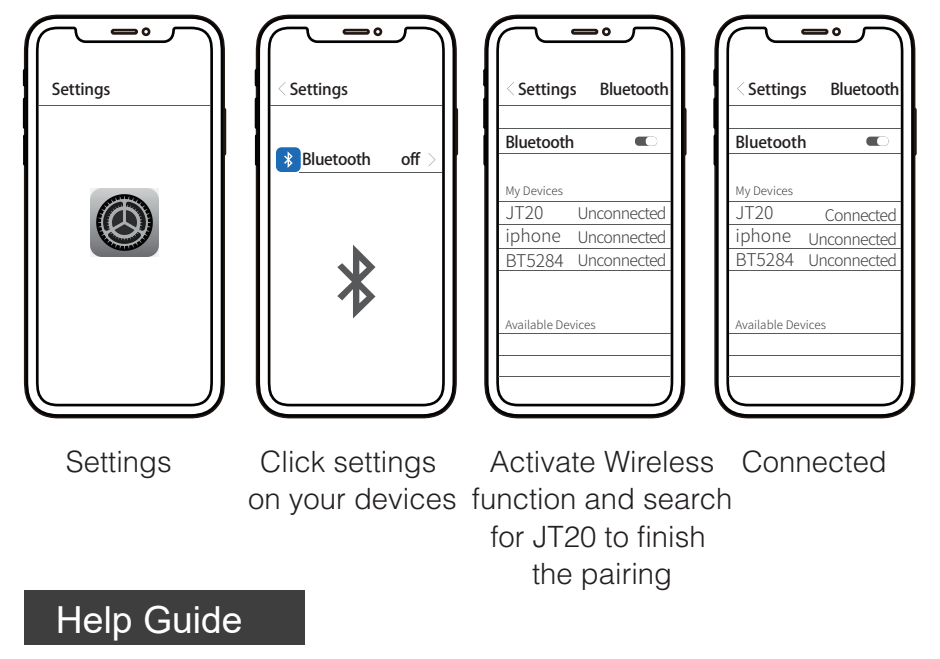

Settings | Click settings on your devices | Activate Wireless function and search for JT20 to finish the pairing | Connected

Help Guide

Power On: When the earphones power off, pressing and holding MFB for 3 seconds. When the earphones are in charging case, take them out and they power on automatically. The indicator lights up in blue for 1.5 seconds and you hear voice guidance “Power On”.
Power Off: Pressing and holding MFB for 6 seconds. Or put earphones back into charging case. They power off automatically. The indicator lights up in red for 1.5 seconds and you hear voice guidance “Power Off”.
Answer/Hang Up/Reject Call: Press MFB once to answer/end the phone call. Press and hold for 1 second to reject the incoming call.

SIRI/Voice Assistant: Press MFB twice to activate the Siri/voice assistant when your device is using wireless connection.
Music Play/Pause: Press MFB once to play and pause the music.
Next Track: Press and hold touch sensor of left earphone for 1 second to move to the next track.
Previous Track: Press and hold touch sensor of right earphone for 1 second to move to the previous track.
Earphone Charging: Put earphones into charging case. They will charge automatically and earphone indicator lights in red. Indicator will turns off after fully charged.
Charging Case Charing: Connect a DC 5V charger to charging port with the supplied USB cable to charge the charging case.
Factory Reset: Power off the earphones first. Press and hold MFB for 10 seconds until indicator lights up in red and blue at the same time for 1 second.

Notes

① When the outside of the earphone is dirty, clean it by wiping with a soft dry cloth. If the earphone is particularly dirty, soak a cloth in a dilute solution of neutral detergent, and wring it well before wiping. Do not use solvents such as thinner, benzene, or alcohol, as they may damage the surface.
② You may hear a cracking noise in your ears when wearing the earbuds. This is not a malfunction.
③ Do not subject the earphone to excessive shock.
④ The touch sensor may not operate properly if you apply stickers or other adhesive items to the touch sensor control panel.
⑤ The Bluetooth function may not work well with a mobile phone due to the powerful signal interruption.
⑥ If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
⑦ High volume may affect your hearing.
⑧ Install the earbuds firmly. Otherwise, they may detach and be left in your ears, resulting in injury or illness.
⑨ There is a danger that the earphones or the tiny parts of earphones may be swallowed. After using them, store the earphones in the charging
case and keep in a location out of the reach of children.

Packing List

Product Name	Quantity
Wireless Earphone	2PCS
User Manual	1PCS
Eartips	3 Pairs（S/M/L）
Charging Cable	1PCS
Charging Case	1PCS

Headphones Troubleshooting Guide：

Issue	Reason	Solution
Unable to power on/ power off automatically	Battery is low or empty	Fully charge the earphone
No sound after connected	Pairing is unsuccessful	Try to pair again
Earphone indicator flashs in red	Battery is low	Charge the earphone
Indicator doesn't light up when charging	Not a DC 5V charger	Use a DC 5V charger
Sound skipping or noise occurs when you use the earphones to talk on the phone	Earphone is far away from your wireless device. Or microwaves emitting from other WIFI devices may affect the operation of earphone.	Position the earphone and the wireless device as near as possible to each other and keep away from other WIFI devices (CCTV, etc)
Your wireless device is unable to search the earphone	Earphone is power off or earphone program errors happen.	Power on the earphone or reset the earphone

Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Product Name: Wireless Earphone
Model: JT20
FCC ID: 2AF8Q-JT20

Product designation, model and MIC ID are be listed on charging case, manual and packaging box.

PS E

MADE IN CHINA

JT20

ワイヤレスイヤホン イヤホン

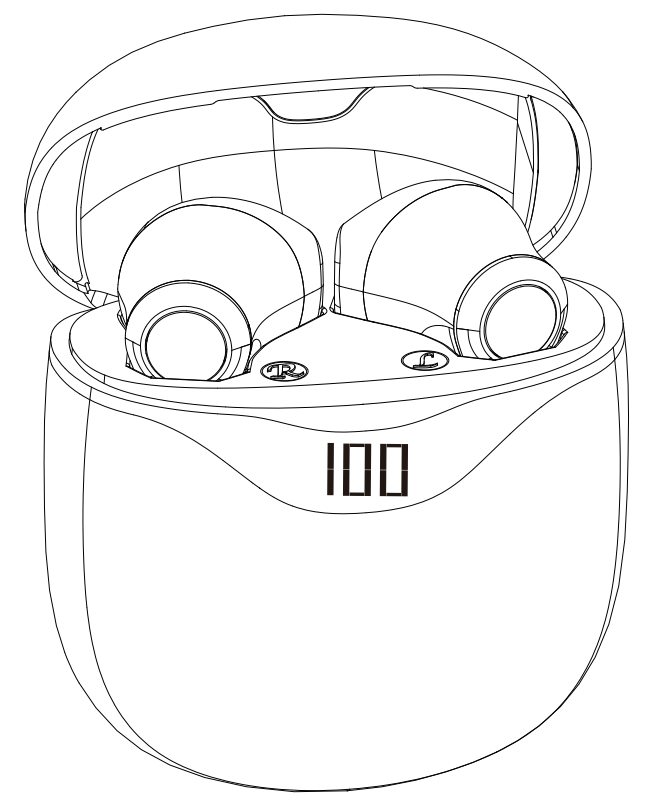

主な仕様

①モデル：JT20
②通信方式：ワイヤレスイヤホン標準規格 Ver.5.0
③対応 ワイヤレスイヤホンプロファイル：A2DP AVRCP HFP HSP
④通信距離：見通し距離10m以上(障害物なし)
⑤連続通話時間：最大4時間
⑥連続音楽再生時間：最大4時間
⑦使用周波数帯域：2.402GHz~2.480GHz
⑧伝送帯域：20Hz~20KHz
⑨イヤホン電池容量：30mAh/個
⑩電池充電時間：約2時間
⑪待受時間：最大50時間
⑫充電電源：DC 5V
⑬動作温度：-10° C to 55° C(14° F-131° F)

充電ケース仕様

①再充電サイクル：約5回
②USBケーブル：USB Type-C
③電池容量：500mAh
④電池充電時間：約2時間

ご注意：
設定や使用条件によっては使用時間が異なります。

パーツの位置

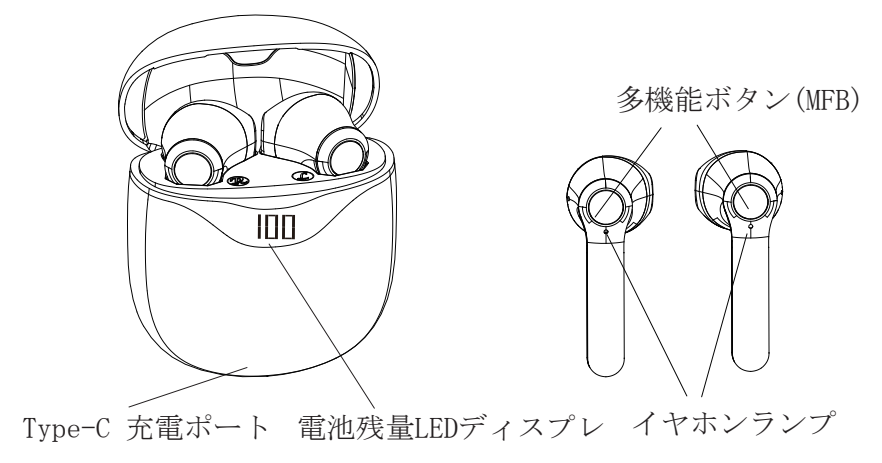

ペアリング と 接続する

ペアリング操作を開始する前に、次のことを確認してください：
イヤホンは十分に充電されています。

Step1： 充電ケースの中央部からイヤホンを持ち上げるように取り出してください。 自動的に電源が入り。「Power On」という音声ガイダンスが聞こえます。そして、イヤホンはペアリングする準備ができています。5秒後、左のイヤホンランプが赤と青で交互に点滅し、右のイヤホンランプが青で点滅します。
Step2： デバイスでワイヤレスイヤホン機能を有効にし、JT20を検索します。
Step3：JT20をクリックします。「Connected」という音声ガイダン

ペアリング 展示図

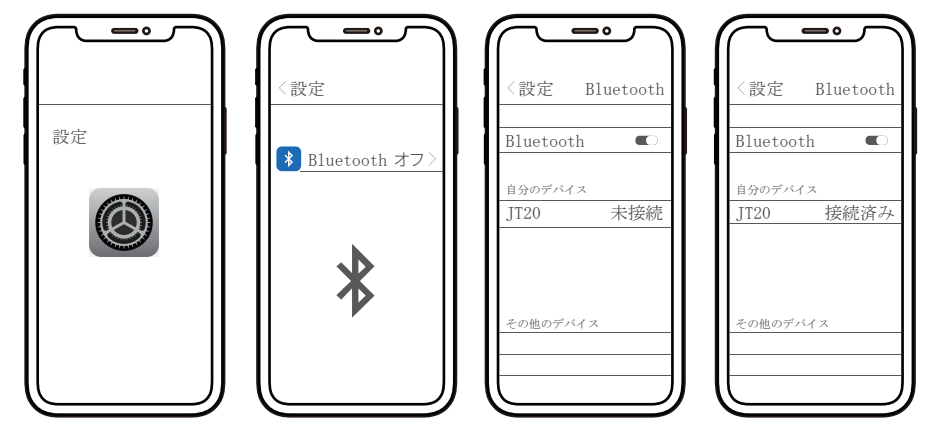

設定 | デバイスの設定をクリックします | ワイヤレスイヤホン機能をクリックしてJT20を検索します | 接続成功

ヘルプガイド

電源を入れる：充電ケースにセットされていないとき。多機能ボタンを3秒間押し続けます。
充電ケースにセットされているとき。充電ケースの中央部からヘッドセットを持ち上げるように取り出してください。自動的に電源が入り。ランプは、1.5秒間青く点灯します。「Power on」の音声ガイダンスが流れます。
電源を切る：充電ケースにセットされていないとき。多機能ボタンを6秒間押し続けます。または、イヤホンを充電ケースに戻します。自動的に電源が切れます。ランプは、1.5秒間赤く点灯ます。「Power off」の音声ガイダンスが流れます。

電話を受ける：着信したら、L側かR側のどちらかの多機能ボタンをすばやく1回タップして電話を受ける。
電話を切る：通話が終了したら、L側かR側のどちらかの多機能ボタンをすばやく1回タップして電話を切る。
電話を拒否する：着信したら、L側かR側のどちらかの多機能ボタンを1秒間長押して電話を拒否する。
SIRI/Voice Assistantの起動：デバイスがワイヤレスイヤホン接続を使用して
いる場合、多機能ボタンを2回タップしてSIRI / Voice Assistantをアクティブにします。
音楽を再生／一時停止：音楽を再生および一時停止するには、多機能ボタンを1回タップします。
次の曲の頭出し：左イヤホンの多機能ボタンを1秒間押し続けます。
前の曲の頭出し：右イヤホンの多機能ボタンを1秒間押し続けます。
イヤホンを充電する：イヤホンを充電ケースに入れます。自動的に充電され、イヤホンランプが赤く点灯します。完全に充電されると消灯します。
充電ケースを充電する：充電ケースを電源コンセントにつなぐ。付属のUSBケーブルと別売のUSB ACアダプターを使用します。
リセットする：イヤホンの電源を切ります。L側とR側両方の多機能ボタンに約10秒間触れたままにします。イヤホンのランプ（青と赤）が点滅し始めたら指を離します。

ご注意

① イヤーピースが汚れたらヘッドセットからはずして、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。はずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。
② 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。
③ ヘッドセットは精密機器のため落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
④ タッチセンサーにステッカーなどを貼ると、正しく動作しないことがあります。
⑤ ワイヤレスイヤホン無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など)や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
⑥ 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
⑦ 音量が大きいと聴覚に影響する場合があります。
⑧ イヤーピースは長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。
⑨ このイヤホンまたはその小さな部品が飲み込まれる恐れがあります。使用後は、イヤホンを充電ケースに保管し、子供の手の届かない場所に保管してください。

同梱物

部品	数量
ワイヤレスイヤホンイヤホン	2pcs
マニュアル	1pcs
収納袋	1pcs
USB ケーブル	1pcs
充電ケース	1pcs

トラブルシューティングガイド

問題	理由	解決
電源をオンにできません	バッテリーが少ないか空です	イヤホンを完全に充電します
接続後に音が出ない	ペアリングに失敗しました	もう一度ペアリングしてみてください
ランプが赤く点滅	バッテリーが少なくなっています	イヤホンを充電する
音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります。	ワイヤレスイヤホン機器とWIFI同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、WIFIを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉のためノイズや音途切れが発生したり、接続できなくなることがあります	本機とワイヤレスイヤホン機器を接続するときは、無線LAN(CCTV)から10m以上離れたところで行う。10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。本機とBluetooth機器をできるだけ近付ける。
Bluetoothデバイスがイヤホンを検索できません	イヤホンの電源が切れているか、イヤホンのプログラムエラーが発生しています	イヤホンの電源を入れるか、イヤホンをリセットします

アフターサービス

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 弊社は品質向上に向けて努力していますが、万が一商品に不具合がある場合は、弊社にご連絡いただければ迅速に対応いたします。
- ご質問がある場合は、pottnar01@sz-jetblue.comにメールを送信してください。24時間以内に返信いたします。

JT20

蓝牙耳机

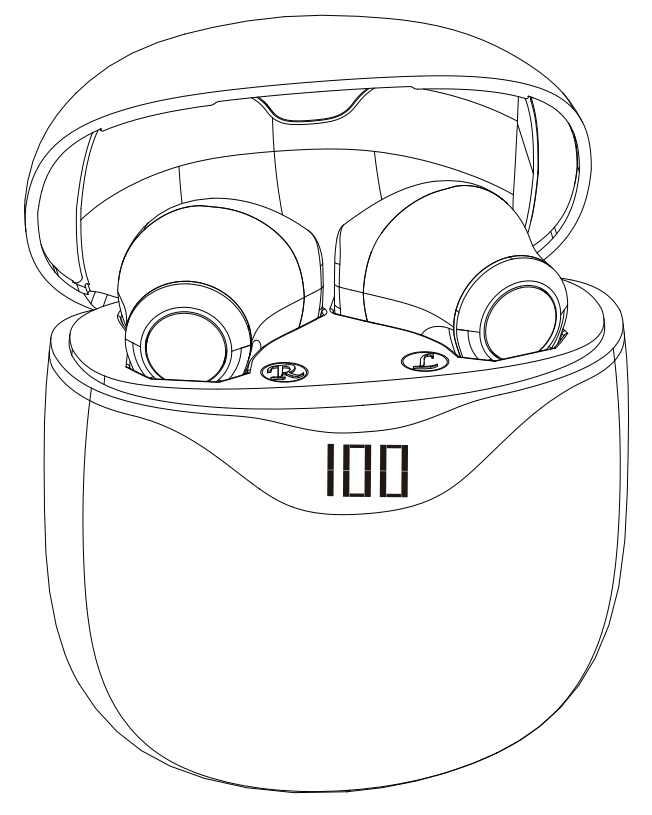

耳机功能参数

1.产品型号：JT20
2.蓝牙版本：V5.0
3.支持协议：A2DP AVRCP HFP HSP
4.工作距离：10m
5.通话时间：约4H（满电单次使用）
6.音乐播放时间：约4H（满电单次使用）
7.无线频率范围：2.402GHz~2.480GHz
8.音频频率范围：20Hz~20KHz
9.电池容量：可充电聚合物锂电池（30mAh）*2
10.耳机充电时间：约2H
11.待机时间：约50H
12.输入电压：DC 5V
13.工作温度：-10°C~55°C

移动充电仓参数

1.可供耳机充电次数：约5次
2.充电仓充电接口：Type-C
3.充电仓电池容量：可充电聚合物锂电池（500mAh）
4.充电仓充电时间：约2H

产品结构示意图

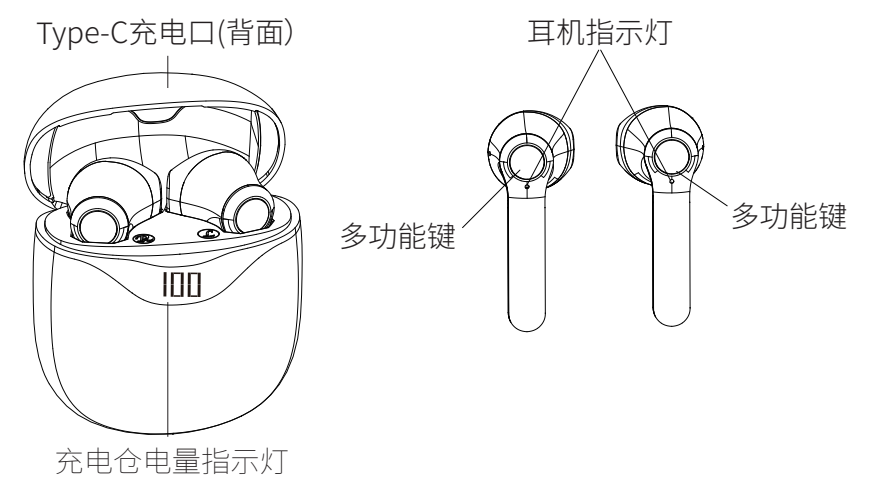

使用说明

①确保充电仓有电，如果充电仓没电请及时给充电仓充满电(充电仓上的指示灯可显示充电仓的电量)。
②把两只耳机从充电仓取出分别戴在左右耳上，耳机将自动开机，自动配对，进入等待蓝牙连接状态。
③打开手机蓝牙，搜索蓝牙设备，点击连接配对名“JT20”即可连接使用。

配对示意图

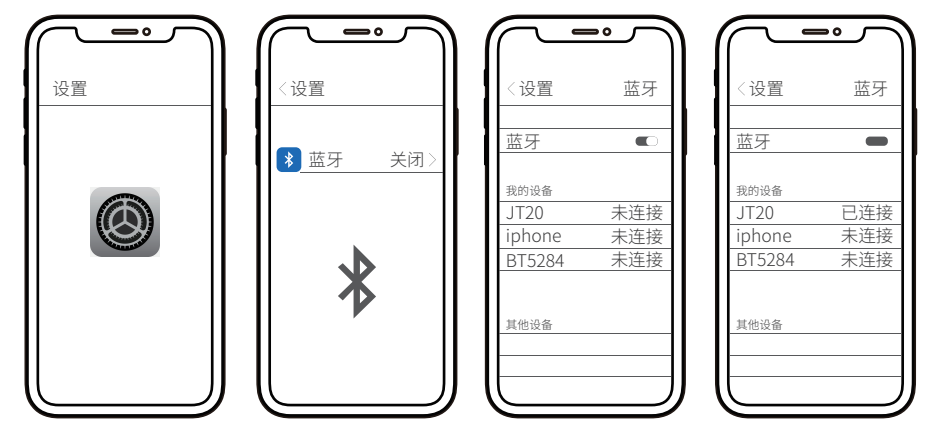

进入设置 | 选择蓝牙选项点击进入 | 确保蓝牙开关处于ON状态，搜索设备名：JT20点击蓝牙名进入连接 | 蓝牙连接成功

温馨提示

首次使用或长时间不用，请务必给耳机充电后再使用，请保持在10米内无阻碍的有效环境使用，否则可能出现卡顿和断连。

功能操作

开机：在关机状态下，长触多功能键约3秒；充电状态下，耳机从充电仓取出后自动开机；如蓝牙耳机已经和其它设备已配对过，耳机开机后能自动回连设备。

关机：在开机状态下，长触多功能键约6秒关机，或直接将蓝牙耳机放回充电仓后自动关机。
通话接听和挂断：手机来电，轻触多功能键一次接听电话，通话结束后，再轻触耳机多功能键一次即可挂断通话。
拒接来电操作：有来电时，长触多功能键1秒，拒绝接听来电。
启用手机siri功能或语音控制功能：在连接状态下，双击多功能键，激活语音助手功能。
音乐播放或暂停：在播放音乐时，轻触多功能键一次暂停播放，再次轻触多功能键一次继续播放音乐。
上下曲切换：长触右耳多功能键1秒，切换上一曲；长触左耳多功能键1秒，切换下一曲。
耳机充电：将耳机放回充电仓后，会自动给耳机充电，充电时耳机指示灯亮红灯，充满电后指示灯熄灭。
充电仓充电：用DC 5V Type-C接口数据线给充电仓充电，充电时显示充电仓电量。

保养与维护

①请勿使用具有磨损性的清洁剂清理蓝牙耳机。
②请勿将蓝牙耳机暴露在温度过高的地方。
③请勿将蓝牙耳机长时间暴晒。
④请勿将蓝牙耳机靠近火源。
⑤请勿将蓝牙耳机摔落、撞击、敲打、碾压、投入水中等。
⑥使用蓝牙耳机时请远离磁体、电器及扬声器附近。
⑦请勿将蓝牙耳机放置于极端温度中（使用环境工作温度范围-10°C至55°C）。
⑧请勿将蓝牙耳机暴露在潮湿的环境中。
⑨若长时间不使用蓝牙耳机，请充满电并隔一星期充电一次，延长蓝牙耳机的使用寿命。
⑩请勿试图拆开产品，以免损坏产品内部元器件。

包装清单

名称	数量
蓝牙耳机	2pcs
说明书	1pcs
耳帽	3套（大、中、小）
充电线	1条
耳机充电仓	1pcs

常见问题及解决方法

故障现象	故障原因	解决方法
不能开机/自动关机	电池电量不足	对耳机进行充电约2小时
配对后无声	配对不正确	重新配对
红色指示灯亮	电池电量不足	请立即对耳机进行充电
充电无指示	充电器无电压输出	检查充电器是否完好或电源开关是否打开
耳机有回音	音量过大或环境过于嘈杂	调节音量或换一个场所
通话有杂音	环境干扰造成或耳机与设备距离过远	换一个场所或将耳机与设备的距离拉近
耳机通话或听歌时卡顿	电量不足或强信号干扰	给耳机充电2小时或避开强信号干扰源

安全注意事项

- 为保证您的人身安全，请勿将耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置（小于10cm）。
- 儿童应在成人监督下使用本设备，本产品并非玩具。
- 在高音量、长时间使用耳机时，可能会对您的听力造成损伤。
- 为交通安全起见，驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。

服务条例

感谢您选购我们的耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务。

■ **咨询服务：**
用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电全国热线：400-601-1239咨询。

■ **保修服务：**
由购买日起至12个月保修期内，机件如有发生故障时，经本公司技术人员证实故障属正常使用下发生，将提供免费修理及零配件更换服务。

■ **若有以下原因造成的耳机损坏，将拒绝提供保修服务：**
1.非正常使用：使耳机线折断，信号线断裂，耳机壳破裂。
2.不当存储：如长时间将耳机暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。
3.产品非本公司技术人员修理及改造。
4.保修卡所记载内容与产品不符。

■ **耳机护套、耳套、外壳划花不属于保修范围。**

■ **请妥善保存此卡及有效购机凭证，请勿修改保修卡及购机凭证，否则将被视为作废。**

■ **使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。**

■ **本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。**

JT20

Описание беспроводных наушников

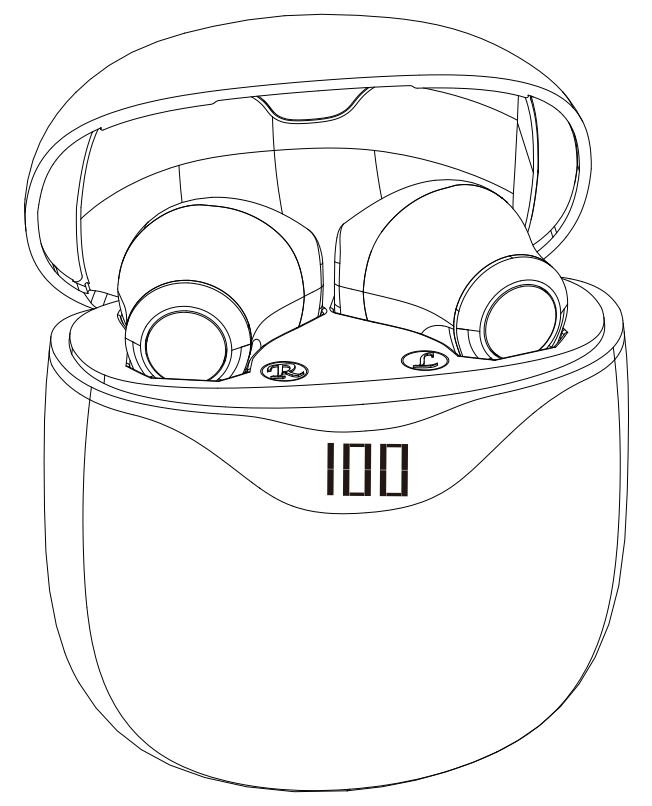

Характеристики:

1.Модель товара: JT20
2.Беспроводная версия: V5.0
3.Беспроводные профили: A2DP AVRCP HFP HSP
4.Расстояние передач: 10м/33фт.
5.Время вызова: около 4 ч (после полной зарядки)
6.Время воспроизведения музыки: около 4 ч (после полной зарядки)
7.Беспроводной диапазон частот: 2,402ГГц~2,480ГГц
8.Аудио диапазон частот: 20Гц~20кГц
9.Емкость аккумулятора: 30 мАч
10.Время полной зарядки: около 2 ч
11.Время в режиме ожидания: около 50 ч
12.Входное напряжение: DC 5V
13.Рабочая температура: -10℃-55℃

Характеристики зарядного футляра

1. Цикл перезарядки: около 5 раз
2. Зарядный порт: Type-C
3.Емкость аккумулятора: 500 мАч
4. Время зарядки: около 2 ч

Схема структуры продукта

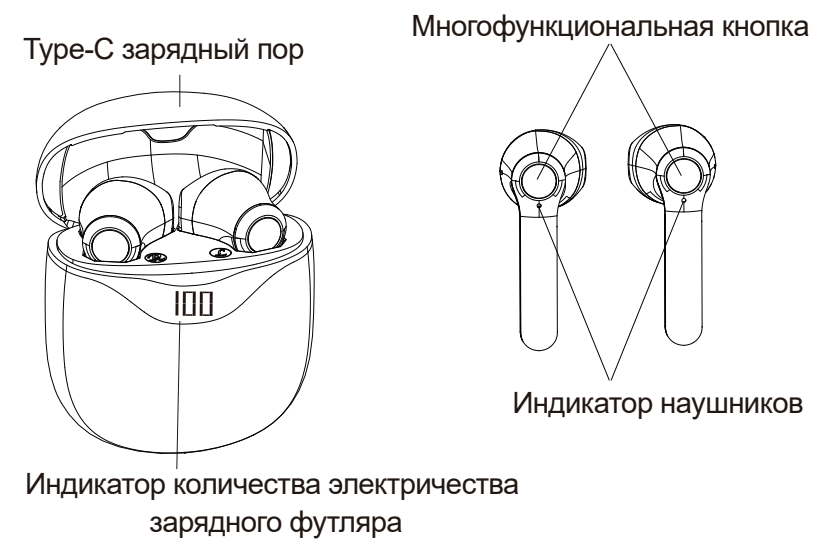
Type-C зарядный пор
Многофункциональная кнопка
Индикатор наушников
Индикатор количества электричества зарядного футляра

Инструкция по применению

①Убедитесь, что зарядный футляр имеет электричество, если зарядный футляр мертво, пожалуйста полностью зарядите его вовременя (индикатор на зарядном футляре отображает количество электричества).
② Удалите наушники из зарядного футляра, чтобы носить их на левом и правом ухе, наушники будут автоматически загружаться и спариваться, входить в состояние ожидания соединения Bluetooth.
③ Откройте Bluetooth телефона, найдите устройство Bluetooth, нажмите "JT20", чтобы завершить соединение.

Схема сопряжения

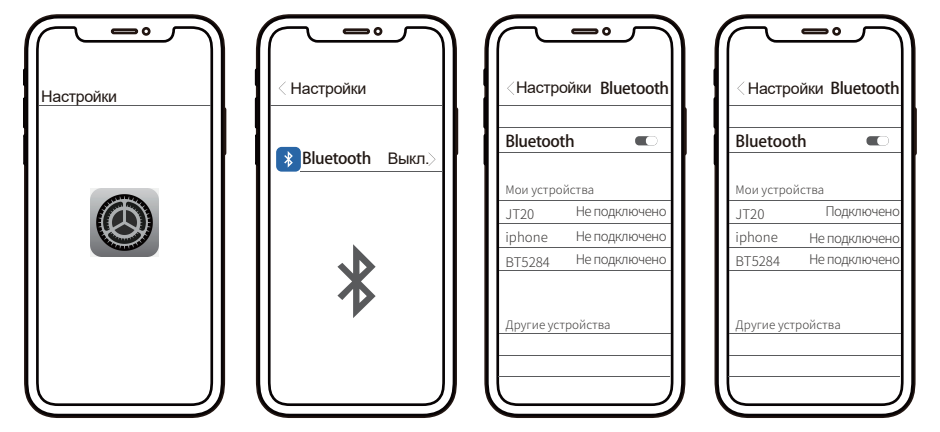

Настройки | Выбрать "Bluetooth" | Убедитесь, что Bluetooth включен Нажмите "JT20" | "Bluetooth" Подключено

Руководство пользователя

Включение: Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 3 секунд. Когда наушники заряжаются, выньте их, и они автоматически включатся. Индикатор загорается синим цветом в течение 1,5 секунд, и вы слышите голосовое указание "включить".
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 6 секунд, или положите наушники обратно в зарядный футляр. Они выключаются автоматически. Индикатор загорается красным цветом в течение 1,5 секунд, и вы слышите голосовое указание "выключить".
Ответ / отбой / отклонение вызова: Нажмите кнопку MFB один раз, можно ответить/завершить телефонный звонок. Нажмите кнопку в 1 секунду, чтобы отказаться от звонка.

SIRI / Звук ассистент: Нажмите дважды кнопку MFB, чтобы активировать Siri / Звук ассистент, когда ваше устройство использует беспроводное соединение.
Воспроизведение/ пауза музыки: Нажмите кнопку MFB один раз, чтобы воспроизвести или приостановить музыку.
Переключение песни:
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на правом ухе в течение 1 секунды, чтобы перейти к предыдущей песне. А кнопку на левом ухе для следующей песни.
Зарядка наушников: Положите наушники в зарядный футляр. Они будут заряжаться автоматически, и индикатор загорится красным цветом. А после полной зарядки индикатор погаснет.
Зарядка зарядного футляра: Используйте зарядном кабелем (DC 5V Type-C) для зарядки зарядного футляра.
Сброс к заводским настройкам: Сначала выключите наушники. Нажмите кнопку MFB в течение 10 секунд, до тех пор, пока индикаторная лампа загорится красным и синим одновременно в течение 1 секунды.

Замечание

① Не используйте абразивную смывку для очистки беспроводных наушников.
②Не положите беспроводные наушники в местах с высокой температурой.
③Не падайте и ударяйте беспроводные наушники.
④Если вы чувствуете дискомфорт при использовании беспроводных наушников, прекратите использовать их сразу.
⑤Высокая громкость и продолжительное использование могут повлиять на ваш слух.
⑥Если вы не используете беспроводные наушники в течение длительного времени, пожалуйста, полностью зарядите ихраз в неделю, чтобы продлить срок службы беспроводных наушников.
⑦Не пытайтесь разобрать беспроводные наушники, чтобы не повреждать внутренние детали продукта.
⑧Храните беспроводные наушники в зарядный футляр после использования, и положите их в недоступное место для детей.

Продукты включают в себя

Название продукции	Количество
Беспроводные наушники	2шт.
Руководство пользователя	1шт.
Ушные наконечники	3 пары (S/M/L)
Зарядный кабель	1шт.
Зарядный футляр	1шт.

Руководство по устранению неполадок

Вопрос	Причина	Решение
Невозможно включить питание/ выключить питание автоматически	Недостаток или истощение количество электричества аккумулятора	Полностью зарядить наушники
Нет звука после подключения	Сопряжение не удалось	Попробовать снова
Индикатор наушников мигает красным цветом	Недостаток количество электричества аккумулятора	Зарядить наушники
Индикатор не загорается при зарядке	Не зарядное устройство постоянного тока 5В	Использовать зарядное устройство постоянного тока 5В
Пропуск звука или шум возникают при использовании наушников для разговора по телефону	Наушники находятся далеко от вашего беспроводного устройства, или микроволны от других устройств WIFI повлияют на работу наушники.	Расположите наушники и беспроводное устройство как можно ближе друг к другу, и дальше от других устройств Wi-Fi.
Ваше устройство не может искать наушники	Наушники выключены или произошла ошибка программы наушников.	Включить питание наушников или перезагрузите наушники

Условия послепродажного обслуживания

- Гарантийный срок на год
- Если проблема продукции не является искусственной, то ремонт или замена наушников бесплатны.
- Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Мы ответим вам как можно скорее.