

EN Battery indication:
LED blinks amber light when low battery (0-25%), and white light between 26%-100%

FR Indicateur de batterie:
La LED clignote orange si batterie faible (0-25 %), et blanc entre 26 % et 100 %

ES Indicador de batería:
El LED parpadea en ámbar: batería baja (0-25%), luz blanca: carga entre 26-100%

SI Indikator baterije:
LED utripa rumeno, ko je baterija skoraj prazna (0-25%) in bela svetloba med 26%-100%

HR Pokazivač baterije:
Pokazivač LED treperi jantarnim svjetlom kada je razina baterije niska (0 - 25 %), a bijelim svjetlom kada je razina baterije 26 % - 100 %

CHS 电池电量指示:
Led橙色灯闪烁: 电量剩余0-25%
Led白色灯闪烁: 电量剩余26-100%

CHT 電池電量指示:
Led橙色燈閃爍: 電量剩餘0-25%
Led白色燈閃爍: 電量剩餘26-100%

SV Batteriindikation:
LED blinkar orange när batteriet är lågt (0-25 %), och vitt mellan 26-100%.

CZ Indikátor baterie:
LED blinká žlutě, když je baterie vybitá (0-25%) a bílé světlo mezi 26%-100%

SK Indikátor batérie:
LED blinká žltým svetlom, keď je batéria takmer vybitá (0-25 %), a bielym svetlom pri nabití medzi 26 %-100 %


JP バッテリー残量を確認する:
バッテリー残量25%以下の場合、LEDライトがオレンジ色に点滅し、バッテリー残量26~100%の場合は白色に点滅します。

KR 배터리 잔량을 확인한다:
배터리 잔량 0-25%: LED불빛이 깜빡거림
배터리 잔량 26-100%: LED 불빛이 흰색으로 변함

DE Batterieanzeige
LED blinkt gelb bei schwachem Akku (0-25 %) und weiß bei 26-100 %.

HU Akkumulátorkijelző
A LED sárgán villog, ha az akkumulátor lemerült (0-25%) és fehér fény 26-100% között

RU Светодиод мигает желтым при заряде батареи (0-25%) и белым светом в диапазоне 26%-100%.

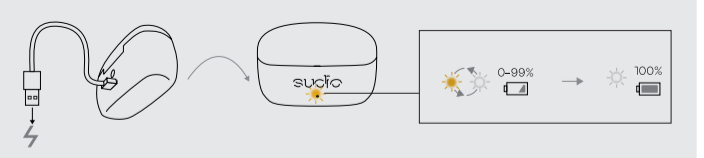

EN Charging:
Charge with USB-C. Amber/white light = charging.
White light = charged.

FR Charger:
Chargez avec USB-C. Voyant orange/blanc = chargement.
Lumière blanche = chargé.

ES Cargar:
Carga con USB-C. Luz ámbar/blanca = cargando. Luz blanca = cargada.

SI Polnjenje:
Polnite z USB-C. Jantarna/bela lučka = polnjenje. Bela svetloba = napolnjena.

HR Punjenje
Punite pomoću USB-C. Žuto/bijelo svjetlo = punjenje. Bijelo svjetlo = napunjeno.

CHS 充電方法:
使用 USB-C 充電。琥珀色/白光 = 正在充電。白光=已充電。

CHT 充電方法:
使用 USB-C 充電。琥珀色/白光 = 正在充電。白光=已充電。

SV Laddning:
Ladda med USB-C. Gul/vitt ljus = laddning. Vitt ljus = laddat.

CZ Nabíjení:
Nabíjení pomocí USB-C. Žluté/bílé světlo = nabíjení. Bílé světlo = nabitě.

SK Nabíjanie:
Nabíjanie pomocou USB-C. Jantárové/biele svetlo = nabíjanie. Biele svetlo = nabité.


JP 充電方法:
USB-Cで充電します。黄色/白色のライト = 充電中。白色光 = 充電されています。

KR 충전 방법:
USB-C로 충전합니다. 황색/흰색 표시등 = 충전 중. 흰색 표시등 = 충전됨.

DE Laden:
Aufladen mit USB-C. Gelbes/weißes Licht = Laden. Weißes Licht = aufgeladen.

HU Töltés:
Töltés USB-C-vel. Borostyánsárga/félfőtöltött..

RU Беспроводная зарядка или USB-C. Желтый/белый свет - зарядка в процессе. Белый свет - заряжено.

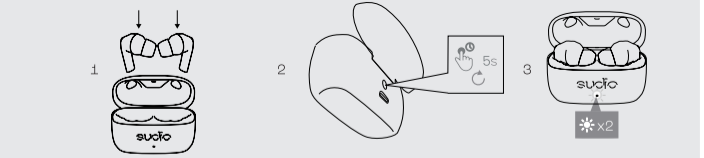

EN Factory reset:
1. Put earbuds in case
2. Hold button on case for 5 sec with lid open
3. Light blink 2x

FR Retour aux paramètres d'usine:
1. Mettez les écouteurs dans le boîtier
2. Maintenez le bouton 5 secondes avec couvercle ouvert
3. Clignote 2x

ES Restablecimiento de fábrica:
1. Ponga los auriculares en el estuche
2. Presione el botón 5 s. con la tapa abierta
3. La luz parpadea 2x

SI Tovarniška ponastavitev:
1. Slušalke položite v etui
2. Z odprtim pokrovom pridržite gumb na etuiju 5 sekund
3. Lučka utripne 2-krat

HR Vraćanje na tvorničke postavke:
1. Stavite slušalice u kutiju
2. Držite pritisnutim gumb na kutiji 5 sekunda s otvorenim poklopcem
3. Svjetlo treperi 2x

CHS 原厂重置:
1. 将耳机放回充电盒，保持盖子开启。
2. 按住充电盒底部的重置按钮5秒钟。
3. 当充电盒正面的LED灯闪烁两次白色灯时，即表示原厂设置完成。

CHT 原廠重置:
1. 將耳機放回充電盒，保持蓋子開啟。
2. 按住充電盒底部的重置按鈕5秒鐘。
3. 當充電盒正面的LED燈閃爍兩次白色燈時，即表示原廠設置完成。

SV Fabriksåterställning:
1. Lägg hörlurar i fodral
2. Tryck ner knappen 5 sek med öppet lock
3. Blinkar 2x

CZ Obnovení továrního nastavení:
1. Vložte sluchátka do pouzdra
2. Podržte tlačítko na pouzdru s otevřeným víčkem po dobu 5 sekund
3. Dioda 2x blikne

SK Obnovenie tovarenských nastavení:
1. Vložte slúchadlá do puzdra
2. Podržte tlačidlo na puzdre 5 sekúnd pri otvorenom kryte
3. Svetlo 2x blikne

JP ファクトリーリセット:
1. イヤホン本体を充電ケースに収納して下さい。
2. ケースを開けたままケース裏面のボタンを約5秒間長押しして下さい。
3. ケース表面のLEDライトが白色に2回点滅で初期化の完了です。

KR 초기화:
1. 충전케이스의 뚜껑을 열고 이어폰 본체를 충전 케이스에 넣어주세요
2. 충전케이스의 뚜껑을 열어 놓은 상태로 케이스 뒷면의 버튼을 약 5초간 길게 눌러주세요.
3. 케이스 표면의 LED 라이트가 흰색으로 2회 깜빡거린 후 초기화 완료됩니다.

DE Zurücksetzen auf Werkseinstellung:
1. Ohrhörer in die Hülle legen
2. Taste an Hülle bei geöffnetem Deckel 5 Sek. lang gedrückt halten
3. Licht blinkt 2x

HU Gyári visszaállítás:
1. Helyezze be a fülhallgatót a tokba
2. Nyitott fedéllel tartsa lenyomva a tok gombját 5 másodpercig
3. A jelzőfény 2-szer villog

RU Наденьте наушники. Удерживайте кнопку на корпусе кейса в течение 5 секунд с открытой крышкой. Индикатор мигает дважды

FCC STATEMENT :
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Sudio Help Center

Sudio Hjälpcenter

Sudio Hjelpesenter

Sudio Hjälpescenter

Sudio Ohjekeskus

Sudio Hjälparmiðstöð

Sudio Centre D'aide

Sudio Hilfezentrum

ศูนย์ช่วยเหลือ SUDIO

مركز مساعدة سوديو

Sudio Centro de Ayuda

Sudio Centro de Ajuda

Sudio Helpcentrum

Pusat Bantuan Sudio

Sudio 도움말 센터

Sudio帮助中心

Sudio幫助中心


Sudioヘルプセンター

Справочный центр Sudio

Trung tâm trợ giúp Sudio



www.sudio.com/helpcenter

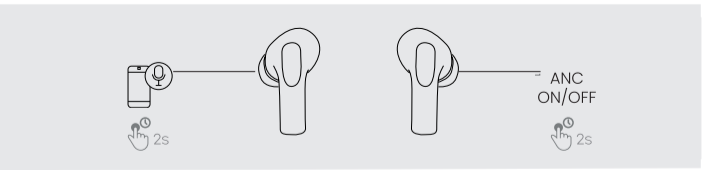

- EN**
- To turn Voice Assistant on/off hold L side for 2 sec
 - To turn ANC on/off hold R side for 2 sec

- FR**
- Pour activer/désactiver l'Assistant vocal, maintenez le côté L pendant 2 secondes
 - Pour activer/désactiver la Réduction active du bruit (ANC), maintenez le côté R pendant 2 secondes

- ES**
- Para activar o desactivar el asistente de voz mantenga pulsado L durante dos segundos
 - Para activar o desactivar ANC mantenga pulsado R durante 2 segundos

- SI**
- Za vklop/izklop glasovnega pomočnika pridržite L stran 2 sekundi
 - Za vklop/izklop ANC pridržite stran R 2 sekundi

- SK**
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť hlasového asistenta, podržte L na 2 sekundy
 - Ak chcete zapnúť/vypnúť ANC, podržte na 2 sekundy pravú stranu

- CHS**
- 打开/关闭语音助手: 触碰 (按住) 左侧耳机2秒钟
 - 打开/关闭 ANC: 触碰 (按住) 右侧耳机2秒钟

- CHT**
- 打開/關閉語音助手: 觸碰 (按住) 左側耳機2秒鐘
 - 打開/關閉 ANC: 觸碰 (按住) 右側耳機2秒鐘

- SV**
- Håll L i 2 s. – röstassistent på/av
 - Håll R i 2 s. – brusreducering på/av

- CZ**
- Chcete-li zapnout/vypnout hlasovou asistenci, podržte plošku levého sluchátka po dobu 2 sekund
 - Chcete-li zapnout/vypnout ANC (aktivní potlačení hluku), podržte plošku pravého sluchátka po dobu 2 sekund

- HR**
- Za uključivanje/isključivanje glasovnog pomoćnika držite pritisnutom lijevu stranu dvije (2) sekunde
 - Za uključivanje/isključivanje ANC-a (aktivno uklanjanje šuma) držite pritisnutom desnu stranu dvije (2) sekunde

- JP**
- 左イヤホンを2秒間長押しで音声ガイドのON/OFF
 - 右イヤホンを2秒間長押しでANCのON/OFF

- KR**
- 왼쪽 이어폰을 2초간 길게 누르면 음성 가이드 ON/OFF
 - 오른쪽 이어폰을 2초간 길게 누르면 ANC의 ON/OFF

- DE**
- Zum Ein- und Ausschalten des Sprachassistenten halten Sie die linke Seite 2 Sekunden lang gedrückt
 - Zum Ein- und Ausschalten von ANC die R-Seite 2 Sekunden lang gedrückt halten

- HU**
- A hangasszisztens be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva az L (bal) oldalt 2 másodpercig
 - Chcete-li zapnout/vypnout ANC (aktivní potlačení hluku), podržte plošku pravého sluchátka po dobu 2 sekund

- RU**
- Чтобы включить/выключить голосовой помощник, удерживайте сторону L в течение 2 секунд.
 - Чтобы включить/выключить ANC, удерживайте сторону R в течение 2 секунд.

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones
 - Manual del usuario

- SI**
- E3
 - Polnilni kabel
 - Držalo za slušalke
 - Opozorila in previdnostni napotki
 - Uporabniški priročnik

- SK**
- E3
 - Nabijací kabel
 - Držiak ušnice
 - Priečinok s upozorneniami
 - Návod na obsluhu

- CHS**
- E3 扬声器
 - USB-C数据线
 - 可替换硅胶耳塞
 - 注意事项
 - 用户手册

- CHT**
- E3 揚聲器
 - USB-C數據線
 - 可替換矽膠耳塞
 - 注意事項
 - 用戶手冊

- SV**
- E3
 - Ladekabel
 - Halter för Ohrstöpsel
 - Varningar
 - Manual

- HU**
- E3
 - Töltőkábel
 - Držalo za slušalke
 - Figyelmeztetések és óvintézkedések
 - Benutzerhandbuch

- RU**
- E3
 - Зарядный кабель
 - Карта наушников
 - Предупреждения
 - Руководство по эксплуатации

- EN**
- E3
 - Charging cable
 - Eartip holder
 - Warnings folder
 - Owners Manual

- FR**
- E3
 - Câble de charge
 - Porte-embout
 - Avertissement et précautions
 - Manuel du propriétaire

- ES**
- E3
 - Cable de carga
 - Almohadillas
 - Advertencias y precauciones</