ENGLISH

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Manual]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-cyclone2


PACKAGING CONTENTS

Controller *1   1m Type-C Cable *1   Manual *1   Thank You & After-sale Service Card *1   GameSir Sticker *1   Certification *1   Receiver *1   Charging Dock (Optional) *1

REQUIREMENT

•Switch   •Windows 10 or above   •Android 8.0 or above   •iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

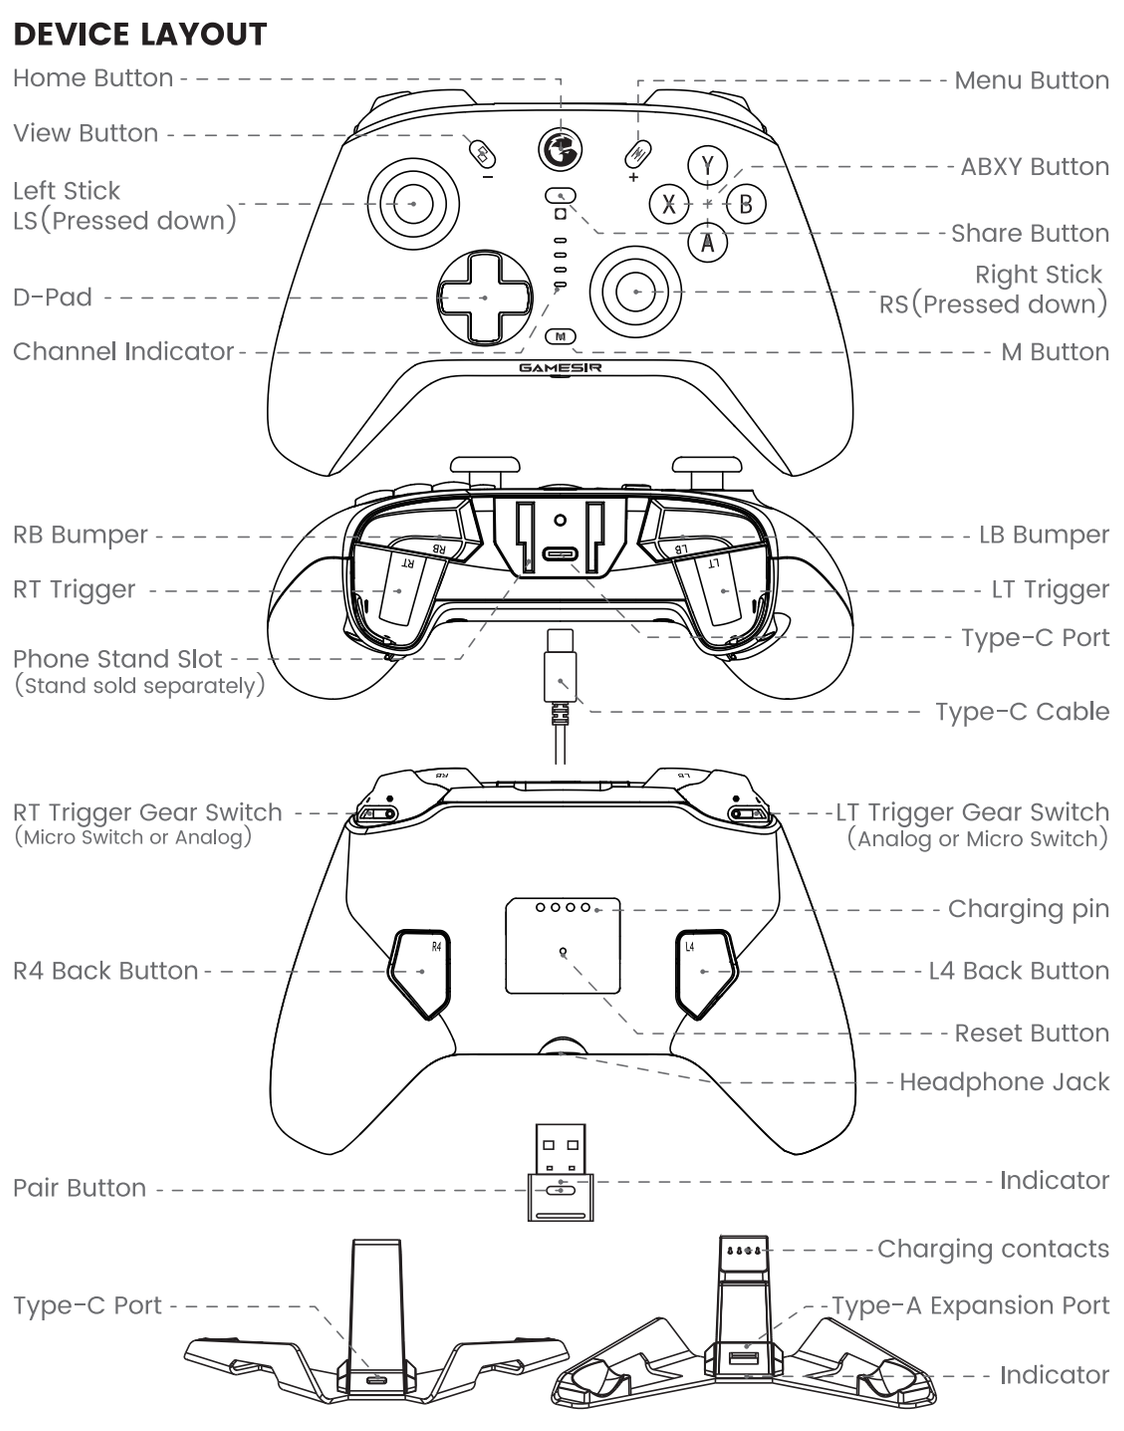

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

CONNECTION STATUS

Home Indicator	Description
Flash Slowly (Once per second)	Reconnection State *Connecting to a previously paired device
Flash Rapidly (4 times per second)	Pairing State *Can be searched and paired by devices only in pairing state
Solid	Connected State *Long press the Home button for 5 seconds to turn off the controller

OTHER DESCRIPTIONS

Description	Operation
Charging Indicator	When the controller is charging while powered off, the Home Indicator indicates the charging progress: Red (0%-25%), Orange (25%-50%), Yellow (50%-75%), Green (75%-90%), and Flashing Green for 2 seconds and then turning off (90%-100%).
Low Battery Alert	When the controller's battery is below 15%, the Home Indicator flashes red twice every 10 seconds.
Dock Charging	When the dock is powered on, place the controller on the charging dock; the dock synchronizes with the controller's charging indicator.
Auto Power-Off	No operation in connection status: 10 minutes Not connected in pairing status: 1 minute Not connected in reconnection status: 3 minutes
Controller mode check	Press and hold the M button to view the current mode color.

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection Method	Recommended Platform
Blue	DS4	+	Win 10 or above iOS 13 or above
Green	XInput	+	Win 10 or above Android 8.0 or above
Red	NS	+	Switch
Yellow	HID	+	Android 8.0 or above

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the computer.
2. The Home Indicator will stay solid, indicating a successful connection.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator blinks blue, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your computer, find the device named "Wireless Controller", and click to connect.
3. The Home Indicator will stay solid, indicating a successful connection.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

RECEIVER CONNECTION

1. Plug the receiver into the USB port of the device to be connected; the receiver indicator will flash.
2. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes green, then release the buttons and wait for the controller to connect to the receiver.
3. The connection is successful when the indicators on both the controller and the receiver stay solid.
*If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds, and press the Pairing Button on the receiver to re-pair.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. On the Switch main menu, go to "Controllers" - "Change Grip/Order" and wait on this screen.
2. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes red, then release the buttons and wait for the connection.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes yellow, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named "GameSir-Cyclone 2", and click to connect.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

iOS CONNECTION TUTORIAL


BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + for 2 seconds until the Home Indicator flashes blue, then release the buttons.
2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", and click to connect.
3. The Home Indicator will remain solid, indicating a successful connection.
* You can change the Home indicator color in your phone's settings: Settings - General - Game Controller.
* If the connection is not successful, please press and hold the controller's Home Button + Share Button for 2 seconds to re-enter pairing mode.

ADVANCED TUTORIAL

BACK BUTTON SETTING

No button values by default
Programmable for Single button or Multi-button
Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View Button/Menu Button/D-Pad/Left Stick/Right Stick



1. Set L4/R4 Button Values: Press and hold the M button + L4/R4 buttons simultaneously until the Home Indicator slowly flashes white. Press the button to be programmed (supports single button/combination button), then press the L4/R4 button. When the Home Indicator returns to the mode color, the L4/R4 button setting is complete.
* In a combination button, the interval time between each button will be triggered according to the operation time during programming.
2. Cancel L4/R4 Button Values: Press and hold the M button + L4/R4 buttons simultaneously until the Home Indicator slowly flashes white, then press the L4/R4 button. When the Home Indicator returns to the mode color, the L4/R4 button cancellation is complete.
* If the setting process exceeds 10 seconds, it will automatically save and exit.

TURBO SETTING

There are 4 modes: Slow (8Hz), Medium (12Hz), Fast (20Hz), and Off.
Programmable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Set Turbo function: Press and hold the M button, then press the button you want to set to enable Turbo function with Slow mode. Repeat this operation to cycle through the Turbo modes (Slow, Medium, Fast, Off).
2. Clear Turbo function: Double-click the M button.
* When a button with Turbo function is activated, the Home indicator flashes continuously.
* The setting will still be saved after a restart.

BUTTON COMBINATION

Button Combination	Description
Hair Trigger Long press M + LT/RT for 2 seconds M + LT/RT	Enable/disable hair trigger mode. After the hair trigger mode is enabled, the Home Indicator flashes when LT/RT is pressed. *The setting will still be saved after a restart.
Vibration Level Press the M + D-pad's Up/Down M +	Decrease/increase the vibration intensity of the grip motors. 5 levels: Level 1 - vibration off, Level 2 - 25% vibration, Level 3 - 50% vibration, Level 4 - 75% (default), Level 5 - 100% vibration. *The setting will still be saved after a restart.
Mode Switching Long press View button + Menu button for 2 seconds +	*Only supported in receiver and wired modes. By performing this operation, you can manually switch between XInput/NS/and DS4 modes, fixing the connection mode for use. The next time you connect using the same method, the mode will remain as previously switched. *Long press the Home button for 10 seconds to power off. Upon restarting, the controller will restore the automatic platform recognition function.
Stick's Dead Zone Long press M + LS/RS for 2 seconds M + LS/RS	Enable/Disable zero Dead Zone Mode for the Left/Right Stick *The setting will still be saved after a restart.
Button Layout Long press for 2 seconds M +	Interchange button values of A/B, X/Y *The setting will still be saved after a restart.
Configuration Switching M + Right Stick up/down M +	You can cycle through four preset configurations.

Configuration	Channel Indicator	Configuration	Channel Indicator
Default configuration		Configuration 2	
Configuration 1		Configuration 3	

STICK & TRIGGER CALIBRATION

1. With the controller powered on, set the trigger gear to the analog mode and press and hold + + buttons until the Home Indicator flashes white slowly.
2. Press LT and RT to their maximum travel 3 times each, and rotate the left and right joysticks to their maximum angle in circles 3 times each, then press button. Calibration is complete when the Home indicator returns to its mode color.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller horizontally on a flat surface, then long-press M + buttons for 3 seconds. At this point, the Home indicator will flash red and blue alternately rapidly. Calibration is complete when the Home indicator returns to its mode color.

INSTALL THE "GAMESIR CONNECT" SOFTWARE FOR CUSTOM CONFIGURATION

Visit the official website gamesir.hk or the Microsoft Store to download and use the "GameSir Connect" software. The app allows for firmware upgrades, adjustment of stick and trigger effective range, LED light effect adjustments, vibration intensity settings, button mapping, and button testing.

CONTROLLER RESET

In case of abnormal behavior or being unable to power the controller on or off, you can use an object similar to the size of a SIM ejector pin to press the reset button located in the circular hole on the back of the controller to force a shutdown.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radioTV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Cyclone 2 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

简体中文

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/cyclone2


包装内容

手柄 *1　Type-C数据线（1米）*1　说明书 *1　充电底座（选配）*1　接收器*1
售后感谢卡 *1　GameSir贴纸 *1　合格证 *1

要求

•Switch　•Windows 10 或更高版本　•Android 8.0 或更高版本　•iOS 13 或更高版本

设备布局

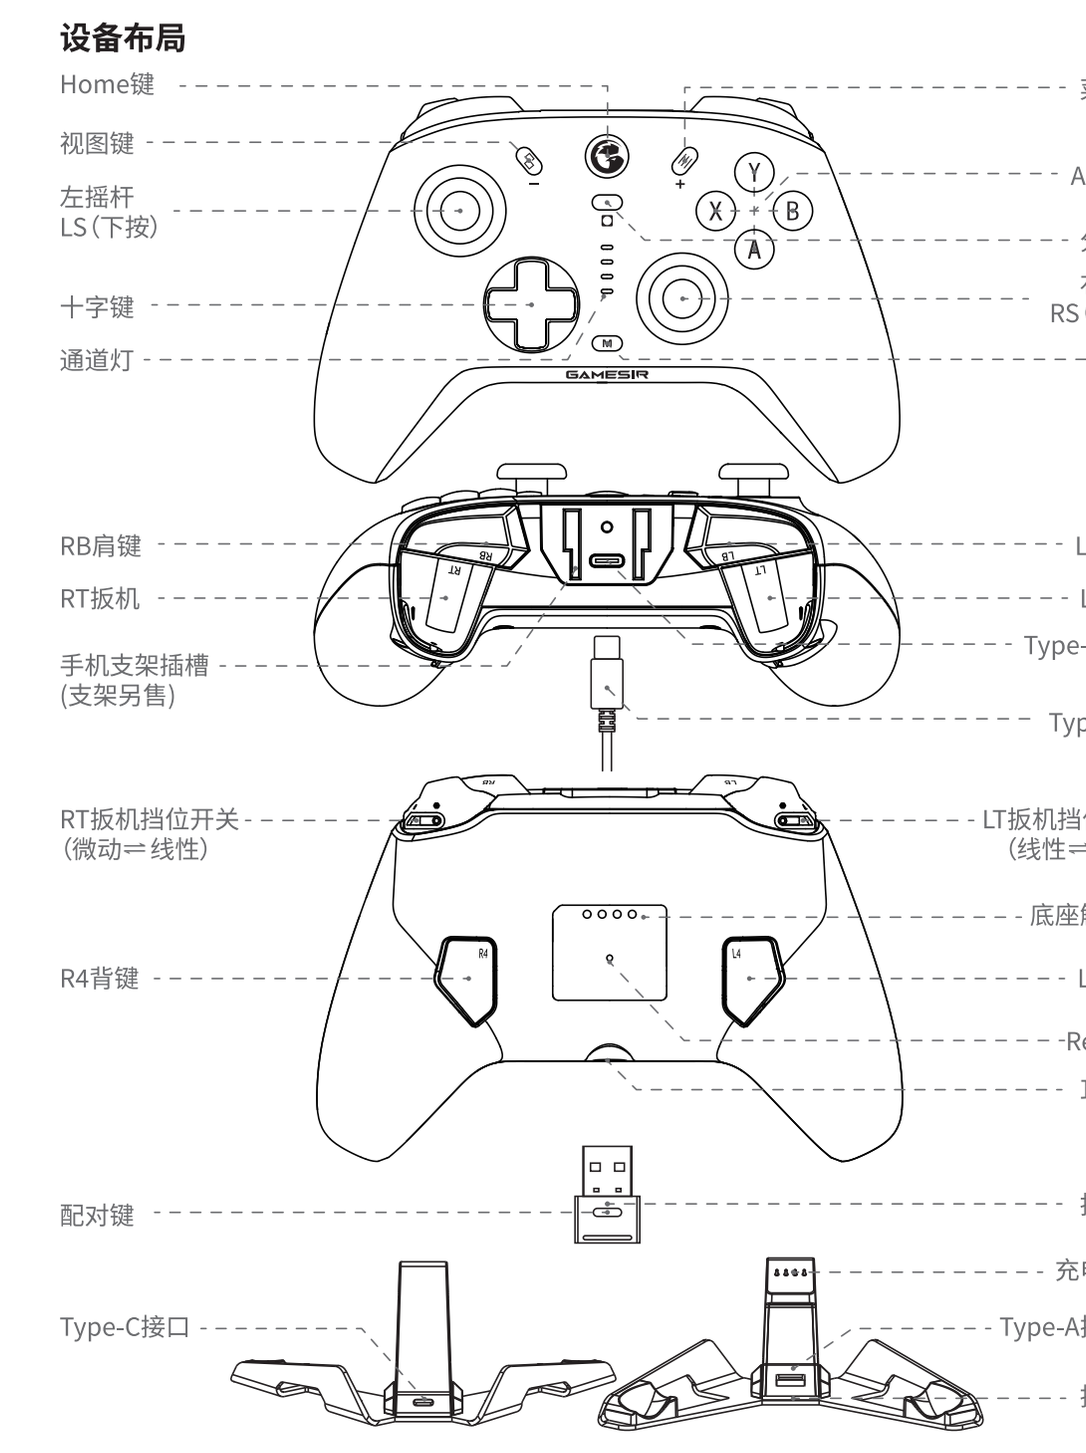

基础功能介绍

连接状态

Home灯	说明
缓慢闪烁（1秒闪烁1次）	回连状态 *与已经配对的设备连接
快速闪烁（1秒闪烁4次）	配对状态 *处于配对状态时，才可以被设备搜索配对
常亮	已连接状态 *长按Home键5秒，可将手柄关机

其它说明

描述	操作
充电指示灯	手柄处于关机状态充电时，Home灯呼吸提示充电进度：红(0%-25%)、橙(25%-50%)、黄(50%-75%)、绿(75%-90%)、绿2s熄灭(90%-100%)
低电提示	手柄电量低于15%时，Home灯每隔 10 秒红色闪烁两次
底座充电	底座通电，手柄放置底座，底座同步手柄充电指示灯
自动关机	连接状态无操作:10分钟 配对状态未连接:1分钟 回连状态未连接:3分钟
手柄模式查看	按住M键可查看当前模式颜色

HOME灯状态

颜色	模式	连接方式	推荐系统平台
蓝色	DS4	+	Win 10 或更高版本 iOS 13或更高版本
绿色	XInput	+	Win 10 或更高版本 Android 8.0 或更高版本
红色	NS	+	Switch
黄色	HID	+	Android 8.0 或更高版本

Windows连接教程

有线连接

1.使用附赠的Type-C线连接手柄与电脑。
2.Home灯常亮后表示连接成功。

蓝牙连接

1.手柄长按2秒 + 至Home灯蓝色闪烁，松开按钮。
2.打开电脑蓝牙列表，找到设备:Wireless Controller，点击连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*若连接未成功，请长按手柄Home键+分享键2秒，重新进入配对状态

接收器连接

1.将接收器插在连接设备的USB接口上，接收器指示灯闪烁。
2.手柄长按2秒 + 至Home灯绿色闪烁，松开按钮后，等待手柄与接收器连接。
3.手柄与接收器指示灯常亮后表示连接成功。
*若连接未成功，请长按手柄Home键+分享键2秒，并单击接收器上的配对键，重新配对

Switch连接教程

蓝牙连接

1.前往Switch主界面，依次点击【手柄】-【更改握法/顺序】，在此界面等待。
2.手柄长按2秒 + 至Home灯红色闪烁，松开按钮后，等待连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*若连接未成功，请长按手柄Home键+分享键2秒，重新进入配对状态

Android连接教程

蓝牙连接

1.手柄长按2秒 + 至Home灯黄色闪烁，松开按钮。
2.打开手机蓝牙列表，找到设备:GameSir-Cyclone 2，点击连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*若连接未成功，请长按手柄Home键+分享键2秒，重新进入配对状态

iOS连接教程

蓝牙连接

1.手柄长按2秒 + 至Home灯蓝色闪烁，松开按钮。
2.打开手机蓝牙列表，找到设备:DUOLSHOK 4 Wireless Controller，点击连接。
3.Home灯常亮后表示连接成功。
*可在手机【设置】-【通用】-【游戏控制器】中更改Home灯颜色
*若连接未成功，请长按手柄Home键+分享键2秒，重新进入配对状态

进阶教程

背键设置

默认无键值
可编程为单键或多键
可编程为:A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/视图键/菜单键/十字键/左摇杆/右摇杆

1. 设定 L4/R4 键值：同时按住M键+L4/R4键，至Home灯白色慢闪。单击需编程的按键(支持单键/组合键)，再按下L4/R4键。当Home灯恢复至模式灯色，L4/R4键设定完成。
*组合键中，每个按键的间隔时间会按编程时的操作时间触发
2. 取消L4/R4键值：同时按住M键+L4/R4键，至Home灯白色慢闪，再按下L4/R4键。当Home灯恢复至模式灯色，L4/R4键取消完成。
*设定过程超过10s后，自动保存并退出

连击设定

共4档:慢档8Hz,中档12Hz,快档20Hz,关闭
可设置的按键:A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1.设置连发:按住M键，再按需要设置连发的按键，即可开启连发功能慢档。重复此操作可循环设置连发档位(慢、中、快、关闭)。
2.清空连发:双击M键。
*按键触发连发时，Home灯持续闪烁
*手柄重启后，仍保存此项设置

组合键

组合键	说明
快速扳机 长按2秒 M + LT/RT M + LT/RT	开启/关闭 快速扳机 快速扳机模式开启后：按下LT/RT键时，指示灯闪烁 *手柄重启后，仍保存此项设置
调节震动 M + 十字键 上/下 M +	减弱/增强 握把马达震动强度 共5档：1档震动关闭，2档震动25%，3档震动50%，4档震动75%（默认），5档震动100% *手柄重启后，仍保存此项设置
强制切换模式 长按2秒 视图键 + 菜单键 +	*仅接收器与有线模式支持此操作 进行此操作，可以在XInput/NS/DS4模式之间手动切换，固定此连接方式使用的模式，下次使用同样方式连接时，仍是已切换过的模式 *长按 10 秒 Home 键关机，开机后恢复自动识别平台功能
开关死区 长按2秒 M + LS/RS M + LS/RS	开启/关闭 手柄的左/右摇杆的无死区模式 *手柄重启后，仍保存此项设置
布局切换 长按2秒 M +	A与B的键值互换，X与Y的键值互换 *手柄重启后，仍保存此项设置
切换配置 M + 右摇杆上/下 M +	可循环切换预设的四组配置

配置	通道灯	配置	通道灯
默认配置		配置二	
配置一		配置三	

摇杆、扳机的校正

1. 手柄开机状态下，将扳机档位拨动至线性档，长按 + + 键，直至Home灯白色慢闪。
2. 按压LT和RT至最大行程3次，以最大角度旋转左右摇杆各3圈后，按下 ，待Home灯恢复模式灯色后，校正完成。

陀螺仪校准

将手柄水平放置到平面，长按3秒 M + ，此时手柄Home灯红蓝交替快闪，待Home灯恢复模式灯色后，校正完成。

安装"GameSir Connect"软件自定义配置

前往xiaoji.com官网、Microsoft Store下载并使用"GameSir Connect"软件，可实现固件升级、摇杆和扳机有效范围调整、LED灯效调整、震动强度调节、按键映射和按键测试等功能。

手柄Reset

当遇到手柄使用异常卡住，如无法正常开关机的情况，可用类似于卡针尺寸的物件，按下手柄背部圆孔里的Reset键可将手柄强制关机。

使用前请务必阅读本注意事项

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式:
QQ:800082537
电话：400-8828035(时间：9:00-18:00)
官网:www.xiaoji.com
出品：广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址：广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务）。

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换，1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	□退　□换　□保修
售后原因	
订单编号	

(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)

感谢您的购买与支持

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

DEUTSCH

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-cyclone2


PAKETINHALT

Controller *1   USB-C-Kabel, 1 m *1   Bedienungsanleitung *1   GameSir Aufkleber *1   Dankes-und Kundendienstkarte*1   Zertifikat *1   Receiver *1   Ladestation(optional) *1

ANFORDERUNG

•Switch   •Windows 10 oder höher   •Android 8.0 oder höher   •iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

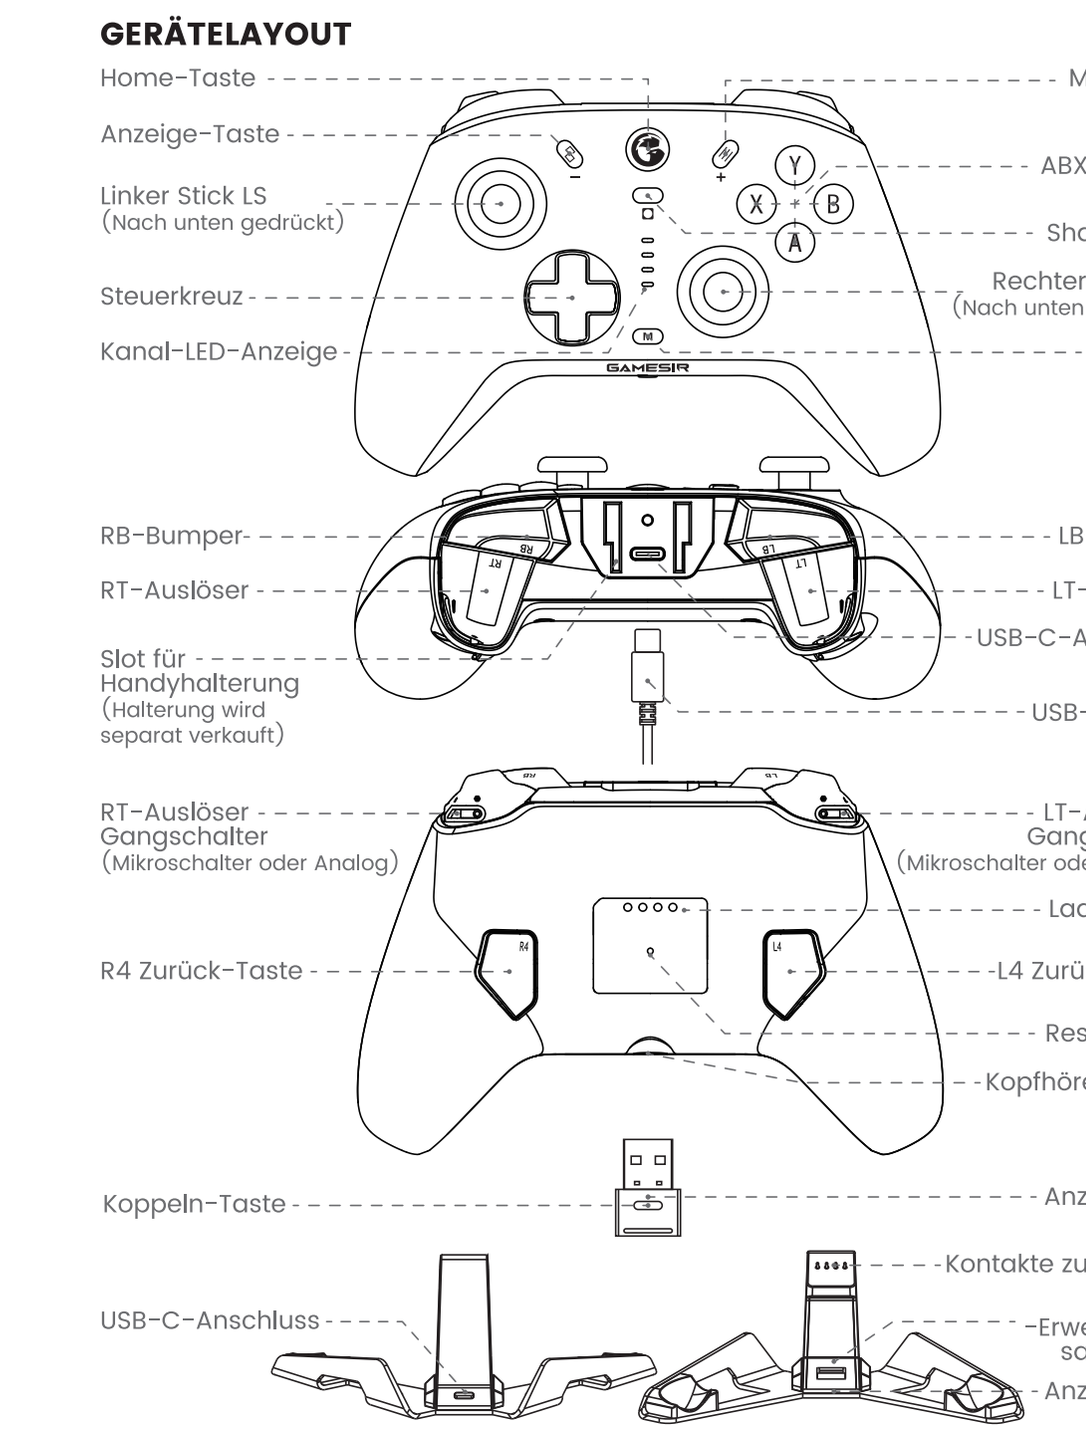

GRUNDFUNKTION EINFÜHRUNG

VERBINDUNGSSTATUS

Home-LED-Anzeige	Beschreibung
Langsam blinken (einmal pro Sekunde)	Wiederverbindungsstatus *Verbinden mit einem zuvor gekoppelten Gerät
Schnelles Blinken (4 Mal pro Sekunde)	Pairing-Status *Kann nur im Pairing-Status von Geräten gesucht und gekoppelt werden
Stabil	Verbundener Zustand *Halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten

ANDERE BESCHREIBUNGEN

Beschreibung	Bedienung
Ladeindikator	Wenn der Controller im ausgeschalteten Zustand aufgeladen wird, kannst du den Ladevorgang über die Home-LED-Anzeige einsehen. Rot (0 -25 %), Orange(25-50 %), Gelb(50-75 %), Grün(75-90 %) und 2 Sekunden lang grün blinkend vor dem Erlöschen (90-100 %).
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Wenn der Akkustand des Controllers unter 15 % fällt, blinkt die Home-LED-Anzeige alle 10 Sekunden zweimal rot.
Dock-Ladung	Wenn die Station eingeschaltet ist, setzen Sie den Controller auf die Ladestation, und die Station synchronisiert sich mit der Ladeanzeige des Controllers
Automatisches Ausschalten	Kein Betrieb im Verbindungsstatus: 10 Minuten Nicht verbunden im Pairing-Status: 1 Minute Nicht verbunden im Status Wiederverbindung: 3 Minuten
Controller-Modusprüfung	Halte die M-Taste gedrückt, damit die Farbe des aktuellen Modus angezeigt wird.

STATUS DER HOME-TASTE

Farbe	Modus	Verbindungsmethode	Empfohlene Plattform
Blau	DS4	+	Windows 10 oder höher iOS 13 oder höher
Grün	XInput	+	Windows 10 oder höher Android 8.0 oder höher
Rot	NS	+	Switch
Gelb	HID	+	Android 8.0 oder höher

WINDOWS-VERBINDUNGSTUTORIAL

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um den Controller mit dem Computer zu verbinden.
2. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige blau blinkt, und lasse dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Computer, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "Wireless Controller", und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

VERBINDUNG ZUM RECEIVER

1. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss des anzuschließenden Geräts, und die Receiver-Anzeige blinkt.
2. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige grün blinkt. Lasse die Tasten dann los und warte, bis der Controller sich mit dem Empfänger verbunden hat.
3. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die Anzeigen sowohl am Controller als auch am Receiver dauerhaft leuchten.
* Konnte die Verbindung nicht hergestellt werden, halte die Home-Taste und die Share-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und drücke die Kopplungstaste auf dem Empfänger, um das Gerät erneut zu koppeln.

TUTORIAL SWITCH-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Gehen Sie im Switch-Hauptmenü zu Controller-Change Grip/Order und warten Sie auf diesen Bildschirm.
2. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige rot blinkt. Lasse die Tasten dann los und warte, bis die Verbindung hergestellt wurde.
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

TUTORIAL ANDROID-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige gelb blinkt, und lasse dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "GameSir-Cyclone 2", und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

iOS-VERBINDUNGS-TUTORIAL


BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige blau blinkt, und lasse dann die Tasten los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, suchen Sie das Gerät mit dem Namen "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", und klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
3. Die Home-LED-Anzeige leuchtet durchgängig, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
* Sie können die Farbe der Home-Anzeige in den Einstellungen Ihres Telefons ändern: Einstellungen - Allgemein - Game Controller.
* Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, halte die Home-Taste und die Share-Taste des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu starten.

ERWEITERTES TUTORIAL

EINSTELLUNGEN DER ZURÜCK-TASTEN

Standardmäßig keine Tastenbelegung
Programmierbar als Einzel- oder Mehrfachtaste
Programmierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Anzeige/Menü/Steuerkreuz/Linker Stick/Rechter Stick



1. L4/R4 programmieren: Halte die M-Taste und die L4-/R4-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell weiß blinkt. Drücke die Taste, die du programmieren möchtest (Einzeltaste/Mehrfachtaste unterstützt), und drücke dann die L4-/R4-Taste. Wenn die Home-LED-Anzeige wieder in der Modusfarbe leuchtet, wurde die Programmierung der Taste L4/R4 abgeschlossen.
* Bei Mehrfachtasten wird die Intervallzeit jeder Taste entsprechend der Betriebszeit bei der Programmierung ausgelöst.
2. L4/R4 zurücksetzen: Halte die M-Taste und die L4-/R4-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell weiß blinkt, und drücke dann die L4-/R4-Taste. Wenn die Home-LED-Anzeige wieder in der Modusfarbe leuchtet, wurde die Programmierung der Taste L4/R4 erfolgreich aufgehoben.
* Wenn der Einstellvorgang länger als 10 Sekunden dauert, wird er automatisch gespeichert und beendet.

TURBO-EINSTELLUNG

Es gibt 4 Modi: Langsam (8 Hz), Mittel (12 Hz), Schnell (20 Hz) und Aus.
Programmierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Turbofunktion einstellen: Halten Sie die Taste M gedrückt und drücken Sie dann die Taste, die Sie einstellen möchten, um die Turbofunktion im Langsam-Modus zu aktivieren.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Turbo-Modi (Langsam, Mittel, Schnell, Aus) zu durchlaufen.
2. Löschen Sie die Turbofunktion: Doppelklicken Sie auf die Taste M.
* Wenn eine Taste mit Turbofunktion aktiviert ist, blinkt die Home-Anzeige kontinuierlich.
* Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.

TASTENKOMBINATIONEN

Tastenkombinationen	Beschreibung
Haartrigger Langes Drücken von M + LT/RT für 2 Sekunden M + LT/RT	Aktiviert/deaktiviert den Haartrigger-Modus. Nach Aktivierung des Haartrigger-Modus blinkt die Home-LED-Anzeige, wenn LT/RT gedrückt wird. *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Vibrationsstufe M + D-Pad auf/ab M +	Verringern/Erhöhen Sie die Vibrationsintensität der Griffmotoren. 5 Stufen: Stufe 1 - Vibration aus, Stufe 2 - 25% Vibration, Stufe 3 - 50% Vibration, Stufe 4 - 75% (Standard), Stufe 5 - 100% Vibration. *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Moduswechsel Drücken Sie die Ansichtstaste und die Menütaste 2 Sekunden lang +	*Nur im Receiver und im kabelgebundenen Modus unterstützt. Mit diesem Vorgang können Sie manuell zwischen den Modi XInput/NS/und DS4 umschalten und den Verbindungsmodus für die Verwendung festlegen. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung mit der gleichen Methode herstellen, bleibt der Modus wie zuvor eingestellt. *Drücken Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.Nach einem Neustart stellt der Controller die automatische Plattformerkennung wieder her.
Stick-Totzone Langes Drücken von M + LS/RS für 2 Sekunden M + LS/RS	Aktivieren/Deaktivieren des Null-Totzonen-Modus für den linken/rechten Stick *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Tasten-Layout Langes Drücken für 2 Sekunden M +	Vertauscht die Tasten A/B und X/Y. *Die Einstellung bleibt auch nach dem Neustart erhalten.
Konfigurationswechsel M + Rechter Stick rauf/runter M +	Du kannst deine voreingestellten Konfigurationen durchschalten.

Konfiguration	Kanal-LED-Anzeige	Konfiguration	Kanal-LED-Anzeige
Standard-konfiguration		Konfiguration 2	
Konfiguration 1		Konfiguration 3	

STICKS & AUSLÖSER-KALIBRIERUNG

1. Während der Controller eingeschaltet ist, stelle die Trigger-Auslösung auf den analogen Modus um und halte die Tasten + + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige langsam weiß blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten LT und RT jeweils 3 Mal bis zum maximalen Ausschlag und drehen Sie den linken und rechten Joystick jeweils 3 Mal im Kreis bis zum maximalen Winkel, dann drücken Sie die Taste . Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die Home-Anzeige wieder in ihre Modusfarbe zurückkehrt.

GYROSKOP-KALIBRIERUNG

Legen Sie den Controller waagerecht auf eine flache Oberfläche und drücken Sie dann 3 Sekunden lang die M + -Tasten. An diesem Punkt blinkt die Home-Anzeige abwechselnd schnell rot und blau. Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die Home-Anzeige wieder in ihre Modusfarbe zurückkehrt.

LADEN SIE DIE SOFTWARE "GAMESIR CONNECT" ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION HERUNTER

Besuche die offizielle Website gamesir.hk, den Microsoft Store, Mit der "Gamesir Connect"-Software kannst du Firmware-Upgrades durchführen, die effektive Reichweite der Sticks und Trigger-Tasten einstellen, die LED-Beleuchtung personalisieren, die Vibrationsintensität festlegen und Tasten zuweisen und testen.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Falls der Controller nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sich nicht ein-/ausschalten lässt, kannst du die Reset-Taste in der runden Vertiefung auf der Rückseite des Controllers mit einem Gegenstand wie einer Büroklammer betätigen – ähnlich, wie wenn du deine SIM-Karte aus deinem Handy holen würdest.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Cyclone 2 Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

FRANÇAIS

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-cyclone2


CONTENU

Manette *1   Câble USB-C de 1 m *1   Manuel *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1   Autocollant GameSir *1
Certification *1   Récepteur *1   Station de charge(en option) *1

MATÉRIEL REQUIS

•Switch   •Windows 10 ou version supérieure   •Android 8.0 ou version supérieure
•iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

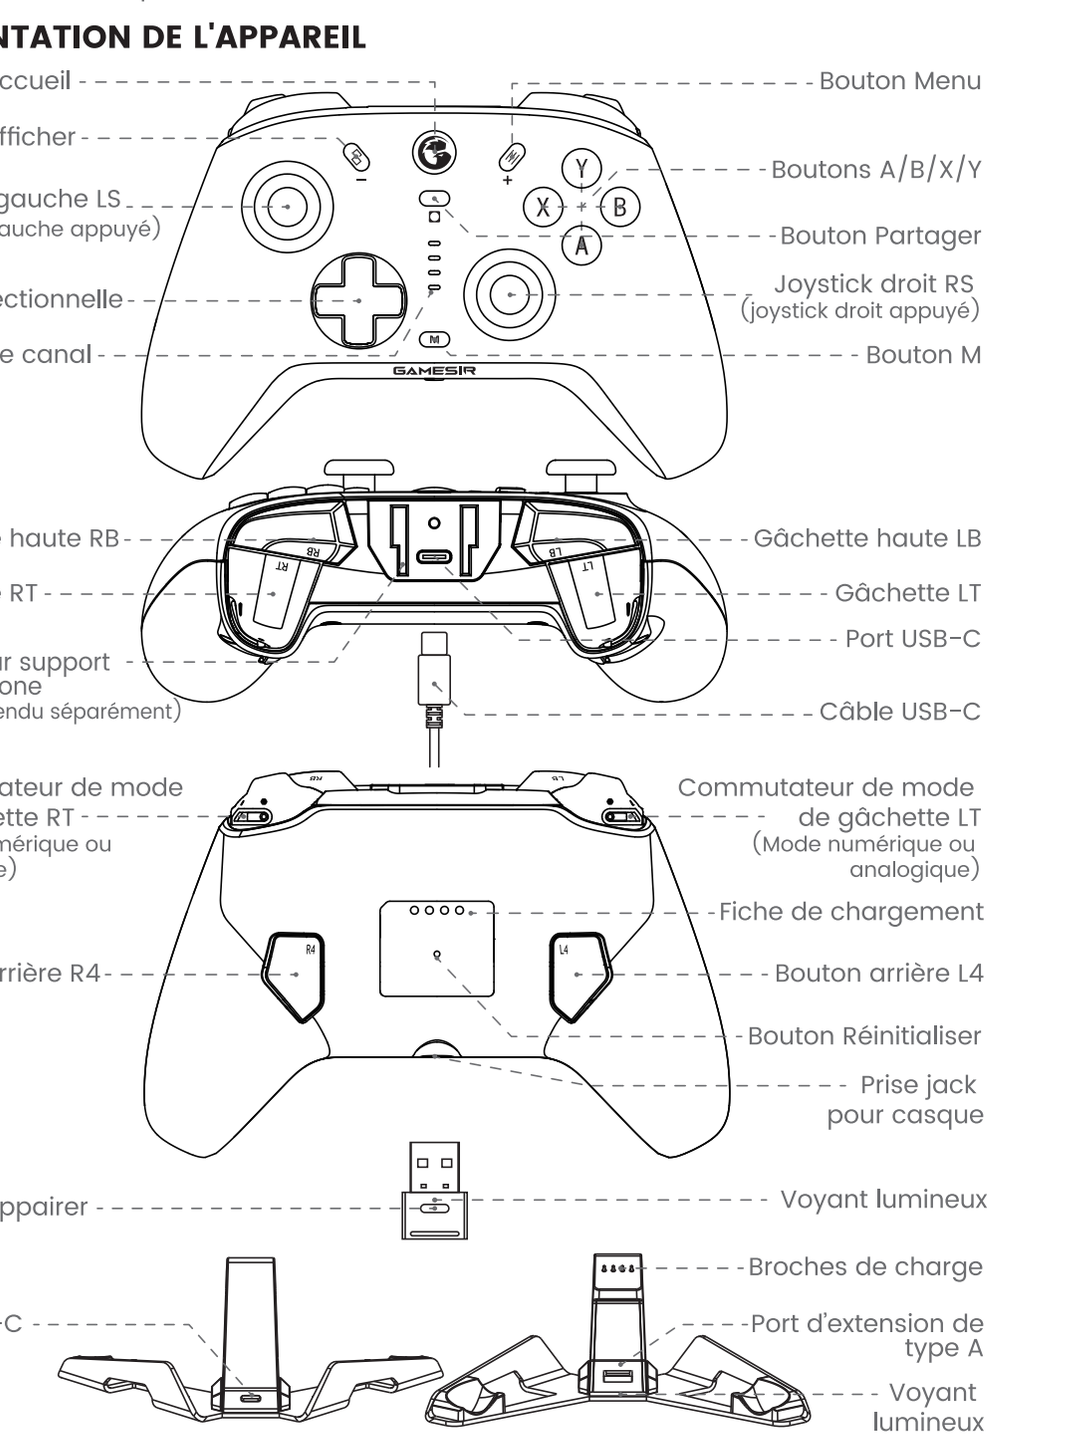

PRÉSENTATION DES FONCTIONS DE BASE

MODE DE CONNEXION

Voyant Accueil	Description
Clignotement lent (une fois par seconde)	Mode Reconnexion *La manette se connecte à un appareil précédemment appairé
Clignotement rapide (4 fois par seconde)	Mode Appairage *La manette peut uniquement être recherchée et appairée en mode Appairage
Fixe	Mode Connexion *Appuyez sur le bouton Accueil pendant 5 secondes pour éteindre la manette

AUTRES DESCRIPTIONS

Description	Fonctionnement
Voyant de charge	Lorsque la manette est en charge alors qu'elle est éteinte, le voyant Accueil indique l'état de progression de la charge : Rouge (0 %-25 %),Orange(25 %-50 %), Jaune(50 %-75 %), Vert(75 %-90 %), et clignotement en vert pendant 2 secondes puis s'éteint (90 %-100 %).
Alerte de batterie faible	Lorsque le niveau de charge de la batterie de la manette est inférieur à 15 % le voyant Accueil clignote en rouge à deux reprises toutes les 10 secondes..
Chargement sur la station de charge	Allumez la station de charge puis placez la manette dessus. La station de charge se synchronise avec le voyant de charge de la manette.
Mise hors tension automatique	Aucune action en mode Connexion : 10 minutes Aucune connexion en mode Appairage : 1 minute Aucune connexion en mode Reconnexion : 3 minutes
Vérification du mode de commande	Appuyez et maintenez enfoncée le bouton M pour afficher la couleur du mode actuel.

STATUTS DU BOUTON ACCUEIL

Couleur	Mode	Méthode de connexion	Plateforme recommandée
Bleu	DS4	+	Windows 10 ou version supérieure iOS 13 ou version supérieure
Vert	XInput	+	Windows 10 ou version supérieure Android 8.0 ou version supérieure
Rouge	NS	+	Switch
Jaune	HID	+	Android 8.0 ou version supérieure

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À WINDOWS

CONNEXION PAR CÂBLE

1. Connectez la manette à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni.
2. Le voyant Accueil reste allumé, ce qui indique que la connexion est réussie.

CONNEXION BLUETOOTH

1. Appuyez et maintenez + pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote en bleu, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre ordinateur, sélectionnez l'appareil Wireless Controller, et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil reste allumé, ce qui indique que la connexion est réussie.
* Si la connexion échoue, veuillez appuyer et maintenir le bouton Accueil + bouton Partager de la manette pendant 2 secondes pour réactiver le mode Appairage.

CONNEXION À L'AIDE DU RÉCEPTEUR

1. Branchez le récepteur dans le port USB de l'appareil que vous souhaitez connecter. Le voyant du récepteur clignote.
2. Appuyez et maintenez + pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote en vert, puis relâchez les boutons et attendez que le contrôleur se connecte au récepteur.
3. La connexion est établie lorsque les voyants de la manette et du récepteur sont fixes.
* Si la connexion échoue, veuillez appuyer et maintenir le bouton Accueil + bouton Partager de la manette pendant 2 secondes et appuyer sur le bouton Appairer sur le récepteur pour réappairer.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À UNE NINTENDO SWITCH

CONNEXION BLUETOOTH

1. Ouvrez le menu Home de votre Switch, et sélectionnez Manettes → Changer le style/l'ordre pour accéder à l'interface d'appairage.
2. Appuyez et maintenez + pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote en rouge, puis relâchez les boutons et attendez que la connexion s'établisse.
3. Le voyant Accueil reste allumé, ce qui indique que la connexion est réussie.
* Si la connexion échoue, veuillez appuyer et maintenir le bouton Accueil + bouton Partager de la manette pendant 2 secondes pour réactiver le mode Appairage.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À UN TÉLÉPHONE ANDROID

CONNEXION BLUETOOTH

1. Appuyez et maintenez + pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote en jaune, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez l'appareil GameSir-Cyclone 2, et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil reste allumé, ce qui indique que la connexion est réussie.
* Si la connexion échoue, veuillez appuyer et maintenir le bouton Accueil + bouton Partager de la manette pendant 2 secondes pour réactiver le mode Appairage.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À UN TÉLÉPHONE iOS


CONNEXION BLUETOOTH

1. Appuyez et maintenez + pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote en bleu, puis relâchez les boutons.
2. Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez l'appareil DUOLSHOK 4 Wireless Controller, et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil reste allumé, ce qui indique que la connexion est réussie.
* Vous pouvez modifier la couleur du voyant Accueil depuis les paramètres de votre téléphone : Réglages → Général → Manette de jeu.
* Si la connexion échoue, veuillez appuyer et maintenir le bouton Accueil + bouton Partager de la manette pendant 2 secondes pour réactiver le mode Appairage.

PARAMÈTRES AVANCÉS

PARAMETRES DES BOUTONS ARRIERE

Aucune valeur de bouton par défaut
Programmable pour boutons uniques ou boutons multiples
Boutons programmables : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/bouton Afficher/bouton Menu/croix directionnelle/joy-stick gauche/joystick droit



1. Définir les valeurs des boutons L4/R4 : appuyez et maintenez simultanément les boutons M + les boutons L4/R4 jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote lentement en blanc. Appuyez sur le bouton à programmer (supporte les boutons simples/les combinaisons de boutons) , puis appuyez sur le bouton L4/R4. Lorsque le voyant Accueil revient à la couleur de mode, le réglage des boutons L4/R4 est terminé.
* Pour une combinaison de boutons, l'intervalle de temps entre le déclenchement de chaque bouton sera identique à celui utilisé pendant de la configuration de la commande.
2. Annuler les valeurs des boutons L4/R4 : appuyez et maintenez simultanément les boutons M + les boutons L4/R4 jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote lentement en blanc, puis appuyez sur le bouton L4/R4. Lorsque le voyant Accueil revient à la couleur de mode, l'annulation du bouton L4/R4 est terminée.
* Si le processus de configuration dure plus de 10 secondes, il sera automatiquement enregistré et vous quitterez ensuite le processus de configuration.

CONFIGURATION DU MODE TURBO

Le mode Turbo dispose de 4 niveaux de vitesse : lent (8 Hz), moyen (12 Hz), rapide (20 Hz), désactivé.
Boutons programmables : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1.Configurer la fonction Turbo : maintenez appuyé le bouton M, puis appuyez sur le bouton pour lequel vous souhaitez activer la fonction Turbo à la vitesse lente. Répétez cette opération pour modifier la vitesse de la fonction Turbo (lente, moyenne, rapide et désactivée).
2.Réinitialiser la fonction Turbo : appuyez deux fois sur le bouton M.
*Lorsqu'un bouton avec la fonction Turbo est activé, le voyant Accueil clignote en continu.
*Le paramètre sera conservé après un redémarrage.

COMBINAISON DE BOUTONS

combinaison de boutons	Description
Gâchette numérique Appuyer sur M+LT/RT pendant 2 secondes M + LT/RT	Activer/Désactiver le mode Gâchette numérique. Lorsque le mode Gâchette numérique est activé, le voyant Accueil clignote lorsque vous appuyez sur LT/RT. *Le paramètre sera conservé après un redémarrage.
Niveau de vibrations Appuyer sur M+croix directionnelle vers le haut/bas M +	Diminuer/Augmenter l'intensité des vibrations des poignées. 5 niveaux d'intensité : 1 – vibrations désactivées ; 2 – 25 % ; 3 – 50 % ; 4 – 75 % (par défaut) ; 5 – 100 %. *Le paramètre sera conservé après un redémarrage.
Changement de mode Appuyer sur les boutons Afficher+Menu pendant 2 secondes +	*Uniquement possible en cas de connexion par câble ou à l'aide du récepteur. Cette opération vous permet de basculer manuellement entre les modes XInput/NS/DS4 afin d'utiliser celui de votre choix. Lors de la prochaine connexion de la manette à l'aide de la même méthode, le mode précédemment défini sera automatiquement activé. *Appuyez sur le bouton Accueil pendant 10 secondes pour éteindre la manette. Lors de son redémarrage, la manette réactivera la fonction de détection automatique de la plateforme.
Zone morte des joysticks Appuyer sur M+LS/RS pendant 2 secondes M + LS/RS	Activer/Désactiver le mode Zéro zone morte pour le joystick gauche/droit. *Le paramètre sera conservé après un redémarrage.
Disposition des boutons Appuyer pendant 2 secondes M +	Intervertir les valeurs des boutons A/B, X/Y *Le paramètre sera conservé après un redémarrage.
Changement de la configuration M+Joystick droit vers le haut/bas M +	Vous pouvez parcourir quatre configurations prédéfinies.

Configuration	Voyant de canal	Configuration	Voyant de canal
Configuration par défaut		Configuration 2	
Configuration 1		Configuration 3	

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Allumez la manette, réglez le commutateur de mode de gâchette en mode analogique, puis appuyez sur les boutons + + jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote lentement en blanc.
2. Appuyez au maximum sur les boutons LT et RT à 3 reprises, faites tourner les joysticks gauche et droit en les inclinant au maximum à 3 reprises, puis appuyez sur le bouton . Le calibrage est terminé lorsque le voyant Accueil reprend sa couleur de mode.

CALIBRAGE DU GYROSCOPE

Placez la manette horizontalement sur une surface plane, puis appuyez sur les boutons M + pendant 3 secondes. Le voyant Accueil clignotera alors rapidement en rouge et bleu de manière successive. Le calibrage est terminé lorsque le voyant Accueil reprend sa couleur de mode.

TÉLÉCHARGEZ GAMESIR CONNECT POUR PERSONNALISER LA CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE

Rendez-vous sur le site officiel gamesir.hk, le Microsoft Store, Les logiciels « GameSir Connect » vous permettront de mettre à jour le firmware de votre manette, de définir la sensibilité de ses joysticks et gâchettes, de paramétrer ses effets lumineux, de régler l'intensité des vibrations, mais aussi de configurer et de tester ses boutons.

RÉINITIALISATION DE LA MANETTE

Si votre manette réagit de manière anormale ou que vous êtes dans l'impossibilité de l'allumer ou de l'éteindre, vous pouvez appuyer sur le bouton circulaire situé au dos de la manette à l'aide d'une broche d'éjection de carte SIM ou d'un objet équivalent afin de forcer sa mise hors tension.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, qu'une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

IC FAITES ATTENTION
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir Cyclone 2 est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

ITALIANO

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-cyclone2


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controller *1   Cavo Type-C di 1 m *1   Manuale d'uso *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1   Adesivo GameSir *1
Certificazione *1   Ricevitore *1   Dock di ricarica(opzionale) *1

REQUISITI

•Nintendo Switch   •Windows 10 o superiore
•Android 8.0 o superiore   •iOS 13 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

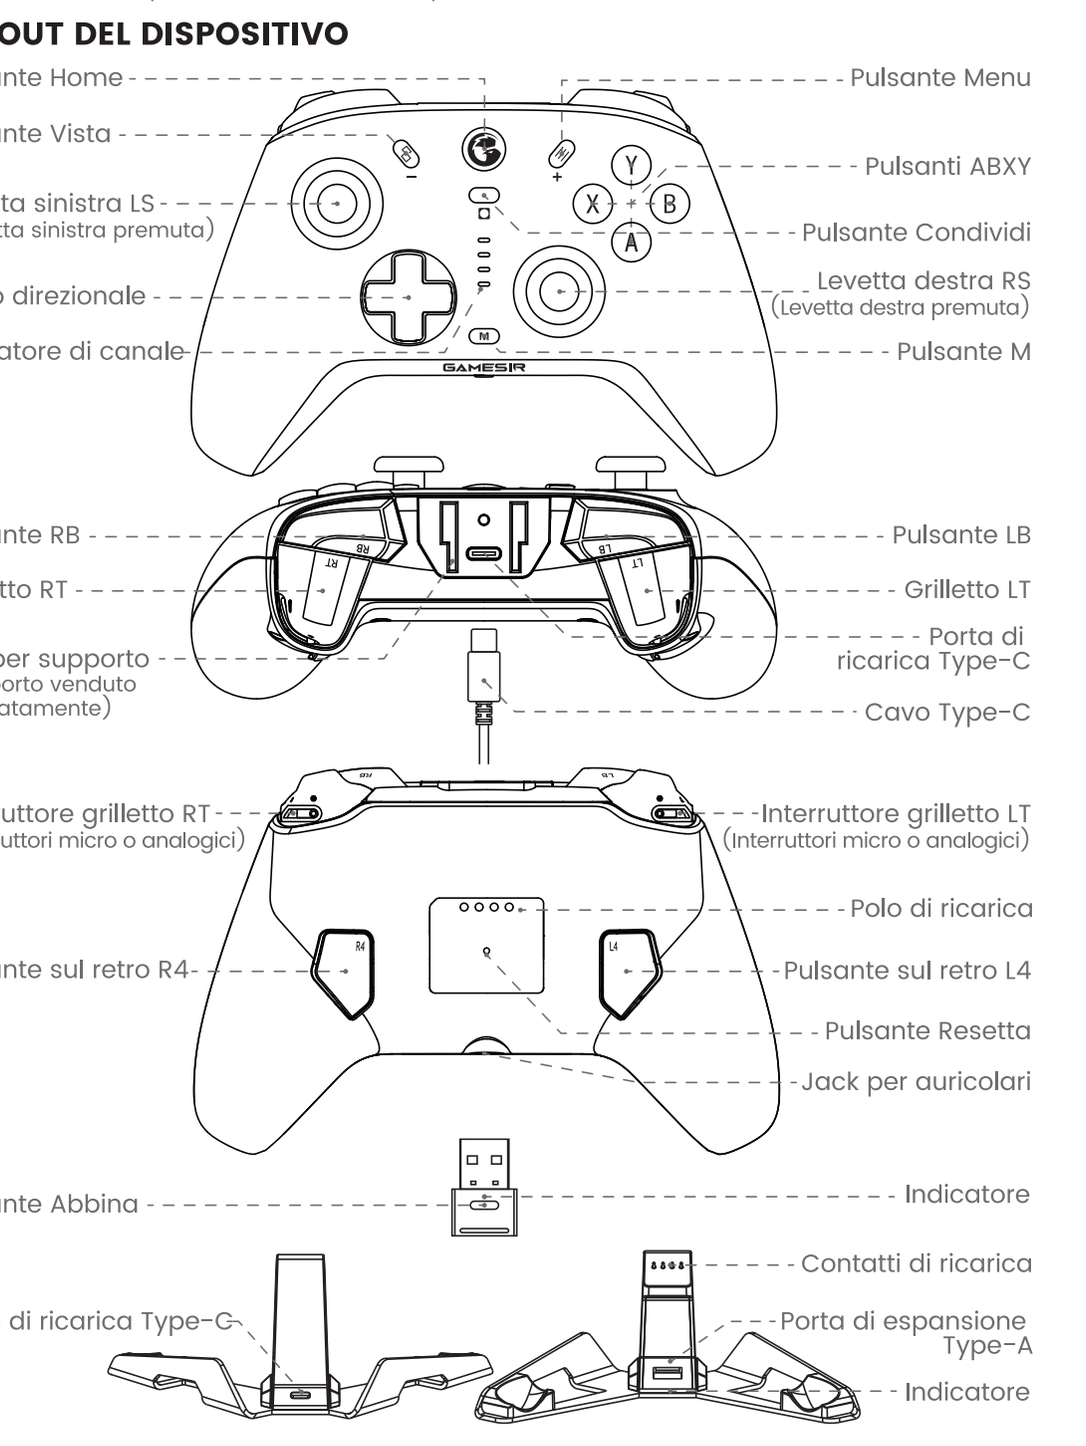

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DI BASE

STATO DI CONNESSIONE

Indicatore Home	Descrizione
Lampeggiamento lento (una volta al secondo)	Stato di riconnessione *Connessione a un dispositivo già abbinato in precedenza.
Lampeggiamento rapido (4 volte al secondo)	Stato di abbinamento *Il controller può essere cercato e abbinato ai dispositivi solo durante lo stato di abbinamento.
Luce fissa	Connessione riuscita *Per spegnere il controller, tenere premuto il pulsante Home per 5 secondi.

ALTRE DESCRIZIONI

Descrizione	Operazione
Indicatore di ricarica	Quando il controller è in carica mentre è spento, l'indicatore di Home mostra il progresso della ricarica: rosso (0%-25%), arancione (25%-50%), giallo (50%-75%), verde (75%-90%) e luce fissa verde di 2 secondi (90%-100%).
Avviso di batteria scarica	Quando la batteria del controller è al di sotto del 15%, l'indicatore di Home lampeggerà di rosso due volte ogni 10 secondi.
Ricarica nel dock	Accendi il dock e posiziona il controller su di esso; il dock si sincronizzerà con l'indicatore di ricarica del controller.
Spegnimento automatico	Nessuna operazione durante lo stato di connessione: 10 minuti Connessione non riuscita nello stato di abbinamento: 1 minuto Connessione non riuscita nello stato di riconnessione: 3 minuti
Conferma della modalità del controller	Premi e tieni premuto il pulsante M per visualizzare il colore della modalità attuale.

STATO DEL PULSANTE HOME

Colore	Modalità	Metodo di connessione	Piattaforma consigliata
Blu	DS4	+	Windows 10 o superiore iOS 13 o superiore
Verde	XInput	+	Windows 10 o superiore Android 8.0 o superiore
Rosso	NS	+	Nintendo Switch
Giallo	HID	+	Android 8.0 o superiore

TUTORIAL DI CONNESSIONE A WINDOWS

CONNESSIONE CABLATA

1. Con il cavo Type-C incluso, connetti il controller al computer.
2. L'indicatore di Home mostrerà una luce fissa quando il collegamento è stato eseguito con successo.

CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Premi e tieni premuto + per 2 secondi finché l'indicatore di Home non lampeggia di blu, quindi rilascia i pulsanti.
2. Apri l'elenco di dispositivi Bluetooth sul computer, cerca il dispositivo di nome "Controller Wireless" e fai clic per avviare il collegamento.
3. L'indicatore di Home mostrerà una luce fissa quando il collegamento è stato eseguito con successo.
* In caso di collegamento non riuscito, premi e tieni premuto il pulsante Home + il pulsante Condividi del controller per 2 secondi per tornare in modalità di abbinamento.

CONNESSIONE CON RICEVITORE

1. Collega il ricevitore alla porta USB del dispositivo da connettere. L'indicatore del ricevitore inizierà a lampeggiare.
2. Premi e tieni premuto + per 2 secondi finché l'indicatore di Home non lampeggia di verde, quindi rilascia i pulsanti e attendi che il controller si colleghi al ricevitore.
3. Quando apparirà una luce fissa sia sul controller che sul ricevitore, la connessione sarà stata completata con successo.
*In caso di collegamento non riuscito, premi e tieni premuto il pulsante Home + il pulsante Condividi del controller per 2 secondi, quindi premi il pulsante di abbinamento del ricevitore per riabbinarli.

TUTORIAL DI CONNESSIONE A NINTENDO SWITCH

CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Dal menu principale della console Nintendo Switch, vai su Controller, poi seleziona Cambia Impugnatura/Ordine e attendi.
2. Premi e tieni premuto + per 2 secondi finché l'indicatore di Home non lampeggia di rosso, quindi rilascia i pulsanti e attendi che il collegamento sia completato.
3. L'indicatore di Home mostrerà una luce fissa quando il collegamento è stato eseguito con successo.
* In caso di collegamento non riuscito, premi e tieni premuto il pulsante Home + il pulsante Condividi del controller per 2 secondi per tornare in modalità di abbinamento.

TUTORIAL DI CONNESSIONE AD ANDROID

CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Premi e tieni premuto + per 2 secondi finché l'indicatore di Home non lampeggia di giallo, quindi rilascia i pulsanti.
2. Apri l'elenco di dispositivi Bluetooth sul telefono, cerca il dispositivo di nome GameSir-Cyclone 2 e fai clic per avviare il collegamento.
3. L'indicatore di Home mostrerà una luce fissa quando il collegamento è stato eseguito con successo.
* In caso di collegamento non riuscito, premi e tieni premuto il pulsante Home + il pulsante Condividi del controller per 2 secondi per tornare in modalità di abbinamento.

TUTORIAL DI CONNESSIONE A iOS


CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Premi e tieni premuto + per 2 secondi finché l'indicatore di Home non lampeggia di blu, quindi rilascia i pulsanti.
2. Apri l'elenco di dispositivi Bluetooth sul telefono, cerca il dispositivo di nome Controller Wireless DUOLSHOK 4 e fai clic per avviare il collegamento.
3. L'indicatore di Home mostrerà una luce fissa quando il collegamento è stato eseguito con successo.
* Puoi modificare il colore dell'indicatore di Home nelle impostazioni del telefono: Impostazioni - Generali - Controller.
* In caso di collegamento non riuscito, premi e tieni premuto il pulsante Home + il pulsante Condividi del controller per 2 secondi per tornare in modalità di abbinamento.

TUTORIAL AVANZATO

IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI

Nessun valore predefinito per i pulsanti
Programmabile come pulsante singolo o multipli
Pulsanti programmabili: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Vista/Menu/tasto direzionale/levetta sinistra/levetta destra



1. Configurare i valori dei pulsanti L4/R4: premi e tieni premuti i pulsanti M + L4/R4 contemporaneamente finché l'indicatore di Home non inizia a lampeggiare lentamente di bianco. Premi il pulsante che vuoi programmare (singolo o multipli), quindi premi L4/R4.La configurazione di L4/R4 sarà stata completata quando l'indicatore di Home tornerà al colore della modalità in uso.
* Per le combinazioni di pulsanti, l'intervallo tra ciascun pulsante verrà attivato in base al tempo di funzionamento durante la programmazione.
2. Annullare i valori dei pulsanti L4/R4: premi e tieni premuti i pulsanti M + L4/R4 contemporaneamente finché l'indicatore di Home non inizia a lampeggiare lentamente di bianco, quindi premi il pulsante L4/R4. L'annullamento dei valori di L4/R4 sarà stato completato quando l'indicatore di Home tornerà al colore della modalità in uso.
* Se l'operazione richiede più di 10 sec, il salvataggio e l'uscita dalla modalità avverranno automaticamente.

IMPOSTAZIONI TURBO

Ci sono 4 modalità: Lento (8 Hz), Medio (12 Hz), Veloce (20 Hz) e Spento.
Pulsanti configurabili: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Configurazione funzione Turbo: premi e tieni premuto il pulsante M, poi premi il pulsante che vuoi impostare per attivare la funzione Turbo in modalità Lento. Ripetere l'operazione per scorrere le varie modalità (Lento, Medio, Veloce, Spento).
2. Annullare la funzione Turbo: premi due volte il pulsante M.
* Quando si attiva la funzione Turbo per un pulsante, l'indicatore di Home continuerà a lampeggiare.
* La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.

COMBINAZIONE DI PULSANTI

Combinazione di pulsanti	Descrizione
Grilletto sensibile Tenere premuto M + LT/RT per 2 sec M + LT/RT	Attivare/disattivare il grilletto sensibile. Dopo aver abilitato il grilletto sensibile, l'indicatore di Home lampeggerà quando si premono LT e/o RT. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
Livello di vibrazione M + freccia su/giù M +	Aumentare/ridurre l'intensità della vibrazione. 5 livelli: Livello 1 - vibrazione disattivata, Livello 2 - vibrazione al 25%, Livello 3 - vibrazione al 50%, Livello 4 - vibrazione al 75% (predefinita), Livello 5 - vibrazione al 100%. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
Cambio modalità Tenere premuto Vista + Menu per 2 sec +	*Solo con il ricevitore e la modalità cablata. Con questa operazione potrai alternare manualmente tra Xinput, NS e DS4, adattando la modalità di connessione di conseguenza. La prossima volta che effettuerai una connessione con lo stesso metodo, si userà la modalità utilizzata in precedenza. *Per spegnere il controller, tieni premuto il pulsante Home per 10 secondi. Al riavvio, il controller ripristinerà la funzione di riconoscimento automatico della piattaforma.
Zona morta levette Tenere premuto M + LS/RS per 2 sec M + LS/RS	Attivare/disattivare la modalità zona morta assente per la levetta sinistra/destra. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
Layout dei pulsanti Tenere premuto per 2 sec M +	Scambiare il valore dei pulsanti A/B e X/Y. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
Cambio di configurazione M + levetta destra verso l'alto/basso M +	Puoi scorrere quattro configurazioni preimpostate.

Configurazione	Indicatore di canale	Configurazione	Indicatore di canale
Configurazione predefinita		Configurazione 2	
Configurazione 1		Configurazione 3	

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Con il controller acceso, imposta l'interruttore del grilletto in modalità analogica e premi e tieni premuti i pulsanti + + finché l'indicatore di Home non lampeggia lentamente di bianco.
2. Premi 3 volte LT e RT fino alla posizione massima; quindi, ruota completamente le levette sinistra e destra in entrambe le direzioni per 3 volte ciascuna e premi . La calibrazione sarà stata completata quando l'indicatore di Home tornerà al colore della modalità in uso.

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO

Posiziona il controller in orizzontale su una superficie piana, poi tieni premuti i pulsanti M + per 3 secondi. A questo punto, l'indicatore di Home lampeggerà rapidamente di rosso e blu. La calibrazione sarà stata completata quando l'indicatore di Home tornerà al colore della modalità in uso.

SCARICA I SOFTWARE "GAMESIR CONNECT" PER PERSONALIZZARE LA CONFIGURAZIONE

Visita il sito web ufficiale gamesir.hk, il Microsoft Store, Con i software "GameSir Connect" puoi aggiornare il firmware, regolare la portata effettiva delle levette e dei grilletti, personalizzare gli effetti delle luci LED, definire l'intensità della vibrazione, e mappare e testare i pulsanti.

RESET DEL CONTROLLER

In caso di comportamento insolito o dell'impossibilità di accendere e/o spegnere il controller, puoi utilizzare un piccolo oggetto delle dimensioni di una graffetta di espulsione della SIM per premere il pulsante di reset all'interno del foro circolare sul retro del controller e forzare lo spegnimento.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir Cyclone 2 è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

ESPAÑOL

CYCLONE 2

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuales electrónicos]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-cyclone2


CONTENIDO DEL PAQUETE

Control *1   Cable Type-C de 1 m *1   Manual *1   Sticker de GameSir *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1   Certificación *1
Receptor *1   Base de carga (opcional) *1

REQUISITOS

•Switch   •Windows 10 o versiones superiores
•Android 8.0 o versiones superiores   •iOS 13 o versiones posteriores

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

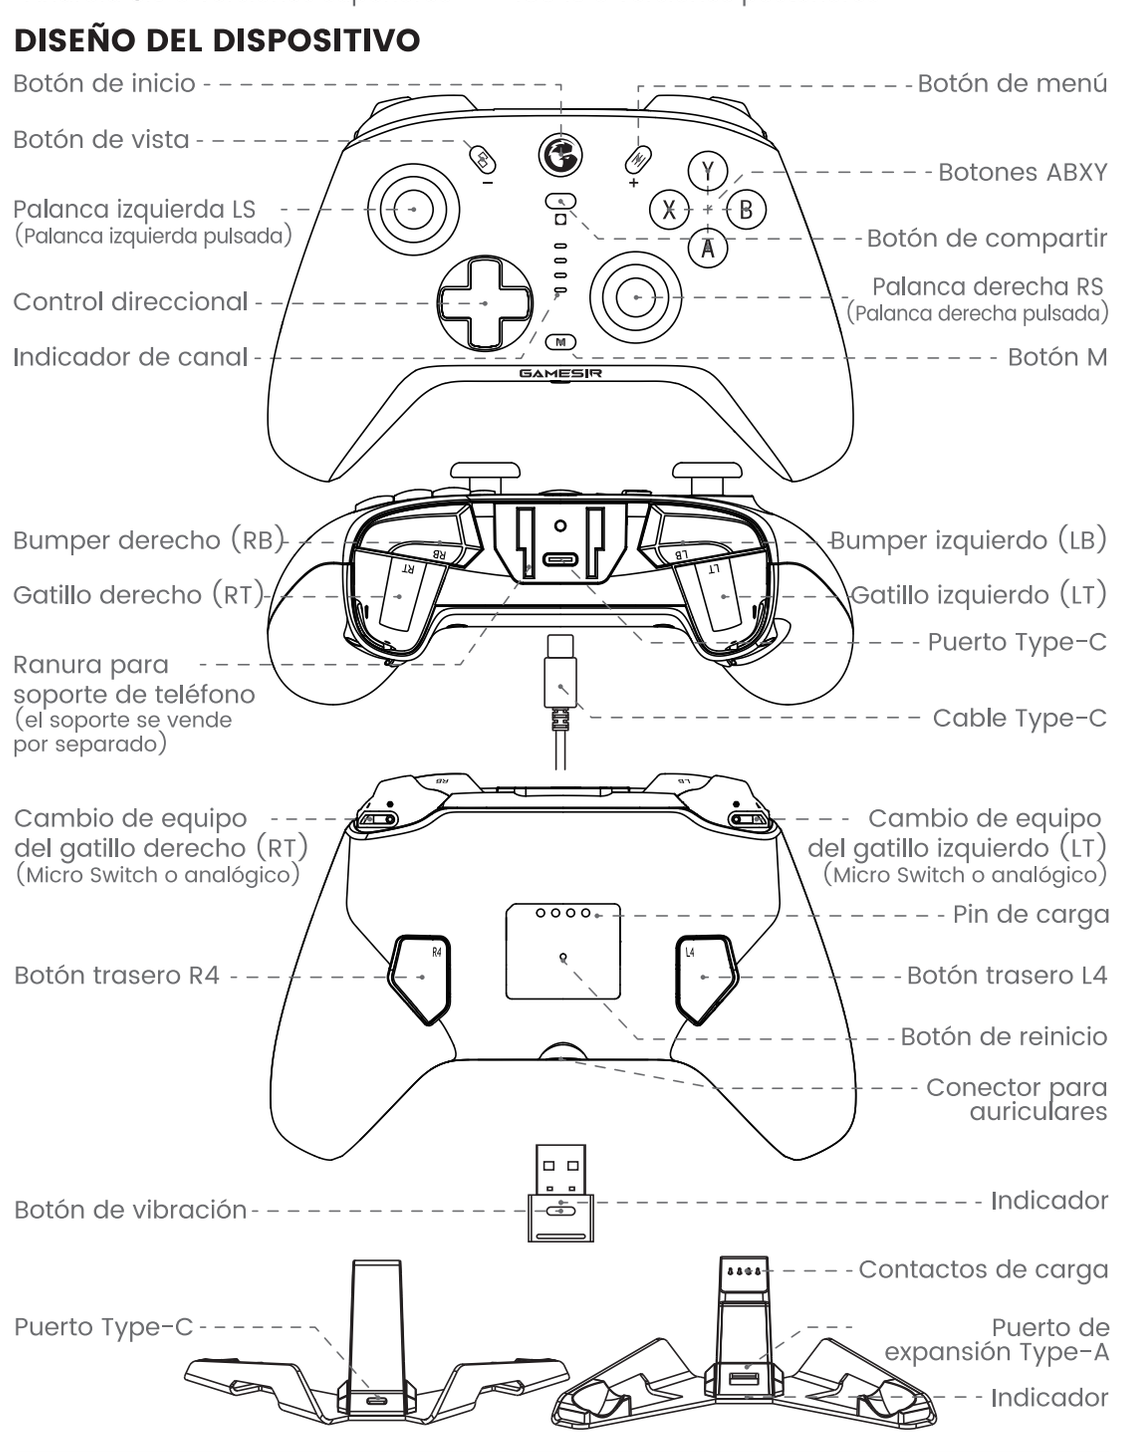

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES BÁSICAS

ESTADO DE CONEXIÓN

Indicador Inicio	Descripción
Parpadea lentamente (una vez por segundo)	Estado de reconexión * Está conectándose a un dispositivo previamente emparejado
Parpadea rápidamente (4 veces por segundo)	Estado de emparejamiento * Los dispositivos pueden buscarlo y emparejarse con él solamente en estado de emparejamiento
Constante	Estado de conexión * Mantener pulsado el botón de inicio durante 5 segundos para apagar el control

OTRAS DESCRIPCIONES

Descripción	Funcionamiento
Indicador de carga	Cuando el control se está cargando mientras está apagado, el indicador Inicio muestra el progreso de la carga: rojo (0 % a 25 %), naranja (25 % a 50 %), amarillo (50 % a 75 %), verde (75 % a 90 %) y verde que parpadea durante 2 segundos y luego se apaga (90 % a 100 %).
Alerta de batería baja	Cuando el nivel de batería del control es inferior al 15 %, el indicador Inicio parpadea en rojo dos veces cada 10 segundos.
Base de carga	Coloque el control en la base de carga cuando esté encendida; la base se sincroniza con el indicador de carga del control
Apagado automático	Sin funcionamiento en estado de conexión: 10 minutos Sin conexión en estado de emparejamiento: 1 minuto Sin conexión en estado de reconexión: 3 minutos
Revisión del modo del control	Mantenga pulsado el botón M para visualizar el color del modo actual.

INICIO BOTÓN ESTADO

Color	Modo	Método de conexión	Plataforma recomendada
Azul	DS4	+	Win 10 o versiones superiores iOS 13 o versiones posteriores
Verde	XInput	+	Win 10 o versiones superiores Android 8.0 o versiones superiores
Rojo	NS	+	Switch
Amarillo	HID	+	Android 8.0 o versiones superiores

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN WINDOWS

CONEXIÓN POR CABLE

1. Utilice el cable Type-C incluido para conectar el control al ordenador.
2. El indicador Inicio permanecerá constante, lo que indica una conexión correcta.

CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Mantenga pulsado + durante 2 segundos hasta que el indicador Inicio parpadee en azul. Luego, suelte los botones.
2. Abra la lista de Bluetooth del ordenador, encuentre el dispositivo "Wireless Controller" y haga clic en él para conectarlo.
3. El indicador Inicio permanecerá constante, lo que indica una conexión correcta.
* Si no se completa la conexión, mantenga pulsado el botón de inicio del control + el botón de compartir durante 2 segundos para volver a entrar al modo de emparejamiento.

CONEXIÓN DEL RECEPTOR

1. Conecte el receptor al puerto USB del dispositivo que desea conectar. El indicador del receptor empezará a parpadear.
2. Mantenga pulsado + durante 2 segundos hasta que el indicador Inicio parpadee en verde. Luego, suelte los botones y espere hasta que el control se conecte al receptor.
3. Se completa la conexión cuando los indicadores del control y del receptor se mantienen constantes.
* Si no se completa la conexión, mantenga pulsado el botón de inicio del control + el botón de compartir durante 2 segundos, y pulse el botón de emparejamiento del receptor para emparejar.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN SWITCH

CONEXIÓN BLUETOOTH

1. En el menú principal de la Switch, vaya a Controles - Cambiar el orden o el modo de sujeción y espere en esta pantalla.
2. Mantenga pulsado + durante 2 segundos hasta que el indicador Inicio parpadee en rojo. Luego, suelte los botones y espere a que se conecte.
3. El indicador Inicio permanecerá constante, lo que indica una conexión correcta.
* Si no se completa la conexión, mantenga pulsado el botón de inicio del control + el botón de compartir durante 2 segundos para volver a entrar al modo de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN ANDROID

CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Mantenga pulsado + durante 2 segundos hasta que el indicador Inicio parpadee en amarillo. Luego, suelte los botones.
2. Abra la lista de Bluetooth del teléfono, busque el dispositivo GameSir-Cyclone 2 y haga clic en él para conectarlo.
3. El indicador Inicio permanecerá constante, lo que indica una conexión correcta.
* Si no se completa la conexión, mantenga pulsado el botón de inicio del control + el botón de compartir durante 2 segundos para volver a entrar al modo de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN iOS


CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Mantenga pulsado + durante 2 segundos hasta que el indicador Inicio parpadee en azul. Luego, suelte los botones.
2. Abra la lista de Bluetooth del teléfono, busque el dispositivo DUOLSHOK 4 Wireless Controller y haga clic en él para conectarlo.
3. El indicador Inicio permanecerá constante, lo que indica una conexión correcta.
* Puede cambiar el color del indicador Inicio en la configuración del teléfono en: Configuración - General - Control de videojuegos.
* Si no se completa la conexión, mantenga pulsado el botón de inicio del control + el botón de compartir durante 2 segundos para volver a entrar al modo de emparejamiento.

TUTORIAL AVANZADO

CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS

No hay valores del botón predeterminados
Programable para usar como botón único o múltiples botones
Botones programables: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Botón de vista/Botón de menú/Control direccional/Palanca izquierda/Palanca derecha



1. Establecer los valores del botón L4/R4: mantenga pulsados el botón M + los botones L4/R4 de manera simultánea hasta que el indicador Inicio parpadee lentamente en blanco. Pulse el botón que se desea programar (compatible con el botón único o combinaciones de botones). Luego, pulse el botón L4/R4. Cuando el indicador Inicio regrese al color del modo, se habrá configurado el botón L4/R4.
* En una combinación de botones, el intervalo entre cada botón se acciona según el tiempo de funcionamiento durante la programación.
2. Cancelar los valores del botón L4/R4: mantenga pulsados el botón M + los botones L4/R4 de manera simultánea hasta que el indicador Inicio parpadee lentamente en blanco. Luego, pulse el botón L4/R4. Cuando el indicador Inicio regrese al color del modo, se habrá completado la cancelación del botón L4/R4.
* Si el proceso de configuración demora más de 10 segundos, se guardará y saldrá automáticamente.

CONFIGURACIÓN TURBO

Hay 4 modos: Lento (8 Hz), Medio (12 Hz), Rápido (20 Hz) y Desactivado.
Botones programables: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Establecer la función Turbo: mantenga pulsado el botón M y pulse el botón que quiera configurar para activar la función Turbo en el modo Lento. Repita esta operación para cambiar los modos de Turbo (Lento, Medio, Rápido o Desactivado).
2. Borrar la función Turbo: pulse dos veces el botón M.
* El indicador Inicio comienza a parpadear continuamente cuando se activa un botón a la función Turbo.
* La configuración se guardará después de reiniciar.

COMBINACIÓN DE BOTONES

combinación de botones	Descripción
Sensibilidad M + LT/RT durante 2 segundos M + LT/RT	Activa/desactiva el modo sensibilidad. Una vez que se activa el modo sensibilidad, el indicador Inicio parpadee cuando se pulsa el botón LT/RT. *La configuración se guardará después de reiniciar.
Nivel de vibración M + Control direccional arriba/abajo M +	Reduce/aumenta la intensidad de vibración de los motores de sujeción. 5 niveles de vibración: Nivel 1 - desactivada, nivel 2 - 25 %, nivel 3 - 50 %, nivel 4 - 75 % (predeterminada), nivel 5 - 100 %. *La configuración se guardará después de reiniciar.
Modo de cambio Botón de vista + Botón de menú durante 2 segundos +	*Solo se puede realizar con los modos receptor y con cable. Al realizar esta operación, puede cambiar manualmente entre los modos XInput, NS y DS4, fijando el modo de conexión para su uso. La próxima vez que se conecte utilizando el mismo método, el modo seguirá siendo el mismo que antes. *Mantenga pulsado el botón de inicio durante 10 segundos para apagar. Al reiniciar, el control restablecerá la función de reconocimiento automático de la plataforma.
Modo de zona muerta M + LS/RS durante 2 segundos M + LS/RS	Activa/desactiva el modo de zona muerta para la palanca izquierda/derecha *La configuración se guardará después de reiniciar.
Disposición del botón Pulsación durante 2 segundos M +	Intercambiar los valores de los botones de A/B, X/Y *La configuración se guardará después de reiniciar.
Cambio de configuración M + Palanca derecha hacia arriba/abajo M +	Puede alternar entre cuatro configuraciones preestablecidas.

Configuración	Indicador de canal	Configuración	Indicador de canal
Configuración predeterminada		Configuración 2	
Configuración 1		Configuración 3	

CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS

1. Con el control encendido, ajuste el gatillo al modo analógico y mantenga pulsados los botones + + hasta que el indicador Inicio parpadee en blanco lentamente.
2. Pulse LT y RT hasta su recorrido máximo 3 veces cada uno, y gire las palancas izquierda y derecha en el mayor ángulo posible en círculos 3 veces cada una. Pulse el botón . Se completa la calibración cuando el indicador Inicio vuelve a su color de modo.

CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO

Coloque el control en posición horizontal sobre una superficie plana y mantenga pulsado los botones M + durante 3 segundos. En este punto, el indicador Inicio comenzará a parpadear en rojo y azul de forma alterna con rapidez. Se completa la calibración cuando el indicador Inicio vuelve a su color de modo.

DESCARGUE EL SOFTWARE "GAMESIR CONNECT" PARA OBTENER UNA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

Visite el sitio web oficial gamesir.hk, la tienda de Microsoft, Con el software de "Gamesir Connect", puede actualizar los firmware, ajustar el rango de efectividad de la palanca y el gatillo, personalizar los efectos de luz LED, modificar la intensidad de la vibración, asignar botones y probarlos.

REINICIO DEL CONTROL

En el caso de un funcionamiento inusual o de no poder encender o apagar el control, puede forzar el apagado con un objeto similar al tamaño de una clavija de expulsión de SIM. Para ello, pulse el botón de reinicio situado en el orificio circular de la parte posterior del control.

LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva.

Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir Cyclone 2 cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2014/53/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.