

G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller

Scan the code for more tutorials
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals



G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller

掃碼獲取更多教程
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals



G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller

Code für weitere Anleitungen scannen
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals



G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller

Scannez le code pour plus de didacticiels
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals



G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller

Scansiona il codice
per accedere a più tutorial
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals




G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller


Escanee el código
para obtener más tutoriales
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals




DEVICE LAYOUT

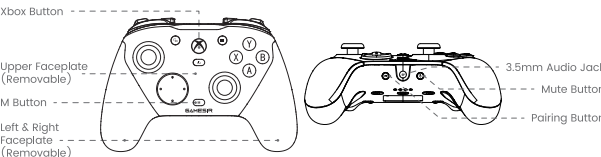


設備佈局

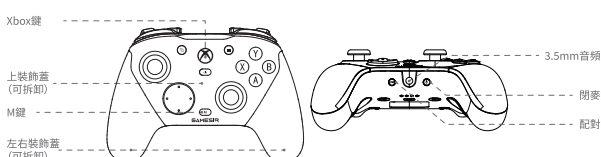


GERÄTELAYOUT

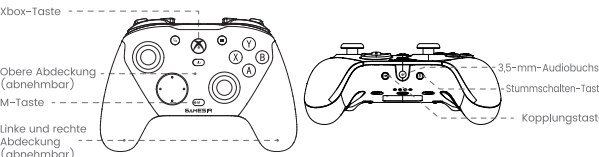


PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

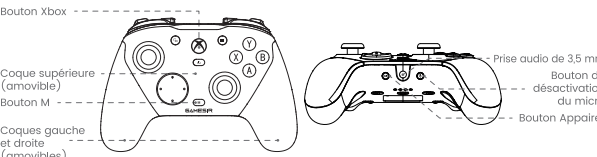

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

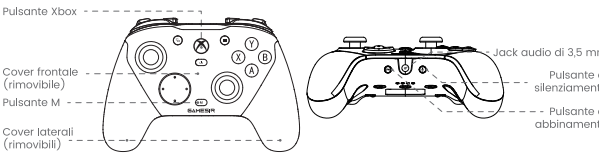

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

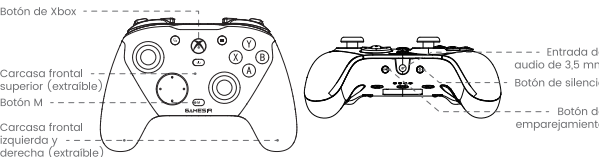

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

CONNECTION STATE

Xbox Indicator	Description
Breathing	Reconnecting State *It can connect to previously paired devices.
Running Light Effect (Sequentially lighting up)	Pairing State (Bluetooth Mode) *In this state, it can be discovered and paired with devices.
Solid	Connection Successful
Off	Power-off State *The controller will enter power-off state after 10 minutes of inactivity in 2.4G or Bluetooth mode.

OPERATING INSTRUCTIONS

Description	Operation
Power On/Off	Short press the Xbox button to power on. While powered on, press and hold the Xbox button for 5 seconds to power off.
Pairing	In Bluetooth mode, press and hold the pairing button for 2 seconds to enter forced pairing mode.
Preset Configuration Switching	M+Y Default Configuration M+B Configuration 1 M+A Configuration 2 M+X Configuration 3
Hair Trigger Mode	Enable/disable hair trigger mode Press and hold the M button + LT/RT button for 2 seconds
Low Battery	When the battery is below 15%, the Xbox indicator will flash red. You can charge the controller via the Type-C port or the charging station.
Charging	

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to your computer, then press the Xbox button briefly to power on.

2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

RECEIVER CONNECTION

1. Insert the receiver into the computer.

2. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode, and press the Xbox button briefly to power on. Wait for the controller to connect.

3. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Toggle the controller's mode switch to the Bluetooth mode, and press the Xbox button briefly to power on.

2. Open the Bluetooth list on your phone, find the device named Gamesir-G7 Pro, and click to connect.

* If the connection is unsuccessful, press and hold the pairing button on the controller to re-enter pairing status.

XBOX CONNECTION TUTORIAL

1. Use the included Type-C cable to connect the controller to the Xbox console, then press the Xbox button briefly to power on.

2. Once connected successfully, the Xbox indicator will remain solid.

* Only supports wired connection.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download the "Gamesir Nexus" software from the Microsoft Store on Xbox/PC or from gamesir.com.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in direct sunlight or dusty environment.
- DO NOT touch USB port directly or if it might cause malfunctions.
- DO NOT store directly under high voltage or high temperature.
- Use a soft, dry cloth when cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact Gamesir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your product to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

They can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

They can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

For waiting for portable device, the device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable reception without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter (s) and/or receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hersteller Gamesir Electronics Co., Ltd. declares that this Gamesir G7 Pro Controller is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual. Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations. Also, please review the following safety information and warnings before use:

JUST IN GAME. www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME. www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME. www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME. www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME. www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)

JUST IN GAME. www.gamesir.com

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global (CUSTOMER SERVICE)


G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller



Leia o código para acessar mais tutoriais ➡
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

LAYOUT DO DISPOSITIVO

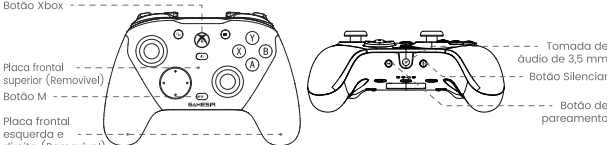

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS

Indicador do Xbox	Descrição
Respiração	Estado de reconexão *Pode conectar a dispositivos previamente pareados.
Efeito luminoso de cor (Acendimento sequencial)	Estado de pareamento (Modo Bluetooth) *Nesse estado, pode ser descoberto e pareado com dispositivos.
Sólido	Conexão bem-sucedida
Desativado	Estado desligado *O controlador entrará no estado desligado após 10 minutos de inatividade no modo 2.4G ou Bluetooth.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Descrição	Operação
Ligar/Desligar	Pressione brevemente o botão Xbox para ligar. Com o dispositivo ligado, pressione e segure o botão Xbox por 5 segundos para desligar.
Pareamento	No modo Bluetooth, pressione e mantenha pressionado o botão de pareamento por 2 segundos para entrar no modo de pareamento forçado.
Alternância de configuração predefinida	M+Y: configuração padrão M+B: configuração 1 M+A: configuração 2 M+X: configuração 3
Modo de jogo ultrassensível	Ativar/desativar o modo de jogo ultrassensível Pressione e mantenha pressionados os botões M + LT/RT por 2 segundos.
Bateria fraca	Quando a bateria estiver abaixo de 15%, o indicador do Xbox piscará em vermelho.
Carregando	Você pode carregar o controle através da porta Tipo C ou da estação de carregamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O WINDOWS

CONEXÃO COM O PC

1.Uso o cabo Tipo C incluído para conectar o controle ao seu computador e pressione brevemente o botão Home para ligá-lo.

2.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

CONEXÃO DO RECEPTOR

1.Insira o receptor no computador.

2.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo 2.4G e pressione o botão Xbox brevemente para ligar. Aguarde a conexão do controlador.

3.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

CONEXÃO BLUETOOTH

1.Coloque o seletor de alternância de modos do controlador no modo Bluetooth e pressione o botão Xbox brevemente para ligar.

2.Após o lista de dispositivos Bluetooth no telefone, procure o dispositivo chamado Gamesir-G7 Pro e clique para conectar.

3.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

*Se a conexão não for bem-sucedida, pressione e mantenha pressionado o botão de pareamento no controlador para entrar novamente no modo de pareamento.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O XBOX

CONEXÃO COM O PC

1.Uso o cabo Tipo C incluído para conectar o controle ao console do Xbox e pressione brevemente o botão Home para ligá-lo.

2.Após a conexão bem-sucedida, o indicador do Xbox permanecerá aceso.

*Compatível somente com conexão com fil.

PERSONALIZAÇÃO VIA SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Baixe o software "Gamesir Nexus" da Microsoft Store no Xbox/PC ou em gamesir.com.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS: Mantenha longe da alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto do fogo.
- NÃO exponha o seu sensor direto nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou expostos.
- NÃO use para carregar dispositivos Bluetooth no telefone, procure o dispositivo chamado Gamesir-G7 Pro e clique para conectar.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderá causar mal funcionamento.
- NÃO toque o cabo acidentalmente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Não use um cabo muito longo e não puxe o cabo.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO oite diretamente para o sol. Isso poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de precauções quanto à qualidade ou a sugestões, entre em contato com o Gamesir ou seu distribuidor local.


DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES
DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta eletrônica.

Este manual ou produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver esse produto ao revendedor local ou comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangdong Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador Gamesir G7 Pro está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.



A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 1 Watts exigidos pelo equipamento de rede e um máximo de 5 Watts para que o velocizador de carregamento máximo seja atingido.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.gov.br/anatel [pt-br].

G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller



Отсканируйте код для доступа к другим инструкциям ➡
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

СХЕМА УСТРОЙСТВА



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Индикатор Xbox	Описание
Мигает	Состояние повторного подключения * Контроллер может быть подключен к последнему сопряженному устройству.
Последовательный и световой эффект (Лазерный эффект постепенный)	Состояние сопряжения (режим Bluetooth) * В этом состоянии контроллер может быть обнаружен новыми устройствами и подключен к ним.
Горит непрерывно	Подключение выполнено успешно
Выкл	Контроллер выключен * Контроллер выключается после 10 минут бездействия в режиме 2.4G или Bluetooth.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Описание	Действие
Включение/выключение	Кратко нажмите кнопку Xbox, чтобы включить. Включённое состояние, удерживайте кнопку Xbox в течение 5 секунд для выключения.
Сопряжение	В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 2 секунд, чтобы перевести контроллер в режим сопряжения.
Переключение заданной конфигурации	Конфигурация по умолчанию (M+Y) Конфигурация 1 (M+B) Конфигурация 2 (M+A) Конфигурация 3 (M+X)
Режим быстрого триггера	Нажмите и удерживайте кнопку M + триггер LT/RT в течение 2 с
Низкий заряд батареи	Если заряд батареи опускается до 15%, индикатор Xbox начинает мигать красным.
Идет зарядка	Зарядить контроллер можно через порт Type-C или с помощью зарядной станции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WINDOWS

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.Используйте кабель Type-C из комплекта поставки, чтобы подключить контроллер к компьютеру, а затем нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.

2.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК

1.Подключите приемник к компьютеру.

2.Переместите переключатель режима в положение режима 2.4G и нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер. Дождитесь сопряжения контролера.

3.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ANDROID

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1.Переместите переключатель режима в положение режима Bluetooth и нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.

2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «Gamesir-G7 Pro» и нажмите «Подключить».

3.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

* Если подключение не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, чтобы снова перейти в режим сопряжения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К XBOX

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1.Используйте кабель Type-C из комплекта поставки, чтобы подключить контроллер к консоли Xbox, а затем нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.

2.Если индикатор Xbox горит непрерывно, подключение было выполнено успешно.

* Доступно только при подключении через провод.

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS

Загрузите ПО GameSir Nexus из Microsoft Store на Xbox / ПК или с сайта gamesir.com.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство близко от открытого огня.
- НЕ подвешивать устройство за ремешок ремешка лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройству воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройству воздействию влаги или влаги.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может повредить и испортиться.
- НЕ сгибать или рвать кабель и не тянуть за его часть.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворители.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- Не смотреть прямо на экран, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если вы не уверены в качестве работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией Gamesir или местным дистрибутором.


G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller



他のチュートリアルを見るにはコードをスキャンしてください ➡
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

デバイスレイアウト

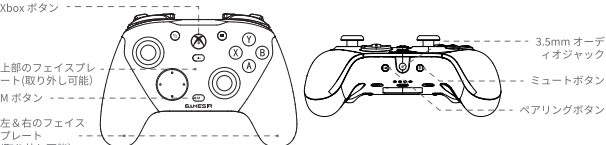

ベーシック機能の紹介

Xbox インジケーター	説明
ブリージング	再接続状態 *以前ペアリングしたデバイスと接続可能。
ランニングライト効果 (順番に点灯)	ペアリング状態 (Bluetooth モード) *この状態では、デバイスを見つけてペアリング可能。
点灯	接続成功
オフ	電源オフ状態 *コントローラーは 2.4G または Bluetooth モードで、放置状態で 10 分間続くと電源オフ状態に入ります。

操作方法

説明	操作
電源オン/オフ	Xboxボタンを短く押して電源を入れます。電源が入っている状態で、Xboxボタンを5秒間長押しして、電源を切ります。
ペアリング	Bluetooth モードで、2 秒間ペアリングボタンを長押しして強制的にペアリングモードに入ってください。
プリセット設定の切り替え	M+Y デフォルト設定 M+B 設定 1 M+A 設定 2 M+X 設定 3
ヘトリガーモード	ヘトリガーモードを有効または無効にします 2 秒間 M ボタン + LT/RT ボタンを長押ししてください
電池残量低下	電池残量が 15% 未満の場合、Xbox インジケーターが赤色で点滅します。
充電中	コントローラーは、Type-C ポートで充電スタンドで充電できます。

WINDOWS 向け接続チュートリアル

有線接続
1.同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーをコンピュータに接続したら、ホームボタンを軽く押して電源をオンにします。

2.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

レシーバー接続

1.レシーバーをコンピュータに差し込みます。

2.コントローラーのモードスイッチを 2.4G モードに切替えて、Xbox ボタンを軽く押して電源をオンにしてください。コントローラーが接続するまで待ちます。

3.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

ANDROID 向け接続チュートリアル

BLUETOOTH 接続

1.コントローラーのモードスイッチを Bluetooth モードに切替えて、Xbox ボタンを軽く押して電源をオンにしてください。

2.スマートフォンの Bluetooth を開き、「Gamesir-G7 Pro」という名前のデバイスを選択して、クリックして接続します。

3.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

*接続に失敗した場合、コントローラーのペアリングボタンを長押しして再びペアリング状態に入ります。

XBOX 接続チュートリアル

有線接続

1.同梱の Type-C ケーブルを使用してコントローラーを Xbox コンソールに接続したら、ホームボタンを軽く押して電源をオンにします。

2.接続に成功したら、Xbox インジケーターが点灯します。

*有線接続にのみ対応。

「GAMESIR NEXUS」ソフトウェアを使用してのカスタマイズ


gamesir.com か、Xbox/PC の Microsoft Store で「GameSir Nexus」をダウンロードします。

この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手が届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまったり、すぐに医療や病院での治療をお求めください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 修理が必要な場合は修理店に送ってください。
- 本製品を湿度の高い環境や強い電磁場に設置しないでください。
- 本製品は強い衝撃や落下によって壊れる、また、強い衝撃を受けると、害のあるようにしてください。
- 本製品には直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブルを強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 電源の切は、電源を一度押し止めてください。
- ガリウム合金や一部の化学製品を使用しないでください。
- 火、衝撃、過度な圧力を避けてください。
- 本製品の修理は、認定された技術者に任せてください。本製品の以外目的で使用した際の事故や怪害については弊社は責任を負いません。
- 本製品を充電しないでください。目に接触すると失明の恐れがあります。
- 本製品は安全なケーブルを使用してください。
- 品質に関するお問い合わせがある場合は、GameSirストアまたはお近くの販売店にお問い合わせください。


G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller



코드를 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오 ➡
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

장치 레이아웃

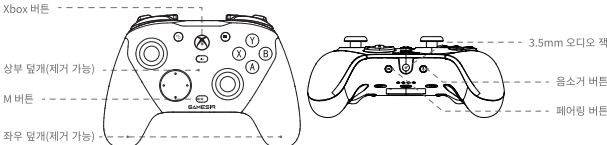

기본 기능 소개

Xbox 표시등	설명
호흡	재연결 상태 *이전에 페어링한 기기와 연결할 수 있습니다.
슬라이딩 효과 (순서대로 켜짐)	페어링 상태 (블루투스 모드) *이 상태에서는 기기와 연결할 수 있습니다.
점등	연결 성공
꺼짐	전원 꺼짐 상태 *2.4G나 블루투스 모드에서 10분간 동작이 없으면 컨트롤러의 전원이 꺼집니다.

작동 설명

설명	작동
전원 켜기/끄기	Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜진 상태에서 Xbox 버튼을 5초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다.
페어링	블루투스 모드에서 페어링 버튼을 2초간 누르면 장제 페어링 모드에 진입합니다.
프리스트 설정 전환	M+Y 기본 설정 M+B 설정 1 M+A 설정 2 M+X 설정 3
헤어 트리거 모드	헤어 트리거 모드 활성화/비활성화 M 버튼 + LT/RT 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하로 떨어지면 Xbox 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.
충전 중	C 타입 포트 또는 충전 노드로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

유선 연결
1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.

2.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 연결

1.컴퓨터에 리시버를 연결합니다.

2.컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.

3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

Android 연결 방법

블루투스 연결

1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.

2.스마트폰의 Bluetooth를 켜고, Gamesir-G7 Pro 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.

3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 상태로 재진입합니다.

Xbox 연결 방법

유선 연결

1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하고 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.

2.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

*유선 연결만 지원됩니다.

“GAMESIR NEXUS” 소프트웨어로 커스터마이징

Xbox/PC 또는 gamesir.com의 Microsoft Store에서 “GameSir Nexus” 소프트웨어를 다운로드합니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주세요 바랍니다

- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼킴입법 또는 목에 걸서의 지사에 따릅니다.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 않습니다.
- 화재안전에 대해 교육을 받거나 숙달하십시오.
- 제품을 습하거나 건조하지 않은 공간에 두지 않습니다.
- 제품과 손을 가까이 밀접하지 않습니다.
- USB 포트는 적당 건조하면 고정하여 사용할 수 있습니다.
- 제품을 방화 벽 근처에 두지 않습니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.
- 화재 발생 시 화재 위험을 사용자에게 알립니다.

G7 PRO

PC & Mobile Wireless,
Xbox Wired Tri-Mode Controller



Przeskanuj kod, aby uzyskać więcej samouczków ➡
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

UKŁAD URZĄDZENIA



WPROWADZENIE DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI

Wskaźnik Xbox	Opis
Miganie	Stan ponownego łączenia się *Można połączyć się z wcześniej sparowanymi urządzeniami.
Sekwencyjne zapalenie się	Stan parowania (tryb Bluetooth) *W tym stanie możliwe jest jego wykrycie urządzeń i parowanie z nimi.
Zapalony na stałe	Połączenie powiodło się
Wył	Urządzenie jest wyłączone *Kontroler wyłączy się po 10 minutach bezczynności w trybie 2.4G lub Bluetooth.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis	Działanie
Włączenie/ wyłączenie	Naciśnij krótko przycisk Xbox, aby włączyć. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Xbox przez 5 sekund, aby wyłączyć.
Parowanie	W trybie Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 2 sekundy, aby przejść do trybu wymuszonoj parowania.
Wybór konfiguracji przełączania	Konfiguracja domyślna M+Y Konfiguracja 1 M+B Konfiguracja 2 M+A Konfiguracja 3 M+X
Tryb przyspieszka	Włączenie/wyłączenie trybu przyspieszka Naciśnij i przytrzymaj przycisk M oraz przyciski LT/RT przez 2 sekundy
Niski poziom naładowania	Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, wskaźnik Xbox zacznie migać na czerwono.
Ładowanie	Kontroler można ładować za pośrednictwem portu typu C lub stacji ładującej.

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z SYSTEMEM WINDOWS

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

1.Za pomocą dołączonego kabla typu C podłącz kontrolor do komputera, a następnie naciśnij krótko przycisk Home (Powrót do ekranu głównego), aby włączyć urządzenie.

2.Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik Xbox będzie świecił światłem