GAMESIR

ENGLISH

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scan the code for more tutorials
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

DEVICE LAYOUT

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in blue.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "Wireless Controller", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

RECEIVER CONNECTION

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in green.
2. Insert the receiver into the computer's USB-A port and press the paring button. Then, wait for the connection to establish.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller and press the paring button on the receiver to re-enter pairing status.

WIRED CONNECTION

Connect the controller to the computer via the Type-C cable.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

1. On the Switch main menu, go to "Controllers"-"Change Grip/Order".
2. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in red, then wait for the connection.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in yellow.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "GameSir-Nova 2 Lite", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

G-TOUCH MODE CONNECTION TUTORIAL

1. Press and hold + RB until the Home indicator light flashes rapidly in cyan.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "GameSir-Nova 2 Lite_G", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

iOS CONNECTION TUTORIAL

1. Press and hold + until the Home indicator light flashes rapidly in blue.
2. Open the Bluetooth list on the device, find "DUOSHOK4 Wireless Controller", and click to connect.
3. A solid Home indicator light indicates that the connection is successful.
If the connection is unsuccessful, press and hold + on the controller to re-enter pairing status.

CALIBRATION

STICKS & TRIGGERS

Set the triggers to their long travel distance. Hold + simultaneously to enter calibration mode. The Home indicator light will flash slowly in white during this process. At this point, push both sticks all the way to their limits and rotate them 2~3 times. Press both triggers fully down 3 times. Finally, press the A button to exit. The Home indicator light will return to solid.

CUSTOMIZE CONFIGURATION VIA THE "GAMESIR" APP

Go to the gamesir.com website on your phone or scan the QR code on the right to download the "GameSir" app.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Nova 2 Lite Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

The power provided by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 5W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations.
Also, please review the following safety information and warnings before use:

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

繁體中文

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

掃碼獲取更多教程
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

設備佈局

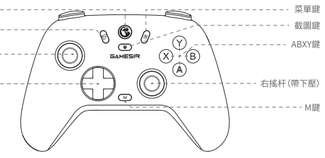

Windows連接教程

藍牙連接

1.按住 + 至Home燈變為藍色快速閃爍。
2.在設備藍牙列表中找到"Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。

接收器連接

1.按住 + 至Home燈變為綠色快速閃爍。
2.將接收器插入電腦USB-A口並單擊配對鍵,等待連接即可。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*如果未連接成功,需要長按手柄的 + 並單擊接收器配對鍵重新進入配對狀態。

有線連接

使用Type-C數據線連接手柄與電腦。

Switch連接教程

1.在switch主介面點擊手柄圖示並進入[更改握法/順序]
2.按住 + 至Home燈變為紅色快速閃爍,並等待連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。

Android連接教程

1.按住 + 至Home燈變為黃色快速閃爍。
2.在設備藍牙列表中找到"GameSir-Nova 2 Lite"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。

G-Touch(Android端映射功能)連接教程

1.按住 + RB 至Home燈變為青色快速閃爍。
2.打開手機系統的藍牙列表,選擇"GameSir-Nova 2 Lite_G"點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。

iOS連接教程

1.按住 + 至Home燈變為藍色快速閃爍。
2.在設備藍牙列表中找到"DUOSHOK4 Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*如果未連接成功,需要長按手柄的 + 重新進入配對狀態。

校準

搖杆扳機
將扳機切換至長行程模式, 同時按住 + + 進入校準模式, 進入時Home燈白色慢閃。
此時將左右搖杆推到底旋轉2-3圈, 扳機按到底3次, 最後按A退出校準模式, Home燈恢復常亮。

通過"GAMESIR"軟體自定義配置

前往手機端的gamesir.com官網或用手機掃描右側二維碼下載"小雞遊戲世界"軟體。

手柄複位

當遇到手柄按鍵無回應時,可用類似於卡針尺寸的物件,按下手柄背部圓孔裏的Reset鍵,可將手柄強制關機。

使用前請務必閱讀本注意事項

- 內含細小零件,請務必放在3歲以下兒童觸及不到的地方,若不慎吞食或吸入,請立即就醫。
- 請勿靠近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫的環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或多塵的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿直接插觸USB端口,否則可能會導致故障。
- 請勿用力彎曲或拉扯線纜。
- 請使用柔軟的幹布清洗。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿自行拆卸、修理、或改裝。
- 請勿將產品用於原本設計用途以外的用途。對用於非原本用途而造成的事故或損壞,我們概不負責。
- 請勿直視光束,它可能會傷害你的眼睛。
- 如果您有任何有關產品品質的問題或建議,請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-N2 Lite

「取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

ENGLISH

USAGE WARNINGS

RISK OF DEVICE DAMAGE:
- Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
- If the device comes into contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

RISK TO THE USER:
- During extended use, take regular breaks to avoid fatigue in your hands, wrists, and shoulders.
- Ensure the controller is placed securely to prevent it from slipping or tipping over during use.
- Controllers with force feedback systems may generate sudden movements—always hold them with both hands while playing.

POWER AND CONNECTION RISKS:
- Do not use damaged power cables or USB cables. Always use the original accessories provided by the manufacturer.
- Ensure that USB ports and power sockets are clean and free of debris to ensure a proper connection.
- For wireless devices, regularly charge the batteries or replace them with new ones to ensure continuous operation.

PROPER USAGE INFORMATION

PREPARATION AND SETUP:
- Before first use, install any software or drivers provided by the manufacturer if required.
- Place the controller on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use.
- Make sure all cables are properly connected and secured to prevent accidental disconnections.

SAFE USAGE:
- Adjust the device settings in games (e.g., sensitivity, vibrations) according to your preferences to ensure comfort and avoid strain on your hands or shoulders.
- Regularly check the condition of buttons, joysticks, and other components to ensure they are functioning properly.
- For controllers with force feedback, ensure the feedback settings are not too strong.

ADDITIONAL PRECAUTIONS:
- Cleaning and Maintenance: Regularly remove dust from the controller using a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the device.
- Storage: After use, disconnect the controller from the console or PC and store it in a dry, dust-free place.
- Cable Management: For wired controllers, ensure cables are organized to prevent tangling or damage.

COMPLIANCE DECLARATION

Controllers are designed in accordance with the safety requirements outlined in Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability, and user safety.
This manual is a translation of the original user manual created by the manufacturer.
Detailed information regarding the distributor/manufacturer warranty conditions is available on the website: www.gamesir.com
The product must be regularly maintained (cleaned) by the user or through specialized service points at the user's cost and responsibility. If the user manual does not provide information about necessary periodic or service maintenance actions, the physical condition of the product should be assessed regularly (at least once a week) to detect any deviation from the condition of a new product. If any deviation is detected or identified, immediate maintenance (cleaning) or servicing actions should be taken. Failure to perform proper maintenance (cleaning) and respond to identified issues may result in permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from neglect.
EU Company: ENFI PEGASUS S.R.L.
Address: Str. RADOVANU, Nr. 7, Bloc 42, Scara 1, Etaj 5, Apartament 29, 22882Bucuresti Sectorul 2, Romaia
Producer: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Address: Room 1001&1003, No. 19, Yard 2, Yuanrun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

LI-ION BATTERY

The device is equipped with a LI-ION (lithium-ion) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.18V or 15% of its total capacity. Lower values, such as 2.5V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

LI-PO BATTERY

The device is equipped with a LI-PO (lithium-polymer) battery, which, due to its physical and chemical structure, ages over time and with usage. The manufacturer specifies the maximum operating time of the device under laboratory conditions (new battery, fully charged). Actual usage time may differ from the declared value and this is not considered a defect of the device. To maintain the maximum lifespan of the battery, it is not recommended to discharge it below 3.5V or 5% of its total capacity. Lower values, such as 3.2V for the cell, permanently damage the battery and are not covered by the warranty. If the battery or the entire device is not used for more than one month, the battery should be charged to 50%, and the charge level should be checked regularly every two months. Store the battery and device in a dry place, away from direct sunlight and negative temperatures.

GAMESIR

DEUTSCH

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Code für weitere Anleitungen scannen
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

GERÄTELAYOUT

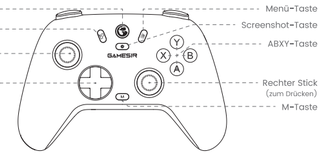

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blau blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „Wireless Controller" aus und klicke darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

EMPFÄNGERVERBINDUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell grün blinkt.
2. Verbinde den Empfänger mit dem USB-A-Anschluss deines Computers und drücke die Kopplungstaste. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt und drücke die Kopplungstaste auf dem Empfänger, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Verbinde den Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Computer.

SWITCH-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Navigiere im Switch-Hauptmenü zu „Controller" > „Griffweise/Reihenfolge ändern".
2. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell rot blinkt, und warte dann, bis die Verbindung hergestellt wurde.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell gelb blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „GameSir-Nova 2 Lite" aus und tippe darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

G-TOUCH-MODUS-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Halte + RB gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell türkis blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „GameSir-Nova 2 Lite_G" aus und tippe darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

iOS-VERBINDUNGSANLEITUNG

1. Halte + gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blau blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Liste auf dem Gerät, wähle „DUOSHOK4 Wireless Controller" aus und klicke darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-LED-Anzeige durchgehend leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte + auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

KALIBRIERUNG

STICKS UND TRIGGER

Stelle die Trigger-Distanz auf „lang" ein. Halte + gleichzeitig gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren. Die Home-LED-Anzeige blinkt während dieses Vorgangs langsam weiß. Drücke jetzt beide Sticks vollständig nach unten und drehe sie 2–bis 3-mal um die eigene Achse. Drücke beide Trigger-Tasten 3-mal vollständig durch. Drücke zum Abschluss die A-Taste. Die Home-LED-Anzeige leuchtet jetzt wieder durchgehend.

KONFIGURATIONSPERSONALISIERUNG ÜBER DIE GAMESIR APP

Rufe die Website gamesir.com auf deinem Handy auf oder scanne damit den QR-Code auf der rechten Seite ein, um dir die GameSir App herunterzuladen.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn Controller-Tasten nicht mehr reagieren, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Nova 2 Lite Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 1 W für das Funkgerät und maximal 5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

FRANÇAIS

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scannez le code pour plus de didacticiels
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

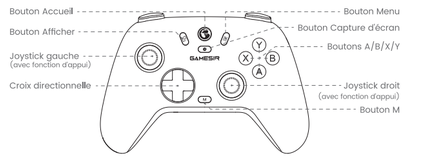

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À WINDOWS

CONNEXION BLUETOOTH

1. Maintenez appuyés + jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en bleu.
2. Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre ordinateur, sélectionnez Pro Controller, et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil devient fixe lorsque la connexion est établie avec succès.
En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyés + sur la manette pour réactiver le mode Appairage.

CONNEXION À L'AIDE DU RÉCEPTEUR

1. Maintenez appuyés + jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en vert.
2. Insérez le récepteur dans le port USB-A de votre ordinateur, et appuyez sur le bouton d'appairage. Attendez ensuite que la connexion soit établie.
3. Le voyant Accueil devient fixe lorsque la connexion est établie avec succès.
En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyés + sur la manette, et appuyez sur le bouton d'appairage du récepteur pour réactiver le mode Appairage.

CONNEXION FILAIRE

Connectez la manette à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À UNE NINTENDO SWITCH

1. Ouvrez le menu Home de votre Switch, et sélectionnez Manettes → Changer le style/l'ordre.
2. Maintenez appuyés + jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en rouge, puis attendez que la connexion soit établie.
3. Le voyant Accueil devient fixe lorsque la connexion est établie avec succès.
En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyés + sur la manette pour réactiver le mode Appairage.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À UN TÉLÉPHONE ANDROID

1. Maintenez appuyés + jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en jaune.
2. Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre appareil, sélectionnez GameSir-Nova 2 Lite, et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil devient fixe lorsque la connexion est établie avec succès.
En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyés + sur la manette pour réactiver le mode Appairage.

G-INSTRUCTIONS DE CONNEXION EN MODE G-TOUCH

1. Maintenez appuyés + RB jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en cyan.
2. Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre appareil, sélectionnez GameSir-Nova 2 Lite_G, et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil devient fixe lorsque la connexion est établie avec succès.
En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyés + sur la manette pour réactiver le mode Appairage.

INSTRUCTIONS DE CONNEXION À UN TÉLÉPHONE iOS

1. Maintenez appuyés + jusqu'à ce que le voyant Accueil clignote rapidement en bleu.
2. Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre ordinateur, sélectionnez DUOSHOK4 Wireless Controller, et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil devient fixe lorsque la connexion est établie avec succès.
En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyés + sur la manette pour réactiver le mode Appairage.

CALIBRAGE

JOYSTICKS ET GÂCHETTES

Assurez-vous que les gâchettes sont en mode analogique. Appuyez sur + pour activer le mode Calibrage. Le voyant Accueil clignotera lentement en blanc au cours du processus. Faites alors tourner les joysticks gauche et droit à 2 ou 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez sur les gâchettes au maximum à 3 reprises. Appuyez enfin sur le bouton A pour quitter le mode Calibrage. Le voyant Accueil redeviendra fixe.

PERSONNALISER LA MANETTE AVEC L'APPLICATION GAMESIR

Rendez-vous sur gamesir.com ou scannez le code QR sur la droite afin de télécharger l'application GameSir.

RÉINITIALISER LA MANETTE

Si vous constatez que les boutons de la manette ne répondent pas, vous pouvez appuyer sur le bouton circulaire situé au dos de la manette à l'aide d'un trombone ou d'un objet équivalent afin de forcer sa mise hors tension.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des déchets ménagers. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

IC FAITES ATTENTION

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir Nova 2 Lite est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1 W requis par l'appareil radio et un maximum de 5 W pour atteindre la vitesse de charge maximale.

Just in Game
https://gamesir.com/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR

ITALIANO

NOVA 2 LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scansiona il codice per accedere a più tutorial
https://gamesir.com/pages/tutorials-manuals

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO A WINDOWS

COLLEGAMENTO VIA BLUETOOTH

1. Premi e tieni premuti + finché l'indicatore Home non lampeggia rapidamente di blu.
2. Apri l'elenco di dispositivi Bluetooth sul dispositivo, cerca "Wireless Controller" e fai clic per avviare il collegamento.
3. Una luce fissa di Home indicherà che il collegamento è stato completato con successo.
In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuti + sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

COLLEGAMENTO CON RICEVITORE

1. Premi e tieni premuti + finché l'indicatore Home non lampeggia rapidamente di verde.
2. Inserisci il ricevitore nella porta USB-A del computer e premi il pulsante di abbinamento. Attendi che si stabilisca un collegamento.
3. Una luce fissa di Home indicherà che il collegamento è stato completato con successo.
In caso di mancato collegamento, premi tieni premuti + sul controller e premi il pulsante di abbinamento sul ricevitore per tornare allo stato di abbinamento.

COLLEGAMENTO CON CAVO

Collega il controller al computer con un cavo Type-C.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER NINTENDO SWITCH

1. Dal menu principale della console Nintendo Switch, vai su "Controller", poi seleziona "Cambia Impugnatura/Ordine".
2. Premi e tieni premuti + finché l'indicatore Home non lampeggia rapidamente di rosso, quindi attendi che il collegamento sia completato.
3. Una luce fissa di Home indicherà che il collegamento è stato completato con successo.
In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuti + sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER ANDROID

1. Premi e tieni premuti + finché l'indicatore Home non lampeggia rapidamente di giallo.
2. Apri l'elenco di dispositivi Bluetooth sul dispositivo, cerca "GameSir-Nova 2 Lite" e fai clic per avviare il collegamento.
3. Una luce fissa di Home indicherà che il collegamento è stato completato con successo.
In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuti + sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

G-TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER G-TOUCH

1. Premi e tieni premu