GAMESIR — ENGLISH

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scan the code for more tutorials ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals


PACKAGE CONTENTS

Controller*1 Type-C cable*1 Manual*1 Charging Station (Optional)*1
Receiver*1 Thank You & After-sale Service Card *1 GameSir Sticker*1 Certification *1

COMPATIBILITY

•Switch •Windows 10 or above •Android 8.0 or above •iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

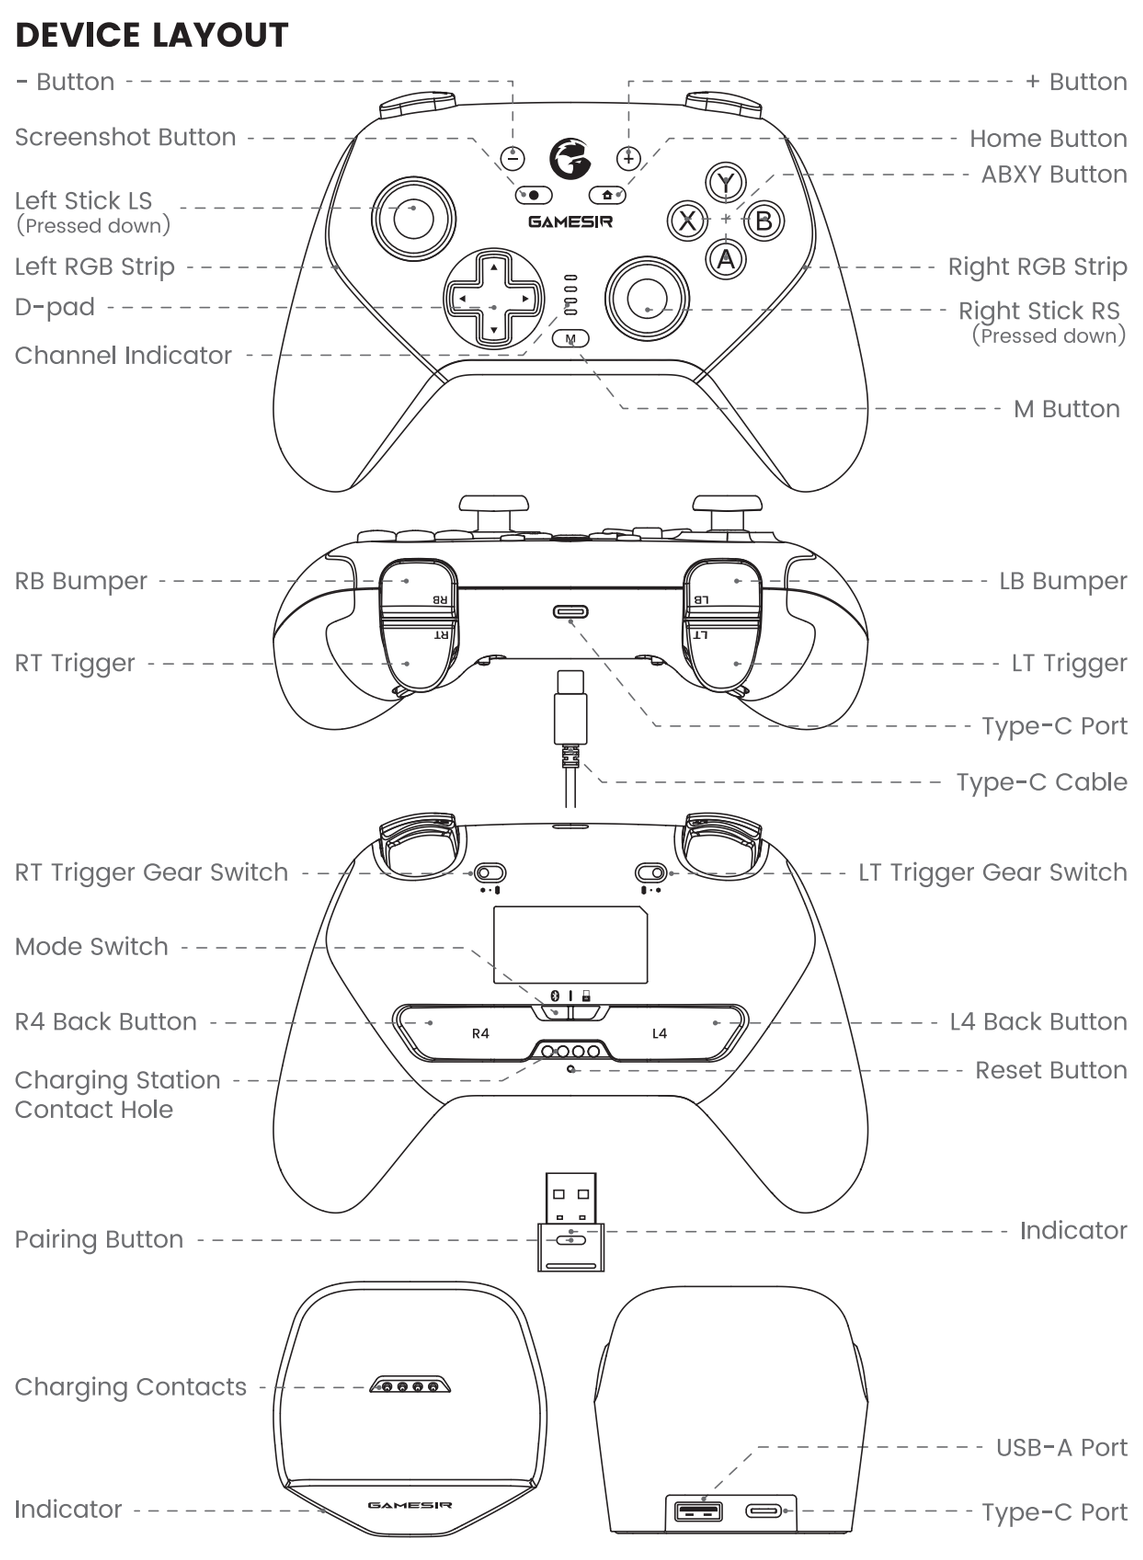

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

BASIC OPERATIONS

Power On	Toggle the mode switch to the corresponding position and press the Home button.
Power Off	Toggle the mode switch to the Off position.
Standby	The controller will automatically power off if there is no operation while in connection status for 10 minutes.
Wake Up	Press the Home button to wake up the controller.
Low Battery	When the battery is below 15%, the RGB strips will flash red.
Charging	You can charge the controller via the Type-C port or the charging station. When charging while the controller is off, the RGB strips will indicate the charging progress with a breathing light effect.

CONNECTION STATUS

Status	Channel Indicator	Description
Connection Successful	Solid	Device connected successfully.
Pairing Status	Flash Rapidly	In pairing status, it can be discovered and connected by new devices.
Reconnecting Status	Flash Slowly	In reconnecting status, it can automatically connect to the last successfully connected device. Press and hold ⌂ + ● to force switch to pairing status.

PLATFORM AND MODE

Platform	Mode Switch Position	Mode	Switching Method
PC/Switch/Android	2.4G Mode	Receiver	Toggle to receiver mode position.
PC/Switch/Android	Any Mode	Wired	Connect devices via wired connection in any mode.
PC/Android/iOS	Bluetooth Mode	DS4	Toggle to Bluetooth mode position and hold ⌂ + ABXY for two seconds.
Switch/iOS		Switch	Toggle to Bluetooth mode position and hold ⌂ + ABXY for two seconds.
Android		Android	Toggle to Bluetooth mode position and hold ⌂ + ABXY for two seconds.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

RECEIVER CONNECTION

Insert the included receiver into the device's USB port. Toggle the controller's mode switch to the 2.4G mode and press the Home button to power on. Wait for the controller to connect.
* If the connection is unsuccessful, press the pairing button on the receiver and hold ⌂ + ● on the controller to re-enter pairing status.

WIRED CONNECTION

Connect the controller to the computer using a Type-C cable.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2. Hold ⌂ + ABXY until the channel indicator flashes quickly. Find "Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
* If the connection is unsuccessful, press and hold ⌂ + ● on the controller to re-enter pairing status.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

1. On the Switch main menu, go to "Controllers"-"Change Grip/Order".
2. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on. Hold ⌂ + ABXY until the channel indicator starts flashing up and down rapidly, and wait for the connection.
* If the connection is unsuccessful, press and hold ⌂ + ● on the controller to re-enter pairing status.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

1. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on. Hold ⌂ + ABXY until the channel indicator starts flashing rapidly.
2. Find "GameSir-Nova Pro" in the device's Bluetooth list and click to connect.
* If the connection is unsuccessful, press and hold ⌂ + ● on the controller to re-enter pairing status.

iOS CONNECTION TUTORIAL

1. Toggle the controller's mode switch to Bluetooth mode and press the Home button to power on. Hold ⌂ + ABXY until the channel indicator starts flashing rapidly.
2. Find "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
* If the connection is unsuccessful, press and hold ⌂ + ● on the controller to re-enter pairing status.

ADVANCED TUTORIAL

Function	Button Combination	Description	
Forced Mode Switch	⊖ + ⊕	Press and hold the - and + buttons to force switch between Xinput, Switch, and DS4 modes. * This switching method only works in receiver and wired modes.	
Back Button Setting	M + L4/R4	Press and hold the M button + L4/R4 button simultaneously until the corresponding RGB strip flashes white slowly. Press the button to be programmed, then press L4/R4 button again to exit and save. * If exiting the setting process without pressing the button, the button value will be cleared.	
Stick's Dead Zone	M + LS/RS	Press and hold the M button and push down on the left/right stick to toggle the corresponding stick's dead zone.	
Turbo Function	M + Corresponding Button	While holding the M button, press A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT to activate the Turbo function for that button. Repeat this operation to deactivate. * Double-click the M button to clear all Turbo settings.	
Trigger Mode Switch	Toggle Trigger Gear Switch	Switch between long and short trigger pulls by toggling trigger gear switch. After switching, gently press the trigger fully down three times to automatically calibrate the pull distance.	
Hair Trigger Mode	M + LT/RT	Press and hold the M button + LT/RT button to enable/disable hair trigger mode. * The trigger needs to be set to the long pull position.	
Adjust Vibration Intensity	M + ⊖/⊕	While holding the M button, press - / + button to decrease/increase the vibration intensity level.	
Customize RGB Lighting Strips	M + L/D-pad	Switch Lighting Effects	M + ←L→
		Switch Brightness	M + L↕
		Adjust Saturation	M + D-pad↕
		Adjust Animation Speed	M + ←D-pad→
		Switch Colors	M + L (rotate)
Switch Layout	M + ABXY	Hold and press the M button and the south face button to swap button values of A-B and X-Y. * ABXY features an interchangeable design, allowing for the removal and swapping of the operation layout between XBAY and YABX	

CALIBRATION

STICKS & TRIGGERS

1. Set the trigger to long pull position. Hold ⊖ + ⊕ + ⌂ to enter the calibration. The RGB strips will slowly flash white during entry.
2. At this point, push both sticks fully to their limits and rotate them 2-3 times. Press the trigger fully down 3 times. Finally, press ABXY to exit. The RGB strips will return to their normal state.

GYROSCOPE

Place the controller on a stable, flat surface. Hold M + ●, and the gyroscope will automatically start the calibration. During the calibration, the RGB strips will flash red and blue alternately. When the RGB strips returns to their original lighting effect, the calibration is complete.

DOWNLOAD THE "GAMESIR" SOFTWARE FOR CUSTOM CONFIGURATION

Visit the official website gamesir.hk on your mobile phone or scan the QR code on the right to download the GameSir app.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radioTV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Nova Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game

https://www.gamesir.hk/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR — 简体中文

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

扫码获取更多教程 ➡
https://doc.xiaoji.com/zh


包装内容

手柄 *1 Type-C数据线 *1 说明书 *1 充电底座(选配)*1 接收器*1
售后感谢卡 *1 GameSir贴纸 *1 合格证 *1

适用平台

•Switch •Windows 10 或更高版本 •Android 8.0 或更高版本 •iOS 13 或更高版本

设备布局

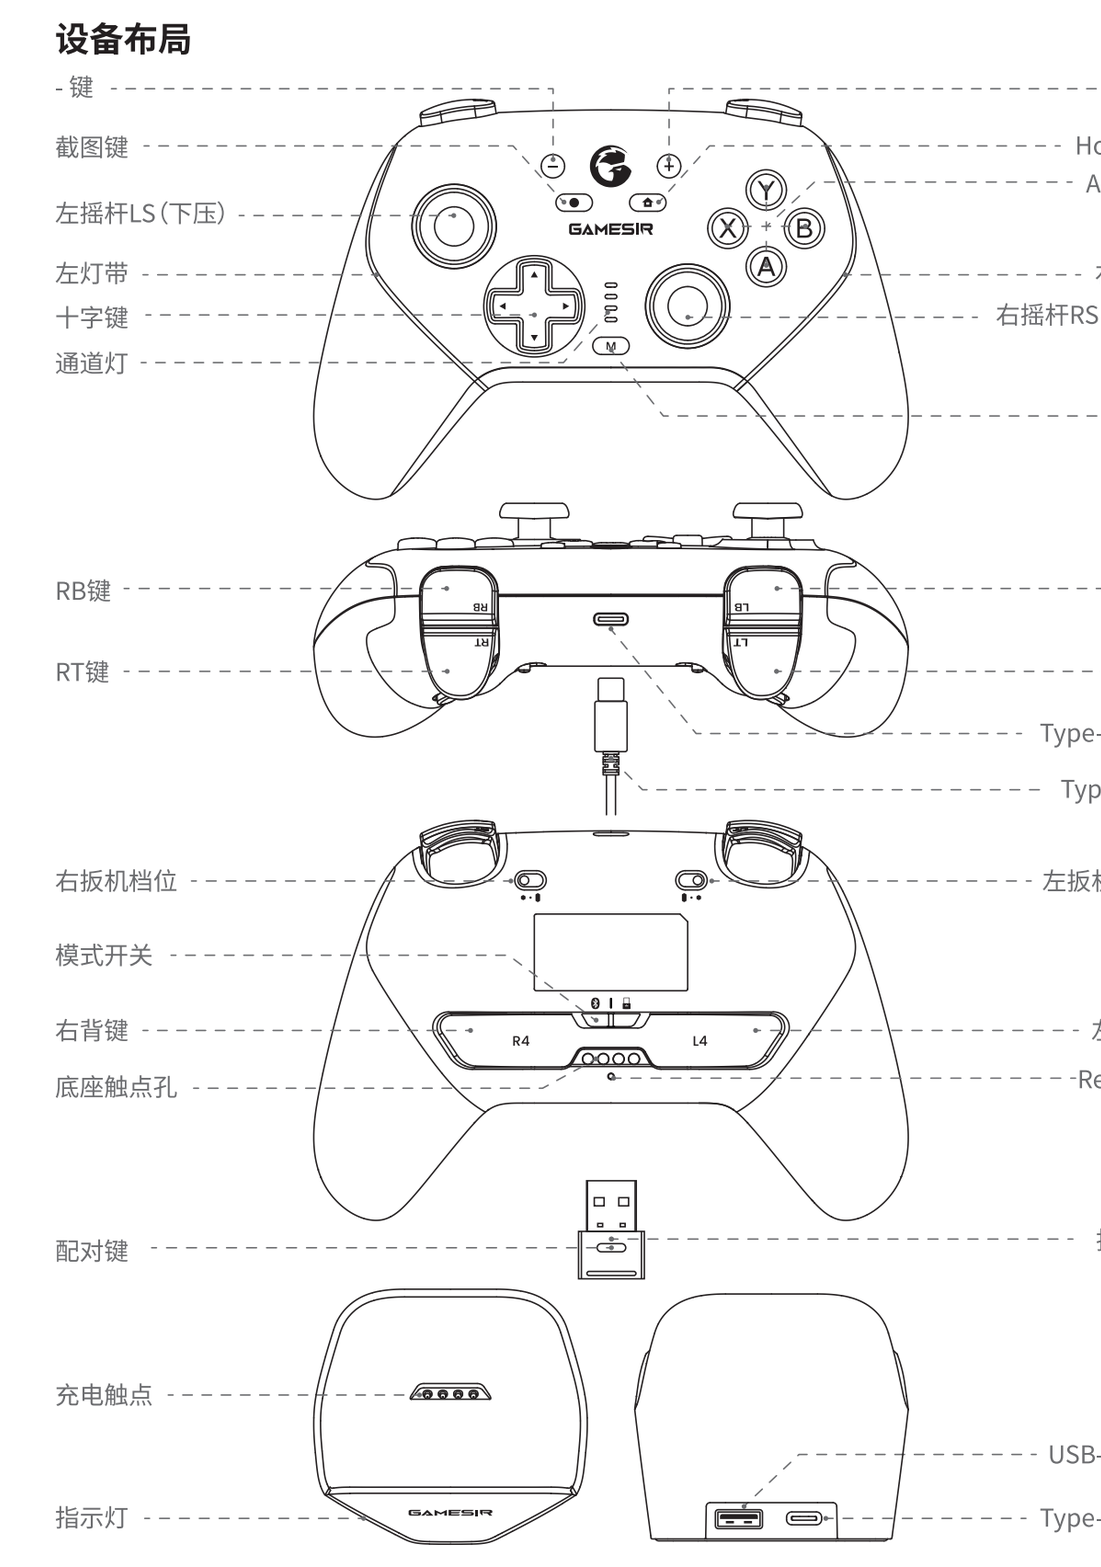

基础功能介绍

基础操作

开机	将模式开关拨动至对应档位并单击Home键
关机	将模式开关拨动至关闭档
待机	手柄处于连接状态下10分钟无操作，则自动关机
唤醒	单击Home键唤醒
低电	手柄电量低于15%时，灯带红色闪烁提示
充电	可通过手柄Type-C接口或充电底座对手柄进行充电 关机状态下充电时手柄灯带呼吸指示当前电量

连接状态

状态	通道灯	说明
连接成功	常亮	设备已连接成功
配对	快速闪烁	处于配对状态时，可以被新设备搜索、连接
回连	慢速闪烁	处于回连状态时，可以自动连接上一个连接成功的设备 长按 ⌂ + ●，可强制切换为配对状态

平台和模式

使用平台	模式开关档位	模式	切换方式
PC/Switch/安卓	2.4G档	接收器	拨动至接收器档
PC/Switch/安卓	任意档	有线	任意模式下通过有线连接设备
PC/安卓/iOS	蓝牙档	DS4	拨动至蓝牙档并按住 ⌂ + ABXY 2秒
Switch/iOS		Switch	拨动至蓝牙档并按住 ⌂ + ABXY 2秒
安卓		安卓	拨动至蓝牙档并按住 ⌂ + ABXY 2秒

Windows连接教程

接收器连接

将附赠的接收器插在设备USB接口上，将手柄的模式开关拨动至2.4G档并单击Home键开机，等待手柄连接。
*如果未连接成功，需要单击接收器配对键并长按手柄 ⌂ + ● 键重新进入配对状态。

有线连接

使用Type-C数据线连接手柄与电脑。

蓝牙连接

1.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档并单击Home键开机。
2.按住 ⌂ + ABXY 至通道灯快速闪烁，在设备蓝牙列表中找到"Wireless Controller"并点击连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 ⌂ + ● 键重新进入配对状态。

Switch连接教程

1.在switch主界面点击手柄图标并进入[更改握法/顺序]。
2.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档并单击Home键开机，按住 ⌂ + ABXY 至通道灯上下快速流动，并等待连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 ⌂ + ● 键重新进入配对状态。

Android连接教程

1.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档并单击Home键开机，按住 ⌂ + ABXY 至通道灯快速闪烁。
2.在设备蓝牙列表中找到"GameSir-Nova Pro"并点击连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 ⌂ + ● 键重新进入配对状态。

iOS连接教程

1.将手柄的模式开关拨动至蓝牙档并单击Home键开机，按住 ⌂ + ABXY 至通道灯快速闪烁。
2.在设备蓝牙列表中找到"DURLSHOK 4 Wireless Controller"并点击连接。
*如果未连接成功，需要长按手柄 ⌂ + ● 键重新进入配对状态。

进阶教程

功能	组合键	说明	
强制切换模式	⊖ + ⊕	同时按住 - 和 + 键可以在Xinput/Switch/DS4之间强制切换模式 *该切换方式仅在接收器和有线模式下生效	
拓展键设定	M + L4/R4	同时按住M和L4/R4至对应灯带白色慢闪； 点击需要编程的键，再次按下L4/R4即可退出并保存。 *设定过程中如果未按下按键直接退出，则清除该拓展键的键值	
开关死区	M + LS/RS	长按M键和左/右摇杆的摇杆下压，可以开关对应摇杆死区。	
连发	M + 对应按键	按住M键的同时单击A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT即可开启该按键的连发 重复此操作即可关闭 *双击M键即可清空全部连发	
扳机切换	拨动扳机档位	可通过拨动扳机档位切换长短行程，切换后将扳机轻轻按到底三次即可自动校准行程	
快速扳机	M + LT/RT	长按M和LT/RT即可开关快速扳机功能 *扳机需要处于长行程档位	
震动调节	M + ⊖/⊕	按住M的同时单击-/+，可以降低/提高震动档位	
灯带调节	M + L/十字键	切换灯效	M + ←L→
		切换亮度	M + L↕
		调节饱和度	M + 十字键↕
		调节动画速度	M + ←十字键→
		切换颜色	M + L(旋转)
布局切换	M + ABXY	同时按住M键和南键，可以互换A-B、X-Y的键值 *ABXY采用可互换设计，支持拔出并在XBAY和YABX之间更换操作布局	

校准

摇杆扳机

1.将扳机切换至长行程模式，同时按住 ⊖ + ⊕ + ⌂ 进入校准模式，进入时灯带白色慢闪。
2.此时将左右摇杆推到底旋转2-3圈，扳机按到底3次，最后按 ABXY 退出校准模式，灯恢复正常。

陀螺仪

将手柄放置于静止的水平桌面上，同时按住 M + ● 即可自动校准陀螺仪，校准时灯带红蓝交替闪烁，待恢复原有灯效表示校准完成

通过"小鸡游戏世界"软件自定义配置

前往手机端的xiaoji.com官网或用手机扫描右侧二维码下载"小鸡游戏世界"软件。

手柄复位

当遇到手柄按键无响应时，可用类似于卡针尺寸的物件，按下手柄背部圆孔里的Reset键，可将手柄强制关机。

⚠ 使用前请务必阅读本注意事项

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

⚠ 售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式:
QQ：800082537
电话：400-8828035（时间：9:00-18:00）
官网：www.xiaoji.com
出品：广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址：广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损（包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等），不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务）。

保修卡	
（售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修）	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	☐退 ☐换 ☐保修
售后原因	
订单编号	
（注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系）	

感谢您的购买与支持

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

Just in Game

https://doc.xiaoji.com/zh

GAMESIR — DEUTSCH

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Code für weitere Anleitungen scannen ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals


PAKETINHALT

Controller *1 USB-C-Kabel *1 Handbuch *1 Ladestation (optional) *1
Empfänger *1 Danke- und Kundendienstkarte *1 GameSir-Sticker *1 Zertifikat *1

KOMPATIBILITÄT

•Switch •Windows 10 oder höher •Android 8.0 oder höher •iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

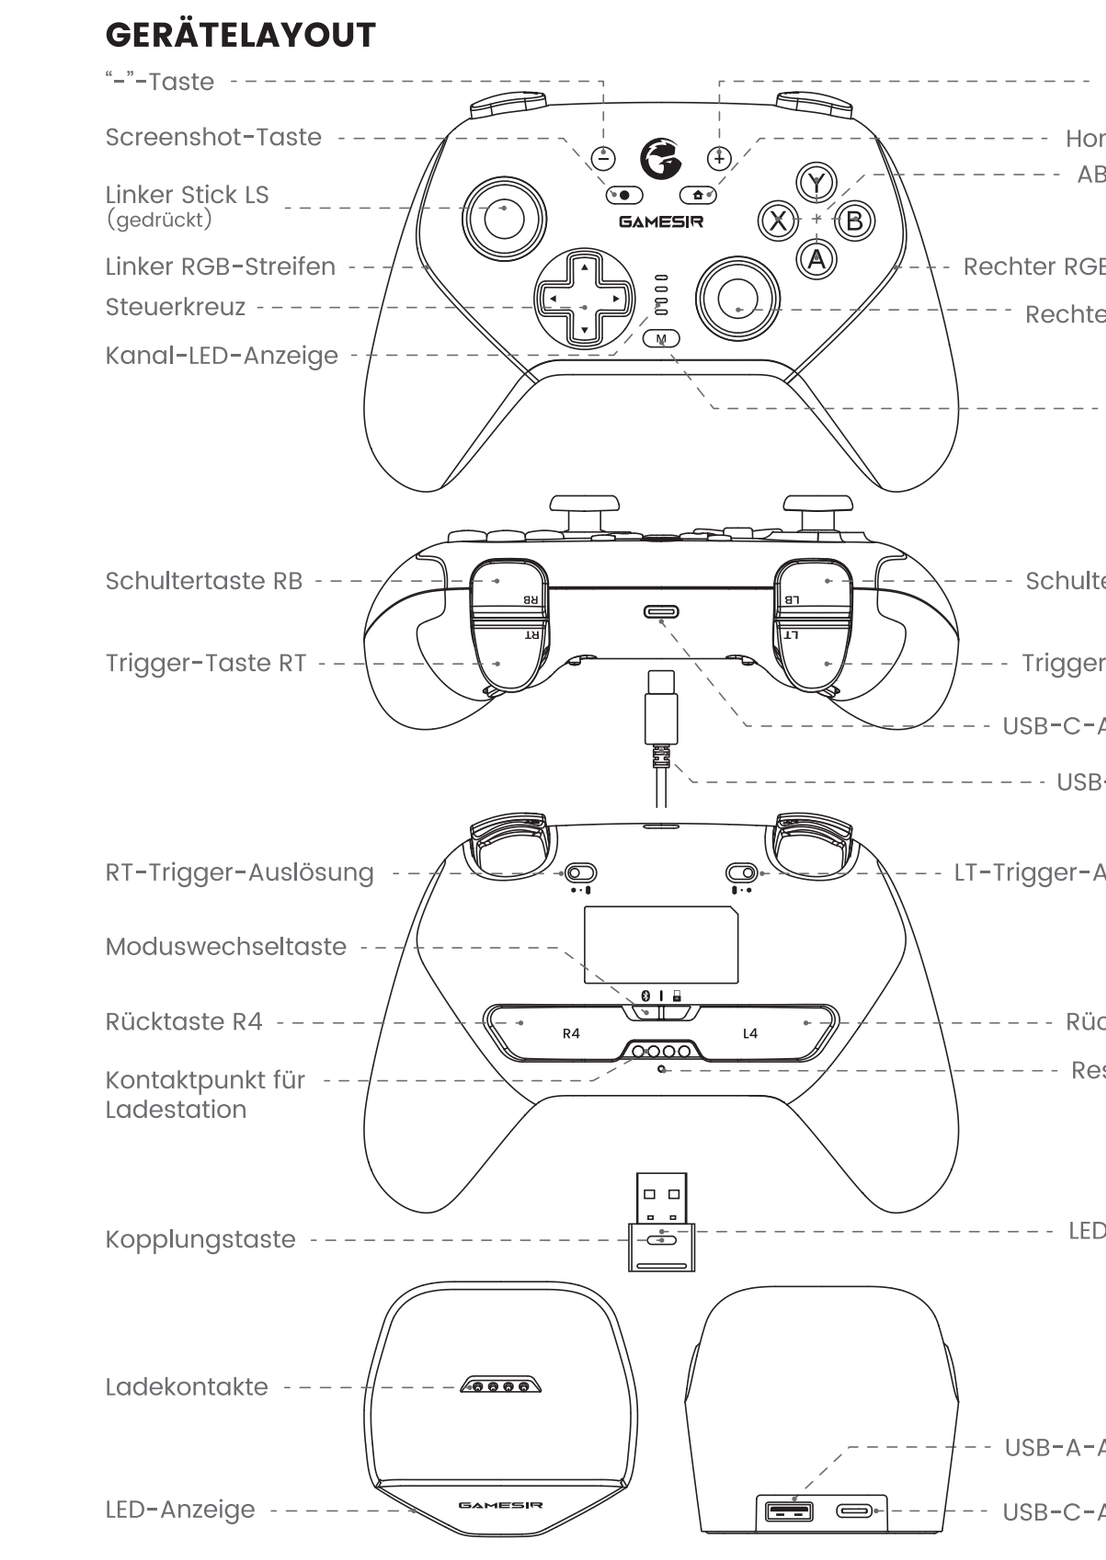

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

BEDIENUNGSGRUNDLAGEN

Einschalten	Schiebe die Moduswechseltaste in die "Ein"-Position und drücke die Home-Taste.
Ausschalten	Schiebe die Moduswechseltaste in die "Aus"-Position.
Standby-Modus	Der Controller schaltet sich automatisch aus, wenn er bei Verbindung 10 Min. lang nicht verwendet wird.
Aufwachen	Drücke die Home-Taste, um den Controller aufzuwecken.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restleistung aufweist, blinken die RGB-Streifen rot.
Wird aufgeladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen. Wenn du den Controller im ausgeschalteten Zustand auflädst, geben die RGB-Streifen den Ladestatus in unterschiedlichen Farben wider.

VERBINDUNGSSTATUS

Status	Kanal-LED-Anzeige	Beschreibung
Verbunden	Leuchtet durchgehend	Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.
Kopplungs-modus	Blinkt schnell	Im Kopplungsmodus kannst du nach einem Gerät suchen und dieses koppeln.
Wiederverbind-ungsmodus	Blinkt langsam	Das Gerät kann im Wiederverbindungsmodus automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbunden werden. Halte ⌂ + ● gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

PLATTFORMEN UND MODI

Plattform	Moduswechsel-position	Modus	Umschaltmethode
PC/Switch/Android	2,4-G-Modus	Empfänger	Schiebe die Taste in die Empfängermodus-Position.
PC/Switch/Android	Jeder Modus	Kabelge-bunden	Verbinde Geräte über ein Kabel in jedem Modus.
PC/Android/iOS	Bluetooth-Modus	DS4	Schiebe die Taste in die Bluetooth-Modus-Position und halte ⌂ + ABXY 2 Sekunden lang gedrückt.
Switch/iOS		Switch	Schiebe die Taste in die Bluetooth-Modus-Position und halte ⌂ + ABXY 2 Sekunden lang gedrückt.
Android		Android	Schiebe die Taste in die Bluetooth-Modus-Position und halte ⌂ + ABXY 2 Sekunden lang gedrückt.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

EMPFÄNGERVERBINDUNG

Verbinde den enthaltenen Empfänger mit dem USB-Anschluss des PCs. Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die 2,4-G-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Warte, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, drücke die Kopplungstaste auf dem Empfänger und halte ⌂ + ● auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Verbinde den Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Computer.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte ⌂ + ABXY gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach "Wireless-Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte ⌂ + ● auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

SWITCH-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Navigiere im Switch-Hauptmenü zu "Controller" > "Griffweise/Reihenfolge ändern".
2.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Halte ⌂ + ABXY gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt (rauf und runter), und warte, bis die Verbindung hergestellt wurde.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte ⌂ + ● auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Halte ⌂ + ABXY gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt.
2.Suche in der Bluetooth-Liste nach "GameSir-Nova Pro" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte ⌂ + ● auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

iOS-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Schiebe die Moduswechseltaste des Controllers in die Bluetooth-Modus-Position und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Halte ⌂ + ABXY gedrückt, bis die Kanal-LED-Anzeige schnell zu blinken beginnt.
2.Suche in der Bluetooth-Liste nach "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
* Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte ⌂ + ● auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung	
Erzwungener Moduswechsel	⊖ + ⊕	Halte die "-"-Taste und die "+"-Taste gedrückt, um zwischen XInput-, Switch- und DS4-Modi zu wechseln. * Diese Umschaltmethode funktioniert nur im Empfänger- und kabelgebundenen Modus.	
Programmierung der hinteren Tasten	M + L4/R4	Halte die M-Taste und die L4-/R4-Taste gleichzeitig gedrückt, bis der entsprechende RGB-Streifen langsam weiß blinkt. Drücke die Taste, die programmiert werden soll, und dann erneut die L4-/R4-Taste, um die Programmierung abzuschließen und zu speichern. * Wenn du die Einrichtung beendest, ohne eine zu programmierende Taste zu drücken, wird die Tastenbelegung gelöscht.	
Stick-Totzone	M + LS/RS	Halte die M-Taste gedrückt und drücke den linken/rechten Stick nach unten, um die Totzone des entsprechenden Sticks einzustellen.	
Turbo-Funktion	M + entsprechende Taste	Drücke A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Turbo-Funktion für die entsprechende Taste zu aktivieren. Wiederhole diesen Schritt, um die Turbo-Funktion wieder zu deaktivieren. * Drücke die M-Taste zweimal schnell hintereinander, um alle Turbo-Funktionen zu löschen.	
Trigger-Moduswechsel	Trigger-Auslösung umschalten	Wechsle zwischen langer und kurzer Trigger-Betätigung, indem du die Trigger-Auslösung umschaltest. Drücke die Trigger-Taste nach dem Wechsel sachte 3-mal vollständig durch, um die Distanz automatisch zu kalibrieren.	
Haartrigger-Modus	M + LT/RT	Halte die M-Taste und die LT-/RT-Taste gedrückt, um den Haartrigger-Modus ein- oder auszuschalten. * Die Trigger-Auslösung für die Taste muss auf "lang" eingestellt sein.	
Vibrationsintensität einstellen	M + ⊖/⊕	Drücke die "-"/"+"-Taste, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Vibrationsintensität zu verringern/erhöhen.	
RGB-Leuchtstreifen anpassen	M + L/Steuerkreuz	Beleuchtungseffekte ändern	M + ←L→
		Helligkeit ändern	M + L↕
		Sättigung ändern	M + Steuerkreuz↕
		Animationsgeschwindigkeit ändern	M + ←Steuerkreuz→
		Farben ändern	M + L (drehen)
Tastenbelegung umschalten	M + ABXY	Halte die M-Taste und die A-Taste (oder X-Taste, wenn du die Belegung umgestellt hast) gedrückt, um die Tasten A/B und X/Y zu vertauschen. * Du kannst die A/B/X/Y-Tasten aus dem Controller herausnehmen und so das Layout von XBAY zu YABX ändern.	

KALIBRIERUNG

STICKS UND TRIGGER

1.Stelle die Trigger-Auslösung auf "lang" ein. Halte ⊖ + ⊕ + ⌂ gedrückt, um die Kalibrierung zu starten. Die RGB-Streifen blinken während der Eingabe langsam weiß.
2.Drücke beide Sticks währenddessen vollständig nach unten und drehe sie 2- bis 3-mal um die eigene Achse. Drücke die Trigger-Tasten 3-mal vollständig durch. Drücke zum Abschluss ABXY. Die RGB-Streifen leuchten wieder wie zuvor.

GYROSKOP

Lege den Controller auf eine flache Oberfläche. Halte M + ● gedrückt. Das Gyroskop beginnt damit automatisch mit der Kalibrierung. Während der Kalibrierung blinken die RGB-Streifen abwechselnd rot und blau. Wenn die RGB-Streifen wieder in ihrer herkömmlichen Farbe leuchten, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

"GAMESIR"-SOFTWARE FÜR BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION HERUNTERLADEN

Rufe die offizielle Website gamesir.hk auf deinem Handy auf oder scanne damit den QR-Code auf der rechten Seite ein, um dir die GameSir App herunterzuladen.

CONTROLLER ZURÜCKSETZEN

Wenn Controller-Tasten nicht mehr reagieren, kannst du einen kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit separaten Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir Nova Pro Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

Just in Game

https://www.gamesir.hk/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR — FRANÇAIS

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scannez le code pour plus de didacticiels ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals


CONTENU

Manette de jeu*1 Câble de USB-C*1 Manuel de l'utilisateur*1
Station de chargement (en option)*1 Récepteur*1 Certification *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant GameSir *1

COMPATIBILITÉ

•Switch •Windows 10 ou version supérieure •Android 8.0 ou version supérieure
•iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

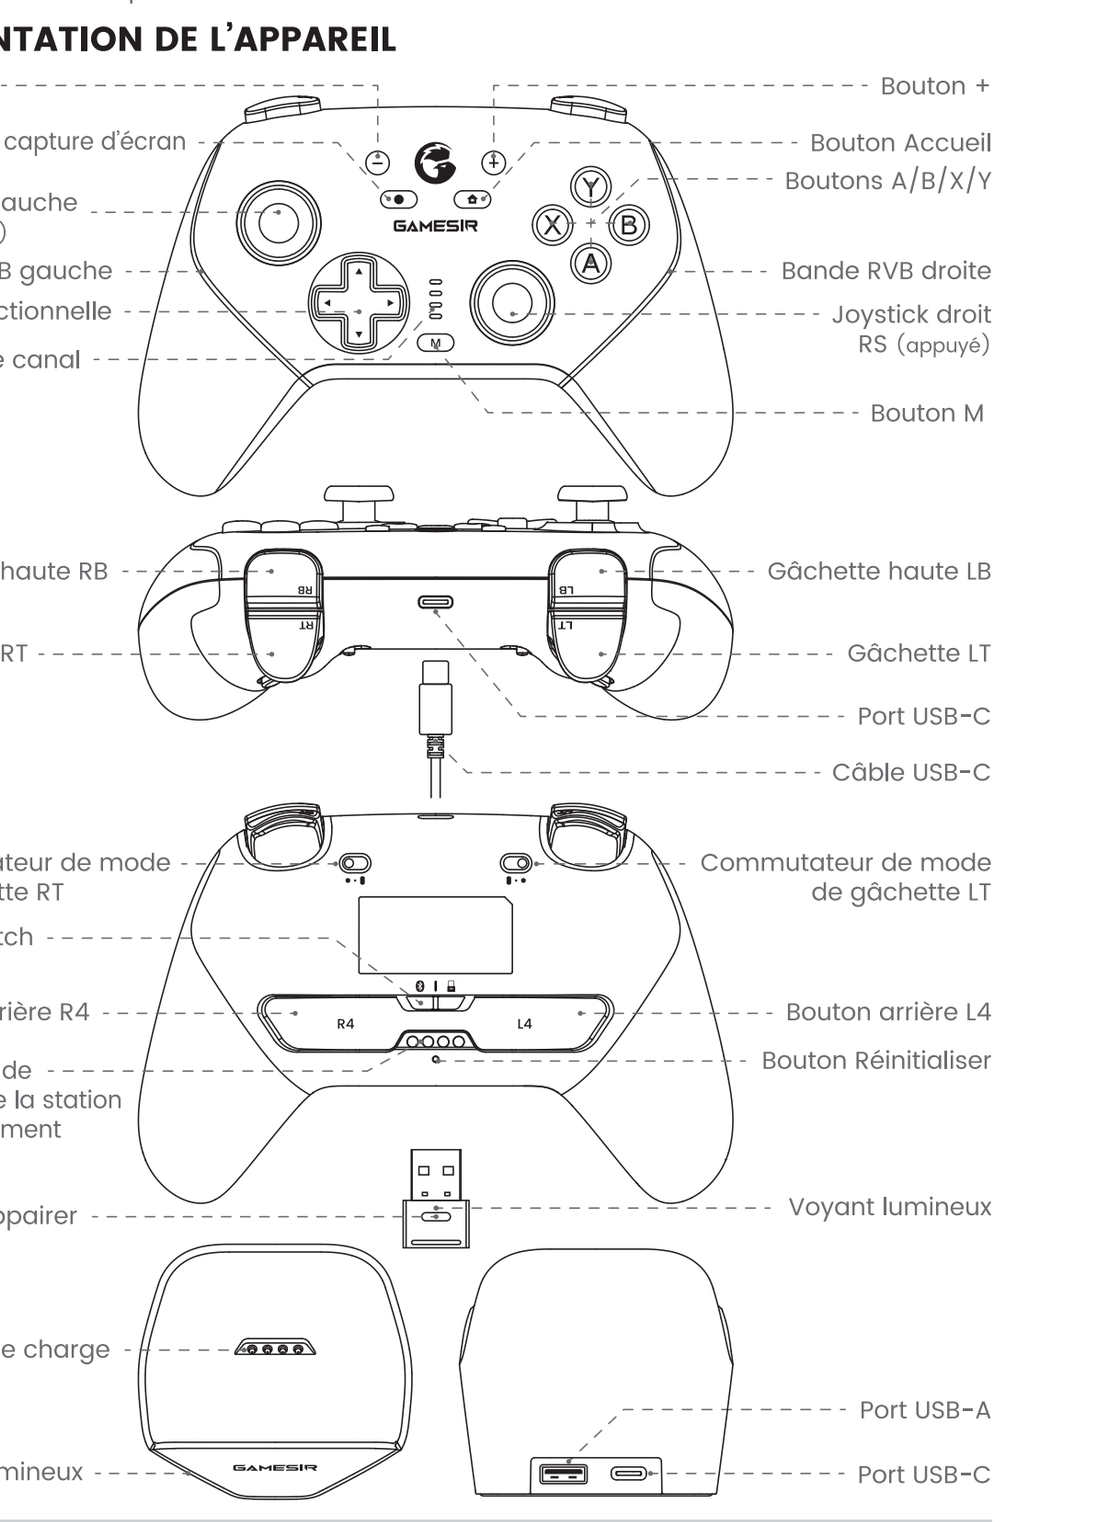

PRÉSENTATION DES FONCTIONS DE BASE

COMMANDES DE BASE

Allumer la manette	Basculer le commutateur de mode sur la position correspondante et appuyer sur le bouton Accueil.
Éteindre la manette	Basculer le commutateur de mode sur la position Désactivé.
Mode Veille	Lorsque la manette est en mode de connexion, elle s'éteint automatiquement après 10 minutes sans fonctionnement.
Mode Réveil	Appuyez sur le bouton Accueil pour activer le mode Réveil de la manette.
Batterie faible	Lorsque la batterie est en dessous de 15 %, les bandes RVB clignotent en rouge.
Chargement en cours	Vous pouvez charger la manette via le port USB-C ou par la station de chargement. Durant le chargement quand la manette est désactivée, les bandes RVB indiquent la progression du chargement avec des couleurs différentes.

MODES DE CONNEXION

Mode	Voyant de canal	Description
Connexion établie	Fixe	Appareil connecté avec succès.
Mode Appairage	Clignotement rapide	En mode Appairage, la manette peut être découvert et connecté par de nouveaux appareils.
Mode Reconnexion	Clignotement lent	En mode Reconnexion, la manette peut se connecter automatiquement au dernier appareil connecté avec succès. Maintenez appuyé ⌂ + ● pour forcer la commutation en mode Appairage.

PLATEFORMES ET MODES

Plateforme	Position du commutateur de mode	Mode	Changer de mode
PC/Switch/Android	Mode 2,4G	Récepteur	Basculer en position de mode Récepteur.
PC/Switch/Android	Tous les modes	Câblée	Connecter des appareils via une connexion câblée dans tous les modes.
PC/Android/iOS	Mode Bluetooth	DS4	Basculez en position de mode Bluetooth et maintenez ⌂ + ABXY pendant deux secondes.
Switch/iOS		Switch	Basculez en position de mode Bluetooth et maintenez ⌂ + ABXY pendant deux secondes.
Android		Android	Basculez en position de mode Bluetooth et maintenez ⌂ + ABXY pendant deux secondes.

DIDACTICIEL DE LA CONNEXION WINDOWS

CONNEXION À L'AIDE DU RÉCEPTEUR

Insérez le récepteur fourni dans le port USB de l'appareil. Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode 2,4G et appuyez sur le bouton Accueil pour l'allumer. Attendez que la manette se connecte.
* En cas d'échec de la connexion, appuyez ⌂ + ● sur le bouton Appairer du récepteur et maintenez sur la manette pour revenir en mode Appairage.

CONNEXION CÂBLÉE

Connectez la manette à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.

CONNEXION BLUETOOTH

1.Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour l'allumer.
2.Maintenez ⌂ + ABXY enfoncé jusqu'à ce que le voyant de canal clignote rapidement. Cherchez « Wireless Controller » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour vous connecter.
* En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyé sur ⌂ + ● sur la manette pour revenir en mode Appairage.

DIDACTICIEL DE CONNEXION SWITCH

1.Dans le menu principal de la Switch, allez dans « Manettes » - « Changer le style/l'ordre des manettes ».
2.Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour l'allumer. Maintenez ⌂ + ABXY enfoncée jusqu'à ce que le voyant de canal commence à clignoter rapidement de haut en bas, et attendez la connexion.
* En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyé sur ⌂ + ● sur la manette pour revenir en mode Appairage.

DIDACTICIEL DE CONNEXION ANDROID

1.Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour l'allumer. Maintenez ⌂ + ABXY enfoncé jusqu'à ce que le voyant de canal commence à clignoter rapidement.
2.Cherchez « GameSir-Nova Pro » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour vous connecter.
* En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyé sur ⌂ + ● sur la manette pour revenir en mode Appairage.

DIDACTICIEL DE CONNEXION iOS

1.Basculez le commutateur de mode de la manette sur le mode Bluetooth et appuyez sur le bouton Accueil pour l'allumer. Maintenez ⌂ + ABXY enfoncé jusqu'à ce que le voyant de canal commence à clignoter rapidement.
2.Cherchez « DUALSHOK 4 Wireless Controller » dans la liste Bluetooth de l'appareil et cliquez pour vous connecter.
* En cas d'échec de la connexion, maintenez appuyé sur ⌂ + ● sur la manette pour revenir en mode Appairage.

DIDACTICIEL AVANCÉ

Fonction	Combinaison de boutons	Description	
Commutateur de mode forcé	⊖ + ⊕	Maintenez appuyé les boutons - et + pour forcer le passage entre les modes Xinput, Switch et DS4. * Cette méthode de commutation ne fonctionne qu'en mode Récepteur et en mode Câblé.	
Paramètres des boutons arrière	M + L4/R4	Maintenez appuyé simultanément les boutons M + L4/R4 jusqu'à ce que la bande RVB correspondante clignote lentement en blanc. Appuyez sur le bouton à programmer, puis appuyez à nouveau sur le bouton L4/R4 pour quitter et sauvegarder. * Si vous quittez le processus de paramétrage sans appuyer sur le bouton, la valeur du bouton sera effacée.	
Zone morte des joysticks	M + LS/RS	Maintenez appuyé le bouton M, puis appuyez sur le joystick gauche/droit pour faire basculer la zone morte du joystick correspondant.	
Fonction Turbo	M + Bouton correspondant	Tout en maintenant le bouton M enfoncé, appuyez sur A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT pour activer la fonction Turbo pour ce bouton. Répétez cette opération pour désactiver. * Double-cliquez sur le bouton M pour effacer tous les paramètres du Turbo.	
Commutateur de mode de gâchette	Basculer le commutateur de mode de gâchette	Pour passer de la traction longue à la traction courte sur la gâchette, il suffit d'actionner le commutateur de mode de gâchette. Après la commutation, appuyez doucement sur la gâchette à trois reprises pour calibrer automatiquement la distance de traction.	
Mode Sensibilité maximale	M + LT/RT	Maintenez appuyé le bouton M + le bouton LT/RT pour activer/désactiver le mode Sensibilité maximale. * La gâchette doit être réglée en position de traction longue.	
Ajuster l'intensité des vibrations	M + ⊖/⊕	Tout en maintenant le bouton M enfoncé, appuyez sur le bouton - / + pour diminuer/augmenter le niveau d'intensité de la vibration.	
Personnaliser les bandes lumineuses RVB	M + L/croix	Commutation des effets lumineux	M + ←L→
		Commutation de la luminosité	M + L↕
		Ajustement de la saturation	M + croix↕
		Ajustement de la vitesse d'animation	M + ←croix→
		Commutation des couleurs	M + L (rotation)
Inverser la disposition des boutons	M + ABXY	Appuyez sur le bouton M et sur le bouton face au Sud pour intervertir les valeurs des boutons A-B et X-Y. * ABXY est conçu pour être interchangeable, ce qui permet d'enlever et d'échanger la disposition des opérations entre XBAY et YABX.	

CALIBRAGE

JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1.Régler la gâchette en position de traction longue. Maintenez ⊖ + ⊕ + ⌂ pour accéder au calibrage. Les bandes RVB clignotent lentement en blanc pendant la saisie.
2.Poussez alors les deux joysticks à fond et faites-les tourner 2 à 3 fois. Appuyez à fond sur la gâchette à 3 reprises. Enfin, appuyez sur ABXY pour quitter. Les bandes RVB reviennent à leur état normal.

GYROSCOPE

Posez la manette sur une surface stable et plane. Maintenez M + ●, et le gyroscope démarre automatiquement le calibrage. Pendant le calibrage, les bandes RVB clignotent alternativement en rouge et en bleu. Lorsque les bandes RVB reviennent à leur effet lumineux d'origine, le calibrage est terminé.

TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL « GAMESIR » POUR PERSONNALISER LA CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE

Visitez le site officiel gamesir.hk sur votre téléphone portable ou scannez le code QR à droite pour télécharger l'application GameSir.

RÉINITIALISATION DE LA MANETTE

Si vous constatez que les boutons de la manette ne répondent pas, vous pouvez utiliser un petit objet équivalent à un trombone pour appuyer sur le bouton Réinitialiser situé dans l'orifice circulaire à l'arrière de la manette. Cette action forcera la manette à s'éteindre.

⚠ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

IC FAITES ATTENTION

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir Nova Pro est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

Just in Game

https://www.gamesir.hk/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR — ITALIANO

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Scansiona il codice per accedere a più tutorial ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controller *1 Cavo di Type-C *1 Manuale d'uso *1
Postazione di ricarica (facoltativa) *1 Ricevitore *1 Adesivo GameSir *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1 Certificazione *1

COMPATIBILITÀ

•Nintendo Switch •Windows 10 o superiore •Android 8.0 o superiore •iOS 13 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

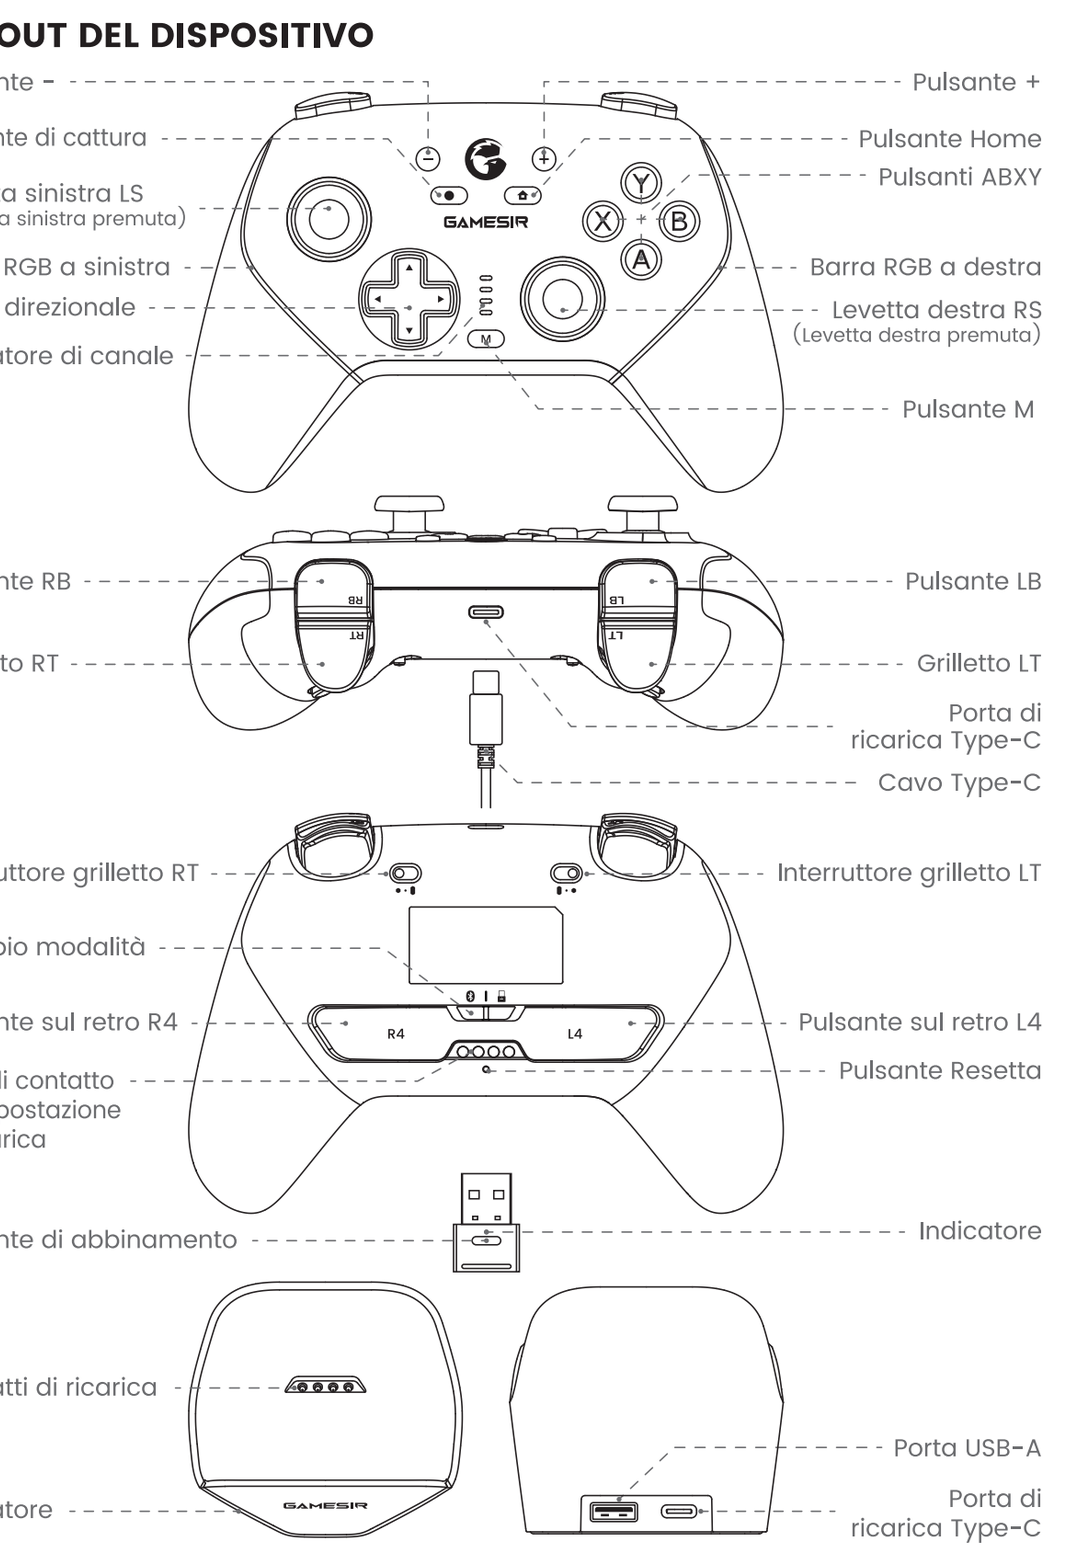

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DI BASE

OPERAZIONI DI BASE

Accensione	Sposta l'interruttore sulla modalità corretta e premi il pulsante Home.
Spegnimento	Sposta fino nella posizione Off.
Standby	Il controller si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività da collegato.
Risveglio	Premi il pulsante Home per risvegliare il controller.
Batteria scarica	Quando la batteria è al di sotto del 15%, le barre RGB lampeggeranno di rosso.
In ricarica	Puoi ricaricare il controller tramite la porta Type-C o la postazione di ricarica. Se la ricarica avviene quando il controller è spento, le barre RGB indicheranno i progressi di ricarica con colori diversi.

STATO DI COLLEGAMENTO

Stato	Indicatore di canale	Descrizione
Collegamento riuscito	Luce fissa	Collegamento con il dispositivo avvenuto con successo.
Stato di abbinamento	Lampeggio rapido	Durante lo stato di abbinamento, il controller può essere scoperto e collegato ad altri dispositivi.
Stato di ricollegamento	Lampeggio lento	Durante lo stato di ricollegamento, può collegarsi automaticamente all'ultimo dispositivo a cui si era collegato con successo. Premi e tieni premuto ⌂ + ● per forzare lo stato di abbinamento.

PIATTAFORMA E MODALITÀ

Piattaforma	Posizione interruttore modalità	Modalità	Metodo di cambio
PC/Nintendo Switch/Android	Modalità 2,4 G	Ricevitore	Sposta l'interruttore sulla modalità ricevitore.
PC/Nintendo Switch/Android	Qualsiasi modalità	Collegamento con cavo	Collega i dispositivi con un cavo in qualsiasi modalità.
PC/Android/iOS	Bluetooth	DS4	Sposta l'interruttore sulla posizione Bluetooth e tieni premuto ⌂ + ABXY per due secondi.
Switch/iOS		Nintendo Switch	Sposta l'interruttore sulla posizione Bluetooth e tieni premuto ⌂ + ABXY per due secondi.
Android		Android	Sposta l'interruttore sulla posizione Bluetooth e tieni premuto ⌂ + ABXY per due secondi.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO A WINDOWS

COLLEGAMENTO CON RICEVITORE

Inserisci il ricevitore incluso nella porta USB del dispositivo. Sposta l'interruttore sulla modalità 2,4 G del controller e premi il pulsante Home per l'accensione. Attendi che il controller si colleghi.
* In caso di mancato collegamento, premi il pulsante di abbinamento sul ricevitore e tieni premuti ⌂ + ● sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

COLLEGAMENTO CON CAVO

Collega il controller al computer con un cavo Type-C.

COLLEGAMENTO BLUETOOTH

1.Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth del controller e premi il pulsante Home per l'accensione.
2.Tieni premuti ⌂ + ABXY finché l'indicatore di canale non lampeggia rapidamente. Cerca "Wireless Controller" nell'elenco di dispositivi Bluetooth e fai clic per avviare il collegamento.
* In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuti ⌂ + ● sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER NINTENDO SWITCH

1.Dal menu principale della console Nintendo Switch, vai su "Controller", poi seleziona "Cambia Impugnatura/Ordine".
2.Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth del controller e premi il pulsante Home per l'accensione. Tieni premuti ⌂ + ABXY finché l'indicatore di canale non inizia a scorrere rapidamente su e giù, quindi attendi che il collegamento sia completato.
* In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuti ⌂ + ● sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER ANDROID

1.Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth del controller e premi il pulsante Home per l'accensione. Tieni premuti ⌂ + ABXY finché l'indicatore di canale non lampeggia rapidamente.
2.Cerca "GameSir-Nova Pro" nell'elenco di dispositivi Bluetooth e fai clic per avviare il collegamento.
* In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuti ⌂ + ● sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

TUTORIAL DI COLLEGAMENTO PER iOS

1.Sposta l'interruttore sulla modalità Bluetooth del controller e premi il pulsante Home per l'accensione. Tieni premuti ⌂ + ABXY finché l'indicatore di canale non lampeggia rapidamente.
2.Cerca "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" nell'elenco di dispositivi Bluetooth e fai clic per avviare il collegamento.
* In caso di mancato collegamento, premi e tieni premuti ⌂ + ● sul controller per tornare allo stato di abbinamento.

TUTORIAL AVANZATO

Funzione	Combinazione di pulsanti	Descrizione	
Forzare una modalità	⊖ + ⊕	Premi e tieni premuti i pulsanti "-" e "+" per forzare il passaggio tra le modalità Xinput, Switch e DS4. * Questo procedimento è possibile solo nei collegamenti con ricevitore o con cavo.	
Impostazione dei pulsanti posteriori	M + L4/R4	Premi e tieni premuti i pulsanti M + L4/R4 contemporaneamente finché la barra RGB corrispondente non inizia a lampeggiare lentamente di bianco. Premi il pulsante che vuoi programmare, quindi premi di nuovo L4/R4 per salvare e uscire. * Se si esce senza aver premuto nessun pulsante, il valore impostato sarà annullato.	
Zona morta delle levette	M + LS/RS	Premi e tieni premuto il pulsante M e premi la levetta sinistra o destra per abilitare la zona morta corrispondente.	
Funzione Turbo	M + Pulsante corrispondente	Mentre tieni premuto il pulsante M, premi A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT per attivare la funzione Turbo. Ripeti l'operazione per annullare l'impostazione. * Effettua un doppio clic del pulsante M per annullare tutte le impostazioni Turbo.	
Cambiare la modalità del grilletto	Sposta l'interruttore del grilletto	Puoi passare da una pressione lunga a una pressione breve del grilletto, cambiando modalità. Dopo aver effettuato il passaggio, premi delicatamente il grilletto del tutto per tre volte per calibrarlo automaticamente.	
Grilletto sensibile	M + LT/RT	Premi e tieni premuto il pulsante M + LT/RT per abilitare o disabilitare il grilletto sensibile. * Il grilletto deve essere premuto al massimo.	
Regolare l'intensità della vibrazione	M + ⊖/⊕	Mentre tieni premuto il pulsante M, premi "-" o "+" per ridurre o aumentare l'intensità della vibrazione.	
Personalizzare le barre luminose RGB	M + L/tasto direzionale	Cambia effetti luci	M + ←L→
		Cambia luminosità	M + L↕
		Regola saturazione	M + tasto direzionale↕
		Regola velocità animazioni	M + ←tasto direzionale→
		Cambia colore	M + L (rotazione)
Cambiare il layout	M + ABXY	Premi e tieni premuto il pulsante M e il pulsante più in basso per scambiare i valori di A-B e X-Y. * ABXY hanno un design intercambiabile che ne consente la rimozione e il riposizionamento tra XBAY e YABX.	

CALIBRAZIONE

LEVETTE E GRILLETTI

1.Imposta il grilletto alla massima pressione. Tieni premuti ⊖ + ⊕ + ⌂ per entrare in modalità di calibrazione. Le barre RGB lampeggeranno lentamente di bianco.
2.A questo punto, premi entrambe le levette al massimo e ruotale 2-3 volte. Premi il grilletto completamente 3 volte. Infine, premi ABXY per uscire. Le barre RGB torneranno al loro solito colore.

GIROSCOPIO

Posiziona il controller su una superficie piatta e stabile. Tieni premuti M + ● e il giroscopio inizierà la calibrazione in automatico. Durante la calibrazione, le barre RGB lampeggeranno alternativamente di rosso e blu. Quando le barre RGB tornano al loro solito colore, la calibrazione sarà stata completata.

SCARICA IL SOFTWARE "GAMESIR" PER PERSONALIZZARE LA CONFIGURAZIONE

Visita il sito web ufficiale gamesir.hk sul tuo telefono o scansiona il codice QR a destra per scaricare l'app "GameSir".

RESET DEL CONTROLLER

Se i pulsanti del controller non rispondono, puoi utilizzare un piccolo oggetto delle dimensioni di una graffetta per premere il pulsante di reset all'interno del foro circolare sul retro del controller. Questa operazione forza lo spegnimento del controller.

⚠ SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE

Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir Nova Pro è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

Just in Game

https://www.gamesir.hk/pages/we-are-gamesir-global

GAMESIR — ESPAÑOL

NOVA PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

Escanee el código para obtener más tutoriales ➡
https://www.gamesir.hk/pages/tutorials-manuals


CONTENIDO DEL PAQUETE

Control *1 Cable Type-C *1 Manual *1 Estación de carga (opcional) *1
Receptor *1 Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1
Sticker de GameSir *1 Certificación *1

COMPATIBILIDAD

•Switch •Windows 10 o versiones superiores •Android 8.0 o versiones superiores
•iOS 13 o versiones superiores

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

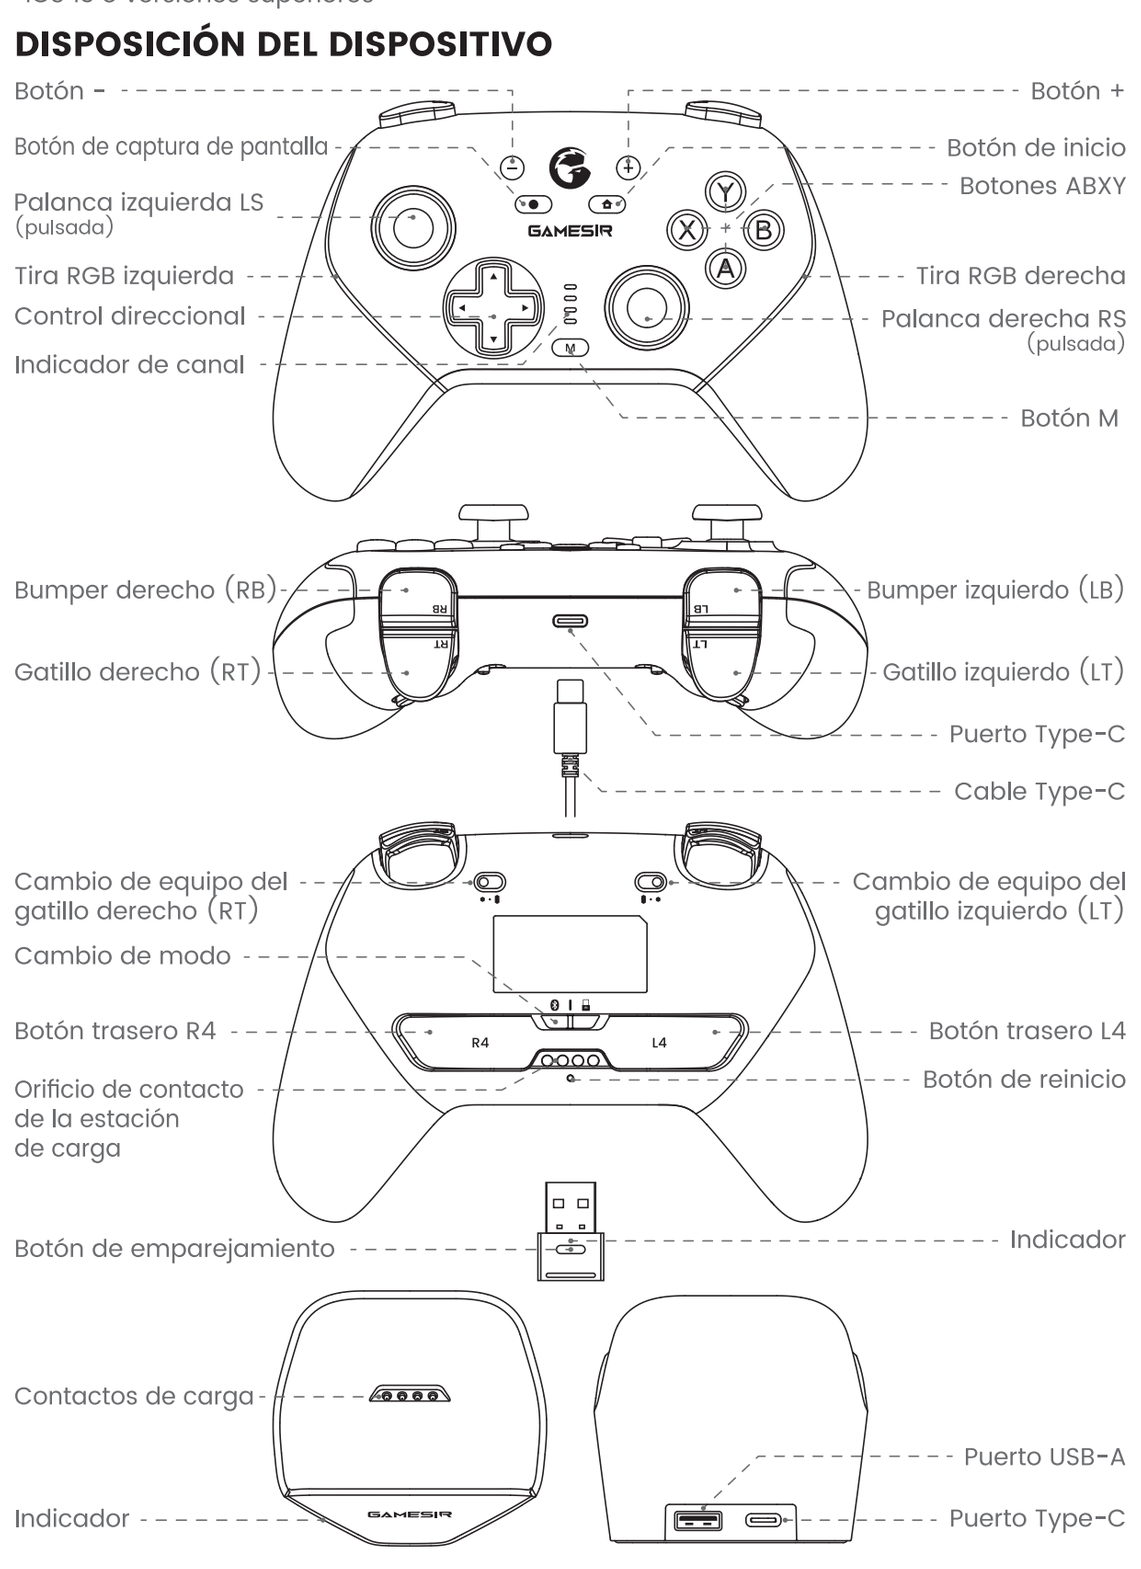

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES BÁSICAS

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encendido	Coloque el cambio de modo en la posición correspondiente y pulse el botón de inicio.
Apagado	Coloque el cambio de modo en la posición Apagado.
En espera	El control se apagará automáticamente si no se opera en el estado de conexión después de 10 minutos.
Activación	Pulse el botón de inicio para activar el control.
Batería baja	Cuando la batería esté por debajo del 15 %, las tiras RGB parpadearán en rojo.
Cargando	Puede cargar el control a través del puerto Type-C o la estación de carga. Al cargar el control mientras está apagado, las tiras RGB indicarán el progreso de la carga con diferentes colores.

ESTADO DE LA CONEXIÓN

Estado	Indicador de canal	Descripción
Conectado correctamente	Constante	Dispositivo conectado correctamente.
Estado de emparejamiento	Parpadea rápidamente	En estado de emparejamiento se puede buscar y emparejar por dispositivos nuevos.
Estado de reconexión	Parpadea lentamente	En el estado de reconexión, puede conectarse de forma automática al último dispositivo conectado correctamente. Mantenga pulsado ⌂ + ● para forzar el cambio al estado de emparejamiento.

PLATAFORMA Y MODO

Plataforma	Posición del cambio de modo	Modo	Método de cambio
PC/Switch/Android	Modo 2,4 G	Receptor	Coloque en la posición de modo receptor.
PC/Switch/Android	Cualquier modo	Por cable	Conecte dispositivos a través de una conexión por cable en cualquier modo.
PC/Android/iOS	Modo Bluetooth	DS4	Cambie a la posición de modo Bluetooth y mantenga pulsado ⌂ + ABXY durante 2 segundos.
Switch/iOS		Switch	Cambie a la posición de modo Bluetooth y mantenga pulsado ⌂ + ABXY durante 2 segundos.
Android		Android	Cambie a la posición de modo Bluetooth y mantenga pulsado ⌂ + ABXY durante 2 segundos.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN WINDOWS

CONEXIÓN DEL RECEPTOR

Inserte el receptor que se incluye en el puerto USB del dispositivo. Coloque el cambio de modo del control en el modo 2,4 G y pulse el botón de inicio para encenderlo. Espere a que el control se conecte.
* Si la conexión no se realiza correctamente, pulse el botón de emparejamiento del receptor y mantenga pulsado ⌂ + ● en el control para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

CONEXIÓN POR CABLE

Conecte el control al ordenador mediante un cable Type-C.

CONEXIÓN BLUETOOTH

1.Coloque el cambio de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo.
2.Mantenga pulsado ⌂ + ABXY hasta que el indicador de canal parpadee rápidamente. Busque el dispositivo "Wireless Controller" en la lista de Bluetooth del dispositivo y haga clic en él para conectarlo.
* Si la conexión no se realiza correctamente, mantenga pulsado ⌂ + ● en el control para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN SWITCH

1.En el menú principal de la Switch, vaya a Controles - Cambiar el orden o el modo de sujeción.
2.Coloque el cambio de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo. Mantenga pulsado ⌂ + ABXY hasta que el indicador de canal parpadee rápidamente y espere a que se conecte.
* Si la conexión no se realiza correctamente, mantenga pulsado ⌂ + ● en el control para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN ANDROID

1.Coloque el cambio de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo. Mantenga pulsado ⌂ + ABXY hasta que el indicador de canal comience a parpadear rápidamente.
2.Busque el dispositivo "GameSir-Nova Pro" en la lista de Bluetooth del dispositivo y haga clic en él para conectarlo.
* Si la conexión no se realiza correctamente, mantenga pulsado ⌂ + ● en el control para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

TUTORIAL DE CONEXIÓN EN IOS

1.Coloque el cambio de modo del control en el modo Bluetooth y pulse el botón de inicio para encenderlo. Mantenga pulsado ⌂ + ABXY hasta que el indicador de canal comience a parpadear rápidamente.
2.Busque el dispositivo "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" en la lista de Bluetooth del dispositivo y haga clic en él para conectarlo.
* Si la conexión no se realiza correctamente, mantenga pulsado ⌂ + ● en el control para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

TUTORIAL AVANZADO

Función	Combinación de botones	Descripción	
Forzar cambio de modo	⊖ + ⊕	Mantenga pulsados los botones - y + para forzar el cambio entre los modos Xinput, Switch y DS4. * Este método de cambio solo funciona en los modos receptor y por cable.	
Configuración de los botones traseros	M + L4/R4	Mantenga pulsados simultáneamente los botones M+L4/R4 hasta que la tira RGB correspondiente parpadee en blanco lentamente. Pulse el botón que desea programar. Luego, pulse el botón L4/R4 nuevamente para salir y guardar. * Si sale del proceso de configuración sin pulsar el botón, su valor se borrará.	
Modo de zona muerta	M + LS/RS	Mantenga pulsado el botón M y pulse la palanca izquierda/derecha para activar la zona muerta correspondiente.	
Función Turbo	M + botón correspondiente	Mientras mantiene pulsado el botón M, pulse A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT para activar la función Turbo de ese botón. Repita esta operación para desactivarla. * Pulse dos veces el botón M para borrar todas las configuraciones Turbo.	
Cambio de modo sensibilidad del gatillo	Alternar interruptor de cambio de sensibilidad del gatillo	Alterne entre recorridos de activación cortos y largos alternando el interruptor de cambio de sensibilidad del gatillo. Después de alternar, pulse lentamente el gatillo por completo tres veces para calibrar de forma automática la distancia de recorrido.	
Modo sensibilidad	M + LT/RT	Mantenga pulsados el botón M y el botón LT/RT para activar/desactivar el modo sensibilidad. * El gatillo no debe estar pulsado.	
Modificar la intensidad de la vibración	M + ⊖/⊕	Mientras mantiene pulsado el botón M, pulse el botón -/+ para disminuir/aumentar el nivel de intensidad de la vibración.	
Personalizar tiras de iluminación RGB	M + L/control direccional	Cambiar efectos de iluminación	M + ←L→
		Cambiar brillo	M + L↕
		Ajustar la saturación	M + control direccional↕
		Ajustar la velocidad de animación	M + ←control direccional→
		Cambiar colores	M + L (girar)
Cambiar la disposición	M + ABXY	Mantenga pulsados el botón M y el botón de la cara sur para intercambiar los valores de los botones A-B y X-Y. * Los botones ABXY cuentan con un diseño intercambiable, lo que permite quitarlos y cambiar la disposición operativa entre XBAY y YABX.	

CALIBRACIÓN

PALANCAS Y GATILLOS

1.El gatillo no debe estar pulsado. Mantenga pulsado ⊖ + ⊕ + ⌂ para entrar a la calibración. Las tiras RGB parpadearán lentamente en blanco cuando entre al modo de calibración.
2.En ese momento, pulse las palancas por completo y rótelas de 2 a 3 veces. Pulse el gatillo por completo 3 veces. Por último, pulse ABXY para salir. Las tiras RGB volverán a su estado normal.

GIROSCOPIO

Coloque el control sobre una superficie plana. Mantenga pulsado M + ●, y el giroscopio comenzará a calibrarse automáticamente. Durante la calibración, las tiras RGB parpadearán alternativamente en rojo y azul. Cuando las tiras RGB vuelven a su efecto de iluminación original, la calibración habrá finalizado.

DESCARGUE EL SOFTWARE "GAMESIR" O "GAMESIR CONNECT" PARA OBTENER UNA CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA.

Visite el sitio web oficial gamesir.hk en su teléfono móvil o escanee el código QR a la derecha para descargar la aplicación GameSir.

REINICIO DEL CONTROL

Si los botones del control no responden, puede usar un objeto pequeño del tamaño de un clip para pulsar el botón de reinicio dentro del orificio circular en la parte posterior del control. De esta forma, se forzará el apagado del control.

⚠ LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO

- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva.

Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y del medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE

Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir Nova Pro cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2014/53/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

Just in Game

https://www.gamesir.hk/pages/we-are-gamesir-global

Ver: T4n Pro-202408-V1