


VICTROLA

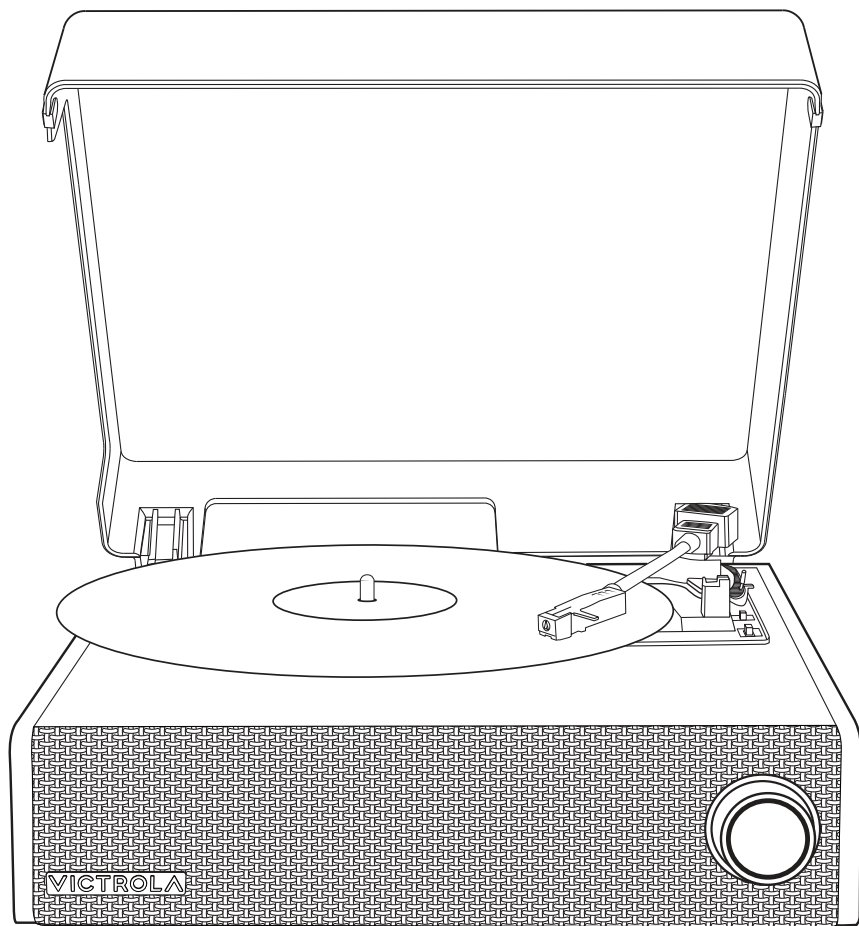

VICTROLA EASTWOOD II[™] *signature*

INSTRUCTION MANUAL
VTA-7320

1 UNPACK

LOCATE THE FOLLOWING ITEMS



- 1 Record player
- 2 Dust cover
- 3 Power adapter



2 PREPARE TURNTABLE

PLACE TURNTABLE ON A FLAT AND LEVEL SURFACE


- 1 Remove all packaging materials.
 - 2 Plug in power adapter
 - 3 Remove tonearm twist tie.
 - 4 Remove tape and clear stylus cover.
- Note: Gently pull stylus cover forward to remove.*

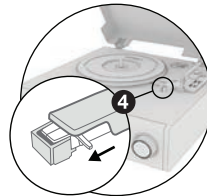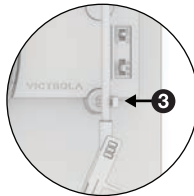

3 GETTING STARTED

MULTI-FUNCTION KNOB

- 1 Press and hold to power ON / OFF.
- 2 Single press to switch modes:
VINYL
VINYLSTREAM™ (BLUETOOTH OUTPUT)
BLUETOOTH (INPUT)
Note: When powering back ON, the turntable will return to the last used output mode.
- 3 Rotate knob to adjust volume.

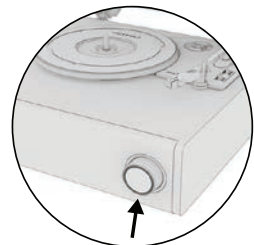

**MULTI-FUNCTION
KNOB**

4

PLAYBACK MODES

VINYL MODE - INTERNAL SPEAKERS:

- 1 In VINYL mode, the volume of the internal speakers is controlled by rotating the multi-function knob.

VINYL MODE - RCA OUTPUT:

- 1 Connect the turntable to external speakers using an RCA cable (not included).
RED PLUG - Insert into the **RED (RIGHT) JACK**
WHITE PLUG - Insert into the **WHITE (LEFT) JACK**
- 2 Volume can be controlled by the multi-function knob or external speakers.

VINYL MODE - HEADPHONES:

- 1 Use the headphone output jack on the back of the unit to connect headphones / earbuds. Lower the volume before connecting headphones and increase as needed.
-

VINYLSTREAM MODE - PAIR BLUETOOTH SPEAKER OR HEADPHONES:

- 1 Enter VINYLSTREAM (Bluetooth output) mode, the turntable will automatically enter pairing mode. LED: Flashes green.
 - 2 Make sure your Bluetooth device is in pairing mode.
 - 3 Turntable will automatically pair to your Bluetooth device.
 - 4 Once paired, the LED will turn solid green for 2 seconds then turn solid white.
Note: Volume is controlled by Bluetooth device.
-

BLUETOOTH MODE - PAIR BLUETOOTH DEVICE:

- 1 Enter BLUETOOTH mode, the turntable will automatically enter pairing mode. LED: Flashes blue.
- 2 On your device, turn on Bluetooth and select **"Victrola Eastwood II Signature"** in the available device list.
- 3 Once paired, the unit will say "connected" and the LED will turn solid blue.



5

PLAYING A RECORD

BASIC OPERATION


- ❶ Unlatch the tonearm.
- ❷ Raise the tonearm using the lift lever.
- ❸ Use the finger lift to align the stylus over the record.
- ❹ Lower the tonearm using the lift lever to begin playing.

Note: At the end of the record, turntable will automatically stop spinning (if auto-stop is enabled). Use the lift lever to return the tonearm to the resting position.

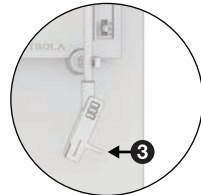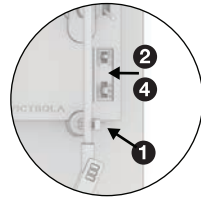

ADJUSTING RECORD SPEED

- ❶ Use the speed switch next to tonearm to adjust the record speed between **33 1/3 RPM (default)**, **45 RPM**, and **78 RPM**.

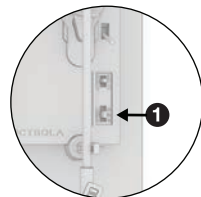


AUTO-STOP OPERATION

- ❶ Use the auto-stop switch next to tonearm to enable & disable the auto-stop function.


AUTO-STOP Enabled (default): Turntable will only spin when tonearm is located over record grooves.

AUTO-STOP Disabled: Turntable will spin at all times when in VINYL or VINYLSTREAM mode.

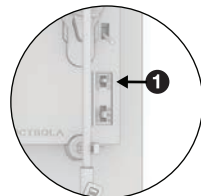

PLAYING A 7" RECORD

- ❶ Locate the **45 RPM** adapter.
- ❷ Place the adapter over the center spindle.
- ❸ Select correct speed.
- ❹ Place record over adapter, begin playback.

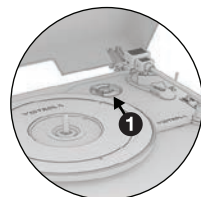

REMOVING THE DUST COVER


- 1 With the dust cover open, firmly grasp both sides of the dust cover near the hinges.
- 2 Pull the dust cover straight up and away from the turntable, hinges will come off with dust cover.



REPLACING THE STYLUS

REMOVING THE STYLUS FROM THE TONEARM:


- 1 Place your fingers at the tip of the stylus and push down to the direction “A”.
WARNING: When applying force to stylus, too much may damage or break the cartridge.

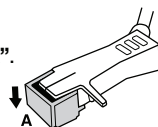

- 2 Pull the stylus out toward the direction “B”.

INSTALLING THE STYLUS: (Replacement Stylus # ATN3600L)


- 1 Hold the tip of the stylus and insert the other edge by pressing toward direction “C”.
- 2 Push the stylus up toward direction “D” until it locks at the tip.

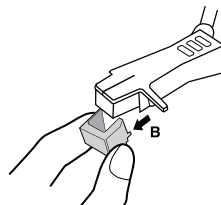

CAUTION:

- Do not bend or force the stylus into the cartridge.
- Do not touch the stylus needle to avoid injury to your hand.
- Turn off the unit's power before you replace the stylus.
- Keep out of reach of children.

NOTE: The stylus should last about 300 hours under normal use. It is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in sound quality. 78 RPM records may accelerate stylus wear and may have to be changed sooner.



ADVANCED FEATURES

FACTORY RESET

Power off the turntable, then press and hold the multi-function for 10 seconds. The LED will flash red 3 times, reset the turntable, then will automatically turn on and enter the vinyl mode. This will remove any previously paired Bluetooth devices.

DISABLE VOICE PROMPTS

Quickly press the multi-function button 5 times to disable the voice prompts and chimes. To enable, quickly press 5 times again, or factory reset the device.

SPECIFICATIONS

GENERAL

DIMENSIONS 13.54" W x 6.1" H x 14.25" D
344mm W x 155mm H x 362mm D
WEIGHT 7.94 lbs / 3.6 kg

POWER

INPUT AC 100-240V ~ 50/60Hz 0.8A Max
OUTPUT DC 12V / 2.0A
CONSUMPTION 24W

TURNTABLE

SPEEDS 33-1/3, 45, & 78 RPM
REPLACEMENT STYLUS ATN3600L

BLUETOOTH

BLUETOOTH VERSION Bluetooth V5.4
SUPPORTED PROFILES A2DP, AVRCP
OPERATING DISTANCE 10 meters (33 ft.)

INCLUDED:

Victrola Eastwood II Signature, Dust cover, 45 RPM adapter,
Silicone slipmat, Power adapter, Instruction manual

Please note: As a result of continual improvements, the design and specifications of this product are subject to change without notice.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of Innovative Technology Electronics, LLC. Victrola is a trademark used under license by Innovative Technology Electronics, LLC.

SAFETY WARNINGS

Please read safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

 The lightning flash with arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. CAUTION: TO PREVENT RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PROFESSIONAL.	 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.
---	---	--

- Always follow basic safety precautions when using this appliance, especially when children are present.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not damage the power cord, neither do not place any heavy objects on it, do not stretch it or bend it. Also do not attach extension cables. Damage to the power cord may occur fire or electric shock.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that the unit plugged into an AC 100-240v 50/60Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction or even catch fire.
- If the power plug does not fit into your outlet, do not force the plug into an electrical socket if it does not fit.
- Turn off the unit before unplugging it from the power source to completely switch it off.
- Do not disconnect or connect the power cord with wet hands. It may cause an electrical shock.
- Ensure that the main plug is always easily accessible.
- This product does not contain any parts that are serviceable by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or authorized service department. Exposing the internal parts inside the device may endanger your life. The manufacturers guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by the unauthorized third parties.
- Ensure this product is used in moderate climates only (not in tropical/subtropical climates).
- Place product on a flat, stable surface that is not subject to vibrations.
- Ensure the product and its parts are not overhanging the edge of the supporting furniture.
- To reduce the risk of fire, electric shock or damage to this product, do not expose it to direct sunlight, dust, rain and moisture. Never expose it to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids on or near the product.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not place the product where the humidity is high and ventilation is poor
- Do not mount this product on a wall or ceiling.
- Do not place the unit near TV's, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
- Do not leave the unit unattended when in use.
- Allow at least 30cm clearance from the rear and the top of the unit and 5cm from each side. Always ensure that the ventilation openings are not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.



SAFETY WARNINGS

- Storms are dangerous for all electric appliances. If the main or aerial wiring is struck by lightning, the appliance might get damaged, even if it turned off. You should disconnect all the cables and connectors of the appliance before a storm.
- Excessive sound pressure from headphones can cause hearing loss.
- Do not cover ventilation openings, this is not intended to be used on soft support.

MAINTENANCE:

- Unplug the power cable from the power source before cleaning the appliance.
- Use a soft clean rag to clean the outside of the unit. Never clean it with chemicals or detergent.

POWER ADAPTER:

- To disconnect the unit from the main supply, unplug the lead from the main socket.
- Only use the supplied main adapter, as failure to do this may result in a safety risk and/or damage to the unit. The main plug of power adapter is used as the disconnect device. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

- ~ AC Voltage
- ≡ DC Voltage
- Class II equipment
- 🏠 For indoor use only
- Ⓥ Energy Efficiency marking with level VI
- ⚡ Polarity of D.C. power connector

- The shown above appears on electrical and electronic equipment (or the packaging) to remind users of this.
- Users are requested to use existing return facilities for used equipment and batteries.



FCC IC WARNINGS

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED compliance statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

LIMITED WARRANTY

Victrola is a registered trademark of Innovative Technology Electronics, LLC.

United States

For detailed information about our warranty policy and limitations visit victrola.com/pages/warranty



Outside the U.S., Canada, and US Territories

The Warranty on this product shall comply with applicable law when sold to a consumer outside of the United States, Canada, and US Territories. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased the product, or the distributor that supplied the product, with your original receipt.

Canada and US Territories

The Warranty on this product shall comply with applicable law when sold to a consumer in Canada or a US Territory. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased the product, or the distributor that supplied the product, with your original receipt.

If assistance from the dealer from which it was purchased is not possible, you may contact our customer service for warranty assistance at victrola.com/contact.


CUSTOMER SUPPORT

VICTROLA.COM/PAGES/CUSTOMER-CARE

support@victrola.com

(877)483-2497

VICTROLA

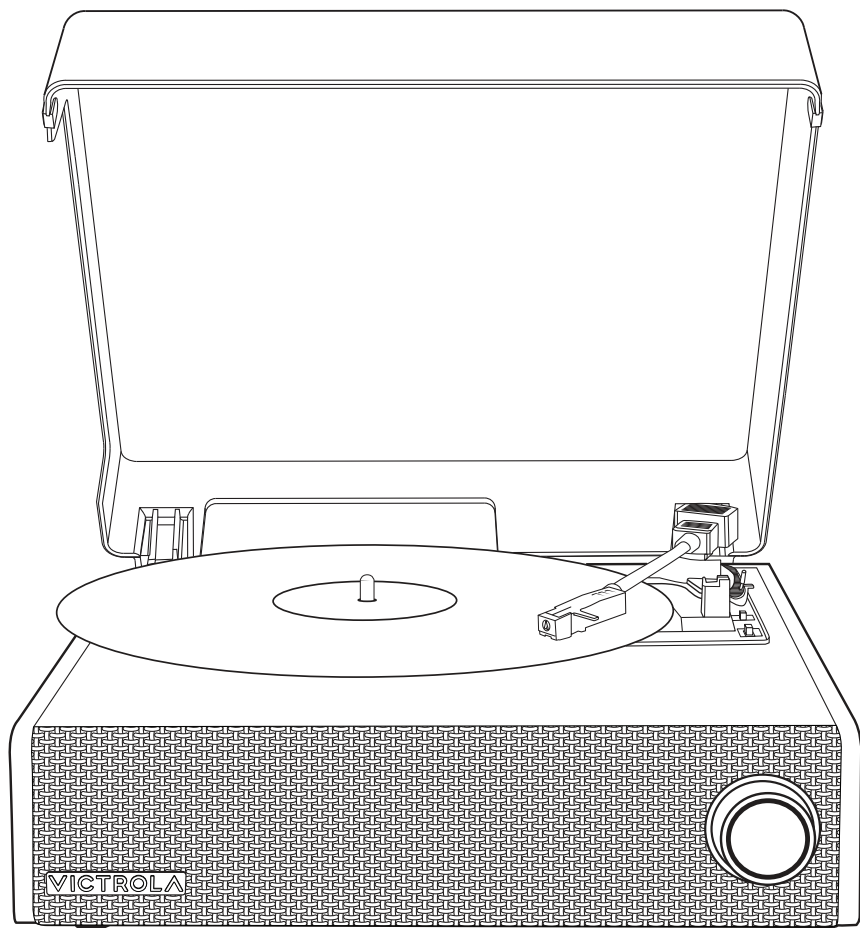

VICTROLA EASTWOOD II[™] *signature*

**MANUEL
D'UTILISATION**
VTA-7320

1 DÉBALLAGE

LOCALISEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS



- 1 Lecteur de disques
- 2 Couvercle anti-poussière
- 3 Adaptateur d'alimentation



2 PRÉPARATION DE LA PLATINE

PLACEZ LA PLATINE SUR UNE SURFACE PLANE ET HORIZONTALE

- 1 Retirez tous les éléments d'emballage.
 - 2 Branchez l'adaptateur d'alimentation
 - 3 Retirez l'attache du bras de lecture.
 - 4 Retirez la bande et le couvercle transparent de l'aiguille de lecture.
- Remarque : Tirez délicatement le couvercle de l'aiguille de lecture vers l'avant pour le retirer.*

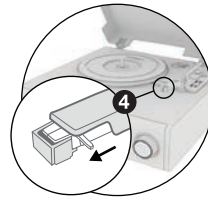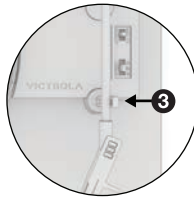


3 DÉMARRAGE

BOUTON MULTIFONCTION

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre sous/hors tension.
- 2 Appuyez une fois pour changer de mode :
VINYLE
VINYLSTREAM™ (SORTIE BLUETOOTH)
BLUETOOTH (ENTRÉE)

Remarque : Lorsqu'elle est rallumée, la platine revient au dernier mode de sortie utilisé.

- 3 Tournez le bouton pour régler le volume.

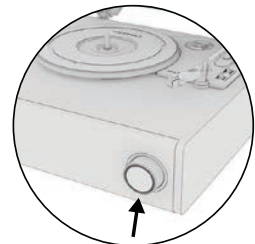

**BOUTON
MULTIFONCTION**

4

MODES DE LECTURE

MODE VINYLE - HAUT-PARLEURS INTERNES :

- 1 En mode VINYLE, le volume des haut-parleurs internes est contrôlé en tournant le bouton multifonction.

MODE VINYLE - SORTIE RCA :

- 1 Connectez la platine à des haut-parleurs externes à l'aide d'un câble RCA (non inclus).
FICHE ROUGE - À insérer dans la **PRISE ROUGE (DROITE)**
FICHE BLANCHE - À insérer dans la **PRISE BLANCHE (GAUCHE)**
- 2 Le volume peut être réglé à l'aide du bouton multifonction ou via des haut-parleurs externes.

MODE VINYLE - CASQUE :

- 1 Utilisez la prise de sortie casque à l'arrière de l'appareil pour connecter un casque/des écouteurs. Baissez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le si nécessaire.

MODE VINYLSTREAM - APPAIRAGE D'UN HAUT-PARLEUR OU D'UN CASQUE BLUETOOTH :

- 1 Accédez au mode VINYLSTREAM (sortie Bluetooth), la platine passe automatiquement en mode appairage. LED : Clignote en blanc.
- 2 Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est en mode appairage.
- 3 La platine s'appaire automatiquement avec votre appareil Bluetooth.
- 4 Une fois appairés, le voyant LED reste vert pendant 2 secondes, puis devient blanc fixe. *Remarque : Le volume est contrôlé par l'appareil Bluetooth.*

MODE BLUETOOTH - APPAIRER UN APPAREIL BLUETOOTH :

- 1 Accédez au mode BLUETOOTH, la platine passe automatiquement en mode appairage. LED : Clignote en bleu.
- 2 Sur votre appareil, activez le Bluetooth et sélectionnez
« **Victrola Eastwood II Signature** » dans la liste des appareils disponibles.
- 3 Une fois l'appairage effectué, l'appareil indiquera « connecté » et la LED s'allumera en bleu fixe.



5

LECTURE D'UN DISQUE

FONCTIONNEMENT DE BASE


- ❶ Déverrouillez le bras de lecture.
- ❷ Soulevez le bras de lecture à l'aide du levier de levage.
- ❸ Utilisez le dispositif de levage au doigt pour aligner l'aiguille de lecture sur le disque.
- ❹ Baissez le bras de lecture à l'aide du levier de levage pour commencer la lecture.

Remarque : À la fin du disque, la platine arrête automatiquement de tourner (si l'arrêt automatique est activé). Utilisez le levier de levage pour ramener le bras de lecture en position de repos.

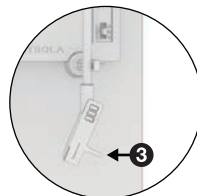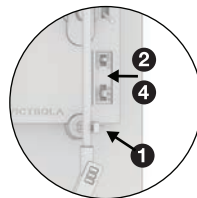

RÉGLAGE DE LA VITESSE DU DISQUE

- ❶ Utilisez le commutateur de vitesse à côté du bras de lecture pour régler la vitesse du disque entre **33 1/3 TR/MIN (par défaut), 45 TR/MIN et 78 TR/MIN.**

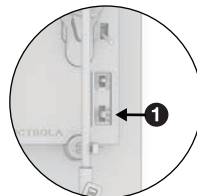


FONCTIONNEMENT DE L'ARRÊT AUTOMATIQUE

- ❶ Utilisez le commutateur d'arrêt automatique à côté du bras de lecture pour activer et désactiver la fonction d'arrêt automatique.


ARRÊT AUTOMATIQUE activé (par défaut) : La platine tourne uniquement lorsque le bras de lecture est situé au-dessus des sillons du disque.

ARRÊT AUTOMATIQUE désactivé : La platine tourne en permanence en mode VINYLE ou VINYLSTREAM.

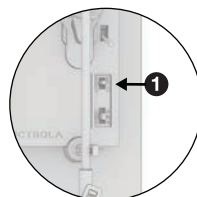

LECTURE D'UN DISQUE 7"

- ❶ Localisez l'adaptateur **45 TR/MIN.**
- ❷ Placez l'adaptateur sur l'axe central.
- ❸ Sélectionnez la vitesse correcte.
- ❹ Placez le disque sur l'adaptateur, commencez la lecture.

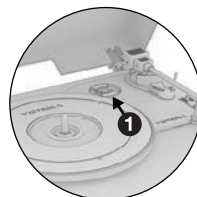

RETRAIT DU COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE



- 1 Lorsque le couvercle anti-poussière est ouvert, maintenez fermement les deux côtés du couvercle anti-poussière près des charnières.
- 2 Tirez le couvercle anti-poussière tout droit vers le haut et à l'écart de la platine, les charnières se détacheront avec le couvercle anti-poussière.



REPLACEMENT DE L'AIGUILLE


RETRAIT DE L'AIGUILLE DE LECTURE DU BRAS DE LECTURE :

- 1 Placez vos doigts à l'extrémité de la pointe de lecture et poussez vers le bas dans la direction "A". *AVERTISSEMENT : Lorsque vous appliquez une force excessive sur l'aiguille, vous risquez d'endommager ou de casser la cartouche.*
- 2 Tirez l'aiguille dans le sens "B".

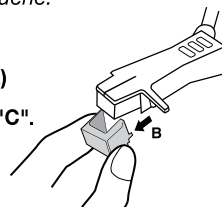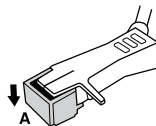

INSTALLATION DE L'AIGUILLE : (Aiguille de remplacement # ATN3600L)

- 1 Tenez la pointe de l'aiguille et insérez l'autre bord en appuyant dans le sens "C".
- 2 Poussez l'aiguille vers le haut dans le sens "D" jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'extrémité.



AVERTISSEMENT :

- Ne pas plier ou forcer l'aiguille de lecture dans la cartouche.
- Ne touchez pas la pointe de l'aiguille de lecture pour éviter de vous blesser la main.
- Éteignez l'appareil avant de remplacer l'aiguille de lecture.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

REMARQUE : L'aiguille de lecture devrait durer environ 300 heures dans des conditions normales d'utilisation. Il est recommandé de remplacer l'aiguille de lecture dès que vous remarquez un changement dans la qualité du son. Les disques 78 TPM peuvent accélérer l'usure de l'aiguille de lecture qui devra donc être remplacé plus tôt.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

RÉINITIALISATION D'USINE

Éteignez la platine, puis maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 10 secondes. La LED clignotera trois fois en rouge ; la platine se réinitialisera, puis s'allumera automatiquement et passera en mode vinyle. Cela supprimera tous les appareils Bluetooth précédemment appairés.

DÉSACTIVER LES MESSAGES VOCIAUX

Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton multifonction pour désactiver les invites vocales et les signaux sonores. Pour les réactiver, appuyez à nouveau rapidement 5 fois sur le bouton ou réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL

DIMENSIONS	13,54" W x 6,1" H x 14,25" D 344mm W x 155mm H x 362mm D
POIDS	7,94 lbs / 3,6 kg

ALIMENTATION

ENTRÉE	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,8A Max
SORTIE	DC 12 V / 2,0 A
CONSOMMATION	24 W

PLATINE

VITESSES	33-1/3, 45 ET 78 TR/MIN
AIGUILLE DE LECTURE DE RECHANGE	ATN3600L

BLUETOOTH

VERSION BLUETOOTH	Bluetooth V5.4
PROFILS SUPPORTÉS	A2DP, AVRCP
DISTANCE DE FONCTIONNEMENT	10 mètres (33 pieds)

INCLUS :

Victrola Eastwood II Signature, Couvercle anti-poussière, Tapis antidérapant, Adaptateur 45 TR/MIN, Adaptateur d'alimentation, Manuel d'instructions

Veuillez noter : En raison des améliorations continues apportées, la conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité d'Innovative Technology Electronics, LLC. Victrola est une marque commerciale utilisée sous licence par Innovative Technology Electronics, LLC.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions de sécurité et respecter les avertissements suivants avant d'utiliser l'appareil :

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, UNE MULTIPRISE OU AUTRE SORTIE À MOINS QUE LES BROCHES PUISSENT ÊTRE INSÉRÉES ENTIÈREMENT AFIN D'ÉVITER QU'ELLES NE SOIENT EXPOSÉES. POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

 Le symbole éclair avec une tête en forme de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses » non isolées à l'intérieur du produit. Ces tensions peuvent être d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR. AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE UTILISABLE NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.	 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (service) dans la documentation de cet appareil.
---	---	--

- Respectez toujours les précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez cet appareil, en particulier en présence d'enfants.
- Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation, ne posez pas d'objets lourds dessus, ne l'étirez pas et ne le pliez pas. Ne le branchez pas sur une rallonge électrique. Les dégâts du cordon d'alimentation peuvent provoquer incendies ou électrocutions.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un fabricant, un réparateur ou une personne possédant les qualifications adéquates, ceci afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise électrique de 100-240V CA 50/60Hz. L'utilisation d'une tension plus élevée peut causer un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie.
- Si la prise de courant mâle ne s'adapte pas dans votre prise de courant femelle, ne forcez pas dessus.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Cela peut causer un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche est toujours facilement accessible.
- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de panne, contactez le fabricant ou le service après-vente agréé. L'exposition aux pièces internes de l'appareil peut présenter un danger de mort. La garantie du fabricant ne s'étend pas aux défauts causés par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans des climats modérés (pas dans des climats tropicaux/subtropicaux).
- Placez le produit sur une surface plane et stable sans vibrations.
- Veillez à ce que le produit et ses pièces ne dépassent pas le bord du meuble qui le supporte.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de ce produit, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à la poussière, à la pluie et à l'humidité. Ne l'exposez jamais à des gouttes ou à des éclaboussures et ne placez pas des objets remplis de liquides sur l'appareil ou à proximité.
- Ne pas placer d'objet rempli de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur quelconque, par ex. une radiateur, une bouches de chaleur, une cuisinière ou n'importe quel autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas le produit dans un endroit où l'humidité est élevée et où la ventilation est insuffisante.
- Ne montez pas l'appareil sur un mur ou au plafond.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de téléviseurs, de haut-parleurs ou d'autres objets pouvant créer des champs magnétiques importants.



AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Laissez un espace d'au moins 30cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil et d'au moins 5cm de chaque côté de l'appareil. Veillez toujours à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas recouvertes par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne laissez JAMAIS personne, en particulier les enfants, insérer des objets dans les fentes, les orifices ou les trous de l'appareil - cela pourrait causer une électrocution mortelle.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le câblage principal ou aérien est frappé par la foudre, l'appareil pourrait être endommagé, même s'il est éteint. Vous devez débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.
- L'utilisation d'un casque avec un volume sonore trop fort peut être dangereux et peut résulter en une perte auditive.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, l'appareil n'est pas destiné à être utilisé sur un support moux

ENTRETIEN :

- Débranchez le câble d'alimentation de la source électrique avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez jamais des produits chimiques ou des détergents.

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION :

- Pour déconnecter l'unité de l'alimentation principale, débranchez le câble de la prise principale.
- N'utilisez que l'adaptateur principal fourni, ou vous pourriez compromettre la sécurité et/ou endommager l'appareil. La fiche principale de l'adaptateur d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facile d'accès.

~ Courant CA

≡ Courant CC

 Équipement de classe II

 Pour utilisation à l'intérieur uniquement.

 Marquage d'efficacité énergétique de niveau VI

 Polarité du connecteur d'alimentation CC

- Le symbole ci-dessus apparaît sur les équipements électriques et électroniques (ou l'emballage) pour avertir les utilisateurs.
- Les utilisateurs sont priés d'utiliser les dispositifs de retour existants pour les équipements et les batteries usagés.



AVERTISSEMENTS DE LA FCC IC

Déclaration de conformité FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Déclaration d'exposition aux radiations FCC

Ce matériel est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé. Ce matériel doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de conformité d'ISED

Ce dispositif contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux radiations IC

Ce matériel est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Ce matériel doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

GARANTIE LIMITÉE

Victrola est une marque déposée d'Innovative Technology Electronics, LLC.

États-Unis

Pour des informations détaillées sur notre politique de garantie et ses limitations, veuillez visiter victrola.com/pages/warranty



En dehors des États-Unis, du Canada et des Territoires Américains.

La garantie de ce produit doit être conforme à la loi applicable lorsqu'il est vendu à un consommateur en dehors des États-Unis, du Canada et des Territoires Américains. Pour obtenir tout service de garantie applicable, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit, ou le distributeur qui a vendu le produit, avec votre reçu original.

Canada et Territoires Américains

La garantie de ce produit doit être conforme à la loi applicable lorsqu'il est vendu à un consommateur au Canada ou dans un Territoire Américain. Pour obtenir tout service de garantie applicable, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit, ou le distributeur qui a vendu le produit, avec votre reçu original.


S'il est impossible d'obtenir l'assistance du revendeur, vous pouvez contacter notre service clientèle pour obtenir une assistance dans le cadre de cette garantie à l'adresse : victrola.com/contact.

SUPPORT CLIENTÈLE

[VICTROLA.COM/PAGES/CUSTOMER-CARE](https://victrola.com/pages/customer-care)

support@victrola.com
(877)483-2497

VICTROLA

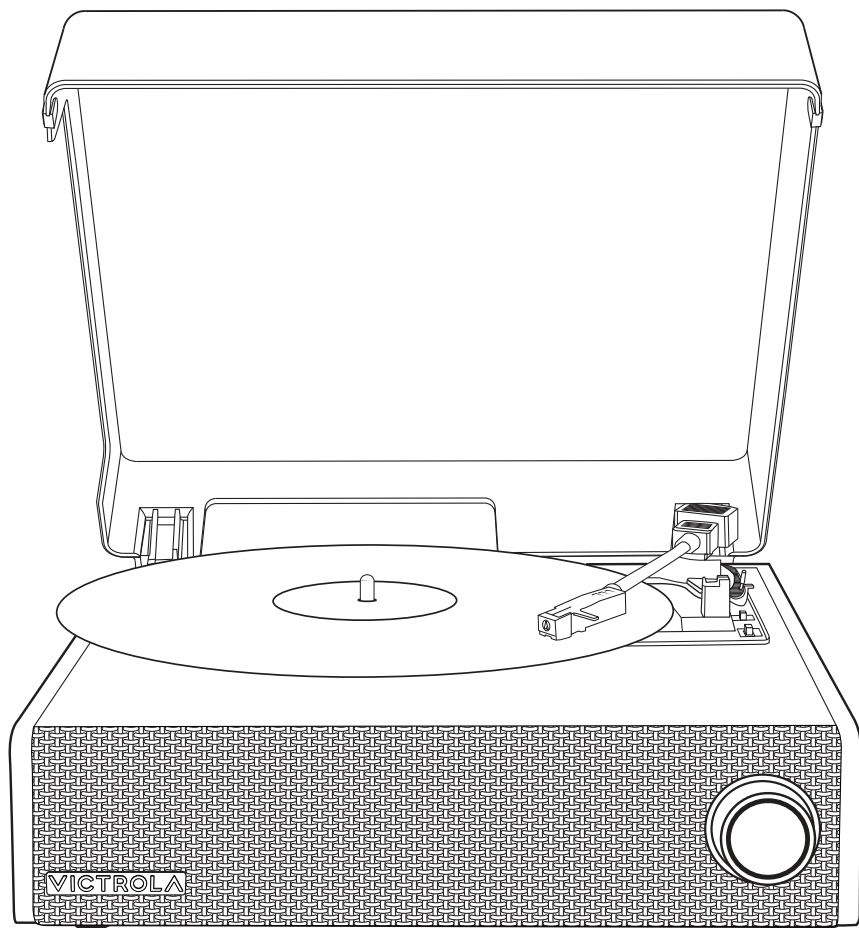

VICTROLA EASTWOOD II[™] *signature*

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**
VTA-7320

1 DESEMBALAJE

LOCALIZAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS



- 1 Tocabdiscos
- 2 Cubierta antipolvo
- 3 Adaptador de alimentación



2 PREPARAR EL TOCADISCOS

COLOQUE EL TOCADISCOS SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y NIVELADA


- 1 Retire todos los materiales de embalaje.
 - 2 Enchufe el adaptador de alimentación.
 - 3 Quite el amarre giratorio del brazo fonocaptor.
 - 4 Quite la cinta y la tapa transparente de la aguja.
- Nota: Tire suavemente de la tapa de la aguja hacia delante para retirarla.*

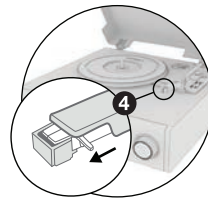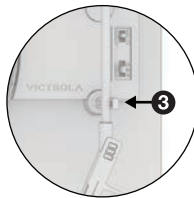

3 PROCEDIMIENTOS INICIALES

CONTROL MULTIFUNCIÓN

- 1 Manténgalo presionado ENCENDER O APAGAR.
- 2 Una sola pulsación permite cambiar los modos:
VINILO
VINYLSTREAM™ (SALIDA BLUETOOTH)
BLUETOOTH (ENTRADA)
Nota: Cuando se ENCIENDA de nuevo, el tocadiscos volverá al último modo utilizado.
- 3 Gire el control para ajustar el volumen.

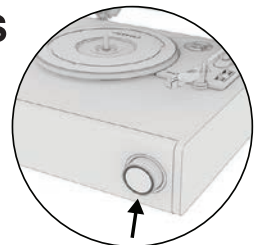

**CONTROL
MULTIFUNCIÓN**

4

MODOS DE REPRODUCCIÓN

MODO VINILO - ALTAVOCES INTERNOS:

- 1 En el modo VINILO, el volumen de los altavoces internos se regula girando el control multifunción.

MODO VINILO - SALIDA RCA:

- 1 Conecte el tocadiscos a unos altavoces externos mediante un cable RCA (no incluido).
ENCHUFE ROJO: insértelo en el **CONECTOR ROJO (DERECHO)**
ENCHUFE BLANCO: insértelo en el **CONECTOR BLANCO (IZQUIERDO)**
- 2 El volumen se puede regular mediante el mando multifunción o los altavoces externos.

MODO VINILO. AURICULARES:

- 1 Utilice el conector de salida de auriculares ubicada en la parte posterior de la unidad para conectar los auriculares o miniauriculares. Baje el volumen antes de conectar los auriculares y aumentelo según sea necesario.

MODO VINYLSTREAM - EMPAREJAR EL ALTAVOZ O LOS AURICULARES BLUETOOTH:

- 1 Entre en el modo VINYLSTREAM (salida Bluetooth) y el tocadiscos entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. LED: parpadea en blanco.
- 2 Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth se encuentra en el modo de emparejamiento.
- 3 El tocadiscos se emparejará automáticamente con el dispositivo Bluetooth.
- 4 El LED se iluminará en verde fijo durante 2 segundos y después se iluminará en blanco fijo. *Nota: El volumen se controla mediante el dispositivo Bluetooth.*

MODO BLUETOOTH - EMPAREJAR DISPOSITIVO BLUETOOTH:

- 1 Acceda al modo BLUETOOTH; el tocadiscos entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. tocadiscos LED: parpadea en azul.
- 2 En el dispositivo, active la funcionalidad Bluetooth y seleccione **"Victrola Eastwood II Signature"** en la lista de dispositivos disponible.
- 3 Una vez emparejado, el dispositivo indicará «conectado» y el LED se iluminará en azul fijo.



5

REPRODUCIR UN DISCO

FUNCIONAMIENTO BÁSICO


- ❶ Desbloquee el brazo fonocaptor.
- ❷ Eleve el brazo fonocaptor con la palanca de elevación.
- ❸ Alinear la aguja sobre el disco con el dedo levantado.
- ❹ Baje el brazo fonocaptor mediante la palanca de elevación para iniciar la reproducción.

Nota: Al final del disco, el tocadiscos dejará automáticamente de girar (si la función de parada automática está habilitada). Utilice la palanca de elevación para devolver el brazo a la posición de reposo.

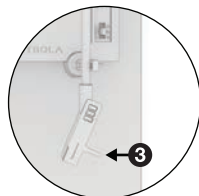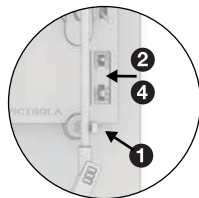

AJUSTAR LA VELOCIDAD DE LOS DISCOS

- ❶ Utilice el conmutador de velocidad situado junto al brazo fonocaptor para ajustar la velocidad de los discos entre 33 1/3 r.p.m. (Valor predeterminado), 45 r.p.m. y 78 r.p.m.

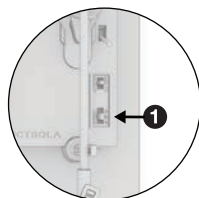


OPERACIÓN DE PARADA AUTOMÁTICA

- ❶ Utilice el conmutador de parada automática situado junto al brazo fonocaptor para habilitar y deshabilitar la función de parada automática.


PARADA AUTOMÁTICA habilitada (opción predeterminada): el tocadiscos solamente girará cuando el brazo fonocaptor esté situado sobre las ranuras del disco.

PARADA AUTOMÁTICA deshabilitada: el tocadiscos girará en todo momento cuando esté en modo VINILO o VINYLSTREAM.

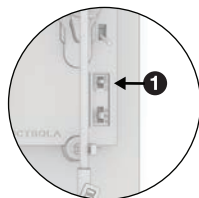

REPRODUCIR UN DISCO DE 7"

- ❶ Localice el adaptador de 45 r.p.m.
- ❷ Coloque el adaptador sobre el eje central.
- ❸ Seleccione la velocidad correcta.
- ❹ Coloque el disco sobre el adaptador e inicie la reproducción.

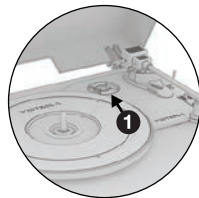

RETIRAR LA CUBIERTA ANTIPOLVO

- 1 Con la cubierta antipolvo abierta, sujétela firmemente por ambos lados cerca de las bisagras.
- 2 Tire de la cubierta antipolvo hacia arriba y sepárela del tocadiscos; las bisagras saldrán con la cubierta antipolvo.






REEMPLAZAR LA AGUJA

QUITAR LA AGUJA DEL BRAZO FONOCAPTOR:

- 1 Coloque los dedos en la punta de la aguja y empuje hacia abajo en la dirección "A". **ADVERTENCIA:** Si aplica demasiada fuerza a la aguja, puede dañar o romper el cartucho.
- 2 Tire de la aguja en la dirección "B".

INSTALACIÓN DE LA AGUJA: (Aguja de reemplazo n.º ATN3600L)

- 1 Sostenga la punta de la aguja e inserte el otro borde presionando en la dirección "C".
- 2 Empuje la aguja hacia arriba en la dirección "D" hasta que quede bloqueada en la punta.

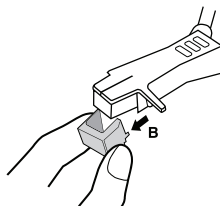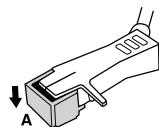

ATENCIÓN:

- No doble ni fuerce la aguja para introducirla en el cartucho.
- Para evitar lesiones en la mano, no toque la aguja.
- Desconecte la alimentación de la unidad antes de reemplazar la aguja.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

NOTA: La aguja debe durar unas 300 horas si se usa normalmente.

Se recomienda reemplazar la aguja en cuanto se observe un cambio en la calidad del sonido. Los discos de 78 R.P.M. pueden acelerar el desgaste de la aguja y es posible que deba cambiarse antes.

FUNCIONES AVANZADAS

RESTABLECIMIENTO DE VALORES DE FÁBRICA

Apaga el tocadiscos y, a continuación, mantén pulsado el botón multifunción durante 10 segundos. El LED parpadeará tres veces en rojo; una vez reiniciado, el tocadiscos se encenderá automáticamente y entrará en el modo de vinilo. De este modo se eliminarán todos los dispositivos Bluetooth emparejados anteriormente.

DESACTIVAR INDICACIONES DE VOZ

Pulse rápidamente el botón multifunción 5 veces para desactivar las indicaciones de voz y los tonos. Para activarlos, pulse rápidamente 5 veces de nuevo o restablezca

ESPECIFICACIONES

GENERAL

DIMENSIONES	13,54" (ancho) x 6,1" (alto) x 14,25" (profundidad) 344mm (ancho) x 155mm (alto) x 362mm (profundidad)
PESO	7,94 lb / 3,6 kg

ALIMENTACIÓN

ENTRADA	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,8A Max
SALIDA	DC 12 V / 2,0 A
CONSUMO	24 W

TOCADISCOS

VELOCIDADES	33-1/3, 45 y 78 r.p.m.
AGUJA DE REEMPLAZO	ATN3600L

BLUETOOTH

VERSIÓN DE BLUETOOTH	Bluetooth V5.4
PERFILES ADMITIDOS	A2DP y AVRCP
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO	10 metros (33 ft)

SE INCLUYE:

Victrola Eastwood II Signature, cubierta protectora, alfombrilla para el plato, adaptador de 45 r.p.m., adaptador de alimentación, manual de instrucciones

Tenga en cuenta lo siguiente: Como resultado de las mejoras continuas, el diseño y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Fabricado en China.

Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de Innovative Technology Electronics, LLC. Victrola es una marca registrada que Innovative Technology Electronics, LLC.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad y respete las siguientes advertencias antes de utilizar el aparato:

PARA EVITAR UN INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN ALARGADOR, UNA TOMA DE CORRIENTE U OTRA TOMA A MENOS QUE LAS CLAVIJAS SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE PARA EVITAR QUE ESTAS QUEDEN EXPUESTAS. PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

 El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto, cuya magnitud puede ser lo suficientemente grande como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.	ATENCIÓN RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. NO ABRIR. ATENCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CARCASA (O LA PARTE POSTERIOR), EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. PARA OBTENER SERVICIO TÉCNICO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.	 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña a este aparato.
---	---	--

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad cuando utilice este aparato, especialmente cuando haya niños presentes.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- No dañe el cable de alimentación, no coloque objetos pesados sobre él, no lo estire ni lo doble. Tampoco conecte alargadores. Los daños producidos en el cable de alimentación pueden provocar incendios o descargas eléctricas.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, un agente de servicio o una persona cualificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
- Asegúrese de que la unidad esté enchufada a una toma de corriente de 100-240 VCA y 50/60 Hz. El uso de un voltaje más alto puede hacer que la unidad funcione incorrectamente o incluso se incendie.
- Si el enchufe de alimentación no encaja en la toma de corriente, no lo fuerce.
- Apague la unidad antes de desconectarla de la fuente de alimentación para apagarla por completo.
- No desconecte o conecte el cable de alimentación con las manos mojadas. Se podría producir una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que puede acceder fácilmente al enchufe de corriente.
- Este producto no contiene ninguna pieza que requiera tareas de servicio por parte del usuario. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante o el servicio de servicio autorizado. Exponer las partes internas del dispositivo puede poner en peligro su vida. La garantía del fabricante no cubre los defectos causados por reparaciones realizadas por terceras partes no autorizadas.
- Asegúrese de que este producto se use únicamente en climas moderados (no en climas tropicales o subtropicales).
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que no esté sometida a vibraciones.
- Asegúrese de que el producto y sus piezas no sobresalgan del borde del mueble de apoyo.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en este producto, no lo exponga a la luz solar directa, al polvo, a la lluvia ni a la humedad. Nunca lo exponga a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos sobre el producto o cerca de él.
- No coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, registros térmicos, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No coloque el producto donde la humedad sea alta y la ventilación deficiente.
- No monte este producto en una pared o techo.
- No coloque la unidad cerca de televisores, altavoces y otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No deje la unidad desatendida mientras la utiliza.
- Deje un espacio libre de al menos 30cm en la parte trasera y superior de la unidad y de 5cm a cada lado. Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación no estén cubiertas con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- NUNCA deje que nadie, especialmente los niños, inserte nada por los orificios, ranuras y otras aberturas de ventilación de la carcasa de la unidad, ya que se pueden producir descargas eléctricas.
- Un nivel de sonido excesivo en los auriculares puede causar pérdida de audición.
- No cubra las aberturas de ventilación; el producto no está diseñado para usarse sobre una superficie de apoyo blanda.

MANTENIMIENTO:

- Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato.
- Use un trapo suave y limpio para limpiar el exterior de la unidad. Nunca lo limpie con productos químicos o detergente.

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN:

- Para desconectar la unidad del suministro eléctrico principal, desconecte el cable de la toma principal.
- Utilice únicamente el adaptador principal suministrado, ya que, de lo contrario, puede suponer un riesgo de seguridad o pueden producirse daños a la unidad. El enchufe principal del adaptador de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. La toma de corriente se debe instalar junto al equipo y se debe tener acceso a ella sin ninguna dificultad.

~ Voltaje de CA

— Tensión de CC

□ Equipo de Clase II

🏠 Solo para uso en interiores

VI Marcado de eficiencia energética con nivel VI

⚡ Polaridad del conector de alimentación de CC

- ¡Lo que se muestra anteriormente aparece en los aparatos eléctricos y electrónicos (o en el embalaje) para recordárselo!
- Se solicita a los usuarios que utilicen las instalaciones de devolución existentes para equipos y baterías usados.



ADVERTENCIAS RELACIONADA CON LA FCC IC

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de conformidad de ISED

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a radiación de IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

GARANTÍA LIMITADA

Victrola es una marca registrada de Innovative Technology Electronics, LLC.

Estados Unidos

Para obtener información detallada sobre nuestra política de garantía y sus limitaciones, visite victrola.com/pages/warranty.



Fuera de EE. UU., Canadá y los territorios de EE. UU.

La garantía de este producto cumplirá con la ley vigente cuando se venda a un consumidor fuera de Estados Unidos, de Canadá o de un territorio de EE. UU. Para obtener cualquier servicio de garantía aplicable, póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto o con el distribuidor que suministró dicho producto con su recibo original.

Canadá y territorios de EE. UU.

La garantía de este producto cumplirá con la ley vigente cuando se venda a un consumidor en Canadá o en un territorio de EE. UU. Para obtener cualquier servicio de garantía aplicable, póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto o con el distribuidor que suministró dicho producto con su recibo original.

Si el distribuidor donde se compró el producto no puede prestar ayuda, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda sobre la garantía en victrola.com/contact.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

VICTROLA.COM/PAGES/CUSTOMER-CARE

support@victrola.com
(877)483-2497