

物料材质: 68g 双胶纸
成品尺寸: 80x80mm
成品形式: 骑马钉

颜色: Patone 1925C

Patone Cool Gray 11C

图号 ▶

料号 ▶

Website: www.kamihome.com
Support: +1 (866)875-1584
E-mail: support@kamihome.com
<https://kamihome.com/galicio/>

Product Name: Kami mini camera Model: YYS-2019
WiFi Standard: 2.4GHz 802.11n/gn Power Consumption: 3.5W (Max)
Input: DC 5V/m 1A Operating Temperature: 10~40°C

Only use the Power supply charger specified by the manufacturer.
We can't guarantee the safety of other brands of chargers.


kami

Thank you for choosing the Kami mini Camera

Table of Contents


English	1
Español	7
Italiano	13
Français	19
Deutsch	25

1. Camera Kit

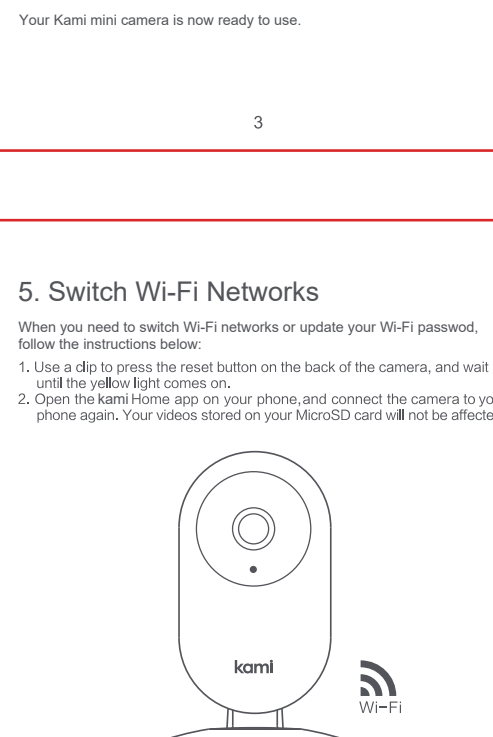

2. Get to know your camera

Note: To enable local recording, ensure that you have inserted a microSD card into the slot shown below.
*Supports up to 32GB microSD cards.

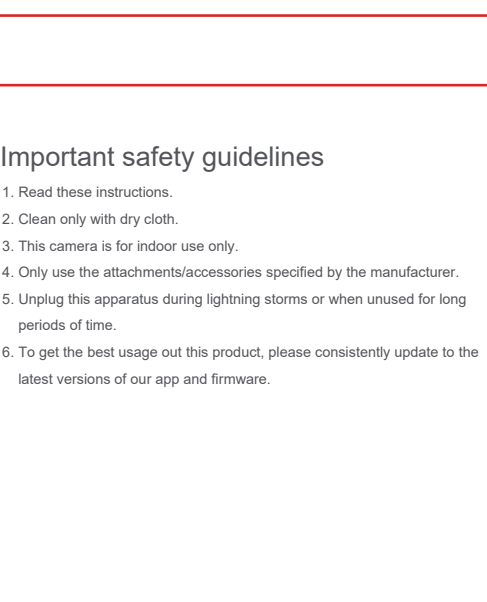


3. Pairing your camera

- Step 1** Download the Kami Home App. Register a Kami account and log in.
Step 2 After logging into your Kami Home App, tap the "Sign and select 'Kami mini Camera'".
Step 3 Ensure that your cell phone is on the 2.4GHz Wi-Fi network.
Step 4 Press the Reset Button to power on the camera. When the Indicator Light starts blinking, you will hear "Waiting to connect", tap "I heard 'Waiting to Connect'" on your screen.
Step 5 2.4GHz Wi-Fi required. Enter your network's SSID and Wi-Fi password, and then use your Kami mini camera to scan the QR code.
Step 6 When the QR code has been successfully scanned, tap "Next Step". You will hear the voice prompt "Pairing is successful" shortly.
Your Kami mini camera is now ready to use.


4. Power on the Camera

Place the camera close to the router, and make sure Wi-Fi access is available, then connect the cable to the Micro USB port on the back of the camera to power the outlet as shown.

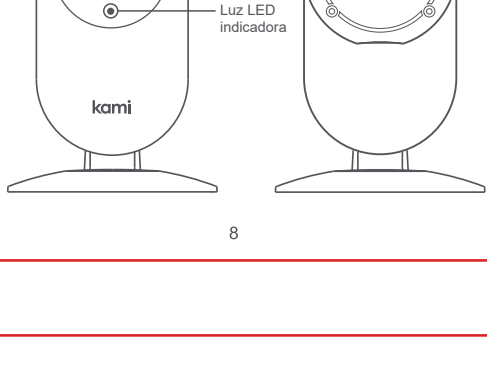

5. Switch Wi-Fi Networks

When you need to switch Wi-Fi networks or update your Wi-Fi password, follow the instructions below:
1. Use a dip to press the reset button on the back of the camera, and wait until the yellow light comes on.
2. Open the kami Home app on your phone, and connect the camera to your phone again. Your videos stored on your MicroSD card will not be affected.

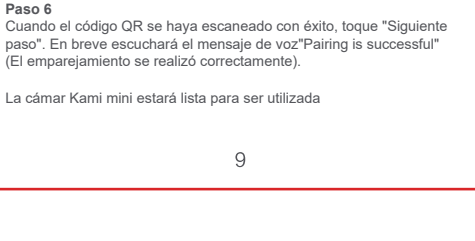

Important safety guidelines

1. Read these instructions.
2. Clean only with dry cloth.
3. This camera is for indoor use only.
4. Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
6. To get the best usage out of this product, please consistently update to the latest versions of our app and firmware.

1. Cámara kit



2. Conoce la cámara

Note: Para habilitar la grabación local, asegúrese de haber insertado una tarjeta microSD en la ranura que se muestra a continuación.
*Admite tarjetas microSD de hasta 32 GB.




3. Emparejar la cámara

- Paso 1** Descargue la aplicación Kami Home. Regístrese e inicie sesión.
Paso 2 Después de iniciar sesión en su aplicación Kami Home, toque el signo "+" y seleccione "Mini cámara Kami".
Paso 3 Asegúrese de que su teléfono esté en la red Wi-Fi de 2.4GHz.
Paso 4 Presione el botón de reinicio para encender la cámara. Cuando la luz indicadora comienza a parpadear, escuche "waiting to connect", toque "I heard 'waiting to connect'" en su pantalla.
Paso 5 Se requiere Wi-Fi de 2.4GHz. Ingrese el SSID de su red y la contraseña de Wi-Fi, y luego use la mini cámara Kami para escanear el código QR.
Paso 6 Cuando el código QR se haya escaneado con éxito, toque "Siguiente paso". En breve escuchará el mensaje de voz "Pairing is successful" (El emparejamiento se realizó correctamente).
La cámara Kami mini está lista para ser utilizada.


4. Carga de la cámara

Coloque la cámara cerca del enrutador y asegúrese de que el acceso a Wi-Fi esté disponible, luego conecte el cable al puerto Micro USB en la parte posterior de la cámara para alimentar la toma corriente como se muestra.

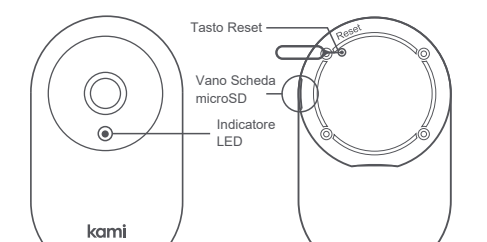

5. Cambiar la red Wi-Fi


Cuando necesite cambiar las redes Wi-Fi o actualizar la contraseña Wi-Fi, siga las instrucciones a continuación:
1. Use un clip para presionar el botón de reinicio en la parte posterior de la cámara y espere hasta que se encienda la luz amarilla.
2. Abra la aplicación Kami Home en su teléfono y conecte la cámara a su teléfono nuevamente. Sus videos almacenados en su tarjeta MicroSD no se verán afectados.

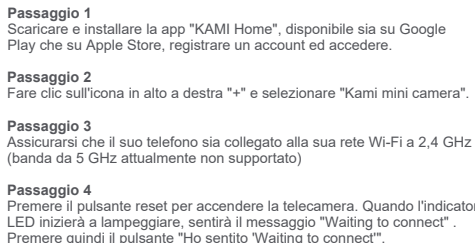

Guía importante de seguridad


1. Leer las instrucciones.
2. Limpiar solamente con un paño seco.
3. La cámara es solamente para uso en interiores.
4. Utilice solo los accesorios / complementos especificados por el fabricante.
5. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.
6. Para obtener el mejor uso de este producto, actualice constantemente las últimas versiones con nuestra aplicación y firmware.

1. Kit videocamera

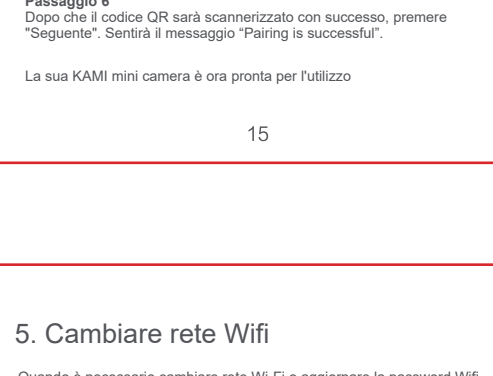

2. Descrizione della telecamera

Note: Per abilitare l'archiviazione locale, assicurarsi di aver inserito una scheda microSD nel vano mostrato oltre.
*Supporta schede microSD fino a 32 GB.

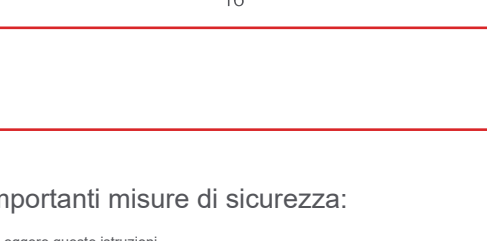


3. Kamera koppeln

- Passaggio 1** Scaricare e installare la app "KAMI Home", disponibile sia su Google Play che su Apple Store, registrate un account ed eccolate.
Passaggio 2 Fare clic sull'icona in alto a destra "+" e selezionare "Kami mini camera".
Passaggio 3 Assicurarsi che il suo telefono sia collegato alla rete Wi-Fi a 2.4 GHz (non da 5 GHz attualmente non supportato).
Passaggio 4 Premere il pulsante reset per accendere la telecamera. Quando l'Indicatore LED inizierà a lampeggiare, sentirà il messaggio "Waiting to connect". Premere quindi il pulsante "Ho sentito 'Waiting to connect'".
Passaggio 5 Richiedere Wi-Fi da 2.4 GHz. Inserire la password della sua rete e successivamente collocare la lente della fotocamera di fronte al codice QR generato dalla App.
Passaggio 6 Dopo che il codice QR sarà scansionato con successo, premere "Seguente". Sentirà il messaggio "Pairing is successful".
La sua KAMI mini camera è ora pronta per l'utilizzo.


4. Accendere la telecamera

Posizionare la videocamera vicino al router, assicurarsi che l'accesso Wi-Fi sia disponibile, quindi collegare il cavo alla porta Micro USB sul retro della videocamera come mostrato.

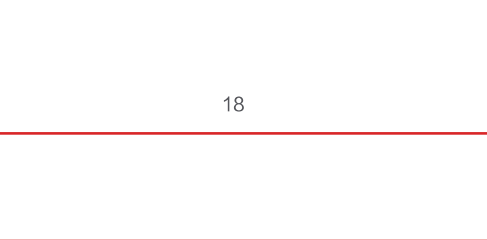

5. Cambiare rete Wifi

Quando è necessario cambiare rete Wi-Fi o aggiornare la password Wifi, seguire le istruzioni seguenti:
1. Utilizzare una clip per premere il tasto reset sul retro della fotocamera e attendere fino all'accensione della luce gialla.
2. Aprire la app Kami Home sul telefono e collegare nuovamente la telecamera al telefono. I video memorizzati sulla scheda MicroSD non verranno cancellati.

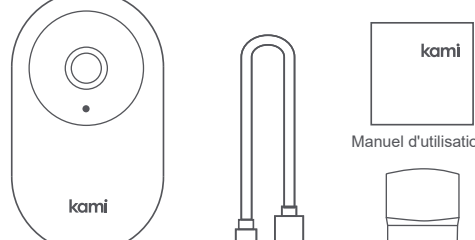

Importanti misure di sicurezza:


1. Leggere queste istruzioni.
2. Pulire solo con un panno asciutto.
3. Questa macchina fotografica è solo per utilizzo indoor.
4. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
5. Scollegare il dispositivo durante i temporali oppure in caso di non utilizzo per lunghi periodi.
6. Al fine di un utilizzo ottimale di questo prodotto, si prega di effettuare sempre l'aggiornamento alle versioni di app e firmware più recenti.

1. Contenu de la boîte



2. Apprendre à connaître votre produit

Note: pour un enregistrement local, veuillez insérer une carte micro SD.
*Carte microSD jusqu'à 32Gb supportée.

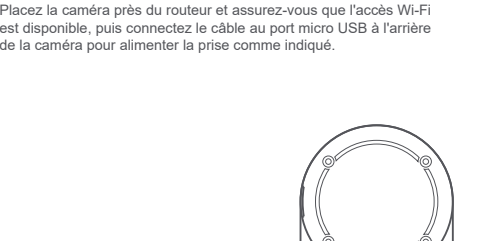

3. Connectez la caméra

- Étape 1** Téléchargez l'application Kami Home. Créez un compte et connectez-vous.
Étape 2 Après avoir être connecté via l'application Kami Home, appuyez sur le signe "+" et sélectionnez «Kami Mini Caméra».
Étape 3 Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté au réseau Wi-Fi 2.4 GHz.
Étape 4 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour allumer la Kami Mini. Lorsque le LED se met à clignoter, vous entendrez "waiting to connect" («En attente de connexion»), appuyez sur «J'ai entendu «En attente de connexion» sur votre écran».
Étape 5 Wi-Fi 2.4 GHz requis. Saisissez le SSID et le mot de passe Wi-Fi de votre réseau, puis utilisez votre mini caméra Kami pour scanner le code QR.
Étape 6 Lorsque le code QR a été scanné avec succès, appuyez sur «Étape suivante». Vous entendrez rapidement l'invite vocale «Le couplage est réussi».
Votre mini caméra Kami est maintenant prête à l'emploi.


4. Allumez l'appareil Camera

Placez la caméra près du routeur et assurez-vous que l'accès Wi-Fi est disponible, puis connectez le câble au port micro USB à l'arrière de la caméra pour alimenter la prise comme indiqué.



5. Changer de réseau Wi-Fi

Lorsque vous devez changer de réseau Wi-Fi ou mettre à jour votre mot de passe Wi-Fi, suivez les instructions ci-dessous:
1. Utilisez un clip pour appuyer le tasto reset sur le dos de la caméra et attendez jusqu'à ce que la lumière jaune s'allume.
2. Ouvrez l'application Kami Home sur votre téléphone et reconnectez l'appareil photo à votre téléphone. Vos vidéos stockées sur votre carte MicroSD ne seront pas affectées.

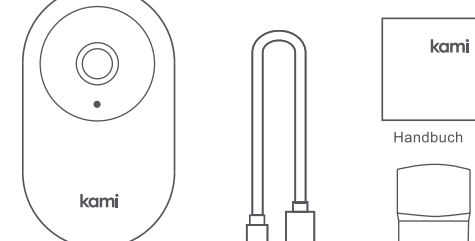

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
3. Cet appareil photo est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
4. Utilisez uniquement les fonctions / accessoires spécifiés par le fabricant.
5. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
6. Pour tirer le meilleur parti de ce produit, veillez à ce que l'application et le logiciel de votre caméra sont toujours à jour.

1. Paketinhalt



2. Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass zur lokalen Speicherung eine microSD* Karte benötigt wird.
*MicroSD Karten bis 32 GB unterstützt




3. Kamera verbinden

- Schritt 1** Kami Home App herunterladen. Registrieren (sofern sie kein Konto haben) und anmelden.
Schritt 2 Nachdem Sie sich angemeldet haben auf das "+" Zeichen tippen und Kami Minikamera auswählen.
Schritt 3 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon am WLAN angeschlossen ist.
Schritt 4 Drücken Sie auf den Resetknopf der Kamera um den Kamera anzustellen. Wenn die LED zu blinken beginnt, werden Sie "Waiting to connect" ("Warte auf Verbindung") hören. Tippen Sie anschließend auf dem Bildschirm "Ich habe 'Waiting to connect' gehört".
Schritt 5 WLAN 2.4 GHz erforderlich. SSID und Passwort des WLAN eingeben und mit der Minikamera den QR-Code einscannen.
Schritt 6 Wenn der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, bitte auf "Weiter" tippen.
Ihre Kami Minikamera ist jetzt betriebsbereit.


4. Kamera anschließen

Kamera in der Nähe des Routers aufstellen und WLAN Zugang prüfen. Anschließend das Micro-USB Kabel wie abgebildet anschließen.

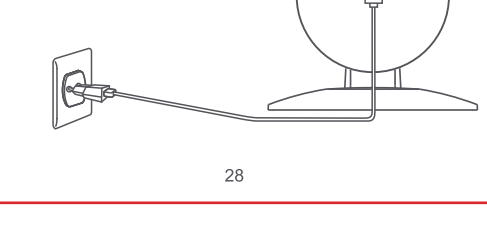

5. WLAN wechseln

Wenn Sie das Netzwerk wechseln möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Benutzen Sie beigelegte Nadel um die Mini-Kamera zurückzusetzen.
2. Öffnen Sie die Kami Home App und verbinden Sie die Kamera erneut. Videos auf der Speicherkarte bleiben erhalten.

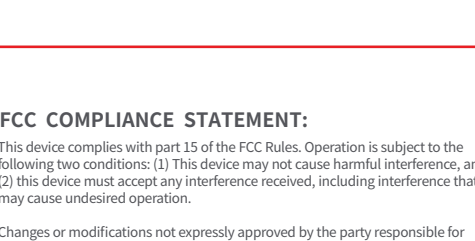

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Nur mit trocknen Tüchern reinigen.
3. Diese Kamera ist nur für den Innengebrauch.
4. Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
5. Bei Gewitter oder längerer Nichtnutzung sollte das Gerät ausstecked werden.
6. Für eine sicher Nutzung bitte darauf achten, dass die App und die Firmware stets aktuell ist.

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The distance between user and products should be no less than 20cm.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSI(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The distance between user and products should be no less than 20cm.

ADVERTENCIA IC

This apparatus contains des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSSI (RSI) d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

La distance entre l'utilisateur et le produit ne devrait pas être inférieure à 20cm.