

Introduction

Thank you for purchasing the Brandstand CubieTrio®+. Please be sure to read this User Manual carefully to ensure proper installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems, or translated into any language for any purpose other than the purchaser's personal use, without the written permission of Brandstand.


Product Features

- User-friendly alarm clock with single day alarm (optional)
- Convenient cable-free wireless charging
- Connections for AC and USB-powered devices
- Auto update for Daylight Saving Time
- Complete surge protection through all AC outlets and/or USB Ports

Product Description

- 2 Tamper resistant 110V AC outlets
- 2 USB-C ports
- Wireless charger with Magnetic Precision
- Surge protector
- 6ft 14AWG power cord with pass through plug
- Rubber feet
- 2 Wood screws
- Security c-clamp

CubieTrio+ Top View

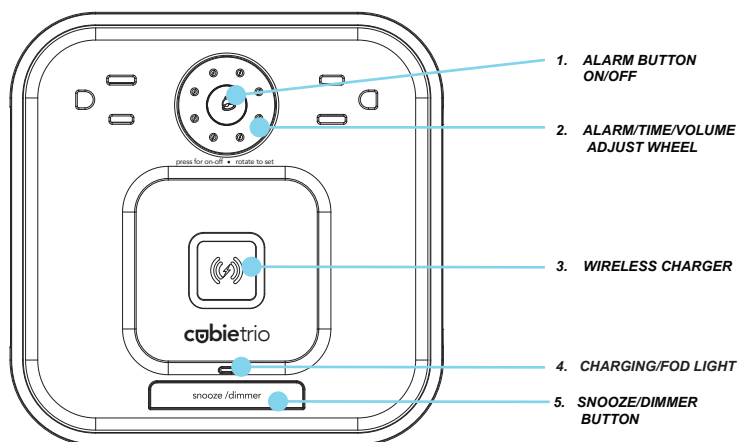

UNPACKING and SET UP:

1. Carefully remove from packaging. Verify that you have all necessary components before you dispose of box and packaging.

Component List:

- CubieTrio+ Main Unit
- Security C-Clamp
- 2 Wood Screws

2. Place in desired location.

Note: This product is designed to be used on a level, stable, flat surface such as a table, desk, shelf or stand, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight and away from sources of excess heat, dust, moisture or vibration.

3. Plug directly into wall AC outlet. Do not plug into another surge protector or extension cord.

4. Secure cord with Security C-Clamp to back of nightstand or desk. Wood screws are included.

SET YEAR/MONTH/DAY/TIME

Press SNOOZE/DIMMER button for 6 seconds for time setting mode to set Year, Month, Day & Current Time

Year SET

When the year is flashing, year can be changed by rotating wheel. Press the center button to set the year.



Month SET

Clock next prompts the user (while flashing) to set the Month- rotate the wheel to adjust and press the center button to set the month.



Day SET

Clock next prompts the user (while flashing) to set the Day- Rotate the wheel to adjust and press the center button to set the month.



Time SET

Clock next prompts the user (while flashing) to set the Time. Rotate the wheel (Hours first, then minutes) to adjust and press the center button to set.



Affirm Current Time Set

Press enter button to confirm selected Time. All (Year/Month/Day/Time) will be set and will display the current time. If no action is taken, all (Year/Month/Day/Time) will be saved automatically and finish flashing in 6 seconds

SETTING ALARM

- Press center button to turn alarm ON
- Once activated, the alarm time will change from OFF to Flashing 6:00am to indicate it is in set mode. (Alarm will automatically set to last selected alarm time after 6 seconds)
- Adjust wakeup time with rotation wheel
- Press center button to select alarm time.
- Press center button to turn alarm OFF



"Sunrise Alarm" set to OFF



SECURE BATTERY DOOR / HIDDEN SWITCHES:

Single Day Alarm (Preset to ON)

Single Day Alarm
OFF ☐ ON ☒

ON: Alarm time will reset to 6:00am with every activation of the alarm
OFF: The alarm time will default back to the last set alarm time with every activation.

Daylight Saving Time (Preset to ON)

Daylight Saving
OFF ☐ ON ☒


ON: Time will automatically update +1 or -1 hour based on the pre-set Daylight Saving Time Calendar. Year, Month and Day must be set correctly for this feature to work properly.

OFF: Time will not automatically update for Daylight Saving Time. Any changes to the time must be manually updated.

WIRELESS CHARGING

1. Place CubieTrio+ on platform. When the power connection has been made, the green oblong light will be illuminated. This indicates your device is wirelessly charging.

2. FOD - Foreign Object Detection is the ability of the transmitter to detect a stray metal object in the wireless charging field. If a metallic object is placed on the charging pad, the green oblong light will blink. Remove the metal object immediately.

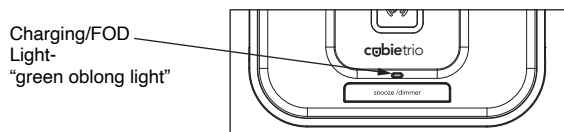

Back Up Battery Function

One Coin Cell Battery is supplied with the clock. If the AC power supply is interrupted, the internal clock will not be interrupted due to battery back up. Please note - The back up battery will hold the alarm time.

12hr 24hr Clock Switch

12hr ☒ 24hr ☐

• When the switch is set to "12hr", the clock will be set to a 12 hour clock with AM, PM icons activated in the display.

• The Clock time will adjust to a 24 hour clock if the switch is set to "24hr". The display will NOT illuminate the AM, PM icons.

SNOOZE/DIMMER

- Press SNOOZE/DIMMER button to change the display brightness (dimmet/medium/brightest/OFF). -DIMMER is preset to medium.
- When alarm is sounding -Press SNOOZE/DIMMER button to enter snooze mode. The alarm symbol will flash, the alarm will resound and the light will turn on after 9 minutes.

NOTE - Snooze function has no limitation.

OTHER FEATURES:

- **Gradual Wake** - Alarm will sound in a low volume and gradually increase to a higher volume.
- **Ascending, Melodic Alarm Sound**

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1.Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2.Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important Safeguards

- **CAUTION:** Do not install this device if there is not at least 10 meters (30feet) or more of wire between the electrical outlet and the electrical service panel. Ensure the unit is plugged into an AC 120V-60Hz outlet. The use of incorrect outlets could cause the unit to malfunction or catch fire.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this device with a receptacle in which the slot openings do not align with the blades.
- Do not allow children to operate the unit without adult supervision.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating or cleaning it.
- Keep the power cord and product away from heated surfaces.
- The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases should be placed on or around the product. It should not be used with aquariums or other water-related products.
- Do not place or drop product into water or other liquids. If product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product as the power cord could fray and break.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut power cord or adapter, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if it is dropped in or exposed to water.
- Place unit where there is good air circulation.
- The product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform the servicing.
- No open flames sources, such as candles should be placed on the product.
- Product should only be used indoors and in dry locations.

1.This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

2.This equipment complies with FCC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device and users.

Limited 1 Year Warranty

Products are warranted by Brandstand against manufacturing defect in material and workmanship under normal use for one year from the date of purchase. Defective products will be exchanged for the same or comparable item.

Return Policy

For a refund or exchange, products must be returned within 30 days of original purchase date. Customers must contact Brandstand to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number and specific shipping instructions prior to returning the product. Any product returned without a RMA will be refused. Product must be in original box with original accessories and packaging undamaged, clean and brand-new condition. Products that are incomplete, damaged or have been used will require a deduction in refund. There is a 30% restocking fee on all returned products. Refunds will be issued by check. Refund checks are mailed the 10th day from the date the product is returned. Delivery charges and customized products are non-returnable.

Disclaimer of Damages

In no event shall Brandstand Products, or its suppliers, be liable for indirect, incidental, or consequential damages, loss of profit, loss of use or data, or interruption of business, whether the alleged damages are labeled in tort, contract, or indemnity, even if Brandstand Products or its suppliers has been advised of the possibility of such damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply.

Important:

This product's USB outlets cannot be used as a USB hub and does not transmit data. The powered USB outlets on this unit are intended solely for charging devices that can be charged via a USB interface.

Battery Handling and Usage:

WARNING: Only adults should handle batteries. Do not allow a child to use this product unless Battery Compartment Cover is securely attached to the Battery Compartment in accordance with all product usage instructions.

- Follow the battery manufacturer's safety and usage instructions.
- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix a new and a used battery or mix batteries of different chemistries or sizes.
- Insert the batteries observing the proper polarity (+/-) as indicated inside the battery compartment. failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage.
- Remove spent or discharged batteries when not using the product for an extended period.
- Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources.
- Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

Technical Specifications

Continuous Duty Electrical Rating

125VAC 12A 60Hz 1500W

Maximum Energy Dissipation

615J L-N 205J L-G 205J N-G 205J

Maximum Spike Current

36000A L-N 12000A L-G 12000A N-G 12000A

UL Clamping Voltage (3-line)

UL1449 800V
VPR L-N 1200V, L-G 1200V, N-G 1200V In 3KA

AC Outlets Output

125V 12A

Powered USB Output

Single USB-C C1/C2 Output(20W MAX):
5V ≍ 3A or 9V ≍ 2.22A or 12V ≍ 1.67A

Double Port USB-C1 + USB-C2 (15W Max):

5V ≍ 3A

Wireless Charging Output

Up to 15W

Wireless Charging

Charging distance: ≤ 8mm
Charging efficiency: ≥ 76%

EMI/RFI Filtration

150kHz-1000MHz up to 40db

Surge Response Time (ns)

<20 ns

Working Temperature

0-35° C

Power Cord


6ft, 14 AWG

Housing Material

UL94V-0

Working Surroundings

Indoor Fixed Mount



The Brandstand Difference

Commitment to UL Safety Standards

- UL 62368-1

Durable Products Designed for the Hotel Environment -

We understand the abuse products in a hotel room can experience with continual use. Our products have been designed for durability and longevity. Brandstand's lab conducts cycle testing on the 110V and USB connections. The 110V outlets successfully passes 20,000 plug insertion and removal cycles without failure and before exhibiting pull force below specifications (>36lbs). The USBs successfully passed 15,000 insertion cycles without failure.

Exceeding Safety Standards -

- **Liquid Spill Testing-** For enhanced safety, the Cubie Product Line was designed for and successfully passed a UL spill test conducted by our ETL testing lab.
- **Tamper-Resistant Receptacles-** is an electrical outlet designed with internal safety shutters to prevent foreign objects from being inserted and potentially causing electrical shock, especially to children

Convenience -

- **Pass-Through Power-** The pass-through power plug allows another device (i.e. lamp or alarm clock) to be plugged into the same wall outlet used by the Cubie Product.

Surge Protection

BRAND|STAND®

1219 Digital Drive, Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

Introduction

Merci d'avoir acheté un Brandstand CubieTrio. Veuillez lire ce manuel attentivement pour vous assurer de l'installer correctement.

Les informations présentées dans ce document sont sujettes à changement et ne constituent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement, ou via des systèmes de stockage et de récupération d'informations, ou traduit dans quelque langue que ce soit pour une autre utilisation que l'utilisation personnelle de l'acheteur sans l'autorisation écrite de Brandstand.


Caractéristiques du produit

- Réveil intuitif avec alarme journalière (en option)
- Recharge sans fil pratique
- Connexions pour appareils alimentés par secteur et USB
- Mise à jour automatique pour l'heure d'été
- Protection complète contre les surtensions sur toutes les prises secteur et/ou ports USB

Product Description

- 2 prises de courant 110 V CA inviolables
- 2 ports USB-C
- Chargeur sans fil avec fixation magnétique de précision
- Parafoudre
- Cordon d'alimentation de 1,8 m (calibre 14 AWG) avec fiche traversante
- Pieds en caoutchouc
- 2 vis à bois
- Serre-joint de sécurité

CubieTrio+ Vue de dessus

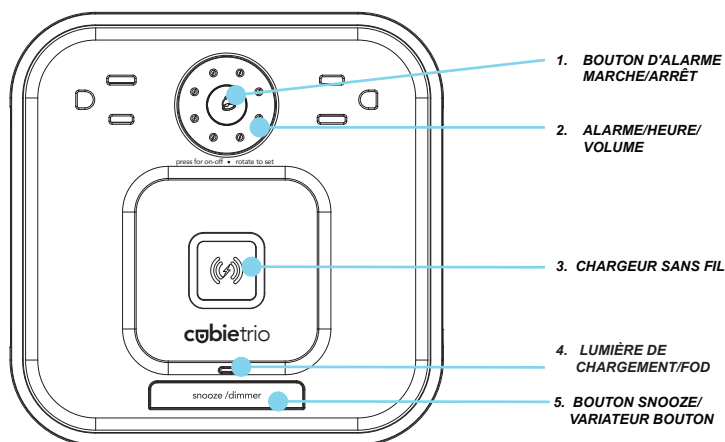

DÉBALLAGE ET INSTALLATION :

1. Retirez délicatement le produit de l'emballage. Vérifiez que vous avez tous les éléments nécessaires avant de jeter la boîte et l'emballage.

Liste des composants :

- Unité principale CubieTrio
- Serre-joint en C
- 2 vis à bois

2. Placer le produit à l'endroit désiré.

Note : Ce produit est conçu pour être utilisé sur une surface horizontale, plane et stable, telle qu'une table, un bureau ou un support, avec une prise secteur à proximité, éloigné de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur excessive, de la poussière, de la moisissure et de vibrations.

3. Brancher directement dans une prise murale. Ne pas brancher pas à un autre dispositif antisurtension ou à une rallonge.

4. Fixer le câble au dos d'une table de chevet ou d'un bureau avec le serre-joint en C. Vis à bois incluses.

RÉGLAGE DE L'ANNÉE/DU MOIS/DU JOUR/DE L'HEURE

Appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pendant 6 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure et définir l'année, le mois, le jour et l'heure actuelle.

Réglage de l'année

Lorsque l'année clignote, vous pouvez la modifier en tournant la molette. Appuyez sur le bouton central pour la régler.



Réglage du mois

L'horloge vous invite ensuite (en clignotant) à régler le mois : tournez la molette pour ajuster et appuyez sur le bouton central pour le régler.



Réglage du jour

L'horloge vous invite ensuite (en clignotant) à régler le jour : tournez la molette pour ajuster et appuyez sur le bouton central pour le régler.



Réglage de l'heure

L'horloge vous invite ensuite (en clignotant) à régler l'heure. Tournez la molette (d'abord les heures, puis les minutes) pour ajuster et appuyez sur le bouton central pour valider.



Confirmation de l'heure

Appuyez sur Entrée pour confirmer l'heure sélectionnée. L'heure (année/mois/jour/heure) sera réglée et affichée. Si vous ne faites rien, l'heure sera enregistrée automatiquement et le clignotement s'arrêtera au bout de 6 secondes.

RÉGLAGE DE L'ALARME

• Appuyez sur le bouton central pour activer l'alarme.

• Une fois activée, l'heure de l'alarme passera de OFF à 6h00 clignotante pour indiquer qu'elle est en mode réglage. (L'alarme se réglera automatiquement sur la dernière heure sélectionnée après 6 secondes.)

• Ajustez l'heure de réveil à l'aide de la molette.

• Appuyez sur le bouton central pour sélectionner l'heure de l'alarme.

• Appuyez sur le bouton central pour désactiver l'alarme.



"Sunrise Alarm" set to OFF



PORTE SÉCURISÉE DE LA BATTERIE / INTERRUPTEURS CACHÉS :

Alarme journalière unique (préréglée sur ON)

Single Day Alarm

OFF ☐ ON ☒

ACTIVÉ : L'heure de l'alarme sera réinitialisée à 6h00 à chaque déclenchement.

DÉSACTIVÉ : L'heure de l'alarme sera rétablie à la dernière heure programmée à chaque déclenchement.

Daylight Saving

OFF ☐ ON ☒

Heure d'été (Préréglée sur ON)

ACTIVÉ : L'heure se mettra automatiquement à jour (+1 ou -1 heure) selon le calendrier de l'heure d'été préréglé. L'année, le mois et le jour doivent être correctement configurés pour que cette fonction soit opérationnelle.


DÉSACTIVÉ : L'heure ne se mettra pas à jour automatiquement pour l'heure d'été. Toute modification de l'heure devra être effectuée manuellement.

CHARGEMENT SANS FIL

1. Placez le CubieTrio sur la plateforme. Une fois la connexion établie, le voyant vert oblong s'allume. Cela indique que votre appareil est en charge sans fil.

2. La détection de corps étrangers (FOD) permet au transmetteur de détecter la présence d'un objet métallique dans la zone de charge sans fil. Si un objet métallique est placé sur le socle de charge, le voyant vert oblong clignote. Retirez immédiatement l'objet métallique.

Voyant de charge/FOD -
« voyant oblong vert »

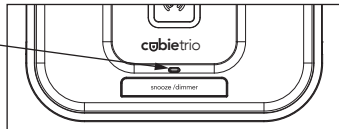

Fonction de batterie de secours

Une pile bouton est fournie avec l'horloge. En cas de coupure de courant, l'horloge interne continuera de fonctionner grâce à la pile de secours. Veuillez noter que la pile de secours conserve l'heure de l'alarme.

Commutateur d'horloge 12h/24h

12hr ☒ 24hr ☐

• Lorsque le commutateur est réglé sur « 12 h », l'horloge affichera l'heure au format 12 heures avec les icônes AM et PM allumées.

• Lorsque le commutateur est réglé sur « 24 h », l'horloge affichera l'heure au format 24 heures. Les icônes AM et PM resteront éteintes.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

• Réveil progressif : l'alarme sonne à faible volume et augmente progressivement.

• Sonnerie d'alarme mélodique ascendante

FONCTION SNOOZE/VARIATEUR

• Appuyez sur le bouton Snooze/Variateur pour régler la luminosité de l'écran (faible/moyenne/forte/éteinte). Le mode Variateur est préréglé sur moyen.

• Lorsque l'alarme sonne : appuyez sur le bouton Snooze/Variateur pour activer le mode Snooze. Le symbole d'alarme clignote, l'alarme sonne et le voyant se rallume après 9 minutes.

Remarque : la fonction Snooze est illimitée.

Mises en garde importantes

- Assurez-vous que l'unité est branchée sur une prise secteur 125 V — 60 Hz. Utiliser le mauvais type de prise pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou pourrait l'enflammer.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne mettez pas l'appareil dans un récipient dans lequel les fentes ne seraient pas alignées avec les lames.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Toujours s'assurer que le produit est débranché de la prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Le câble d'alimentation et l'appareil doivent être tenus éloignés de toute surface chauffée.
- L'unité ne doit pas être exposée à des gouttes et éclaboussures, et tout objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit pas être posé sur ou à côté de l'appareil. Il ne doit pas être utilisé avec des aquariums ou d'autres produits contenant de l'eau.
- Ne pas mettre ou faire tomber l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Si le produit tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise électrique.
- Ne pas exercer de tension sur le câble d'alimentation à l'endroit où il est connecté à l'appareil, car cela pourrait le faire s'effiloche et se casser.
- Ne pas brancher/débrancher l'appareil sur/de la prise électrique avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation ou l'adaptateur sont endommagés ou coupés, si les fils sont à l'air libre, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau ou s'il est mouillé.
- Placer l'unité dans un endroit où il y a une bonne circulation d'air.
- Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Ne pas tenter d'examiner ou de réparer cet appareil vous-même. Seul le personnel de service qualifié peut en effectuer la maintenance.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans des endroits secs.
- Température de fonctionnement : 0-35°C

1. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l'IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et doivent fonctionner à au moins 20 cm de distance des utilisateurs et ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci. Les installateurs doivent s'assurer qu'une distance de 20 cm sépare l'appareil des utilisateurs.

Garantie limitée d'un an

Les produits sont garantis par Brandstand contre tout vice de fabrication, pièces et main d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale pendant un an à compter de la date d'achat. Les produits défectueux seront échangés avec des produits identiques ou comparables.

Politique de retour

Pour un échange ou remboursement, les produits doivent être retournés dans les 30 jours suivant la date d'achat initiale. Les clients doivent contacter Brandstand avant de retourner le produit afin d'obtenir une autorisation de retour de marchandise (ARM) et des instructions d'expédition. Tout produit retourné sans ARM sera refusé. Le produit doit être dans sa boîte d'origine avec ses accessoires d'origine et son emballage intact et doit être dans un état neuf et propre. Les produits incomplets, endommagés ou qui ont été utilisés ne seront que partiellement remboursés. Les frais de réapprovisionnement sont de 30 % sur tous les produits retournés. Le remboursement sera effectué par chèque. Les chèques de remboursement sont envoyés par courrier 10 jours après la date de retour du produit. Les frais de livraison et les produits personnalisés ne sont pas remboursables.

Clause de non-responsabilité

En aucun cas Brandstand Products, ou ses fournisseurs, ne peuvent être tenus responsables de quelque dommage indirect, fortuit ou consécutif, perte de bénéfices, perte de données ou d'utilisation, ou de l'interruption d'une activité commerciale, que ce soit par contrat, responsabilité civile ou indemnité, et ce même si Brandstand Products ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels dommages. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, donc les limitations ci-dessus n'y sont pas applicables.

Utilisation et manipulation des piles :

ATTENTION : la manipulation des piles doit être réservée aux adultes. Ne pas laisser à un enfant utiliser ce produit si le couvercle n'est pas solidement fixé au compartiment des piles conformément aux instructions d'utilisation.

- Respectez les instructions d'utilisation du fabricant des piles.
- Garder les piles hors de portée des enfants et animaux domestiques.
- Ne pas utiliser à la fois une pile neuve et une pile usagée, ou mélanger des piles de différentes tailles ou compositions chimiques.

- Insérer les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. Le non-respect de la polarité des piles peut entraîner des blessures et/ou des dégâts matériels.
- Retirer les piles usagées ou déchargées lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Ne jamais jeter les piles dans un feu. N'exposez pas les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Éliminez ou recyclez les piles usagées ou déchargées conformément aux lois applicables. Pour des informations détaillées, contactez les autorités locales compétentes dans le traitement des déchets.

Spécifications techniques

Tension, intensité et puissance d'entrée maximales

125 V AC 12 A, 60 Hz, 1500 W

Dissipation d'énergie maximale

615J L-N 205J L-G 205J N-G 205J

Courant maximal de crête

36 000 A L-N, 12 000 A L-G, 12 000 A, 12000 A N-G

Tension limite UL (3 voies)

UL1449 800 V

Courant de sortie des prises secteur

125 V 12 A
VPR L-N 1200V, L-G 1200V, N-G 1200V

Sortie USB alimentée

Sortie USB-C C1/C2 simple (20 W max.) :

5 V=3 A ou 9 V=2,22 A ou 12 V=1,67 A

Double port USB-C1 + USB-C2 (15 W max.) :

5 V=3 A

Puissance de charge sans fil

Jusqu'à 15 W

Chargement sans fil

Distance the chargement: 8mm
Efficacité de charge : 76%

EMI/RFI Filtration

150KHz-1000MHz jusqu'à 40db

Temps de réponse pour la poussée

<20 ns

Température de fonctionnement

0-35°C

Cordon d'alimentation

6 pieds, 14 AWG

Matériau du boîtier

UL94V-0

Environnement de travail

Montage fixe pour l'intérieur



La différence Brandstand

Engagement envers les normes de sécurité UL

- UL 62368-1

Produits durables conçus pour l'environnement hôtelier -

Nous comprenons les contraintes auxquelles les produits peuvent être soumis dans une chambre d'hôtel en raison d'une utilisation continue. Nos produits sont conçus pour durer. Le laboratoire de Brandstand effectue des tests de cycles sur les connexions 110 V et USB. Les prises 110 V réussissent 20 000 cycles de branchement et de débranchement sans défaillance et avant de présenter une force de traction inférieure aux spécifications (> 16 kg). Les ports USB réussissent 15 000 cycles de branchement sans défaillance.

Normes de sécurité supérieures -

- Test d'étanchéité aux liquides - Pour une sécurité accrue, la gamme de produits Cubie a été conçue pour un test d'étanchéité aux liquides UL réalisé par notre laboratoire d'essais ETL et l'a réussi.

- Prises inviolables :** Ces prises électriques sont conçues avec des obturateurs de sécurité internes empêchant l'insertion d'objets étrangers et les risques d'électrocution, notamment pour les enfants.

Pratique

- Alimentation en parallèle : La prise en parallèle permet de brancher un autre appareil (lampe, réveil, etc.) sur la même prise murale que le produit Cubie.

Protection contre les surtensions

BRAND|STAND®

1219 Digital Drive, Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com