


ANAFI UKR

Flight Safety Guide

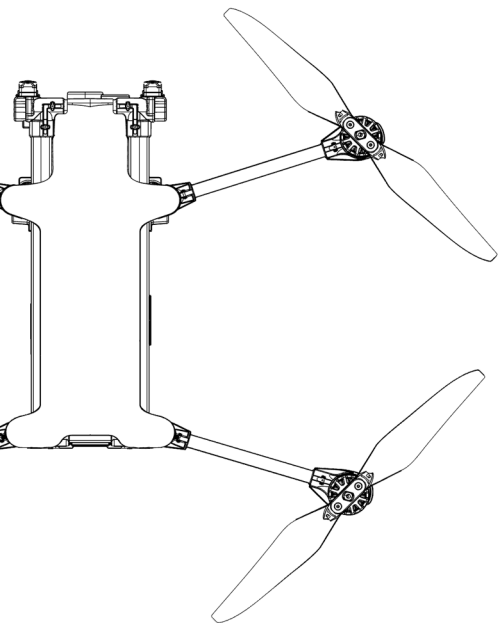

Parrot

ENGLISH	5
FRANÇAIS	19

ENGLISH

DRONE USE

It is your responsibility to ensure the safety of people and other aircraft.

1. RESTRICTED USE

ANAFI UKR and Skycontroller UKR must be operated only by a qualified pilot acting on behalf of a government, or an administrative sub-division of a government, or a public agency.

ANAFI UKR and Skycontroller UKR shall not be used for any commercial or leisure purposes.

2. IMPORTANT NOTICE FOR STATE OPERATIONS

The rules applicable to state-operated drones generally follow similar principles to those for civilian use, but include special provisions and exemptions depending on their mission and operator.

Please check which specific rules govern your flight mission in case of a state operation.

3. CHECK THE CONDITIONS AND/OR EXCLUSIONS OF YOUR INSURANCE POLICY TO ENSURE THAT YOU CAN UNDERTAKE THIS ACTIVITY

You may be held liable in the event of injury caused to people, damage to property on the ground or damage to other aircraft. Take out a specific insurance policy or check your civil liability policy.

4. ASK FOR INFORMATION

For more information, please check with the local aviation authorities.

The use of an unmanned aircraft in conditions that do not comply with local regulations may carry the risk of prosecution, substantial fines and/or prison sentences.

SAFETY GUIDELINES AND GENERAL INFORMATION

SPECIAL ATTENTION must be given to the paragraphs containing the symbol: ▲

AGE RESTRICTIONS

ANAFI UKR and the Skycontroller UKR remote controller are not suitable for people under the age of 18. These products should not be used by children.

▲ BEFORE USING ANAFI UKR AND SKYCONTROLLER UKR:

- A. Ensure that the entire ecosystem (ANAFI UKR, Skycontroller UKR, and FreeFlight 8) has the most up-to-date firmware.
- B. Carefully read the Flight Safety Guide, the Quick Start Guide, and the User Guide available upon request from Parrot, or your Parrot reseller, which may be updated at any time and without prior notice.
- C. Make sure you are aware of the applicable regulations in your country for the use of drones and their accessories.
- D. Remember that ANAFI UKR and Skycontroller UKR may expose others and yourself to **EQUIPMENT DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY** which may result in serious injury.

BY USING ANAFI UKR AND THE SKYCONTROLLER UKR, YOU HEREBY DECLARE THAT YOU HAVE CAREFULLY READ AND UNDERSTOOD THIS DOCUMENTATION AND YOU AGREE TO ABIDE BY THE TERMS AND CONDITIONS HEREIN.

FAILURE TO READ AND FOLLOW THIS DOCUMENTATION, AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS INCLUDING THE APPLICABLE REGULATIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO YOURSELF OR OTHERS, DAMAGE TO YOUR ANAFI UKR, OR DAMAGE TO OTHER OBJECTS IN THE VICINITY. YOU AGREE THAT YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR OWN CONDUCT WHILE USING ANAFI UKR, AND FOR ANY CONSEQUENCES THEREOF. PARROT DRONES SAS, ITS AFFILIATES AND THEIR RESPECTIVE

EN

DISTRIBUTORS AND RESELLERS ACCEPT NO LIABILITY FOR DAMAGE, INJURY, OR ANY LEGAL RESPONSIBILITY INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM THE USE OF ANAFI UKR.

FR

PLEASE NOTE THAT THE VIDEOS AND PHOTOS THAT ARE PROMOTED AND ADVERTISED BY PARROT DRONES SAS AND ITS AFFILIATES HAVE BEEN CREATED BY PROFESSIONALS AND EXPERIENCED PILOTS.

DE

IT

PLEASE ALWAYS REFER TO THE MOST RECENT UPDATES OF THE DOCUMENTATION IN CASE OF ANY DOUBT RELATING TO THE USE OF YOUR ANAFI UKR AND ITS ACCESSORIES.

ES

PT

UK

JP

KO

CHARACTERISTICS OF ANAFI UKR

ANAFI UKR comes with a *Smart RTH* function. Taking into account its altitude and its distance from its take-off point, the drone computes in real time the energy it requires to return to its home point. When its battery reaches a critical level, or in case of data link loss, FreeFlight 8 informs you that the drone is about to enter automatic RTH (Return to Home) mode.

WARNING: The pilot is responsible for the drone during an RTH maneuver. The pilot must remain ready to regain control of the drone in the event of a hazardous situation.

OPERATING INSTRUCTIONS

Refer to the enclosed Quick Start Guide and to the instructions given by FreeFlight 8 when the app runs for the first time.

For additional information, refer to the user guide available upon request from Parrot or your Parrot reseller.

▲ PRECAUTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

ANAFI UKR

- The pilot must ensure that the entire ecosystem (ANAFI UKR, Skycontroller UKR, and FreeFlight 8) has the most up-to-date firmware. Seek assistance from Parrot/your Parrot reseller in case of any warning messages.

ANAFI UKR Gimbal

- Pay attention when placing ANAFI UKR back in its case.
- Always store the drone with its main camera gimbal covered by the gimbal protection before transport.
- Always transport ANAFI UKR safely stored in its case.

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

Propellers

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

	WARNING
	LACERATION HAZARD Propellers can cause deep cuts. Using the drone requires particular attention from the operator and observers.

- ANAFI UKR's propellers can cause damage to persons or objects. Do not touch ANAFI UKR when in flight. Wait until the propellers stop completely before handling ANAFI UKR.
- Do not use damaged or broken propellers.

▲ BATTERY FOR ANAFI UKR AND THE SKYCONTROLLER UKR

	WARNING
	FIRE HAZARD Failure to follow all the instructions may result in serious injury, property damage and irreparable damage to the battery, ANAFI UKR, the Skycontroller UKR, and may cause a fire, smoke, or explosion.

- Always check that the battery is not damaged before charging, or using it in flight.
- Never use a battery which has been dropped.
- Never use the battery when the battery or the product containing the battery has sustained an impact or was involved in a crash.
- Never use a damaged battery, or if there is an odor, overheating, discoloration, deformation, or leakage.
- Never place heavy objects on the battery.
- ANAFI UKR and Skycontroller UKR must only be charged using the USB cable included with the device, and with a compatible USB charger or USB port that meets the following requirements: USB-IF Battery

Charging Spec, Rev 1.2.

- Never trickle charge or charge under 3 V per cell.
- The temperature of the battery must never exceed 60°C (140°F) otherwise the battery may become damaged or ignite.
- Never charge the battery on flammable materials or surfaces, near flammable products or inside a vehicle.
- Never leave the battery inside vehicles.
- Store the battery in a non-flammable and non-conductive container.
- Never leave the battery unattended during the charging process.
- Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery.
- Do not short circuit the battery.
- Never expose the LiPo battery to moisture or direct sunlight, or store it in a place where temperatures could exceed 60°C (140°F) (car in the sun, for example).
- Keep your battery half charged for long storage.
- Fully charge the battery when it has not been used for an extended period of time. It might require several charge/discharge cycles to recover maximum capacity.
- Always keep it out of reach of children.

For more information about batteries, contact Parrot/your Parrot reseller.

TROUBLESHOOTING PROCEDURES

Contact Parrot/your Parrot reseller for more information on troubleshooting procedures.

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Accessories and spare parts are available from your Parrot reseller, or at www.parrot.com/en/reseller

WARRANTY

For warranty conditions, please refer to the general terms and conditions of the reseller from which you purchased ANAFI UKR and Skycontroller UKR.

EN

HOW TO RECYCLE ANAFI UKR & SKYCONTROLLER UKR

This symbol on the product or its documentation indicates that it must not be disposed of with household waste.



Uncontrolled waste disposal may harm the environment or human health. Please separate your device from other types of waste to recycle it responsibly. This will help to foster the sustainable re-use of material resources. Please contact your reseller or your local council to seek information about ways to recycle ANAFI UKR and Skycontroller UKR.

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

TRADEMARKS

Parrot and the Parrot logo are trademarks or registered trademarks of Parrot SA, used under license therefrom.

ANAFI UKR, FREEFLIGHT, Parrot Skycontroller, and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Parrot Drones SAS.

All other trademarks mentioned in this guide are the property of their respective owners.

MANUFACTURER INFORMATION

ANAFI UKR and Skycontroller UKR are manufactured by:
Parrot Drones SAS - 174 Quai de Jemmapes 75010 Paris
France - Corporate and Trade Register of Paris 808 408 074 -
www.parrot.com/en

OBSTACLE AVOIDANCE PILOTING MODE (OAPM)

During automated and assisted flights, the OAPM navigates the drone between obstacles, which can lead to trajectories different from those expected.

▲ The OAPM can be completely impaired by:

- low ambient light;
- a damaged or defective stereo camera;
- the consequences of an impact on the stereo camera

BEFORE FLYING

Ensure that the stereo camera is perfectly clean. Dust and other residues on the camera lenses may affect its performance. If the lenses require cleaning, wipe them with a soft cloth. You may use a drop of **SPECIALIZED LENS CLEANING LIQUID** to ensure the cleanliness of the optics, but never use detergent or alcohol to clean ANAFI UKR.

FLYING CONDITIONS

▲ The performance of the OAPM can be affected by:

- wind,
- GPS denied environments,
- lighting,
- nature of obstacle surface,
- direction and speed of the drone,
- presence of water on the stereo camera lenses (in case of rain for example).

Be especially careful when using the drone in the following conditions, as the OAPM might not work optimally.

- Dynamic (moving) environments.
- In front of surfaces or objects that are:
 - monochrome (plain white or black, or any other color, without distinct texture or motive);
 - reflective;
 - water or transparent;
 - mobile;
 - very dark or very bright.
- In areas where the lighting conditions change drastically or very rapidly.


- In rainy conditions.
- Indoor flight.

Obstacles might not be avoided when the speed of the drone exceeds 10 m/s.

- DO NOT FLY in the fog or in conditions with poor visibility.
- DO NOT OBSTRUCT the camera.
- DO NOT FLY the drone toward people, animals, small or thin objects (as tree branches or power lines) or transparent materials (glass, water).
- REMAIN ALERT DURING ALL FLIGHTS: Maintain control of the drone at all times.
- DO NOT RELY ON THE OAPM.

Flight assistance and safety functions are designed to help the pilot, not to replace control over the drone. Do not lose sight of the drone and always remain focused on its flight. Rely on your own judgement to control the drone and manually avoid obstacles. Be wary of obstacles, in particular people and animals which may find themselves in the trajectory of the drone. It is important to set an RTH altitude before each flight.

As illustrated by the following figure, Parrot asks ANAFI UKR pilots to be especially careful when reversing the drone, as the OAPM has a blind zone (or dead angle) of approximately 190° , behind the drone, toward the sky, and when rolling (or to the sides). The OAPM does not function in the blind zone.

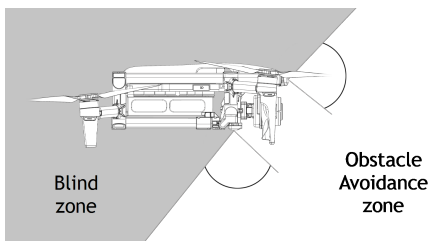

DECLARATIONS OF CONFORMITY

WARNING: It is the user's responsibility to comply with all applicable regulations regarding radio communications, frequency usage, and Wi-Fi power output in their country of operation. Failure to do so may result in legal consequences or interference with other communication systems.

EU DECLARATION OF CONFORMITY: ANAFI UKR XLR & MPP U2 XLR

Parrot Drones SAS, 174 Quai de Jemmapes 75010 Paris France, declares on its sole responsibility that the products described in the present guide comply with the provisions of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

The complete texts of EU declarations of conformity are available upon request from Parrot or your Parrot reseller.

RADIO INFORMATION

Frequency ranges for EU: 2400 - 2483.5 MHz, LoRa 863 MHz - 870 MHz, UNII1 5GHz & UNII3 5GHz

Maximum output power for EU:

- 2400 - 2483.5 MHz: 20 dBm - 100 mW
- UNII1 5 GHz : 23 dBm
- UNII3 5 GHz : 14 dBm
- LoRa 14 dBm - 25 mW



CANADA DECLARATION OF CONFORMITY: ANAFI UKR XLR & MPP U2 XLR

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by PARROT DRONES may cause harmful interference and void the compliance with the Canadian NMB-003 standard.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver

(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference,

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

including interference that may cause undesired operation of the device.

EN

ANAFI UKR XLR (drone)

This equipment complies with Canadian radiation exposure limits requirement set forth for an uncontrolled environment under the following conditions:

- This equipment should be installed and operated such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and user's/nearby person's body at all times.
- This transmitter must not be co-located or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

Search for IC ID: 21053-ANAFI3XLR

FR

DE

IT

ES

PT

MPP U2 XLR (remote control)

This device has been tested in the touch position against the phantom and complies with the SAR limits for General Population/Uncontrolled Exposure specified in IC RSS-102.

UK

JP

- Human contact with the antennas should be minimized during normal operation

KO

- This device and its antenna(s) must not be co-located, or operated in conjunction with, any other antenna or transmitter.

Search for IC ID: 21053-MPPU2XLR

FCC DECLARATION OF CONFORMITY: ANAFI UKR XLR & MPP U2 XLR

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and

on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ANAFI UKR XLR (drone)

This equipment complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment under the following conditions:

- This equipment should be installed and operated such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and user's/nearby person's body at all times.
- This transmitter must not be co-located or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

Search for FCC ID: 2AG6IANAFI3XLR

MPP U2 XLR (remote control)

This device has been tested in the touch position against the phantom and complies with the SAR limits for General Population/Uncontrolled Exposure specified in FCC 47 CFR § 2.1093.

- Human contact with the antennas should be minimized during normal operation
- This device and its antenna(s) must not be co-located, or operated in conjunction with, any other antenna or transmitter.

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

This product is in compliance with FCC RF Exposure requirements and refers to FCC website:

<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>

Search for FCC ID: 2AG6IMPPU2XLR & 2AG6IANAFI3XLR

FRANÇAIS

UTILISATION DU DRONE

Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs est de votre responsabilité

1. UTILISATION RESTREINTE

ANAFI UKR et Skycontroller UKR doivent être exploités uniquement par un pilote qualifié agissant pour le compte d'un gouvernement, d'une subdivision administrative d'un gouvernement ou d'un organisme public.

ANAFI UKR et Skycontroller UKR ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou de loisirs.

2. AVIS IMPORTANT POUR LES OPÉRATIONS DE L'ÉTAT

Les règles applicables aux drones exploités par l'État suivent généralement des principes similaires à ceux de l'utilisation civile, mais comprennent des dispositions spéciales et des exemptions en fonction de leur mission et de leur opérateur.

Veuillez vérifier quelles sont les règles spécifiques qui régissent votre mission de vol en cas d'opération de l'État.

3. VÉRIFIEZ LES CONDITIONS ET/OU LES EXCLUSIONS DE VOTRE POLICE D'ASSURANCE POUR VOUS ASSURER QUE VOUS POUVEZ ENTREPRENDRE CETTE ACTIVITÉ

Vous pouvez être tenu pour responsable en cas de blessures causées à des personnes, de dommages à des biens au sol ou de dommages à d'autres aéronefs. Souscrivez une police d'assurance spécifique ou vérifiez votre police de responsabilité civile.

4. DEMANDEZ DES INFORMATIONS

Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités aéronautiques locales.

L'utilisation d'un aéronef sans pilote dans des conditions non conformes aux réglementations locales peut entraîner des risques de poursuites judiciaires, d'amendes substantielles et/ou de peines de prison.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Une ATTENTION PARTICULIERE doit être prêtée aux paragraphes contenant le symbole : ▲

RESTRICTIONS LIÉES À L'ÂGE

Le contrôleur à distance d'ANAFI UKR et de Skycontroller UKR ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans. Ces produits ne doivent pas être utilisés par des enfants.

▲ AVANT D'UTILISER ANAFI UKR ET SKYCONTROLLER UKR :

- A. Assurez-vous que l'ensemble de l'écosystème (ANAFI UKR, Skycontroller UKR, et FreeFlight 8) dispose du micrologiciel le plus récent.
- B. Lisez attentivement le Guide de Sécurité des Vols, le Guide de Démarrage Rapide, et le Guide d'Utilisation disponibles sur demande auprès de Parrot, ou de votre revendeur Parrot, qui peut être mis à jour à tout moment et sans préavis.
- C. Assurez-vous de connaître les réglementations en vigueur dans votre pays relatives à l'utilisation de drones et de leurs accessoires.
- D. Ayez à l'esprit qu'ANAFI UKR et Skycontroller UKR sont susceptibles d'exposer les autres et vous-même à DES DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU CORPORELS, pouvant notamment entraîner des blessures graves.

PAR L'UTILISATION D'ANAFI UKR ET DE SKYCONTROLLER UKR, VOUS DÉCLAREZ PAR LA PRÉSENTE AVOIR ATTENTIVEMENT LU ET COMPRIS LA DOCUMENTATIONS ET VOUS ACCEPTEZ DE RESPECTER LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES.

LE FAIT DE NE PAS LIRE ET DE NE PAS SUIVRE CETTE DOCUMENTATION, ET D'AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS, TELS QUE LES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES, PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR VOUS-MÊME OU POUR D'AUTRES PERSONNES, ENDOMMAGER VOTRE ANAFI UKR, OU ENDOMMAGER D'AUTRES BIENS À PROXIMITÉ. VOUS CONVENEZ QUE VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE VOTRE

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

PROPRE CONDUITE LORS DE L'UTILISATION D'ANAFI UKR, ET DE TOUTES LES CONSÉQUENCES QUI EN DÉCOULENT. PARROT DRONES SAS, SES FILIALES ET LEURS DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS RESPECTIFS N'ACCEPTENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES, LES BLESSURES OU TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE ENCOURUE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'UTILISATION D'ANAFI UKR.

VEUILLEZ NOTER QUE LES VIDÉOS ET PHOTOS QUI FONT L'OBJET DE PROMOTIONS ET CAMPAGNES PUBLICITAIRES PAR PARROT DRONES SAS ET SES FILIALES ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR ET AVEC DES PROFESSIONNELS ET DES PILOTES EXPÉRIMENTÉS.

EN CAS DE DOUTE CONCERNANT L'UTILISATION DE VOTRE ANAFI UKR ET DE SES ACCESSOIRES, VEUILLEZ TOUJOURS VOUS RÉFÉRER AUX MISES À JOUR LES PLUS RÉCENTES DE LA DOCUMENTATION.

CARACTÉRISTIQUES D' ANAFI UKR

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

ANAFI UKR dispose d'une fonction *Smart RTH*. En prenant en compte sa hauteur et sa distance depuis son point de décollage, le drone calcule en temps réel l'énergie dont il a besoin pour revenir à son point de départ. Lorsque sa batterie atteint un niveau critique, ou en cas de perte de liaison de données, FreeFlight 8 vous informe que le drone est sur le point d'entrer en mode RTH automatique (retour au point de départ).

AVERTISSEMENT : Le pilote est responsable du drone pendant une manœuvre de retour au point de départ (RTH). Le pilote doit rester prêt à reprendre le contrôle du drone en cas de situation dangereuse.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Reportez-vous au Guide de Démarrage Rapide ci-joint et aux instructions données par FreeFlight 8 lorsque l'application s'exécute pour la première fois.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide d'utilisation disponible sur demande auprès de Parrot ou de votre revendeur Parrot.

▲ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

ANAFI UKR

- Le pilote doit s'assurer que l'ensemble de l'écosystème (ANAFI UKR, Skycontroller UKR, et FreeFlight 8) dispose du micrologiciel le plus récent. Demandez de l'aide à Parrot ou à votre revendeur Parrot en cas de messages d'avertissement.

ANAFI UKR Cadran

- Faites attention lorsque vous remplacez ANAFI UKR dans son étui.
- Rangez toujours le drone avec le cardan de la caméra principale recouvert par la protection du cardan avant de le transporter.
- Transportez toujours ANAFI UKR en toute sécurité dans son étui.

Hélices

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

	ATTENTION
	RISQUE DE LACÉRATION Les hélices peuvent provoquer des coupures profondes. L'utilisation du drone requiert une attention particulière de la part de l'opérateur et des observateurs.

- Les hélices d'ANAFI UKR peuvent occasionner des dommages aux personnes ou aux biens. Ne touchez pas ANAFI UKR en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le ANAFI UKR.
- N'utilisez pas d'hélices endommagées ou cassées.

▲ BATTERIE POUR ANAFI UKR ET LE SKYCONTROLLER UKR

	ATTENTION
	RISQUE D'INCENDIE Le non-respect de toutes les instructions peut occasionner de graves blessures, des dommages aux biens et des dégâts irréversibles à la batterie, ANAFI UKR et le Skycontroller UKR, et peut générer un incendie, de la fumée ou une explosion.

- Toujours vérifier si la batterie n'est pas endommagée avant de la charger ou de l'utiliser en vol.
- Ne jamais utiliser une batterie qui a subi une chute.
- Ne jamais utiliser la batterie si celle-ci ou le produit contenant la batterie a subi un impact ou un accident.
- Ne jamais utiliser une batterie endommagée, ou si elle présente une odeur, une surchauffe, une décoloration, une déformation ou une fuite.
- Ne jamais poser d'objets lourds sur la batterie.

- ANAFI UKR et Skycontroller UKR devraient toujours être chargés à l'aide du câble USB inclus avec l'appareil et avec un chargeur ou port USB compatible respectant les exigences suivantes : spécifications relatives au chargement de la batterie de l'USB-IF, révision 1.2.
- Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 3 V par cellule.
- La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F) sinon la batterie pourrait être endommagée ou s'enflammer.
- Ne rechargez jamais la batterie sur des matériaux ou surfaces inflammables, à proximité de substances inflammables ou à l'intérieur d'un véhicule.
- Ne jamais laisser la batterie à l'intérieur d'un véhicule durant le processus de charge.
- Placer la batterie dans un contenant non inflammable et non conducteur.
- Ne jamais laisser la batterie sans surveillance durant le processus de charge.
- Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie.
- Ne pas mettre de batteries en court-circuit.
- Ne jamais exposer la batterie LiPo à l'humidité ou directement au soleil, ou dans un endroit où la température peut dépasser 60 °C (voiture en plein soleil par exemple).
- En cas de stockage prolongé, maintenez votre batterie à moitié chargée.
- Charger entièrement la batterie lorsque celle-ci n'a pas été utilisée durant une longue période. Plusieurs cycles de chargement / déchargement pourraient être nécessaires pour rétablir la capacité maximale de la batterie.
- Toujours tenir hors de portée des enfants.

Pour en savoir plus sur les batteries, contactez Parrot ou votre revendeur Parrot.

PROCÉDURES DE DÉPANNAGE

Contactez Parrot ou votre revendeur Parrot pour plus d'informations sur les procédures de dépannage.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur

www.parrot.com/en/reseller

GARANTIE

Concernant les dispositions de garantie, veuillez consulter les conditions générales du détaillant auprès duquel vous avez acheté ANAFI UKR et Skycontroller UKR.

COMMENT RECYCLER ANAFI UKR & SKYCONTROLLER UKR

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.



L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine. Veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Vous êtes invité à contacter le distributeur vous ayant vendu le produit ou à vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir où et comment recycler ANAFI UKR et Skycontroller UKR.

MARQUES

Parrot et le logo Parrot sont des marques commerciales ou des marques déposées de Parrot SA, utilisées sous licence.

ANAFI UKR, FREEFLIGHT, Parrot Skycontroller ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de Parrot Drones SAS.

Toutes autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

INFORMATIONS FABRIQUANT

ANAFI UKR et Skycontroller UKR sont fabriqués par : Parrot Drones SAS - 174 Quai de Jemmapes 75010 Paris France - Corporate and Trade Register of Paris 808 408 074 -

www.parrot.com/en

MODE PILOTAGE AVEC ÉVITEMENT D'OBSTACLES (OAPM)

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

Lors des vols automatisés et assistés, l'OAPM fait naviguer le drone entre les obstacles, ce qui peut conduire à des trajectoires différentes de celles attendues.

▲ L'OAPM peut être complètement altéré par :

- une faible lumière ambiante ;
- une caméra stéréo endommagée ou défectueuse ;
- les conséquences d'un impact sur la caméra stéréo

AVANT LE VOL

Assurez-vous que la caméra stéréo soit parfaitement propre. La poussière et autres résidus sur la lentille de la caméra peuvent affecter sa performance. Si les lentilles ont besoin d'un nettoyage, essuyez-les avec un chiffon doux. Vous pouvez utiliser une goutte de LIQUIDE DE NETTOYAGE POUR LENTILLES SPÉCIALISÉ pour assurer la propreté de l'optique, mais n'utilisez jamais de détergent ou d'alcool pour nettoyer ANAFI UKR.

CONDITIONS DE VOL

▲ La performance de l'OAPM peut être affectée par :

- le vent,
- les environnements interdits aux GPS,
- l'éclairage,
- la nature de la surface de l'obstacle,
- l'orientation et la vitesse du drone,
- la présence d'eau sur les lentilles de la caméra stéréo (en cas de pluie par exemple).

Soyez particulièrement vigilants lorsque vous utilisez le drone dans les conditions suivantes, car l'OAPM pourrait ne pas fonctionner de manière optimale.

- Environnement dynamique (en mouvement).
- En face de surfaces ou d'objets qui sont :
 - monochromes (blanc ou noir, ou de tout autre couleur, sans qu'il n'y ait de texture ou de motif distinctif) ;
 - réfléchissants ;

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO


- de l'eau ou transparents ;
- mobiles ;
- très foncés ou très clairs.
- Dans les zones où les conditions d'éclairage changent drastiquement ou très rapidement.
- Dans les conditions humides.
- Vol en intérieur.

Les obstacles peuvent ne pas être évités lorsque la vitesse du drone dépasse 10 m/s.

- **NE VOLEZ PAS** dans le brouillard ou dans des conditions où la visibilité est moindre.
- **N'OBSTRUEZ PAS** la caméra.
- **NE FAITES PAS VOLER** le drone vers les personnes, les animaux, les objets petits ou fins (tels que les branches d'arbres ou les lignes électriques) ou transparents (verre, eau).
- **RESTER VIGILANT PENDANT TOUS LES VOLS** : Gardez le contrôle du drone à chaque instant.
- **NE VOUS FIEZ PAS A L'OAPM.**

L'assistance au vol et les fonctions de sécurité sont conçues pour aider le pilote, et non pour remplacer le contrôle du pilote sur son drone. Ne perdez pas de vue le drone et restez toujours concentré sur son vol. Comptez sur votre propre capacité de jugement pour contrôler le drone et éviter manuellement les obstacles. Méfiez-vous des obstacles, en particulier des personnes et des animaux qui peuvent se trouver sur la trajectoire du drone. Il est important de définir une altitude RTH avant chaque vol.

Comme l'illustre la figure suivante, Parrot demande aux pilotes d'ANAFI UKR d'être particulièrement vigilants lors du recul du drone, car l'OAPM présente une zone aveugle (ou angle mort) d'environ 190°, derrière le drone, vers le ciel, et en roulis (ou sur les côtés). L'OAPM ne fonctionne pas dans les zones aveugles.

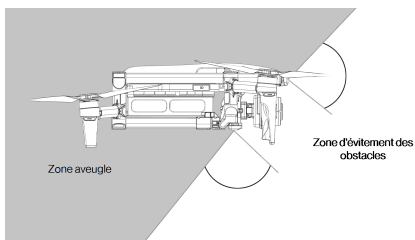

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

AVERTISSEMENT : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les réglementations applicables concernant les communications radio, l'utilisation des fréquences et la puissance maximale du Wi-Fi dans son pays d'exploitation. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des conséquences légales ou des interférences avec d'autres systèmes de communication.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE : ANAFI UKR XLR & MPP U2 XLR

Parrot Drones SAS, 174 Quai de Jemmapes 75010 Paris France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide est en conformité avec les provisions régissant les équipements radioélectriques (RED) 2014/35/UE.

L'ensemble des textes des déclarations de conformité UE sont disponibles sur demande auprès de Parrot ou de votre revendeur Parrot.

INFORMATION RADIO

Gammes de fréquence pour l'UE : 2400 - 2483,5 MHz, LoRa 863 MHz - 870 MHz , UNII1 5 GHz , UNII3 5GHz

Puissance de sortie maximum pour l'UE :

- 2400 - 2483.5 MHz: 20 dBm - 100 mW
- UNII1 5 GHz : 23 dBm
- UNII3 5 GHz : 14 dBm
- LoRa 14 dBm - 25 mW



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA : ANAFI UKR XLR & MPP U2 XLR

Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par PARROT DRONES peut provoquer des interférences nuisibles et annuler la conformité à la norme canadienne NMB-003.

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) RSS exempté(s) de licence d'Innovation, Sciences et

Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences pouvant causer un dysfonctionnement de l'appareil.

ANAFI UKR XLR (drone)

Cet appareil est conforme aux exigences canadiennes en matière de limites d'exposition aux rayonnements dans un environnement non contrôlé, dans les conditions suivantes :

- Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à ce qu'une distance minimale de 20 cm soit maintenue entre le radiateur (antenne) et le corps de l'utilisateur ou de la personne à proximité à tout moment.
- Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur

Recherchez IC ID : 21053-ANAFI3XLR

MPP U2 XLR (contrôleur à distance)

Cet EUT est conforme au DAS pour les limites d'exposition de la population générale dans l'IC RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans l'IEEE 1528 et l'IEC 62209. Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à ce qu'une distance minimale de 0 mm soit maintenue entre le radiateur (antenne) et votre corps. Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

SAR: 0.57 W/Kg

Recherchez IC ID: 21053-MPPU2XLR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC : ANAFI UKR XLR & MPP U2 XLR

REMARQUE : Cet appareil a été testé et respecte les limitations fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limitations sont établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec un récepteur radio ou un téléviseur, ce qui peut être détecté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Consulter l'installateur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit pour l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences pouvant causer une opération non désirée.

ANAFI UKR XLR (drone)

Cet appareil est conforme aux exigences FCC en matière de limites d'exposition aux rayonnements dans un environnement non contrôlé, dans les conditions suivantes :

- Cet équipement doit être installé et utilisé de manière à ce qu'une distance minimale de 20 cm soit maintenue entre le radiateur (antenne) et le corps de l'utilisateur ou de la personne à proximité à tout moment.
- Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Recherchez FCC ID: 2AG6IANAFI3XLR

MPP U2 XLR (Contrôleur à distance)

Exigences FCC en matière d'exposition aux radiofréquences :

La valeur DAS la plus élevée rapportée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à côté de la tête avec une distance de séparation minimale de 0 mm est de 0.06 W/Kg. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce produit est conforme aux exigences FCC en matière d'exposition aux radiofréquences et se réfère au site FCC :

<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>

Recherchez FCC ID: 2AG6IMPPU2XLR & 2AG6IANAFI3XLR

EN

FR

DE

IT

ES

PT

UK

JP

KO

Parrot®

Guide de sécurité des vols - Flugsicherheitshinweis -
Avviso di Sicurezza di Volo - Guía de Seguridad de Vuelo -
Guia de Segurança de Voo - Посібник з безпеки польотів
- 飛行安全ガイド - 비행 안전 가이드

Parrot Drones SAS - 174 Quai de Jemmapes 75010 Paris
France

Corporate and Trade Register of Paris 808 408 074
www.parrot.com

MCPKG18367A

Updated: 11/2025