


Product Diagram
Schéma de produit
Produkt Diagramm

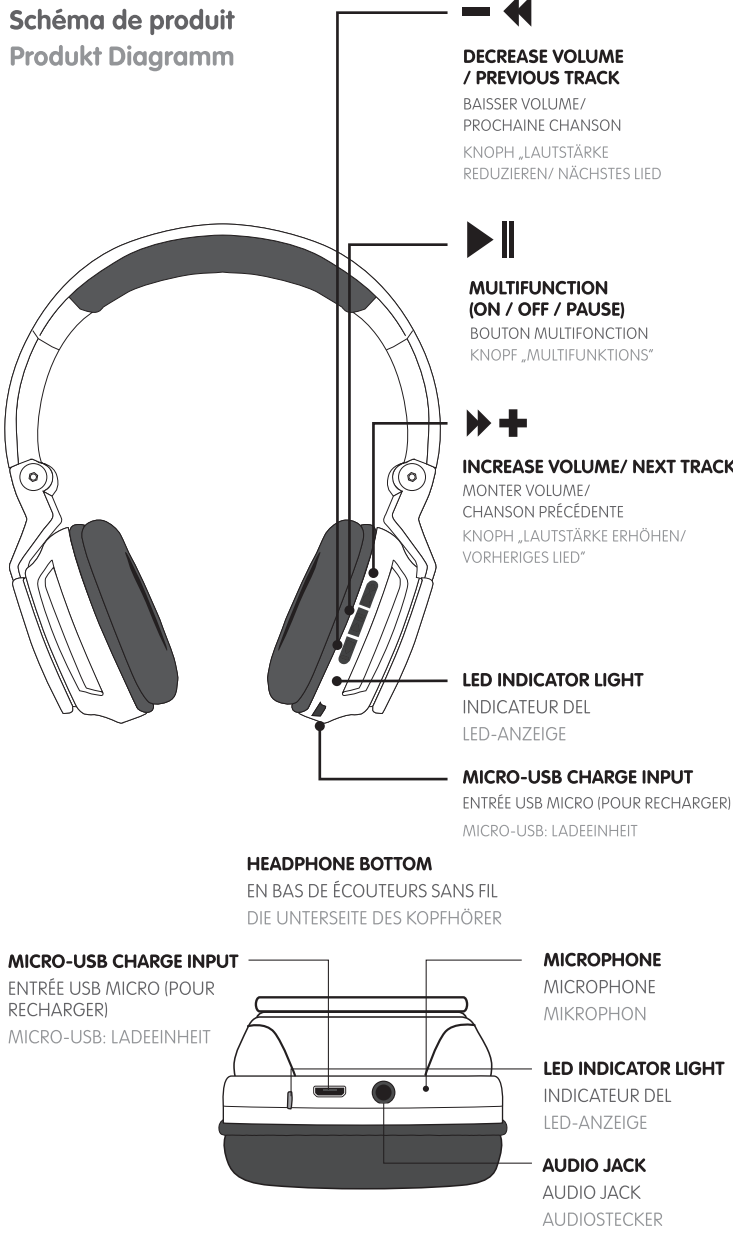

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

DYNAMIC Bluetooth® Wireless Headphones

- FEATURES**
- Works with all Bluetooth®-enabled devices including iPhone/iPad/iPod™, Touch, Galaxy™ and Android™
 - Stream audio wirelessly via Bluetooth® technology in high-compressing quality from up to 33 ft. away
 - Integrated rechargeable 1500mAh battery provides hours of playing time whenever enough

- SPECIFICATIONS**
- Portable Power: Internal Li-ion Rechargeable Battery
 - Wireless Capable: Bluetooth® V3.0
 - Supply Voltage: DC 5V (not included)
 - Range: up to 33 ft.

CHARGING THE BATTERY

The internal lithium-ion battery must be fully charged before first use of the headphones. To charge the battery, insert the micro-USB connector of the included USB cable into the charging input hole on the back of the headphones and then plug the USB connector into either the USB port on a computer or into a compatible USB wall charger (not included) to charge through a standard wall outlet. The red LED indicator lights up during charging and will automatically go off when charging is complete. NOTE: When battery power is low the headphones may emit a beeping tone, even while music is playing. Fully charge the battery as advised above to resume normal operation.

WIRELESS HEADPHONES OPERATION

Wireless playback Via Bluetooth®

1. Make sure the battery is charged as explained above.
2. On the control panel, press and hold the "Multi-function" button for several seconds – you will see the LED indicator light up, but continue to hold until the LED flashes lights, indicating that the Bluetooth® function is active and ready to connect to a Bluetooth®-enabled device within a 33 ft. range.
3. Activate the Bluetooth® function on your Bluetooth®-enabled device/sound source, search for equipment "iWorld". If required, enter the password "0000" to finish the pairing.
4. When the headphones are successfully connected to your device, the LED indicator light on the unit will be still. Single click the "Multi-function" button to play/pause audio wirelessly within a 33 ft. range from your device. Adjust the volume using your audio device or press and hold the "Volume Up/Next Song" button to increase the volume or press and hold the "Volume Down/Previous Song" button to decrease the volume. Single click the "Volume Up/Next Song" button for previous song, and single click the "Volume Down/Next Song" button for next song.
5. To answer and hang up incoming calls, single click the "Multi-function" button. Double click the button to dial the last number stored. Press and hold the button to answer an incoming call.

NOTE: Once the headphones are turned on, if you do not connect the headphones with the Bluetooth®-enabled device after 5 minutes, the light and the Bluetooth® function will turn off automatically.

- CAUTION**
- This is not a toy. Please keep away from small children.
 - Please keep the unit away from water and heat.
 - This unit is for indoor use only.
 - Do not operate this unit with a damaged plug.

TECHNICAL SUPPORT

Please do not attempt to fix the product yourself. If you are experiencing any problems with the product please do not attempt to fix the device on your own. If you are unable to get technical support, please contact the User's Manual or feel free to contact World's Best Tech Support.

World LLC
45 West 34th St., 10th Floor
New York, NY 10018, USA

email: support@worldny.com
Please keep instructions for further reference.

© 2014 iWorld Global Trading LLC. All rights reserved. iWorld is a registered trademark of iWorld. iPhone, iPod, iPad and all trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone, iPod, iPad and all trademarks of Apple Inc. are trademarks of Apple Inc. All other trademarks and trade names are those of their respective owners. MADE IN CHINA.

« DYNAMIC» Bluetooth® Écouteurs sans fil

- CARACTÉRISTIQUES**
- Fonctionne avec tous les appareils compatibles avec la technologie Bluetooth®, y compris tous les modèles de iPad/iPhone/iPod™, Touch, Galaxy™ et Android™
 - Diffuse sans fil du son grâce à une qualité exceptionnelle via la technologie Bluetooth®
 - La batterie rechargeable 1500mAh vous permet de profiter avec votre appareil audio et de jouer l'ensemble du bon sans limite.

- SPECIFICATIONS**
- Alimentation portable: Batterie interne rechargeable
 - Capacité sans fil: Bluetooth® V3.0
 - Tension de l'alimentation électrique: CD de 5V (non inclus)
 - Portée: jusqu'à 33 m.

À CHARGER LA BATTERIE

La pile interne au lithium-ion batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation de l'écouteur. Pour charger la batterie, insérez le prise USB micro du câble USB fourni dans le trou « DC » et insérez l'autre bout du câble dans un port USB sur un ordinateur ou dans un USB DC chargeur (non inclus) pour charger à travers une prise murale standard. Les voyants DEL s'allument pendant la charge et se éteignent automatiquement lorsque la charge est terminée. Câble peut aussi être utilisé pour diminuer le tout porteur. REMARQUE: Lorsque la batterie est faible, les écouteurs émettent un bip. Ce bip se arrête même pendant la lecture de musique. Chargez complètement la batterie comme indiqué ci-dessus pour reprendre une utilisation normale.

FAIRE FONCTIONNER LES ÉCOUTEURS

Écouteur de la musique sans fil via la technologie Bluetooth®

1. Assurez-vous que la batterie est chargée, comme expliqué ci-dessus.
2. Sur le panneau de commande, appuyez et maintenez le "multi-fonction" pendant plusieurs secondes, le voyant lumineux est bleu. Continuez à tenir le bouton "multi-fonction" jusqu'à ce que la LED clignote, indiquant que la fonction Bluetooth® est activé et prêt à se connecter à un appareil compatible Bluetooth® dans les 33 pieds.
3. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil / source audio compatible Bluetooth®, recherchez "World". Si nécessaire, entrez le mot de passe "0000" pour finaliser la jumelage.
4. Lorsque le capteur est branché avec succès à votre appareil, le voyant LED de l'appareil clignote. Cliquez sur le bouton "Multi-fonction" pour jouer et arrêter audio sans fil dans les 33 m. Régulez le volume à l'aide de votre appareil audio ou appuyez et maintenez le bouton "Volume Up/Next/Chanson" pour augmenter le volume ou appuyez sur la touche "Baisser Volume-Chanson Précédente" pour diminuer le volume.
5. Pour répondre et raccrocher les appels entrants, il suffit de cliquer sur le bouton "Multi-fonction". Double-cliquez sur le bouton pour composer le dernier numéro composé. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour régler un appel entrant. Single cliquez sur le "Volume Up / Next Song" bouton pour la chanson précédente, et enfoncé le bouton pour la "Volume Up / Next Song" bouton pour la chanson suivante. REMARQUE: Une fois que les écouteurs sont allumés, si vous ne connectez pas le tout porteur avec l'appareil compatible Bluetooth® après 5 minutes, la lumière LED et la fonction Bluetooth se éteignent automatiquement.

- ATTENTION**
- Ceci n'est pas un jouet. Tenez hors de la portée des enfants.
 - Évitez d'exposer l'appareil à l'eau et à la chaleur.
 - Pour usage intérieur seulement.
 - Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique est endommagé.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous avez des problèmes avec l'article, veuillez ne pas tenter de le réparer vous-même. Veuillez ne pas réparer ou modifier. Vous pouvez contacter notre service client technique qui vous fournira du soutien technique et qui répondra à vos questions.

World LLC
45 West 34th St., 10th Floor
New York, NY 10018, USA

email: support@worldny.com
Veuillez garder ces directives à des fins de référence ultérieure.

© 2014 iWorld Global Trading LLC. All rights reserved. iWorld is a registered trademark of iWorld. iPhone, iPod, iPad and all trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone, iPod, iPad and all trademarks of Apple Inc. are trademarks of Apple Inc. All other trademarks and trade names are those of their respective owners. MADE IN CHINA.

GEBRAUCHSANLEITUNG

DEUTSCHE

DYNAMIC Drahtloser Bluetooth®-Kopfhörer

- EIGENSCHAFTEN**
- Funktioniert mit allen Bluetooth®-Geräten, z. B. iPad/iPhone/iPod™, Touch, Galaxy™ und Android™
 - Stream audio drahtlos via Bluetooth®-Technologie in hoher Qualität und bis zu 11 km Entfernung. Reichweite: 33 m.
 - Eingebaute Lithium-Ionen-Akku für Stunden an Spielzeit

- TECHNISCHE DATEN**
- Akkubetrieb: Interner Lithium-Ionen-Akku
 - Kapazität: 1500 mAh
 - Spannung: 5V (nicht im Lieferumfang)
 - Frequenzantwort: DC 5V Adapter (nicht im Lieferumfang)
 - Reichweite: bis zu 33 m.

LADEN DER BATTERIE

Die interne Lithium-Ionen-Akku vollständig vor dem ersten Gebrauch der Kopfhörer aufgeladen werden muss. Um die USB-Batterie zu laden, stecken Sie das USB-Micro-Kabel des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels in die entsprechende Steckung auf der Kopfhörer-Gehäuse. Das andere Ende wird mit dem USB-Port eines Computers oder eines entsprechenden Handladegeräts in den Ladestrom versorgt, um den Ladestrom einzustellen. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt danach. HINWEIS: Bei geringer Akkukapazität kann ein Warnton des Kopfhörers auch bei laufender Musik zu hören. Laden Sie wie oben beschrieben zur Wiederaufladung des Lithium-Gerätes vollständig zu laden.

DRAHTLOSES KOPFHÖRER OPERATION

Kabelloses Wiederspielen per Bluetooth®

1. Der Akku muss vollständig geladert werden, wie oben beschrieben.
2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des „MultiFunktions“-Knopf und halten Sie einige Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt. Halten Sie den Knopf weiter gedrückt und warten Sie solange, bis die LED blinkt. Damit ist die Bluetooth®-Funktion aktiviert und bereit zur Verbindung mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät innerhalb einer Reichweite von 33 Metern.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Bluetooth®-fähigen Geräts/Audioquelle und suchen Sie nach dem „iWorld“-Gerät falls erforderlich, geben Sie das Passwort „0000“ ein, um die Verbindung herzustellen.
4. Sobald die Kopfhörer mit dem Gerät erfolgreich angeschlossen sind, wird die LED-Anzeige am Gerät immer noch sein. Klicken Sie einmal auf den „MultiFunktions“-Knopf, um drahtlos zu hören oder das Hörer zu unterbrechen. Pressen Sie die Lautstärke am Gerät an, drücken und halten Sie den Knopf „Lautstärke erhöhen/nächstes Lied“, um die Lautstärke zu erhöhen oder drücken und halten Sie den Knopf „Lautstärke reduzieren/nächstes Lied“, um die Lautstärke zu reduzieren. Drücken Sie einmal auf den Knopf „Lautstärke erhöhen/nächstes Lied“, um das nächste Lied zu hören, und einmal auf den Knopf „Lautstärke reduzieren/nächstes Lied“, um das vorherige Lied zu hören.
5. Um eingehende Anrufe zu beantworten oder zu beenden, klicken Sie einmal auf den Knopf „annehmen/hängen auf“. Klicken Sie doppelt auf diesen Knopf, um die letzte Nummer wieder anzurufen. Drücken und halten Sie den Knopf, wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen wollen. HINWEIS: Sobald der Kopfhörer eingeschaltet ist, oder innerhalb von fünf Minuten mit keinem Bluetooth®-Gerät gekoppelt wird, schalten sich das LED-Licht und die Bluetooth®-Funktion automatisch ab.

- WARNUNG**
- Dies ist kein Spielzeug. Dieses Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren.
 - Bitte halten Sie das Gerät von Wasser und Hitze fern.
 - Nur für den Gebrauch im Innenbereich.
 - Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Kabel verwendet werden.

TECHNISCHE KUNDENSUPPORT

Wenn Sie das Gerät nicht selbst reparieren. Bei Bedienungsproblemen geben Sie dieses Gerät bitte nicht an Ihren Händler zurück. Sie können unseren technischen Kundendienst kontaktieren, der Ihnen jederzeit zur Verfügung steht. Fragen über das Gerät können sich bei der letzten der Bedienungsanleitung oder nach Rücksprache mit der technischen Kundenbetreuung von World.

World LLC
45 West 34th St., 10th Floor
New York, NY 10018, USA

email: support@worldny.com
Beibehalten Sie die Anweisungen gut auf.

© 2014 iWorld Global Trading LLC. All rights reserved. iWorld is a registered trademark of iWorld. iPhone, iPod, iPad and all trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone, iPod, iPad and all trademarks of Apple Inc. are trademarks of Apple Inc. All other trademarks and trade names are those of their respective owners. MADE IN CHINA.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in a typical exposure condition without restriction.

iWorld®
DYNAMIC
Folding Wireless Headphones



INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANLEITUNG