


98*140mm 骑马钉 (英文版说明书参考, 西班牙版 页码右上角标注ES)

98*140mm 骑马钉

Guía del usuario

OontZ


Angle Box

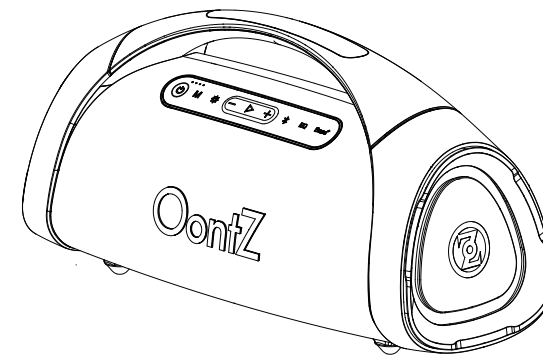


Designed and Engineered By
CAMBRIDGE SOUNDWORKS
TheOontZ.com

ES


Contenido del paquete

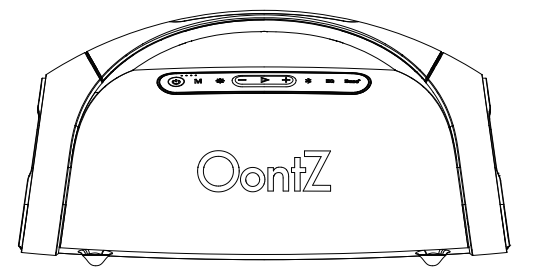


Altavoz de Angle Box *1



Micrófono (opcional)

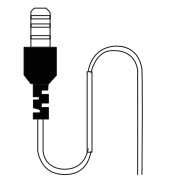

Cable auxiliar de 3.5 mm




Cable de carga tipo C




Manual de usuario*1

1


Configuración de botones

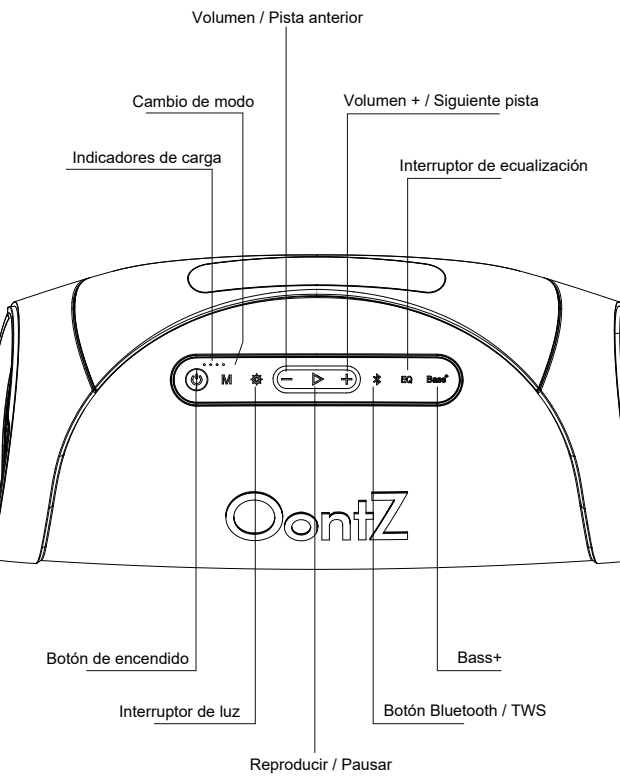

2

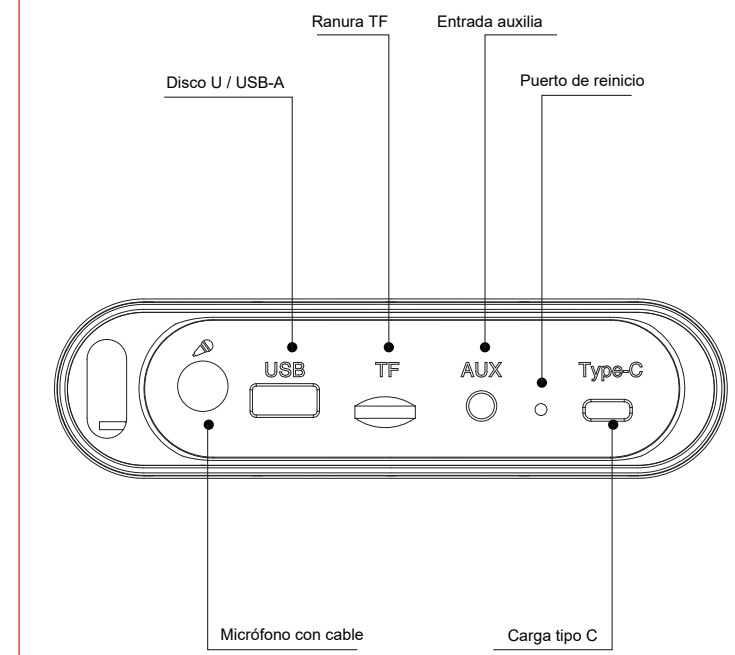

3

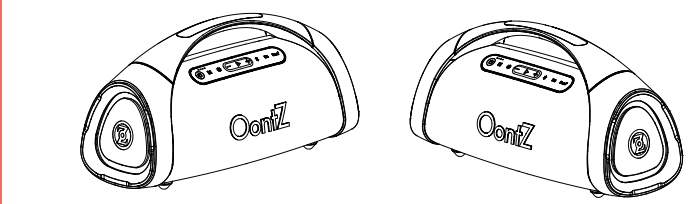

Botón de encendido

Encender / Apagar

Cuando el altavoz falla/se bloquea Presione durante 8 segundos para apagar



Light Switch

Cambiar los modos de luz LED


Iluminación LED cercana



Cambio de modo

Cambiar los modos de reproducción de música: presione para cambiar el modo inalámbrico / Modos de tarjeta TF / SD, disco flash USB y entrada auxiliar

4

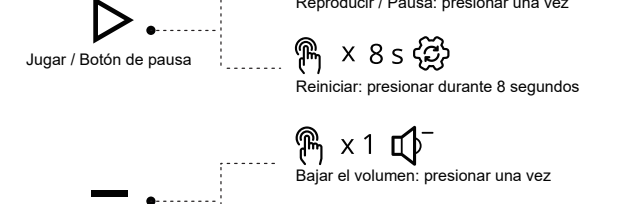

Jugar / Botón de pausa

Reproducir / Pausa: presionar una vez

Reiniciar: presionar durante 8 segundos



Volumen-

Bajar el volumen: presionar una vez

Canción anterior: presione durante 2 segundos



Volumen+

Subir el volumen: presionar una vez

Siguiente canción: presione durante 2 segundos



Botón de emparejamiento

Ingresar al modo de emparejamiento único: presionar una vez Salir del modo de emparejamiento único: pulsar una vez

Ingrese al modo de emparejamiento estéreo: presione durante 2 segundos Salir del modo de emparejamiento estéreo: presione durante 2 segundos



EQ

Puerta de entrada / Puerta de salida



Bass+

BASS ACTIVADO / BASS DESACTIVADO

5

Especificaciones del producto

Unidad de controlador:

Woofer: 189*114mm

Rango medio :2*89mm

Tweeter: 2*38mm

Potencia : 200W

Capacidad de la batería: 30000mAh (14.8V / 7500mAh)

Puerto de carga: USB tipo C

Método de carga: Carga rápida 5V / 9V / 12V / 15V / 20V

Tiempo de carga: aproximadamente 4 horas (20V / 3A)

Tiempo de reproducción: 16 horas (depende del volumen y la fuente de audio)

Versión inalámbrica: V5.3

Código de audio: SBC

Respuesta de frecuencia: 40Hz-20KHz

Relación señal / ruido: >80dB

Formato reproducible: MP3, WMA, WAV, FLAC

Tamaño del producto: 525*210*268mm

Peso de la unidad desnuda: 7.64KG

6

Cómo emparejar



①Encienda el altavoz inalámbrico y busque el nombre del altavoz "OontZ Angle Box" en tu teléfono móvil

②Haga clic manualmente para conectarse

Recordatorio amistoso: si no puede encontrar el nombre del dispositivo en el teléfono celular resione para ingresar al modo de emparejamiento único.

Función de energía móvil

Este altavoz tiene función de carga USB, inserte el dispositivo en el modo de energía del altavoz, el altavoz detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarse, si no hay ninguna operación después de encender el altavoz, se apagará automáticamente después de 30 minutos.

Modo Aux in

Conecte el altavoz a un reproductor de música/móvil mediante un cable de audio de 3.5 mm (incluido como accesorio) y la música se reproducirá automáticamente.

7

Modo de tarjeta TF/SD

Inserte una tarjeta en el altavoz y podrá reproducir música automáticamente.

Reiniciar

Al mantener presionado 8 segundos para reiniciar el altavoz. Si el reinicio es exitoso, el botón el altavoz se apagará automáticamente.

Apagado automático

1)Si no está emparejado con ningún dispositivo o si no hay reproducción después del emparejamiento, el altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos.

2)Cuando la batería del altavoz esté baja, también se apagará automáticamente.

8

OontZ