


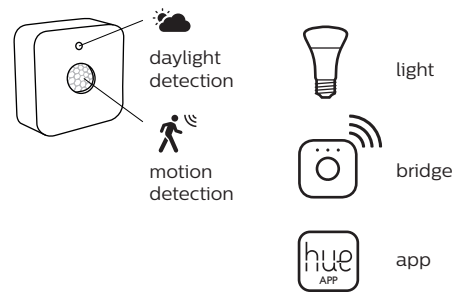

EN **Hue motion sensor**
Requires Hue light, Hue bridge and the latest Philips Hue App.



3241 648 61251


Install your Hue motion sensor.

- 1 Open the Philips Hue app
- 2 Go to Settings
- 3 Go to Accessory setup and follow instructions in the Hue app

Installez votre détecteur de mouvement Hue.
1 Ouvrez l'application Philips Hue
2 Allez dans les paramètres
3 Allez dans les réglages des accessoires et suivez les instructions données par l'application Hue

Instalación del sensor de movimiento Hue.
1 Abra la aplicación Philips Hue
2 Vaya a Ajustes
3 Vaya a la configuración de Accesorios y siga las instrucciones de la aplicación Hue


Mounting options: (A) free-standing
(B) wall mounted
(C) ceiling mounted

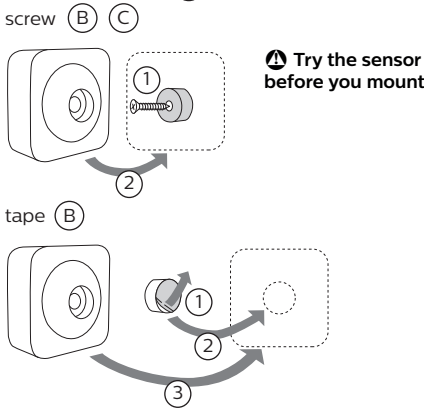

Possibilités de montage :
A sans fixation
B montage mural
C montage au plafond
vissage
vissage
vissage
Essayez le capteur avant de le monter
ruban adhésif

Opciones de montaje:
A de pie
B en la pared
C en el techo
tornillo
Pruebe el sensor antes de realizar la instalación
cinta


Mount the sensor flat on the wall or at an adjustable angle.

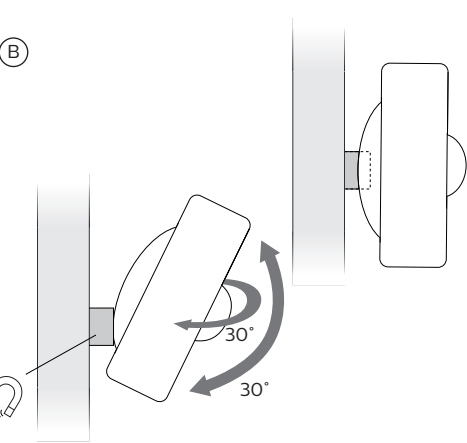

Montez le capteur à plat sur un mur ou à un angle ajustable.

Instale el sensor de manera horizontal en la pared o a un ángulo ajustable.

LED indications
Orange blinking: sensor is ready for installation.
Short orange flash at detection: battery is low.
Short red flash at detection: battery is empty.
Long red flash at detection: sensor cannot reach bridge.

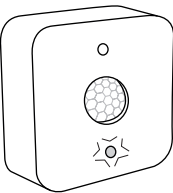

Indications du voyant lumineux
Clignotement orange : capteur prêt pour installation
Clignotement orange bref lors d'une détection : batterie faible
Clignotement rouge bref lors d'une détection : batterie vide
Clignotement rouge long lors d'une détection : capteur incapable de communiquer avec le pont

Indicaciones LED
Parpadeo en color naranja: el sensor está listo para la instalación.
Corto destello en color naranja en la detección: la batería está baja.
Corto destello en color rojo en la detección: la batería está vacía.
Destello largo en color rojo en la detección: el sensor no puede alcanzar el puente.

