thumbsUp!

ARWORK INFORMATION PANEL

PRODUCT NAME: Animal Speaker

ARTWORK TYPE: ☐ PRODUCT ☐ PACKAGING ■ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 80gsm

FINISH: -

CUTTER GUIDE SIZE: H 100mm x 40mm (folded)

PRODUCT CODE: XXX

BARCODE: XXX **TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
	XXX	Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'
	XXX		

FONT LISTING:

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	DIN Pro
2.	General Text	DIN Pro
3.	TU Details	Helvetica
4.	Warnings	Helvetica

NOTES:

BLACK AND WHITE DOUBLE SIDED PRINT.

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
14/04/2016	SINDUJA CHANDRAPALAN

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

100mm

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía de que no vayan a producirse interferencias en instalaciones concretas. En el caso de que este equipo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:- Reorienta o cambia de lugar la antena receptora.- Aumenta la distancia entre el equipo y el receptor.- Conecta el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor.- Consulta al proveedor o a un técnico con experiencia en radio / TV para obtener ayuda. **Declaración sobre RSS-Gen y RSS-247:** Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS de exención de licencia de Industry Canada. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede provocar interferencias, y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. **Declaración sobre RSS-102:** Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones que Industry Canada estipula para entornos no controlados.

FR Haut-parleur Bluetooth
Manuel de l'utilisateur

1. Haut-parleur
2. Prise micro-USB
3. Bouton
4. Témoin lumineux
5. Passage pour cordon
6. Passage pour micro

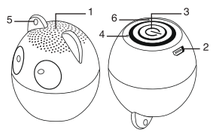

Chargement de la batterie:
1. Branchez le câble micro-USB sur le haut-parleur, puis l'autre extrémité sur un port USB. Le voyant devient rouge.
2. Lorsque le haut-parleur est totalement chargé, le voyant rouge s'éteint.
Remarque: Si le haut-parleur émet un bip et le volume baisse, il est nécessaire de le recharger.

Association Bluetooth pour musique/téléphone/télécommande d'appareil photo:
1. Mettez en marche le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation (sous le haut-parleur) pendant 3 secondes. Le haut-parleur émet un son et un voyant bleu clignote.
2. Mettez votre appareil en marche et activez la fonction Bluetooth.
3. Recherchez le nom d'association Bluetooth « BM6 » et cliquez dessus pour procéder à l'association. Le haut-parleur émet un son et le voyant bleu continue de clignoter.

4. Vous pouvez désormais écouter de la musique et passer des appels avec votre smartphone. le son sera diffusé par le haut-parleur. Vous pouvez également utiliser le bouton d'alimentation pour prendre des photos.
5. Arrêtez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes. le haut-parleur émet un son. Une fois déconnecté, le haut-parleur s'arrête au bout de 5 minutes.

Remarque:
1. Si vous utilisez un téléphone Android et ne parvenez pas à prendre de photos, ouvrez votre application photo, puis sa section Paramètres et enfin définissez « Touche de volume » sur « Prendre des photos ».
2. Si vous utilisez un appareil IOS, il suffit d'actualiser la connexion Bluetooth.
3. Si aucune musique n'est diffusée, actualisez la connexion Bluetooth.
4. Pour augmenter le volume, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation. Utilisez la touche de volume du téléphone pour réduire son volume.

Spécifications:

Électricité	P0 = 1X3W
Fréquence de transmission	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	≥80DB
Paramètres du haut-parleur	4Ω 2W, diamètre de 33mm
Batterie	3,7 V/300mAh
Version Bluetooth	Bluetooth V3.0
Taille du produit	Ø42,5 X45mm
Poids	40g

Cet appareil est conforme aux règlements FCC section 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.
Avertissement FCC: Toute modification ou tout changement non agréé expressément par la partie responsable de la mise en conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. **Déclaration FCC:** «Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément aux règlements FCC section 15.

Ces limites sont conçues pour vous apporter une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies RF. Si vous ne l'installez pas ou ne l'utilisez pas selon les instructions données, il risque d'émettre des interférences RF nuisibles. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y a aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles (vérifiez en allumant et éteignant vos équipements) à la réception des stations radios ou chaînes TV, l'utilisateur doit essayer de corriger ce problème en appliquant une ou plus des mesures proposées:- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.- Écarter l'équipement du receveur.- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le receveur est connecté.- Contacter le vendeur ou un technicien radio/tv qualifié.- **Déclaration RSS-Gen & RSS-247:** Cet appareil est conforme à ou aux règlements RSS-210 d'Industrie Canada (exempt de licence). Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences et (2) il doit accepter les interférences, notamment celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.
Déclaration RSS-102: Cet équipement est conforme aux limites de radiation d'Industrie Canada, telles qu'indiquées pour un environnement non contrôlé.

BLUETOOTH SPEAKER
User manual

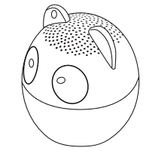

thumbsUp!

Dichiarazione RSS-102: l'apparecchiatura è conforme ai limiti stabiliti dalle norme Industry Canada per l'esposizione a radiazioni in ambiente non controllato.

PROD. CODE
PROD. CODE
PROD. CODE
Made in China

Thumbs Up (UK)
Thumbs Up (UK) Ltd. Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex HA4 0EJ, UK
T: 0845 466 8880 I F: 0845 466 8881
info@thumbsupuk.com I www.thumbsupuk.com

Thumbs Up (DE)
Thumbs Up GmbH. Rudolf-Diesel-St. 14 D-53859 Niederkassel
T: +49 (0) 228 555 236-0 I F: +49 (0) 228 555 236-88
Mail: info@thumbsup.de I www.thumbsup.de

Thumbs Up (USA)
Unit L, Braintree Industrial Estate
Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK
Tel: 1-888-756-6887 I Fax: 0845 466 8881
info@thumbsupuk.com I www.thumbsupuk.com

IT Altoparlante Bluetooth
Manuale utente

1.Altoparlante
2.Presa micro-USB
3.Pulsante
4.Indicatore LED
5.Connettore per cavo
6.Connettore per microfono

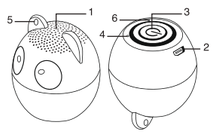

Caricamento della batteria:
1. Collegare il cavo micro-USB all'altoparlante e inserire l'altra estremità in una porta USB. L'indicatore LED si accenderà con luce rossa.
2. Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED rosso si spegne.
Nota: Se l'altoparlante emette dei "bip" e il volume della musica si abbassa, è il momento di ricaricare l'altoparlante.

Accoppiamento Bluetooth per riproduzione musicale/telefonate/otturatore fotocamera:
1. Accendere l'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione (nella parte inferiore) per 3 secondi. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e un indicatore blu inizierà a lampeggiare.
2. Accendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth.
3. Cercare il dispositivo Bluetooth "BM6" e selezionarlo per effettuare l'accoppiamento. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e l'indicatore blu continuerà a lampeggiare.

4. A questo punto è possibile riprodurre la musica e rispondere alle chiamate sullo smartphone ascoltando l'audio attraverso l'altoparlante. È anche possibile utilizzare il pulsante di accensione per scattare fotografie.
5. Spegnere l'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione per 4 secondi; si sentirà un segnale acustico. Dopo essere stato scollegato, l'altoparlante si spegne dopo 5 minuti.

Nota:
1. Se si usa un telefono Android e non si riesce a scattare una foto, aprire l'app della fotocamera, accedere alle impostazioni e impostare l'opzione che permette di scattare le foto premendo il tasto del volume.
2. Se si usa un dispositivo iOS, è sufficiente aggiornare la connessione Bluetooth.
3. Se la riproduzione musicale non funziona, aggiornare la connessione Bluetooth.
4. Per aumentare il volume, premere brevemente il pulsante di accensione. Per abbassare il volume è necessario usare il tasto del volume del telefono.

Specifiche:

Potenza	P0 = 1X3W
Frequenza di trasmissione	20HZ-20KHZ
THD (distorsione armonica totale)	<1%
S/N	≥80DB
Parametri altoparlante	4Ω/ 2W/ diametro 33mm
Batteria	3,7V/ 300mAh
Versione Bluetooth	Bluetooth V3,0
Dimensioni prodotto	Ø42,5 X45mm
Peso prodotto	40g

Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare problemi nel suo funzionamento.
Avviso FCC: l'introduzione di qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. **Dichiarazione FCC:** l'apparecchiatura è stata collaudata e dichiarata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in base a quanto stabilito dalla parte 15 delle norme FCC.

Tali limiti sono stati istituiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata nel rispetto delle istruzioni, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. In ogni caso, non può essere garantito che non si verifichi alcuna interferenza in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, determinabili spegnendola e riaccendendola, si raccomanda all'utente di correggere il problema in uno dei modi seguenti: - Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna di ricezione.- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto al ricevitore.
- Chiedere consulenza al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.
Dichiarazione RSS-Gen & RSS-247: questo dispositivo è conforme alle norme Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare problemi nel suo funzionamento.

EN Bluetooth Speaker
User manual

1. Speaker
2. Micro USB socket
3. Button
4. LED indicator
5. Hole for cord
6. Hole for MIC

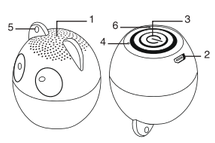

Charging the battery:
1. Insert the Micro USB port into the speaker and connect the other end into a USB port. The LED indicator will turn red.
2. When the speaker is fully charged, the red LED indicator will turn off.
Note: If the speaker makes a beeping sound and the music volume lowers, this is a warning that you need to charge the speaker.

Bluetooth pairing for music/phone call/camera remote shutter:
1. Turn ON the speaker by pressing the power button (under the speaker) for 3 seconds. The speaker will make a sound and a blue indicator light will flash.
2. Turn on your device and activate the Bluetooth function.
3. Search for the Bluetooth pairing name "BM6" and click to pair. The speaker will make a sound and the blue indicator light will keep flashing.

4. You can now play music and answer calls on your smartphone, you will hear the sound through the speaker. You can also use the power button to take photos.
5. Turn OFF the speaker by pressing the power button for 4 seconds, the speaker will make a sound. When disconnected, the speaker will turn off after 5 minutes.

Note:
1. If you are using an Android phone and are unable to take a photo, please open up your Camera then go to Settings then set "Volume key" to "Take pictures".
2. If you are using an IOS device, you just need to refresh the Bluetooth connection.
3. If music won't play, please refresh the Bluetooth connection.
4. To increase the volume short press the power button. You will need to use your phone volume key to decrease volume.

Specification:

Power Rating	P0 = 1X3W
Transmitting Frequency	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	≥80DB
Speaker Parameter	4Ω 2W diameter 33mm
Battery	3,7V/300mAh
Bluetooth Version	Bluetooth V3,0
Product Size	Ø42,5 X45mm
Product Weight	40g

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC Caution: Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Statement: "This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RSS-Gen & RSS-247 statement: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. **RSS-102 Statement:** This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

DE Bluetooth-Lautsprecher
Benutzeranleitung

1 Lautsprecher
2. Micro-USB-Eingang
3. Taste
4. LED-Anzeige
5 .Kabelöffnung
6 .Mikrofonöffnung

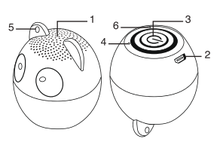

Akku laden:
1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am Lautsprecher und das andere Ende an einem USB-Anschluss an. Die LED-Anzeige leuchtet rot.
2. Wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige.

Hinweis: Wenn der Lautsprecher einen Piepton ausgibt und die Lautstärke abnimmt, weißt dies darauf hin, dass der Lautsprecher geladen werden muss.

Bluetooth-Koppelung für Musik/Anrufe/Kamerafernauslöser:
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (unter dem Lautsprecher), um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher gibt einen Ton aus und eine blaue Leuchtanzeige blinkt.
2. Schalten Sie Ihr Gerät und seine Bluetooth-Funktion ein.
3. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerätenamen "BM6" und tippen Sie ihn zur Koppelung an. Der Lautsprecher gibt einen Ton aus und die blaue Leuchtanzeige blinkt weiter.

4. Sie können jetzt mit Ihrem Smartphone Musik hören und Anrufe tätigen, wobei die Tonausgabe über den Lautsprecher erfolgt. Außerdem können Sie mit der Ein/Aus-Taste Fotoaufnahmen machen.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste vier Sekunden lang, um den Lautsprecher auszuschalten. Der Lautsprecher gibt einen Ton aus. Wenn der Lautsprecher nicht verbunden ist, schaltet er nach fünf Minuten ab.

Hinweis:
1. Wenn Sie ein Android-Smartphone verwenden und keine Fotoaufnahmen machen können, öffnen Sie bitte die Kameraeinstellungen und stellen "Lautstärketaste" auf "Aufnahmetaste" ein.
2. Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, brauchen Sie nur die Bluetooth-Verbindung zu aktualisieren.
3. Falls keine Musikwiedergabe erfolgt, aktualisieren Sie bitte die Bluetooth-Verbindung.
4. Drücken Sie zum Erhöhen der Lautstärke kurz die Ein/Aus-Taste. Zum Verringern der Lautstärke müssen Sie die Lautstärketaste Ihres Smartphones verwenden.

Technische Daten:

Stromleistung	P0 = 1X3W
Frequenzgang	20HZ-20KHZ
Gesamtverzerrung	<1%
Rauschabstand	≥80DB
Lautsprecherparameter	4Ω, 2W, Durchmesser 33 mm
Akku	3,7V/300 mAh
Bluetooth-Version	Bluetooth V3,0
Produktgröße	Ø42,5 x 45mm
Produktgewicht	40g

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt vorbehaltlich der folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung annehmen, einschließlich Störungen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.
FCC-Warnhinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Instanz genehmigt wurden, könnten das Erlöschen der Betriebsberechtigung für diese Ausrüstung bewirken.
FCC-Erklärung: Diese Ausrüstung wurde geprüft und als konform mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohnbereichen.

Diese Ausrüstung erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Ihre nicht diesen Anleitungen entsprechende Installation und Verwendung kann Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch keine Garantie darauf gewährt werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls diese Ausrüstung eine Störung des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch das Aus- und Einschalten der Ausrüstung ermittelt werden kann, ist der Betreiber aufgefordert, diese Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben: - Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.- Größere Trennung von Ausrüstung und Empfänger.- Anschluss der Ausrüstung an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist.Beratung durch den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-Fernsehtechniker. **RSS-Gen- und RSS-247-Erklärung:** Dieses Gerät entspricht dem bzw. den lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb erfolgt vorbehaltlich der folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störung verursachen und (2) dieses Gerät muss jede Störung annehmen, einschließlich Störungen, die seinen ungewünschten Betrieb verursachen können.
RSS-102-Erklärung: Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für Strahlungsbelastung von Industry Canada, die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

ES Altavoz Bluetooth
Manual del usuario

1. Altavoz
2. Conector micro USB
3. Botón
4. Indicador LED
5. Orificio para el cable
6. Orificio para el micrófono

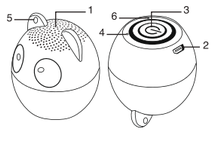

Carga de la batería:
1. Introduce el conector micro USB en el altavoz y conecta el otro extremo a un puerto USB. El indicador LED cambiará a rojo.
2. Cuando el altavoz esté totalmente cargado, el indicador LED rojo se apagará.
Nota: Si el altavoz pita y se reduce el volumen de la música, ello indicará que debes cargar el altavoz.

Emparejamiento Bluetooth para música/llamada/disparo remoto de cámara:
1. Enciende el altavoz pulsando el botón de alimentación (situado en la parte inferior del altavoz) durante 3 segundos. El altavoz emitirá un sonido y el indicador luminoso azul parpadeará.
2. Enciende tu dispositivo y activa la función Bluetooth.
3. Busca el nombre de emparejamiento Bluetooth "BM6" y haz clic para emparejar. El altavoz emitirá un sonido y el indicador luminoso azul seguirá parpadeando.

4. Ahora puedes reproducir música y contestar llamadas en tu smartphone (escucharás el sonido a través del altavoz). También puedes utilizar el botón de alimentación para hacer fotos.
5. Apaga el altavoz pulsando el botón de alimentación durante 4 segundos; el altavoz emitirá un sonido. Cuando esté desconectado, el altavoz se apagará cuando transcurran 5 minutos.

Nota:
1. Si utilizas un teléfono Android y no puedes hacer una foto, abre la Cámara, ve a Ajustes y establece "Tecla de volumen" con el valor "La tecla de cámara".
2. Si utilizas un dispositivo iOS, solo tienes que actualizar la conexión Bluetooth.
3. Si no se reproduce la música, actualiza la conexión Bluetooth.
4. Para aumentar el volumen, pulsa brevemente el botón de alimentación. Deberás utilizar la tecla de volumen de tu teléfono para reducir el volumen.

Especificación:

Potencia nominal	P0 = 1X3W
Frecuencia de transmisión	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	≥80DB
Parámetro de altavoz	4Ω 2W, diámetro de 33mm
Batería	3,7V/300mAh
Versión Bluetooth	Bluetooth V3,0
Tamaño del producto	Ø42,5 X45mm
Peso del producto	40g

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede provocar interferencias nocivas, y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Precaución de la FCC: Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de la obtención de la homologación podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.
Declaración de la FCC: Este equipo ha sido sometido a pruebas que confirman su cumplimiento de los límites para dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC.

40mm