thumbsUp!

ARWORK INFORMATION PANEL

PRODUCT NAME: Animal Speaker

ARTWORK TYPE: ☐ PRODUCT ☐ PACKAGING ■ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL:	80gsm
FINISH:	UNCOATED
CUTTER GUIDE SIZE:	H 85mm x 38mm (folded)
PRODUCT CODE:	SW-BURGSPK, SW-LAMASPK, SW-NARSPK, SW-PINESPK, SW-SLOTHSPK
BARCODE:	XXX **TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
	XXX	Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'
	XXX		

FONT LISTING:

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	Amplesoft
2.	General Text	Amplesoft
3.	TU Details	Helvetica
4.	Warnings	Helvetica

NOTES:

BLACK AND WHITE

FOLDED

TO BE PLACED AT THE BASE OF THE BOX, LAYING FLAT

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
28/06/2019	FRANKIE ALBION
28/03/2019	CHLOE ROWLEY
11/03/2019	ALYCE KOHLER

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

350mm

BACK PAGE


FRONT PAGE

92mm

35mm

FR — Haut-parleur Bluetooth Manuel de l'utilisateur

1. Enceinte
2. Port micro-USB
3. Bouton d'alimentation
4. Témoin lumineux
5. Ouverture pour cordon
6. Ouverture pour MIC



Chargement de l'enceinte :
1. Branchez le câble sur le port micro-USB du haut-parleur et l'autre sur un port USB avec une source d'alimentation. Le voyant s'allume.
2. Une fois le haut-parleur totalement chargé, le voyant rouge s'éteint.
Remarque : Si le haut-parleur émet le son « Battery low » (Batterie faible) et si le volume de la musique se réduit, vous devez recharger le haut-parleur.

Association Bluetooth :
1. Activez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation sous le haut-parleur pendant 3 secondes. Le haut-parleur renvoie le son « Hello » et son témoin devient bleu clignotant. Après quelques instants, le haut-parleur dit « Pairing » (Association).
2. Mettez en marche votre smartphone et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
3. Recherchez le nom d'association Bluetooth « Swipe Mini Speaker » et cliquez pour procéder à l'association. Vous entendrez « We are connected » (Nous sommes connectés) et le voyant bleu devient fixe une fois l'association terminée.

Lecture de musique :
1. Une fois l'association Bluetooth réussie, vous pouvez écouter la musique qui est sur votre smartphone.
2. Vous pouvez contrôler le volume depuis votre smartphone. Vous pouvez augmenter le volume en appuyant doucement sur le bouton d'alimentation du haut-parleur, mais vous ne pouvez pas réduire le volume depuis le haut-parleur. Remarque : Cette fonction n'est opérationnelle que sur certains appareils Android.
3. Si la musique n'est pas diffusée, actualisez la connexion Bluetooth entre le haut-parleur et le smartphone.

Pour recevoir/prendre des appels :
1. Lors de la réception d'un message entrant, la musique s'interrompt et le haut-parleur dit « voice dial » (Numérotation vocale) jusqu'à ce que l'appel soit pris.
2. Pour répondre à l'appel, appuyez sur le bouton d'alimentation du haut-parleur une fois, puis utilisez le microphone du haut-parleur pour parler.
3. Pour terminer un appel, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
4. Pour renuméroter le dernier numéro composé sur votre smartphone, double-cliquez sur le bouton d'alimentation. Le haut-parleur annonce « redialing last number » (recomposition du dernier numéro). Appuyez sur le bouton d'alimentation encore une fois pour raccrocher.

Utilisation comme obturateur à distance :
1. Ouvrez l'application d'appareil photo sur votre smartphone.
2. Pour prendre une photo, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation du haut-parleur. Remarque : Cette fonction n'est opérationnelle que sur certains appareils Android.

Pour déconnecter votre smartphone du haut-parleur :
1. Désactivez la fonction Bluetooth sur votre smartphone. Le haut-parleur annonce « We are disconnected » (Nous sommes déconnectés). Le voyant bleu clignote.

Arrêt des haut-parleurs :
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes, puis le haut-parleur annonce « Goodbye » (Au revoir).
2. Si le haut-parleur est déconnecté de la fonction Bluetooth de votre smartphone pendant plus de 5 minutes, il se désactive automatiquement de lui-même.

Mode Stéréo (connexion à deux mini-haut-parleurs sans fil)
1. Activez les deux mini-haut-parleurs sans fil.
2. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation sur l'un des mini-haut-parleurs et ils annoncent tous les deux « pairing » (Association en cours).
3. Une fois les haut-parleurs associés, ils annoncent, « We are connected » (Nous sommes connectés).
4. Les haut-parleurs sont associés automatiquement s'ils sont activés en même temps.
5. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone, et une fois l'association réalisée avec les haut-parleurs vous pourrez écouter de la musique.
Remarque : L'arrêt de l'un des haut-parleurs entraîne celui de l'autre.

Spécifications:

Electricité	2W
Fréquence de transmission	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	≥80DB
Paramètres du haut-parleur	4Ω 2W, diamètre de 33mm
Batterie	3,7 V/300mAh
Version Bluetooth	Bluetooth V5,0
Taille du produit	Ø42,5 X48mm
Poids	38,5g

IT — Altoparlante Bluetooth Manuale utente

1.Altoparlante
2.Presa micro-USB
3.Pulsante di accensione
4.Indicatore LED
5.Connettore per cavo
6.Connettore per microfono



Carica dell'altoparlante
1. Collegare il cavo micro-USB all'altoparlante e inserire l'altra estremità in una porta USB dotata di una fonte di alimentazione. L'indicatore LED si accenderà.
2. Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED rosso si spegne.
Nota: se l'altoparlante riproduce il messaggio "battery low" (batteria in esaurimento) o il volume della musica si abbassa, è il momento di ricaricare l'altoparlante.

Pairing Bluetooth
1. Accendere l'altoparlante tenendo premuto per 3 secondi il pulsante di accensione posto nella parte inferiore. L'altoparlante riprodurrà il messaggio "Hello" (Salve) e un indicatore blu inizierà a lampeggiare. Trascorso qualche istante, l'altoparlante riprodurrà il messaggio "Pairing".
2. Accendere il proprio smartphone e attivare la funzione Bluetooth.
3. Cercare il dispositivo Bluetooth "Swipe Mini Speaker" e selezionarlo per effettuare il pairing. Una volta avvenuto il pairing, verrà riprodotto il messaggio "We are connected" (Collegamento eseguito) e l'indicatore blu diventerà fisso.

Riproduzione di musica
1. Una volta eseguito correttamente l'accoppiamento, sarà possibile riprodurre brani musicali con il proprio smartphone.
2. È possibile regolare il volume dallo smartphone. La regolazione può essere effettuata anche dall'altoparlante, premendo brevemente il pulsante di accensione, tuttavia è possibile solo aumentarlo, non ridurlo.
Nota: questa funzione è disponibile solo su alcuni dispositivi Android.
3. Se la riproduzione musicale non funziona, aggiornare la connessione Bluetooth tra altoparlante e smartphone.

Ricezione/esecuzione di chiamate vocali
1. In presenza di una chiamata in arrivo, la musica viene messa in pausa e l'altoparlante riproduce il messaggio "voice dial" (composizione vocale) fino all'avvenuta risposta.
2. Per rispondere alla chiamata, premere una volta il pulsante di accensione dell'altoparlante, quindi utilizzare il microfono dell'altoparlante per parlare.
3. Per terminare una chiamata, premere una volta il pulsante di accensione dell'altoparlante.
4. Per richiamare l'ultimo numero composto sullo smartphone, premere due volte il pulsante di accensione. L'altoparlante riprodurrà il messaggio "redialing last number" (ripetizione dell'ultimo numero). Per terminare la chiamata premere nuovamente il pulsante di accensione.

Uso della funzione Otturatore fotocamera remoto
1. Aprire l'app fotocamera del proprio smartphone.
2. Per scattare una fotografia, premere una volta il pulsante di accensione dell'altoparlante.
Nota: questa funzione è disponibile solo su alcuni dispositivi Android.

Scollegamento dello smartphone dall'altoparlante
1. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio smartphone. L'altoparlante riprodurrà il messaggio "We are disconnected" (Scollegamento eseguito). L'indicatore blu inizierà a lampeggiare.

Spegnimento dell'altoparlante
1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 4 secondi: l'altoparlante riprodurrà il messaggio "Goodbye" (Addio).
2. Se l'altoparlante rimane scollegato dalla funzione Bluetooth dello smartphone per più di 5 minuti, si disattiva automaticamente.

Modalità stereo (connessione con due mini-altoparlanti wireless)
1. Accendere entrambi i mini-altoparlanti wireless.
2. Premere due volte il pulsante di accensione di uno dei due mini-altoparlanti: entrambi riproduranno il messaggio "pairing".
3. Una volta eseguito correttamente il pairing degli altoparlanti, entrambi riproduranno il messaggio "We are connected" (Collegamento eseguito).
4. Gli altoparlanti eseguiranno il pairing automaticamente ogni volta che saranno accesi nello stesso momento.
5. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio smartphone; una volta eseguito correttamente il pairing con gli altoparlanti, sarà possibile riprodurre musica da entrambi.
Nota: se si spegne uno dei due altoparlanti, si disattivano entrambi.

Specifiche:

Potenza	2W
Frequenza di trasmissione	20HZ-20KHZ
THD (distorsione armonica totale)	<1%
S/N	≥80DB
Parametri altoparlante	4Ω/ 2W/ diametro 33mm
Batteria	3.7V/ 300mAh
Versione Bluetooth	Bluetooth V5.0
Dimensioni prodotto	Ø42,5 x 48mm
Peso prodotto	38,5g

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devicem pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occue in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of mroe of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this devices may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: 2AHHENEWMNSPKER
IC ID: 24818-NEWMNSPKER

Head Office - Thumbs Up (UK) Ltd, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880. info@thumbsupuk.com. www.thumbsupuk.com.

Germany - Thumbs Up GmBh, Rudolf-Diesel-Str.14, D-53859 Niederkassel. T: +49(0)228 555 236-0. info@thumbsup.de. www.thumbsup.de

USA - Thumbs Up USA, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880. info@thumbsupusa.com. www.thumbsupusa.com

thumbsUp!

Brought to you by **Thumbs Up (UK) Ltd.**
Ruislip, HA4 0EJ, UK
© www.thumbsupuk.com

PART OF THE **MAGNUM** BRANDS GROUP

E&OE images and illustrations may differ from actual product.

iPhone®, iPod® & iPad® are registered trademarks of Apple® Computer Inc. The product is not licensed, designed, sponsored, endorsed or manufactured by Apple® Computer Inc.

MADE IN CHINA I FABRIQUÉ EN CHINE

SW-LAMASPK SW-BURGSPK
SW-SLOTHSPK SW-PINESPK
SW-NARSPK


swipe

Bluetooth Speaker

instructions

EN — Mini Speaker User manual

1. Speaker
2. Micro USB socket
3. Power Button
4. LED indicator
5. Hole for cord
6. Hole for MIC



Charging the speaker:
1. Insert the Micro USB cable into the speaker and connect the other end into a USB port with a power source. The LED indicator will switch on.
2. When the speaker is fully charged, the red LED indicator will switch off.
Note: If the speaker says, "battery low", and the music volume lowers, this is a warning that you need to charge the speaker.

Bluetooth pairing:
1. Turn the speaker on by pressing the power button under the speaker for 3 seconds. The speaker will say "Hello" and a blue indicator light will flash. After a short while the speaker will say 'Pairing'.
2. Turn on your smartphone device and activate the Bluetooth function.
3. Search for the Bluetooth pairing name" Swipe Mini Speaker" and click to pair. You'll hear "We are connected" and the blue indicator light will become static when paired successfully.

Playing music:
1. After successful Bluetooth pairing, play music on your smartphone.
2. You can control the volume from your smartphone. You can also increase the volume by short pressing the power button on the speaker, but you cannot reduce volume from speaker. Note: This function only works on certain Android devices.
3. If music won't play, please refresh the Bluetooth connection between speaker and smartphone.

To receive/make voice calls:
1. When receiving an incoming call, the music will pause, and the speaker will say 'voice dial' until the call is picked up.
2. To answer the call, press the speaker power button once and then use the speaker's microphone to speak.
3. To end a call, press the power button once.
4. To redial the last dialled number on your smartphone, double click the power button. The speaker will say 'redialing last number'. Press the power button once again to end the call.

To use as a camera remote shutter:
1. Open the camera app on your smartphone.
2. To take a picture, click the power button on the speaker once.
Note: This function only works on certain Android devices.

To disconnect your smartphone from the speaker:
1. Turn off the Bluetooth function on your smartphone. The speaker will say "We are disconnected", The blue indicator light will start flashing.

Turning off the speaker:
1. Press the power button for 4 seconds and then the speaker will say 'Goodbye".

2. If the speaker is disconnected from your smartphone's Bluetooth function for more than 5 minutes, it will eventually switch itself off.


Stereo Mode (Connecting two Mini Wireless Speakers):
1. Switch on both Mini Wireless Speakers.
2. Press the power button twice on one of the Mini Speakers, and they will both say 'pairing'.
3. Once speakers are successfully paired, they will both say, "We are connected".
4. Speakers will pair automatically whenever switched on at the same time.
5. Turn on the Bluetooth function on your smartphone, and once successfully paired with the speakers you can play music through both speakers.
Note: If you switch off one of the speakers, both speakers will turn off.

Specification:

Power Rating	2W
Transmitting Frequency	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	≥80DB
Speaker Parameter	4Ω 2W diameter 33mm
Battery	3,7V/300mAh
Bluetooth Version	Bluetooth V5,0
Product Size	Ø42,5 X48mm
Product Weight	38,5g

DE — Bluetooth-Lautsprecher Benutzeranleitung

1 Lautsprecher
2. Micro-USB-Eingang
3. Ein/Aus-Taste
4. LED-Anzeige
5 .Kabelöffnung
6 .Mikrofonöffnung

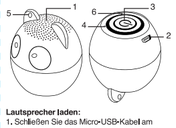

Lautsprecher laden:
1. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel am Lautsprecher und das andere Ende an einer USB-Stromquelle an. Die LED-Anzeige leuchtet auf.
2. Wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige.
Hinweis: Wenn der Lautsprecher die Ansage „Battery low" ausgibt und die Lautstärke abnimmt, weist dies darauf hin, dass der Lautsprecher geladen werden muss.

Bluetooth-Koppelung:
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste unter dem Lautsprecher 3 Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten, Der Lautsprecher gibt die Ansage „Hello" aus und eine blaue Leuchtanzeige blinkt, Nach kurzer Zeit gibt der Lautsprecher die Ansage „Pairing" aus.
2. Schalten Sie Ihr Smartphone-Gerät und seine Bluetooth-Funktion ein.

3. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Koppelungsnamen „Swipe Mini Speaker" und klicken Sie zur Koppelung. Sie hören die Ansage „We are connected" und die blaue Leuchtanzeige leuchtet nach der erfolgreichen Koppelung konstant.

Musikwiedergabe:
1. Nach der erfolgreichen Koppelung können Sie auf Ihrem Smartphone Musik abspielen.
2. Sie können die Lautstärke an Ihrem Smartphone einstellen. Sie können die Lautstärke auch durch kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste am Lautsprecher erhöhen, Sie können sie aber nicht am Lautsprecher verringern. Hinweis: Diese Funktion ist nur an bestimmten Android-Geräten verfügbar.
3. Falls keine Musikwiedergabe erfolgt, aktualisieren Sie bitte die Bluetooth-Verbindung zwischen Lautsprecher und Smartphone.

Annehmen/Umleiten von Sprachanrufen:
1. Beim Empfang eines Anrufs wird die Musikwiedergabe pausiert und der Lautsprecher gibt die Ansage „Voice dial" aus, bis der Anruf angenommen wird.
2. Drücken Sie zum Annehmen des Anrufs einmal die Ein/Aus-Taste des Lautsprechers und verwenden Sie dann sein Mikrofon.
3. Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs einmal die Ein/Aus-Taste.
4. Doppeldrücken Sie zur Wahlwiederholung der zuletzt an Ihrem Smartphone gewählten Nummer die Ein/Aus-Taste. Der Lautsprecher gibt die Ansage „Redialing last number" aus. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs erneut die Ein/Aus-Taste.

Verwendung als Kamerafernauslöser:
1. Öffnen Sie die Kamera-App an Ihrem Smartphone.
2. Klicken Sie für eine Fotoaufnahme einmal die Ein/Aus-Taste am Lautsprecher.
Hinweis: Diese Funktion ist nur an bestimmten Android-Geräten verfügbar.
Trennen der Verbindung Ihres Smartphones mit dem Lautsprecher:
1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Smartphone aus. Der Lautsprecher gibt die Ansage „We are disconnected" aus. Die blaue Anzeige fängt zu blinken an.

Lautsprecher ausschalten:
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 4 Sekunden lang; der Lautsprecher gibt die Ansage „Goodbye" aus.
2. Wenn der Lautsprecher länger als 5 Minuten von der Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones getrennt ist, schaltet er sich automatisch aus.


Stereo-Modus (Verbindung von zwei Wireless-Miniaturlautsprechern):
1. Schalten Sie beide Wireless-Miniaturlautsprecher ein.
2. Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste an einem der Miniaturlautsprecher; beide Lautsprecher geben die Ansage „Pairing" aus.
3. Nach der erfolgreichen Koppelung geben beide Lautsprecher die Ansage „We are connected" aus.
4. Die Koppelung der Lautsprecher erfolgt bei jedem gleichzeitigen Einschalten der Lautsprecher automatisch.
5. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones ein. Nach der erfolgreichen Koppelung mit den Lautsprechern können Sie über beide Lautsprecher Musik hören.
Hinweis: Beim Ausschalten eines Lautsprechers werden beide Latsprecher ausgeschaltet.

Technische Daten:

Stromleistung	2W
Frequenzgang	20HZ-20KHZ
Gesamtverzerrung	<1%
Rauschabstand	≥80DB
Lautsprecherparameter	4Ω, 2W, Durchmesser 33 mm
Akku	3.7V/300 mAh
Bluetooth-Version	Bluetooth V5,0
Produktgröße	Ø42,5 x 48mm
Produktgewicht	38.5g

ES — Altavoz Bluetooth Manual del usuario

1. Altavoz
2. Conector micro USB
3. Botón de alimentación
4. Indicador LED
5. Orificio para el cable
6. Orificio para el micrófono

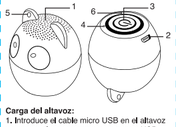

Carga del altavoz:
1. Introduce el cable micro USB en el altavoz y conecta el otro extremo a un puerto USB con fuente de alimentación. El indicador LED se encenderá.
2. Cuando el altavoz esté totalmente cargado, el indicador LED rojo se apagará.
Nota: si el altavoz emite el mensaje «Battery low» y se reduce el volumen de la música, ello indicará que debes cargar el altavoz.

Emparejamiento Bluetooth:
1. Enciende el altavoz pulsando el botón de alimentación (situado en la parte inferior del altavoz) durante 3 segundos. El altavoz emitirá el mensaje «Hello» y el indicador luminoso azul parpadeará. Poco después el altavoz emitirá el mensaje «Pairing».
2. Enciende tu smartphone y activa la función Bluetooth.
3. Busca el nombre de emparejamiento Bluetooth «Swipe Mini Speaker» y haz clic para emparejar. Oirás el mensaje «We are connected» y el indicador luminoso azul se encenderá permanentemente cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente.

Reproducción de música:
1. Una vez emparejamiento Bluetooth, reproduce música en tu smartphone.
2. Puedes controlar el volumen desde tu smartphone. También puedes aumentar el volumen pulsando brevemente el botón de alimentación del altavoz, aunque no puedes reducir el volumen desde el altavoz. Nota: esta función solo funciona con determinados dispositivos Android.
3. Si no se reproduce la música, actualiza la conexión Bluetooth entre el altavoz y el smartphone.

Para recibir/hacer llamadas de voz:
1. Al recibir una llamada, se hará una pausa en la música y el altavoz emitirá el mensaje «Voice dial» hasta que se conteste la llamada.
2. Para contestar la llamada, pulsa el botón de alimentación del altavoz una vez y luego utiliza el micrófono del altavoz para hablar.
3. Para finalizar una llamada, pulsa el botón de alimentación una vez.
4. Para volver a marcar el último número en tu smartphone, haz doble clic en el botón de alimentación. El altavoz emitirá el mensaje «Redialing last number». Pulsa el botón de alimentación de nuevo para terminar la llamada.

Para utilizarlo para disparo remoto de cámara:
1. Abre la aplicación de cámara de tu smartphone.
2. Para hacer una foto, haz clic en el botón de alimentación del altavoz una vez.
Nota: esta función solo funciona con determinados dispositivos Android.

Para desconectar tu smartphone del altavoz:
1. Desactiva la función Bluetooth en tu smartphone. El altavoz emitirá el mensaje «We are disconnected». El indicador luminoso azul comenzará a parpadear.

Apagado del altavoz:
1. Pulsa el botón de alimentación 4 segundos, tras lo cual el altavoz dirá «Goodbye».
2. El altavoz se apagará si permanece desconectado de la función Bluetooth de tu smartphone durante más de 5 minutos.

Modo estéreo (conexión de dos minialtavoces inalámbricos)
1. Enciende ambos minialtavoces inalámbricos.
2. Pulsa el botón de alimentación dos veces en uno de los minialtavoces, tras lo cual ambos emitirán el mensaje «Pairing».
3. Una vez que los altavoces se hayan emparejado correctamente, ambos emitirán el mensaje «We are connected».
4. Los altavoces se emparejarán automáticamente al encenderse a la vez.
5. Activa la función Bluetooth en tu smartphone y, una vez que se haya emparejado correctamente con los altavoces, podrás reproducir música a través de ambos altavoces.
Nota: al apagar uno de los altavoces se apagarán los dos.

Especificación:

Potencia nominal	2W
Frecuencia de transmisión	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	≥80DB
Parámetro de altavoz	4Ω 2W, diámetro de 33mm
Batería	3,7V/300mAh
Versión Bluetooth	Bluetooth V5,0
Tamaño del producto	Ø42,5 X48mm
Peso del producto	38,5g