

HE130 TWO-WAY RADIO MODEL

Cobra
microTALK

User's Guide

Making Life Easier And Safer

Staying in touch with your family and friends is convenient and easy when using your microTALK® radio. Some of the many uses you will discover include:

Communicating with others while hiking, biking, and working; keeping track of family and friends at a crowded public event; checking with travel companions in another car; talking with neighbors; arranging meeting spots with others while shopping at the mall.

Call Button

Press one time to alert others that you are calling. This will send a ringtone to the other person.

Talk Button

Press and hold the **Talk** button to communicate with others. The microphone should be about 2 inches from your mouth. When talking, speak in normal voice.

Release the **Talk** button when you are finished talking and listen for a response from the other person. You cannot receive at the same time while pressing the **Talk** button.

NOTE: Both radios must be on the same channel to communicate.


Menu/Power Button

Press and hold **Menu** button for 4 seconds to turn the radio on or off.

To change the channel press the **Menu** button once (do not hold) and once the channel is flashing press the **+** or **-** buttons to select your channel.

To scan your channels to either monitor or find someone in your group with a different channel, press the **Menu** button twice until the **Scan** icon appears with a **-** flashing on the display. Press the **+** button until the **Y** appears and then press the **Talk** button to start scanning.

To turn scanning off, press the **Menu** button twice and a **Y** should appear flashing on the screen below the scan icon. Press the **-** button to turn off scan mode. Press the **Talk** button to exit.

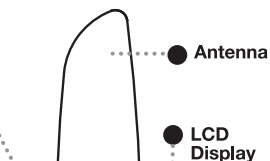

● **Antenna**
● **LCD Display**

● **Scan Icon**
Visible when in Scan mode.

● **Volume Icon**
Visible when volume adjust is active.

● **Built-In Microphone**

● **Volume/Channel (+) and (-) Buttons**

Press the **+** or **-** button to increase or decrease the volume. There are 8 different volume levels with 8 being the highest volume.

Press the **Menu** button then the **+** or **-** button to change the channels. There are 22 channels.

● **Built-In Speaker**

Installing Batteries

To Install or Replace Batteries:

1. Remove belt clip by pressing on the release tab and sliding belt clip up at the same time.
2. Remove back cover by sliding it down.
3. Insert 3 (AAA) batteries per radio and position batteries according to polarity markings.


- Do not attempt to charge alkaline batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.



● **Transmit Icon**
Visible when transmitting a message.

● **Receive Icon**
Visible when receiving a message.

● **Channel/Volume Numbers**
While in **Standby** mode or when selecting a channel, shows current channel (1 through 22). When adjusting the volume, shows current level (1 through 8).

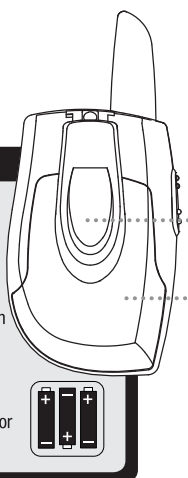

● **Belt Clip**
● **Battery Cover**

MODEL HE130:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: COBRA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety Information For microTALK® Radios

Your wireless handheld portable transceiver contains a low power transmitter. When the Talk button is pushed, it sends out radio frequency (RF) signals. The device is authorized to operate at a duty factor not to exceed 50%. In August 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless devices.

Important:

FCC RF Exposure Requirements: For body-worn operation, this radio has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with Cobra accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Use only the supplied antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Normal Position:

Hold the transmitter approximately two (2) inches from your face and speak in a normal voice, with the antenna pointed up and away.

Trademark Acknowledgment

Manufactured, distributed, or sold by Altis Global Limited, official licensee for this product. Cobra®, microTALK®, Nothing Comes Close to a Cobra®, and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA. All other product or service names are the property of their respective owners.

©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA, USA. All rights reserved.

Product Service and Support

For any questions about operating this new Cobra branded product, PLEASE CONTACT US FIRST... do not return this product to the retail store. The contact information for support will vary depending on the country in which you purchased and utilize the product.

To obtain warranty service or other information for products purchased and utilized in the U.S.A., please call our consumer support line at (866) 721-3805, or email us at support@altistec.com. You will receive instructions on how to ship the products at your expense to an Altis Global Limited Authorized Service Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; and, most importantly; (c) your address and telephone number.

For warranty and customer service information outside the US, please contact your local dealer.

For further information needed on its features, please visit www.cobrawalkietalkie.com for frequently asked questions and the electronic manual.

www.cobrawalkietalkie.com

For Assistance Outside The U.S.A.
Contact Your Local Dealer

Customer Assistance

In this user's guide, you should find all the information you need to operate your microTALK® radio. If you require further assistance after reading this guide, Cobra offers the following customer assistance services:

For Assistance In The U.S.A.

Customer Assistance Operators English and Spanish.
8:00 a.m. to 5:00 p.m. Eastern Time, Monday through Friday (except holidays)
866-721-3805 (phone) or support@altistec.com (email)

Cobra
microTALK

User's Guide

HE130 ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MODÈLE

Cobra
microTALK

Guide de l'utilisateur

Simplicité et sécurité

Avec un émetteur-récepteur microTALK®, il est facile de maintenir le contact avec la famille ou les amis ; cet appareil pratique permet de communiquer avec une autre personne en diverses occasions, comme:

Au travail ou en promenade (pédestre ou à bicyclette), pour garder le contact avec des amis au sein d'une foule ou entre deux véhicules, communication avec des voisins, choix d'un point de rendez-vous lors d'une visite dans un centre commercial.

Bouton d'appel

Appuyer et relâcher le bouton pour alerter d'autres personnes que l'on appelle. Ceci enverra une sonnerie à l'autre personne.

Bouton de Conversation

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de **Conversation** pour communiquer avec d'autre personne. Placez le microphone à environ 5cm (2 po) de votre bouche. Parlez avec une voix normale.

Relâchez le bouton de **Conversation** lorsque vous avez fini de parler et attendre une réponse de l'autre personne. Vous ne pouvez pas recevoir un appel entrant tout en pressant sur le bouton de **Conversation**.


REMARQUE: Les deux radios doivent être sur le même canal pour communiquer.

Bouton du Menu

Appuyez et maintenez le bouton **Menu** pendant 4 secondes pour allumer ou éteindre la radio.

Pour changer le canal, appuyez sur le bouton **Menu** une seule fois (ne pas maintenir le bouton enfoncé), le canal sur lequel vous êtes clignotera, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le canal que vous désirez.

Pour scanner vos canaux afin de surveiller ou trouver quelqu'un dans votre groupe qui est en train d'utiliser un autre canal, appuyez sur le bouton **Menu** deux fois jusqu'à ce que l'icône de **Scan** apparaisse avec un **-** clignotant sur l'écran. Appuyez sur le bouton **+** jusqu'à ce que le **Y** apparaisse, puis appuyez sur le bouton de **conversation** pour commencer à scanner. Pour désactiver le mode Scan, appuyez sur le bouton **Menu** deux fois and un **Y** devrait apparaître sur l'écran. Appuyez sur le bouton **-** pour quitter le scan. Appuyez sur le bouton de **conversation** pour sortir.

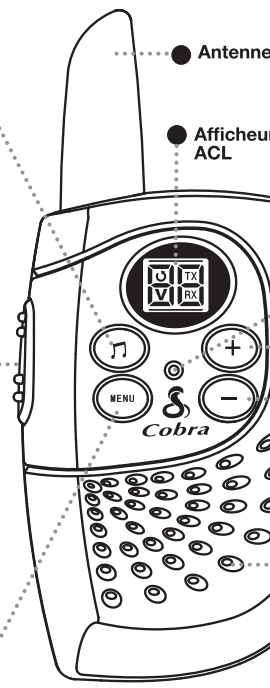

● **Antenne**
● **Afficheur ACL**

● **icône Scan**
Visible quand en Scan mode.

● **Volume icône**
lorsque le volume visible régler est actif.

● **Microphone intégré**

● **Volume / Canal (+) et (-) Boutons**

Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la le volume. Il y a 8 différents niveaux de volume avec 8 étant le volume le plus élevé.


Appuyez sur le bouton **Menu** et sur la touche **+** ou **-** pour changer de canal. Il y a 22 canaux.

● **Haut-parleur intégré**

Installation des piles

Pour installer ou remplacer les piles:

1. Retirez l'agrafe de ceinture en appuyant sur la languette de l'agrafe de ceinture tout en faisant glisser l'agrafe de ceinture vers le haut.
 2. Retirez le couvercle du logement des piles en le faisant glisser vers le bas.
 3. Insérez trois (3) piles AAA par radio et suivre la position piles selon les marques de polarité.
- Ne pas tentez de recharger des piles alcalines.
 - Ne pas mélanger les piles neuves et anciennes.
 - Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

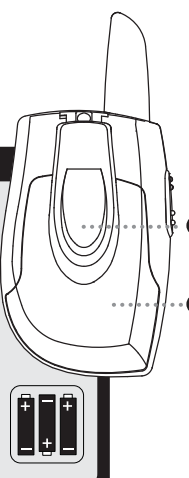

● **Attache-ceinture**
● **Couvercle du compartiment des piles**

MODÈLE HE130:

Cet appareil satisfait aux prescriptions de la Partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence néfaste, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, ceci incluant des interférences pouvant susciter un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: COBRA N'EST PAS RESPONSABLE DES MODIFICATIONS OU CHANGEMENTS. QUELS QU'ILS SOIENT, NON EXPRESSEMENT APPROUVES PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION D'EXPLOITER CET ÉQUIPEMENT, ACCORDÉE À L'UTILISATEUR.

REMARQUE: Les tests exécutés sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions de la partie 15 des règles FCC limitant les émissions pour un appareil numérique de Classe B; les limitations imposées procurent une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le contexte d'une utilisation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre un rayonnement aux fréquences radio; si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne sera générée dans une installation particulière. S'il semble que cet équipement produit une interférence perturbant la réception des programmes de radio ou télévision (pour vérifier ceci, il suffit de commander l'arrêt et la remise en marche de l'équipement), l'utilisateur devrait essayer une ou plusieurs des méthodes suivantes pour éliminer la production de l'interférence:

- Changer l'emplacement d'installation de l'antenne de réception, ou modifier l'orientation de l'antenne.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant alimentée par un circuit différent de celui qui alimente le récepteur dont le fonctionnement est perturbé.
- Obtenir l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Information sur la sécurité des émetteurs-récepteurs microTALK®

L'émission de ce produit contient un émetteur de basse puissance. Lors d'une pression sur le bouton Émission, l'appareil émet un signal radio. L'appareil est homologué pour le fonctionnement avec un taux de service ne dépassant pas 50 %. En août 1996 la Federal Communications Commission (FCC) a adopté des directives destinées à limiter l'exposition aux champs électro-magnétiques RF (radiofréquences) qui prescrivent des limites de sécurité pour les émetteurs portatifs.

Important:

Exigences de la FCC concernant l'exposition aux champs électro-magnétiques RF (radiofréquences) : En ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil porté sur le corps de l'utilisateur, les tests effectués ont permis de vérifier que cet émetteur-récepteur satisfait aux directives FCC limitant l'exposition aux champs électro-magnétiques RF lorsqu'il est utilisé avec les accessoires Cobra fournis ou conçus pour ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir le respect des critères des directives FCC limitant l'exposition aux champs électro-magnétiques RF. Utilisez l'appareil uniquement avec l'antenne fournie. L'emploi d'une antenne non homologuée ou modifiée, ou d'accessoires non autorisés, pourrait faire subir des dommages à l'appareil, et peut violer les prescriptions de la réglementation FCC.

Position normale:

Tenez l'émetteur à environ 5 cm (2 po) de la bouche et parler normalement, l'antenne étant éloignée et dirigée vers le haut.

Propriété intellectuelle

Fabrique, distribué ou vendu par Altis Global Limited, détenteur officiel d'une licence pour ce produit, Cobra®, microTALK®, Nothing Comes Close to a Cobra®. Il n'y a rien de tel qu'un produit Cobra), ainsi que le mot du serpent sont des marques déposées de Cobra Electronics Corporation, E.-U. Cobra Electronics Corporation® est une marque de commerce de Cobra Electronics Corporation, USA. Tous les autres noms de produit ou de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA, USA. Tous droits réservés.

Soutien technique et service – produits

Pour toute question sur l'utilisation ou l'installation de ce produit Cobra neuf, NOUS CONTACTER D'ABORD... ne pas retourner le produit au commerçant qui l'a vendu. Les coordonnées pour le soutien technique varient selon le pays où ce produit a été acheté ou le lieu où il est utilisé.

Pour obtenir le département des garanties ou des informations sur les produits achetés et utilisés aux E.-U., prendre contact avec notre service de soutien aux consommateurs au (866) 721-3805, ou envoyer un courriel à support@altistec.com. Des instructions sur l'expédition (à vos frais) des produits vers un centre de service après-vente Altis Global Limited, vous seront communiquées. Pour le traitement du dossier, il faut inclure: (a) une copie du reçu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat, semblable; (b) une description écrite du problème; et surtout: (c) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Pour obtenir des informations sur le service après-vente et la garantie, hors des E.-U., veuillez communiquer avec votre revendeur local.

Pour de plus amples renseignements sur ses caractéristiques, consultez www.cobrawalkietalkie.com pour obtenir la FAQ ainsi que le manuel électronique.

www.cobrawalkietalkie.com

Assistance hors des États-Unis
Contacter le revendeur local

Garantie limitée d'un an

Altis Global Limited garantit que ce produit et ses composants sont exempts de tout vice de matériel ou de fabrication, pendant une période d'une année à compter de la date d'achat du produit par l'acquéreur initial. L'acquéreur initial du produit peut faire valoir les droits que cette garantie non cessible lui confère. Si l'émetteur-récepteur est couvert par la garantie, il sera réparé ou remplacé selon le modèle d'appareil selon la volonté d'Altis. Dans le cas d'une effraction en vertu de la garantie, un tel recours peut être le seul et exclusif recours.

La méthode à suivre pour obtenir un service après-vente ou un soutien technique et les conditions d'application de cette garantie, dépendra du pays ou de la juridiction où ce produit a été acheté et utilisé. Pour de plus amples détails sur le service après-vente, le soutien technique et la garantie, veuillez consulter www.cobrawalkietalkie.com.

Dans la mesure où le produit est utilisé uniquement aux E.-U., Altis choisira de réparer ou remplacer gratuitement le produit (émetteur-récepteur) ou les composants défectueux après la livraison de l'appareil au Altis Global Limited Authorized Service Center agréé, accompagné d'un document attestant de la date d'acquisition par l'acquéreur initial, par exemple une copie d'un reçu.

Le propriétaire du produit doit payer tous les frais de l'expédition initiale du produit au service des garanties. Les frais de réexpédition du produit à son propriétaire aux E.-U. seront à la charge d'Altis si le produit est sous garantie.

Cette garantie confère des droits spécifiques à l'acquéreur, variables d'une juridiction à une autre.

Exclusions:

Cette garantie limitée n'est pas applicable dans les cas suivants: 1) Tout produit endommagé par un accident; 2) Utilisation impropre ou abusive du produit, usage normale, non respect des directives ou entretien inadéquat du produit ou détérioration découlant d'une modification ou réparation non autorisée; 3) Effacement, modification ou dégradation du numéro de série; 4) Si le produit a été acheté ou est utilisé dans une juridiction non couverte par la garantie limitée.

La durée de validité des garanties implicites – ceci incluant les garanties de qualité marchande et d'aptitude du produit pour une application particulière – est limitée à la durée de validité de la présente garantie. Altis rejette toute responsabilité au titre de dommages secondaires ou indirects ou d'autres dommages, ceci incluant – sans limitation – d'éventuels dommages résultant de la privation de jouissance ou des coûts d'installation.

Certaines juridictions et pays ne permettent pas la limitation de la durée de validité des garanties implicites et l'exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects; par conséquent, certaines des limitations ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certains acquéreurs du produit. Cette garantie confère des droits spécifiques à l'acquéreur, variables d'une juridiction à une autre.

Pour un produit acquis hors des E.-U.

Veuillez contacter le revendeur local pour l'information au sujet de la garantie.

La gamme de produits de qualité Cobra® comprend:

Émetteurs-récepteurs CB • Émetteurs-récepteurs microTALK® • Détecteurs de radar/laser • Systèmes d'avertissement de trafic Safety Alert® Accessoires HighGear® • Émetteurs-récepteurs VHF CobraMarine® • Convertisseurs continu-alternatif • Systèmes Trucker Nav Lampes à DEL • Blocs d'alimentation pour démarrage de secours • Accessoires

The Cobra® line of quality products includes:

CB Radios • microTALK® Radios • Radar/Laser Detectors • Safety Alert® Traffic Warning Systems • HighGear® Accessories CobraMarine® VHF Radios • Power Inverters • Trucker Nav Systems • LED Lights • Jumpstarters • Accessories



HE130

MODELO DE RADIO BIDIRECCIONAL

Cobra® microTALK™

Guía del usuario

Para hacer la vida más fácil y más segura

Mantenerse en contacto con su familia y amigos es fácil y práctico cuando usa su radio microTALK®. Algunos de los muchos usos que usted descubrirá incluyen:

Comunicarse con otros al practicar senderismo, ciclismo y también al trabajar; mantener la comunicación con familiares y amigos en eventos públicos abarrotados; comunicarse con compañeros de viaje en otros vehículos; conversar con los vecinos; coordinar sitios de reunión con otros al ir de compras en el centro comercial.

Botón de Llamada

Presione una vez para alertar a los demás que usted está llamando. Este enviara un timbre de llamada a la otra persona.

Botón de Hablar

Presione y detenga el botón de **Hablar** para comunicarse con otros. El micrófono debe estar a 2 pulgadas de su boca. Hable en voz normal.

Suelte el botón de **Hablar** cuando termine de hablar y escuche una respuesta de la otra persona. Usted no puede recibir al mismo tiempo mientras presione el botón de **Hablar**.

NOTA: Los dos radios deben de estar en el mismo canal para comunicarse.

Botón de Menú/Encender

Presione y detenga el botón **Menú** por cuatro segundos para encender o apagar el radio.

Para cambiar el canal presione el botón de **Menú** una vez (no detenga el botón) y una vez al canal este parpadeando presione el botón **+** o **-** para seleccionar el canal.

Para escanear los canales o para monitorear o encontrar a alguien de su grupo con canal diferente, presione el botón **Menú** dos veces hasta que el icono de **escanear** aparezca con **-** en la pantalla. Presione el botón **+** hasta que **Y** aparezca y después presione el botón de **Hablar** para empezar a escanear.

Para dejar de escanear, presione el botón **Menú** dos veces y cuando aparezca una **Y** en la pantalla, presione el botón **-** para apagar el monitoreo. Presione el botón de **Hablar** para salir.



Antena

Pantalla LCD

Icono de escanear
Visible cuando el radio se encuentre en modo de escanear.

Icono de Volumen
Visible cuando el ajuste de volumen este activado.

Microfono Incorporado

Volumen/Canales
Botones (+) y (-)

Presione el **+** o **-** para incrementar y disminuir el volumen. Hay 8 niveles diferentes de volumen, el 8 es el más alto volumen.

Presione el botón **menú** una vez y después el **+** o **-** para cambiar el canal. Su radio tiene 22 canales.


Altavoz incorporado

Instalación de baterías

Para Instalar o reemplazar las baterías:

1. Remueva el gancho de cinturón por presionar la parte superior y deslizando el gancho hacia arriba al mismo tiempo.
2. Remueva la tapa deslizándola hacia abajo.
3. Inserte 3 baterías (AAA) por radio y posicione las baterías de acuerdo a su polaridad.

- No intente cargar las baterías alcalinas.
- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- No Mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono zinc), o baterías recargables (NiCd, NiMH, etc.)

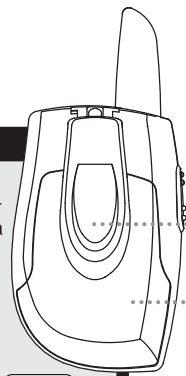

Gancho de cinturón

Tapa de baterías

MODELO HE130:

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: COBRA NO ES RESPONSABLE DE NINGUNO DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. DICHAS MODIFICACIONES PODRIAN ANULAR LA AUTORIZACION DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo si causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a corregir la interferencia por medio de una o más de las acciones siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Información de seguridad para radios microTALK®

Su transmisor portátil inalámbrico contiene un transmisor de baja potencia. Cuando se pulsa el botón Talk (Hablar), emite señales de radiofrecuencia (RF). El dispositivo está autorizado para funcionar con un factor de trabajo que no supere el 50%. En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó las directrices de exposición a RF, con niveles de seguridad para los dispositivos inalámbricos portátiles.

Importante:

Requisitos de exposición a RF de la FCC: Para el funcionamiento adherido al cuerpo, este radio ha sido probado y cumple con las directrices de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con accesorios Cobra suministrados o designados para este producto. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC. Use únicamente la antena suministrada. El uso de antenas, modificaciones o aditamentos no autorizados podría dañar el transmisor y puede constituir una contravención de las normativas de la FCC.

Posición normal:

Sostenga el transmisor a aproximadamente dos (2) pulgadas de su boca y hable con voz normal, con la antena hacia arriba y hacia afuera.

Confirmación de marcas registradas y comerciales

Fabricado, distribuido o vendido por Altis Global Limited, concesionario oficial para este producto, Cobra®, microTALK®, Nothing Comes Close to a Cobra® y el diseño de la serpiente son marcas registradas de Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ es una marca comercial de Cobra Electronics Corporation, USA. Todos los demás nombres de productos y servicios son propiedad de sus respectivos dueños. ©2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA, USA. Todos los derechos reservados.

Servicio de productos y asistencia al cliente

Si tiene cualquier pregunta sobre el funcionamiento de este nuevo producto de Cobra, LLÁMENOS PRIMERO... no devuelva este producto a la tienda minorista. La información de contacto para obtener asistencia varía dependiendo del país en el que adquirió y utiliza el producto.

Para obtener el servicio de garantía o información de otro tipo sobre los productos comprados y utilizados en los Estados Unidos, llame a nuestra línea de asistencia al consumidor al (866) 721-3805, o envíenos un correo electrónico a support@altistec.com. Usted recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos por su propia cuenta a un centro de servicio autorizado de Altis Global Limited. Para obtener el servicio, usted debe incluir: (a) una copia de su recibo, factura de venta u otro comprobante de compra comparable; (b) una descripción escrita del problema; y, lo que es más importante; (c) su dirección y número telefónico.

Para obtener información sobre la garantía y de servicio al cliente fuera de los EE. UU., comuníquese con su distribuidor local.

Si necesita más información sobre las funciones del aparato,

visite www.cobrawalkietalkie.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y el manual electrónico.

www.cobrawalkietalkie.com

Para obtener ayuda fuera de EE. UU.

Comuníquese con su distribuidor local

La línea Cobra® de productos de calidad incluye:

Radios de banda ciudadana • Radios microTALK® • Detectores de señales de radar y láser • Sistemas de advertencia de Tráfico Safety Alert® • Accesorios HighGear® • Radios CobraMarine® VHF • Inversores de corriente • Sistemas de Navegación Trucker Nav • Luces LED • Arrancadores de emergencia • Accesorios

FRS/GMRS Frequency Allocation and Compatibility

Important: Please note that Cobra GMRS models with 15 Channels may designate different channel numbers for the same frequency. For example, a Cobra 15 Channel GMRS model would need to be tuned to Channel 11 in order to communicate with a 22 Channel GMRS tuned to Channel 15. Please refer to the chart below for channel/ frequency number compatibility.

A = Channel No. for 22 Channel FRS/GMRS Models

B = Channel No. for 15 Channel GMRS Models

C = Type of Radio Service

D = Frequency in MHz

A	B	C	D
1	1	FRS/GMRS	462.5625
2	2	FRS/GMRS	462.5875
3	3	FRS/GMRS	462.6125
4	4	FRS/GMRS	462.6375
5	5	FRS/GMRS	462.6625
6	6	FRS/GMRS	462.6875
7	7	FRS/GMRS	462.7125
8		FRS	467.5625
9		FRS	467.5875
10		FRS	467.6125
11		FRS	467.6375
12		FRS	467.6625
13		FRS	467.6875
14		FRS	467.7125
15	11	GMRS	462.5500
16	8	GMRS	462.5750
17	12	GMRS	462.6000
18	9	GMRS	462.6250
19	13	GMRS	462.6500
20	10	GMRS	462.6750
21	14	GMRS	462.7000
22	15	GMRS	462.7250

LICENSING

For Products Used in the U.S.A.

FCC Licensing Required This two-way radio operates on GMRS (General Mobile Radio Service) frequencies which require an FCC (Federal Communications Commission) license. A user must be licensed prior to operating on Channels 1 through 7 or 15 through 22, which comprise the GMRS channels of this radio. Serious penalties could result for unlicensed use of GMRS channels, in violation of FCC rules. Operation of this radio is subject to additional rules specified in 47 C.F.R. Part 95.

Licensed users will be issued a call sign by the FCC, which should be used for station identification when operating this radio. GMRS users should also cooperate by engaging in permissible transmissions only, avoiding channel interference with other GMRS users, and being prudent with

the length of their transmission time.

For licensing information and application forms, please call the FCC Hotline at 800-418-FORM. Request form #159 and form #605. Questions regarding the license application should be directed to the FCC at 888-CALL-FCC. Additional information is available on the FCC's website at www.fcc.gov.

Channel 1 through 7 and channels 8 through 14 comprise the FRS (Family Radio Service). No license is required to operate on the FRS.