

TAIYO IM - 300071A NANO SUB

Print Size: 420 x 285mm

Page Size: 105 x 142.5mm

Paper: 80 gsm Woodfree

Color: 2C + 2C

Date: 28/July/2021 RE.00

PRINTING: OFFSET 175 LPI

BLACK PMS 1795C

TAIYO®

NANO SUB

- OWNER'S MANUAL • MANUEL D'UTILISATION • BEDIENUNGSANLEITUNG •
- MANUAL DEL PROPIETARIO • MANUALE D'ISTRUZIONI • MANUAL DO UTILIZADOR •
- GEBRUIKERSHANDLEIDING • BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJE •
- BRUGSVEJLEDNING • BRUKERMANUAL • РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ •

Important! Carefully read the Owners Manual before play! • **Important!** Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de jouer! **Wichtig!** Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Spielen sorgfältig durch! • **Importante!** Lee con cuidado el manual del propietario antes de ponerle a jugar. • **Importante!** Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di giocare! • **Important!** Leia atentamente o Manual do Proprietário antes de brincar. • **Belangrijk!** Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u met het product speelt! • **Viktigt!** Läs nogi nogom ägarmanualen innan användning! • **Tärkeää!** Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä! • **Viktigt!** Läs bruksanvisningen grundigt för brug! • **Viktigt!** Les brukermanualen nøye før du leker med bilet! • **Важно!** Перед тем как играть, внимательно прочитайте руководство пользователя.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 3 years.

NOT INCLUDED / NON INCLUS / NICHT OMTREKT
NON INCLUSE / NO INCLUIDOS / NÃO INCLUIDAS
ME SA DOLAZIONE / NIE DO PRZECIENIE

BUILT-IN | ENCASTRÉ
RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY
BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE

3.7V 90mAh
LITHIUM ION BATTERY
NON REPLACABLE
BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE
NON REMPLACABLE

TOY SHOCK
© Toy Shock International Limited
www.toyshock.com | info@toyshock.com

WARNING! CHOKING HAZARD
Not suitable for children under 36 months due to small parts.

Only operate the product and its accessories when fully assembled and in accordance with this manual!

NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY.
Contact your local area office of solid waste management or other appropriate local agency for information.

CAUTION! The rotating propeller is very dangerous. NEVER PUT YOUR FINGERS CLOSE TO THE PROPELLER WHEN BOAT IS TURNED ON.
CAUTION! Keep out of reach of small children under 36 months old as there is danger of getting hurt. Do not let children touch the screw (propeller) when it is spinning as there is danger of getting hurt.

THE TOY IS TO BE OPERATED IN WATER ONLY WHEN FULLY ASSEMBLED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
- CHARGERS USED WITH THE TOY ARE TO BE REGULARLY EXAMINED FOR DAMAGE TO THE CORD, PLUG, ENCLASURE AND OTHER PARTS, AND THAT, IN THE EVENT OF SUCH DAMAGE, THE TOY MUST NOT BE USED WITH THIS CHARGER UNTIL THE DAMAGE HAS BEEN REPAIRED.
- THE SUPPLY CORD CANNOT BE REPLACED. IF THE CORD IS DAMAGED THE APPLIANCE SHOULD BE SCRAPPED.


FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this until not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device must not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

KEEP DISPLAY BOX AND MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
• This toy and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired or replaced.
• In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.
• Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.
• You are advised to retain the packaging for future reference as it contains important information.
• This boat can run in water but it is not fully water-proof! Immersing it into water may lead to a malfunction. Dry boat well after operating in water.
• Adult supervision is strongly recommended when playing near water. Do not drive your boat in the sea and wavy water surface, or where a rapid current flows. Stay away from areas where waves rise due to a strong wind.
• Also avoid driving on dirty water surface or where waterweed grows dense, to cause a malfunction.
• Operate your boat in water with due care to the distance and battery life, since you need to get the boat back before the battery power runs out.

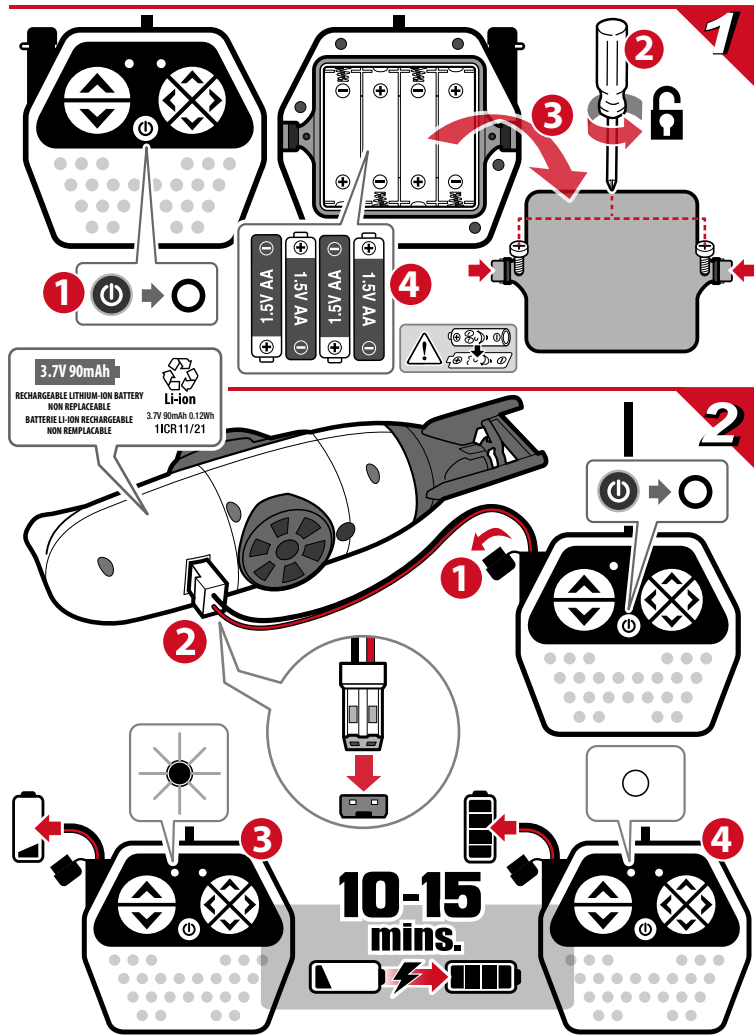

AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT
Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel!

REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.
Pour toutes informations, contactez le centre de gestion des déchets solides de votre localité ou tout autre organisme local approprié.

ATTENTION! L'hélice qui tourne est très dangereuse. NE PLACE JAMAIS LES DOIGTS À PROXIMITÉ DE L'HÉLICE LORSQUE LE BATEAU EST MIS EN MARCHÉ.

ATTENTION! Après le jeu, retirez toutes les piles du et de la télécommande, vide l'eau de la coque, puis sèche le bateau convenablement avant de le ranger. En cas d'infiltration d'eau dans le boîtier, élimine celle-ci dans les meilleurs délais.

LE JOUEUR NE DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS L'EAU QU'APRÈS ÊTRE ASSEMBLÉ ENTIÈREMENT ET D'APRÈS LES INSTRUCTIONS.
- LES CHARGEURS QUI SONT UTILISÉS AVEC CE JOUET, DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS RÉGULIÈREMENT POUR DES DOMMAGES AU CORDON, À LA FICHE, À L'ENVELOPPE ET ENCORE À D'AUTRES PARTIES. LE CAS ÉCHÉANT, LE JOUEUR NE DOIT PLUS ÊTRE UTILISÉ AVEC CE CHARGEUR JUSQU'À CE QUE CELUI-CI AIT ÉTÉ RÉPARÉ.


CERTIFICATION FCC
REMARQUE: Ce produit est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.
Avertissement: Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. REMARQUE: Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de la réception radio que vous pouvez être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou des plusieurs manières:
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

VEUILLEZ CONSERVER LA BOÎTE ET LE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit qu'a l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
• Ce jouet ainsi que tous les accessoires doivent être périodiquement vérifiés afin de détecter tout danger et toute pièce potentiellement dangereuse doit être réparée ou remplacée.
• Soudes d'offrir une qualité et une valeur sans cesse supérieures, nous améliorons et mettons à jour nos produits constamment.
• En conséquence, les images de ce manuel peuvent parfois différer du modèle ci-joint.
• Nous recommandons de garder toutes les informations relatives à ce produit pour référence future.
• La supervision d'un adulte est fortement recommandée lorsque vous jouez près d'une surface d'eau. N'utilisez pas le bateau dans l'eau de mer, sur une surface agitée par des vagues ou dans un courant rapide. Évitez les hauteurs vagues dues au vent.
• Évitez également d'utiliser le bateau sur une eau malpropre ou dense en plantes aquatiques, car un dysfonctionnement risque de se produire.
• Utilisez votre bateau en faisant attention à la distance et à l'état de la batterie, afin de pouvoir récupérer le bateau avant que la batterie ne soit déchargée.
• Ce bateau peut rouler sur l'eau, mais il n'est pas entièrement étanche. Son immersion peut provoquer un dysfonctionnement. Séchez le bateau après l'avoir utilisé sur l'eau.

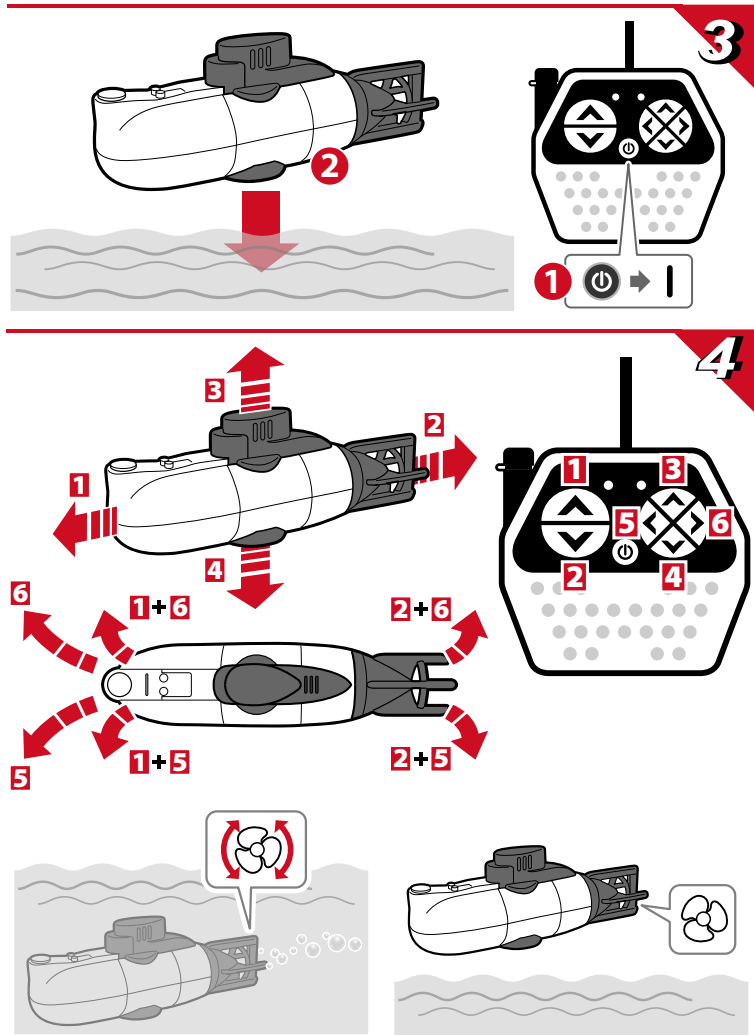

ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFÄHR
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör nur in Betrieb, wenn es gemäß dieser Bedienungsanleitung vollständig zusammengebaut wurde!

HINWEIS: BATTERIEN MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS WIEDERVERWERTET ODER ENTSORGT WERDEN. Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.

VORSICHT! Der rotierende Propeller ist sehr gefährlich. KOMMEN SIE NIEMALS MIT IHREN FINGERN IN DIE NÄHE DES PROPELLERS, WENN DAS BOOT EINGESCHALTET IST.

VORSICHT! Von Kleinkindern unter 36 Monaten fernhalten, da Verletzungsgefahr besteht. Lassen Sie Kinder nicht die Schraube (Propeller) berühren, wenn sie sich dreht. Verletzungsgefahr!





VORSICHT! Entfernen Sie nach dem Spielen alle Batterien aus dem Sender, lassen Sie das Wasser aus dem Rumpf auflaufen und trocknen Sie das Boot sorgfältig vor der Aufbewahrung. Falls Wasser in den Bootskörper eingedrungen ist, entfernen Sie es so bald wie möglich.

DAS SPIELZEUG DARF ERST IM WASSER BEDIET WERDEN, WENN ES VOLLSTÄNDIG UND GEMÄSS ANLEITUNG ZUSAMMENGEBAUT WURDE.

- AKKUS DÜRFEN NUR VON EINEM ERWACHSENEN AUFGELESEN WERDEN.
- DIE MIT DIESEM SPIELZEUG BENUTZTEN LADERGEÄTE MÜSSEN REGELMÄSSIG AUF SCHÄDEN AN NETZKABEL, STECKER, GEHÄUSE UND ANDEREN TEILEN GEPRÜFT WERDEN. IM FALLE EINES SCHADENS DARF DAS SPIELZEUG NICHT MEHR MIT DIESEM LADERGEÄT BENUTZT WERDEN, BIS DER SCHADEN BEHOHEN IST.
- DAS NETZKABEL LÄSST SICH NICHT AUSTAUSCHEN. WENN DAS KABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS DAS GERÄT ENTSORGT WERDEN.
- AN DEN POLLEN DER BATTERIE ODER AUFLADBAREN BATTERIEN KEINEN KURZSCHLUSS ERZEUGEN.

BITTE BEWAHREN SIE DIE VERPAKKUNG UND DIE GEBRAUCHSANLEITUNG VOM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN SORGFÄLTIG AUF.

Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Benutzers erlöschen lassen.
• Dieses Spielzeug und alle zugehörigen Teile müssen regelmäßig auf potenzielle Gefahren untersucht zu werden, und möglicherweise gefährliche Teile müssen repariert oder ersetzt werden.
• Im Interesse einer besseren Qualität und Leistung, verbessern und aktualisieren wir ständig unsere Produkte.
• Folglich können Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung vom mitgelieferten Modell abweichen.
• Wir empfehlen Ihnen, alle Produktinformationen für einen späteren Zeitpunkt aufzubewahren.
• Dieses Boot kann sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser betrieben werden, ist jedoch nicht völlig wasserdicht! Wenn es in Wasser eingetaucht wird, könnte dies zu einer Fehlfunktion führen. Lassen Sie das Boot gut trocknen, nachdem es aus Wasser in Betrieb genommen worden ist.
• Beim Spielen in Wasser wird strengstens empfohlen, dass ein Erwachsener die Aufsicht führt. Fahren Sie mit dem Boot weder auf dem Meer noch auf einer welligen Wasseroberfläche und nicht auf Wasser mit starker Strömung. Halten Sie sich von Stellen fern, an denen Wellen aufgrund von starkem Wind entstehen können.
• Vermeiden Sie ebenfalls den Betrieb auf verschmutzten Wasseroberflächen oder an Stellen, an denen Wasserpflanzen dicht wachsen, andernfalls kann es zu Störungen kommen.
• Wenn Sie mit Ihrem Boot auf Wasser fahren, achten Sie auf seine Entfernung vom Ufer und den Batteriestand, da Sie das Boot zurückmanövrieren müssen, bevor die Batterie leer ist.

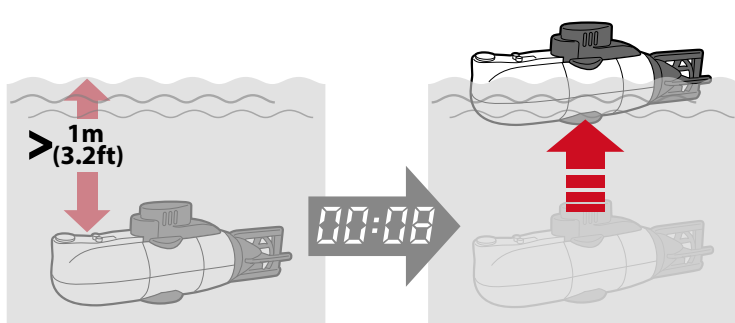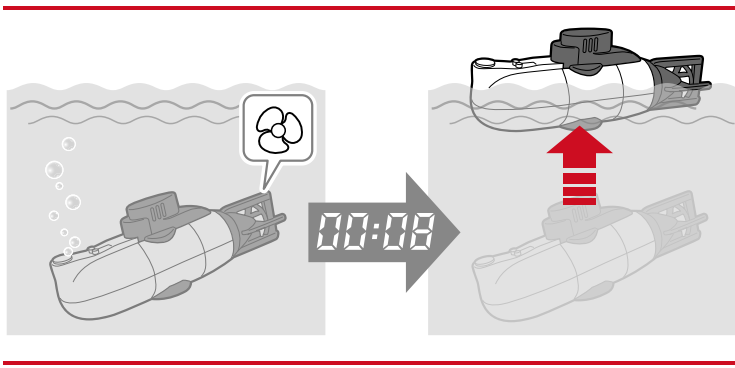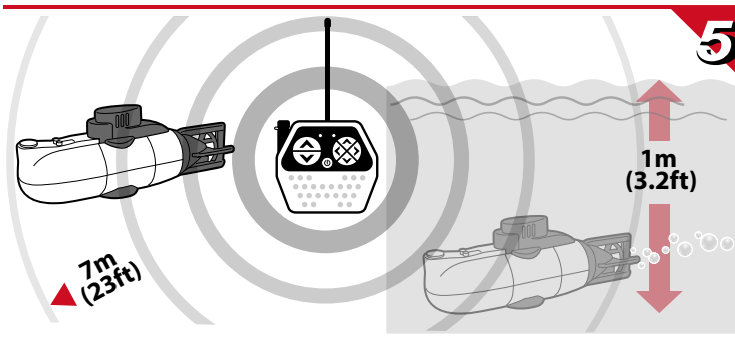

ATTENZIONE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO
Contiene componenti piccoli. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.

Attenzione il prodotto e i relativi accessori solo se completamente assemblato e in conformità al presente manuale!

NOTA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE CORRETTAMENTE.
Contattare l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti solidi o un altro ufficio locale competente.

ATTENZIONE! Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 36 mesi, poiché sussiste il pericolo di infortuni. Non lasciare che i bambini tocchino la vite (dell'elica) durante la rotazione: pericolo di infortuni.

ATTENZIONE! Terminato di giocare, rimuovere tutte le batterie dal radiocomando, lasciar fuoriuscire l'acqua dallo scafo e asciugare l'imbarcazione prima di riporla. Se dell'acqua è filtrata all'interno del corpo, rimuoverla al più presto.

IL GIOCATTOLO PUÒ ESSERE USATO IN ACQUA SOLO SE È STATO COMPLETAMENTE ASSEMBLATO SEGUENDO LE ISTRUZIONI.

- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE CARICATE SOLO DA UN ADULTO.
- I CARICATORI USATI CON IL GIOCATTOLO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE CONTROLLATI IN CASO DI DANNI AL CAVO, ALLA SPINA, ALLOGGIAMENTO E ALTE PARTI. E, NEL CASO DI TALE DANNO, IL GIOCATTOLO NON DEVE ESSERE USATO CON QUESTO CARICATORE SE NON PRIMA RIPARATO.
- IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PUÒ ESSERE SOSTITUITO. SE IL CAVO È DANNEGGIATO IL DISPOSITIVO VO DEVE ESSERE SMALTITO.
- I MORSETTI DELLE PILE NORMALI O RICARICABILI NON DEVONO ESSERE MESSI IN CONTATTO CIRCUITO.

CONSERVARE LA CONFEZIONE E IL MANUALE PER CONSULTAZIONE FUTURA.

Modifiche non autorizzate dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.
• Il giocattolo e tutti gli accessori devono essere regolarmente esaminati per verificare l'esistenza di potenziali rischi. Ogni parte che costituisce un potenziale rischio deve essere riparata o sostituita.
• Per garantire standard di qualità e valore sempre elevati, miglioriamo e aggiorniamo costantemente i nostri prodotti.
• Pertanto, la figura nella presente scheda di istruzioni potrebbe differire dal modello contenuto nella confezione.
• Si consiglia di conservare tutte le informazioni legate a questo prodotto per riferimenti futuri.
• Questo barca può essere guidato in acqua, ma non è completamente impermeabile! Immergendolo in acqua può causare acque agitate, o molto mosso (correnti). Stare lontano da zone in cui le onde sono spinte da forti venti.
• Evitare l'utilizzo in acqua sporca o popolata di alghe, potrebbe causare un malfunzionamento.
• Utilizzare la barca in acqua con cura tenendo conto della distanza e della durata della batteria: far rientrare la barca sempre prima che la batteria si esaurisca del tutto.

TAIYO IM - 300071A NANO SUB

Print Size: 420 x 285mm

Paper Size: 105 x 142.5mm

Paper: 80 gsm Woodfree

Color: 2C + 2C

Date: 28/July/2021 RE.00

PRINTING: OFFSET 175 LPI

BLACK PMS 1795C

¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA

Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Utilice el producto y sus accesorios solo cuando esté completamente ensamblado y según se indica en este manual.

- Este producto y sus accesorios no son aptos para niños menores de 36 meses, ya que podrían tragarse las piezas pequeñas.
- Hecho para niños de 6 años o más.
- Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto.
- Conduzca el barco en una zona segura para las personas, mascotas, automóviles, etc.

- No toque ni intente recoger el barco cuando esté en movimiento. Espere hasta que se detenga por completo.
- Sea responsable.
- No deje caer ni golpee al producto ni a sus accesorios.
- Jamás intente desarmar ni modificar el producto o sus accesorios.
- No lo utilices en agua salada o agua que tenga corrientes intensas.

NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN RECLIMARSE O DESECHARSE ADECUADAMENTE. Contacte a su oficina de gestión de desechos local o a otra autoridad pertinente para obtener información.

- Asegúrese de que las baterías se inserten con la polaridad correcta y siga las instrucciones del fabricante tanto de la batería como del juguete.
- Utilice solo baterías del tipo recomendado.
- No provoque cortocircuitos, cargue, desarme ni caliente las baterías.
- No mezcle o utilice baterías nuevas con baterías viejas.
- No elimine las baterías quemadollas ni mojóndolas.
- No mezcle o utilice baterías de manera segura, según los requisitos locales.
- Los cargadores utilizados con el juguete deben ser examinados periódicamente para comprobar el cable, el enchufe, la caja y otras partes, y que, en caso de que daños, el juguete no debe ser utilizado con este cargador hasta que el daño haya sido reparado.
- Las baterías desechables no pueden recargarse, ya que pueden provocar explosiones.
- Extraiga las baterías recargables del producto antes de cargarlas.
- Las baterías recargables se deben cargar solo bajo supervisión de un adulto, siguiendo las instrucciones del fabricante tanto del cargador como de las baterías.

- Las baterías recargables sólo deben ser cargadas por adultos.
- El cambio de las baterías debe realizarse en presencia de un adulto.
- Extraiga las baterías del producto antes de almacenarlas. Las baterías podrían estar calientes.
- Después de usar, asegúrese de apagar el producto.
- Extraiga las baterías agotadas o bajas del producto.
- Después de las baterías de manera segura, según los requisitos locales.
- Los cargadores utilizados con el juguete deben ser examinados periódicamente para comprobar el cable, el enchufe, la caja y otras partes, y que, en caso de que daños, el juguete no debe ser utilizado con este cargador hasta que el daño haya sido reparado.

¡PRECAUCIÓN! La hélice es muy peligrosa. JAMÁS POSICIONES SUS DEDOS CERCA DE LA HÉLICE CUANDO EL BOTE ESTÉ ENCENDIDO.

¡PRECAUCIÓN! Mantener alejado del alcance de niños pequeños menores a 36 meses de edad, ya que existe peligro de que se lastimen. No permita que los niños toquen el tornillo (hélice) cuando está girando, ya que existe peligro de que puedan lastimarse.

¡PRECAUCIÓN! Después de jugar, extraiga todas las baterías del transmisor, drene el agua del casco y seque bien el bote antes de almacenarlo. Si ha negrado agua al cuerpo, séquela en cuanto pueda.

EL JUGUETE ES SÓLO PARA SER OPERADO EN AGUA CUANDO ESTÁ MONTADO COMPLETAMENTE, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

- LAS BATERÍAS RECARGABLES SÓLO DEBEN SER CARGADAS POR ADULTOS.
- LOS CARGADORES UTILIZADOS CON EL JUGUETE DEBEN SER EXAMINADOS PERIÓDICAMENTE PARA COMPROBAR EL CABLE, EL ENCHUFE, LA CAJA Y OTRAS PARTES, Y QUE, EN CASO DE QUE DAÑOS, EL JUGUETE NO DEBE SER UTILIZADO CON ESTE CARGADOR HASTA QUE EL DAÑO HAYA SIDO REPARADO.
- EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO PUEDE SER SUSTITUIDO, SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO EL APARATO DEBE SER DESECHADO.
- LOS TERMINALES DE LAS PILAS O PILAS RECARGABLES NO DEBEN PONERSE EN CORTOCIRCUITO.

CONSERVE EL MANUAL Y LA CAJA PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Las Modificaciones No Autorizadas Por El Fabricante Pueden Anular La Autoridad Del Usuario Para Operar El Dispositivo.
- Este Juguete Y Todos Sus Accesorios Deben Examinarse Periódicamente Para Identificar Posibles Peligros Y Piezas Peligrosas Que Deban Repararse O Cambiarse.
- Para Obtener El Máximo Valor Y La Máxima Calidad, Constantemente Mejoramos A Actualizamos Nuestros Productos.
- Consecuentemente, Las Importaciones De Esta Hoja De Instrucciones Podrían, A Vezes, Difierir Del Modelo Adquirido.
- Guarde toda la información relacionada con este producto para posibles usos en el futuro.
- Este barco puede ser usado para pruebas de agua Sumergirlo en el agua puede llevar a un mal funcionamiento del mismo. Seque el barco bien después de utilizarlo en el agua.
- Se recomienda la supervisión por un adulto cuando se juegue en un lugar cercano al agua. No conduzca su barco en el mar o en aguas nevadas o en lugares donde haya corrientes de agua rápida. Permanezca alejado de lugares con olas donde corra un viento fuerte.
- También evde conducir en aguas turbias o allí donde la densidad de hierbas sea grande, en cualquier otro caso puede provocar un mal funcionamiento del producto.
- Utilice el barco sobre el agua con cuidado debido a la distancia y a la duración de la batería. Dado que puedes necesitar hacer volver el barco antes de que te quedes sin batería.

SUOMI

VAROITUS! TUKEHTUMISEN VAARA

Sisältää pieniä osia. Ei sovellu alle 3-vuotiaille.

Käytä tuotetta ja sen lisävarusteita oikein asennettuina ja käyttöohjeen mukaisesti!

- Tuote ja sen lisävarusteet eivät sovellu alle 3-vuotiaille lapsille pienten osien vuoksi, jotka voivat joutua nielelun.
- Tarkoitettu 6 vuotta täyttäneille.
- Aikuksen henkilön valvonta suositeltavaa.
- Leikki autolla vesillässä paikassa, jossa ei ole esim. muita henkilöitä, lemmikkiläimiä tai veneä.

- Älä koske tai lyö tuosta vteen kun se on liikkeessä. Odota, kunnes se on täysin pysähtynyt.
- Älä vastustella ajuria!
- Älä pudota tai iske tuotetta tai sen lisävarusteita.
- Älä koskaan yritä purkaa tuotetta osiin tai tehdä muutoksia siihen tai lisävarusteisiin.
- Auto suositella käytettäväksi sekä maalla että vedessä.

HUOMAUTUS: PARISTOT TÄYTYY KIERRÄTTÄÄ TAI HÄVITTÄÄ OIKEIN. Ota yhteyttä kuntasi jätehuoltoviranomaiseen tai muuhun jätteenosiasta vastuulliseen virastoon.

- Varmistaa, ette paristot on asettettu sisään oikein pain sekä noudatta leluja ja paristojen valmistajan ohjeita.
- Käytä vain suositeltavia paristotyyppöjä.
- Älä yritä oikosulkea, laadota, purkaa tai kuumentaa paristoja.
- Älä hävitä paristoja polttamalla eikä kaatete mää.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
- Hävitä paristot turvallisesti ja oikein paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä laadattavia paristoja ei saa laadota uudelleen räjähdyshaaran vuoksi.
- Paristo akut tuotusta ennen niiden uudelleenkäyttämistä.
- Äkut saa laadata vain aikuisen henkilön valvonnassa akkujen ja laiturin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO! Pöyriä potkurin on erittäin vaarallinen. ÄLÄ KOSKAAN LAITA SORMIASI POTKURIIN LÄHEYSVEITSEN VENEEN OLLLESSA KYYTTÄTYN PAALILE.

HUOMIO! Säilytä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumatonta tapaturmavaaran takia. Älä anna lasten kosketella ruuviin (potkurin) sen pyöryssä, koska muussa tapauksessa voi seurauksena olla tapaturmia.

HUOMIO! Irrota kaikki akut vvenestä 3 lähettimestä käytön jälkeen. Tyhjennä viisi pois laiterungosta ja kuivaa vene hyvin ennen sen asettamista säilytysseen. Jos vettä pääsee veneen rungon sisälle, tyhjennä se välittömästi pois.

LELUA SÄÄ KÄYTTÄM VEESSÄ VAIN SILLOIN, KUN SE ON KOOTTU OIKEIDEN MUKAISESTI.

SÄILYTÄ LAATIKKO JA KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

- Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat mitättää kaikki oikeuden käyttää laitetta.
- Lelu ja kaikki lisävarusteet täytyä tarkistaa säännöllisesti, ettei niissa ole vaurioita. Vaurioituneet osat tulee korjata tai korvata uusilla.
- Kehittämme ja päivitämme jatkuvasti tuoteitamme niiden laadun ja arvon parantamiseksi.
- Tästä johtuen käyttöohjeissa olvat kuvat eivät vastaa pakkaussessa olevaa tuotemallia.
- Säilytä pakkaus myöhempää tarvitta varten, sillä se sisältää tärkeää tietoa tuotteesta.
- Tämä ajoneuvo toimii vedessä, mutta se ei ole täysin vettätiivis! Veten uittaminen saatata johtaa toimintahäiriöihin. Kuivaa ajoneuvo kunnolla vedessä käyttämisen jälkeen.
- Kuivaa ajoneuvo on vahvasti suositeltavaa, kun ajoneuvolla ajetaan vedessä. Älä aja meressä tai aaltoilevassa alueessa, tai poivasta virtaavassa vedessä.
- Vältä palkkoja, missä kova tuuli aiheuttaa aaltoja. Valta myös ajamaan liikkeessä vedessä tai vedessä, jossa kasvaa tiheää lehvää, sillä tämä saatata vahingoittaa ajoneuvoa.
- Vedessä ajajotta, ota huomioon ajomatka ja akun kesto, sillä sinun tarvitsee ohjata ajoneuvo takaisin ennen akun tyhjenemistä.

DANSK

ADVARSEL! KVÆLNINGSFARE

Små dele. Ikke beregnet til børn under 3 år.

Produktet og tilbehøret må kun anvendes når det er komplet samlet og i overensstemmelse med denne betryngelsesvejledning.

- Dette produkt og tilbehøret er ikke beregnet til børn under 36 måneder, da det indeholder små dele, der kan sluges.
- Beregnet til børn fra 6 år og opæfter.
- Opsyn af voksne anbefales kraftigt.
- Bådskal køres på et sikkert område uden personer, kæledyr, biler, etc.

- Når Båder i bevægelse må de ikke røre ved det eller tage det op. Vent til Båder helt stoppet.
- Udøv ansvarlighed ved kørsel!
- Tal eller slå ikke på produktet og dets tilbehør.
- Ikke prøv at adskille eller ændre på produktet eller tilbehøret, før ser og lighende vandlænder.
- Er beregnet til brug på vand og i vand.

ESPAÑOL

¡AVISO! PERIGO DE SUFOCAMENTO

Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

Manuseie o produto e seus acessórios quando estes estiverem totalmente montados e de acordo com este manual!

- Este produto e seus acessórios não são adequados para crianças com menos de 36 meses de idade devido às peças pequenas que podem ser engolidas.
- Feito para crianças com 6 anos ou mais.
- Não deixe cair ou crie impacto no produto e seus acessórios.
- Recomenda-se a supervisão de um adulto.
- Conduza o seu barco numa área segura longe de pessoas, animais de estimação, carros, etc., etc.

- Não toque nem tente apagar o barco quando este estiver em movimento. Aguarde até que tenha parado totalmente.
- Seja um operador responsável!
- Não deixe cair ou crie impacto no produto e seus acessórios.
- Nunca tente desmontar ou modificar o produto ou os seus acessórios.
- Não use o produto em água salgada nem em água com correntes fortes, húmidades, carros, etc., etc.

NOTA: AS BATERIAS DEVEM SER ELIMINADAS OU RECLIDADAS DE FORMA ADEQUADA. Contacte o seu escritório local de gestão de resíduos sólidos ou outra agência local adequado para mais informações.

- Certifique-se de que as baterias são inseridas com a polaridade correcta e siga as instruções do fabricante da bateria e do brinquedo.
- Utilize apenas tipos de baterias recomendados.
- Não tente fazer curto-circuito, descarregar, desmontar ou aquecer as baterias.
- Depois da utilização, certifique-se que desliga.
- Não elimine as baterias no lume ou molhe-as.
- Não misture ou utilize baterias novas e velhas em conjunto.
- Não misture ou utilize diferentes tipos de baterias em conjunto.
- Baterias não recarregáveis não podem ser recarregadas devido a perigo de erupção.
- Remova as baterias recarregáveis do produto antes de carregar.
- Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto e seguindo das instruções do fabricante das baterias e do carregador.

- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas por adultos.
- A substituição da bateria deverá ser realizada na presença de um adulto.
- Remova as baterias do produto para armazenamento. As baterias poderão ficar quentes.
- Depois da utilização, certifique-se que desliga.
- Remova baterias gastas ou fracas do produto.
- Elimine as baterias de forma adequada e segura, de acordo com os requisitos locais.
- Os carregadores usados com o brinquedo devem ser examinados regularmente quanto a danos no fio, ficha, invólucro e outras peças, e caso existam danos, o brinquedo não pode ser usado com esse carregador até que o dano tenha sido reparado.

CAUTION! A hélice em rotação é muito perigosa. NUNCA COLOQUE OS DEDOS PERTO DA HÉLICE QUANDO O BARCO É LIGADO.

CAUTION! Manter fora do alcance das crianças com menos de 36 meses de idade, pois há o perigo de se magoarem. Não deixe as crianças tocarem no parafuso (hélice) quando está a girar, pois há o perigo de se magoarem.

CAUTION! Depois de brincar, remova todas as pilhas do transmissor, escorra a água para do casco, e seque bem o barco antes de o guardar. Se tiver entrado água no corpo, seque-a assim que for possível.

O BRINQUEDO DEVE SER USADO APENAS EM ÁGUA QUANDO COMPLETAMENTE MONTADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

- AS PILHAS RECARGÁVEIS DEVEM SER CARREGADAS APENAS POR ADULTOS.
- OS CARGADORES UTILIZADOS COM O BRINQUEDO DEVEM SER EXAMINADOS REGULARMENTE QUANTO A DANOS NO FIO, FICHA, INVÓLCRO E OUTRAS PEÇAS E, CASO EXISTAM DANOS, O BRINQUEDO NÃO PODE SER USADO COM ESSE CARREGADOR ATÉ QUE O DANO TENHA SIDO REPARADO.
- O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, SE O CABO ESTIVER DANIFICADO O APARELHO DEVE SER DESMANTELADO.

GUARDE A CAIXA E O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

- Modificações não autorizadas por parte do fabricante poderão anular a autoridade do utilizador em operar o dispositivo.
- Este brinquedo e todos os acessórios necessitam de ser examinados periodicamente quanto a potenciais perigos e quaisquer peças em potencial perigo devem ser reparadas ou substituídas.
- No interesse da melhor qualidade e valor, estamos constantemente a melhorar e a atualizar os nossos produtos.
- Assim, as imagens desta folha de instruções podem, por vezes, diferir do modelo actual.
- O informamos que guardie toda a informação relativa a este produto para futura referência.
- Este barco pode rodar na água, mas não é totalmente à prova de água! Mergulhá-lo em água pode conduzir a uma avaria. Secar bem o barco seco depois de operar em água.
- A supervisão de um adulto é fortemente recomendada quando se jogue perto da água. Não conduzir o barco na superfície do mar e de água com ondulação, ou em zonas de correntes fortes. Fique longe de áreas onde se formem ondas devido a ventos fortes.
- Evite também dirigir na superfície de água ou com grande densidade de algas, uma vez que isto pode causar uma avaria.
- Quando operar o barco em água, ter em atenção a distância e duração da bateria, já que você precisa de recuperar o barco antes que a bateria se esgote.

- Modificações não autorizadas por parte do fabricante poderão anular a autoridade do utilizador em operar o dispositivo.
- Este brinquedo e todos os acessórios necessitam de ser examinados periodicamente quanto a potenciais perigos e quaisquer peças em potencial perigo devem ser reparadas ou substituídas.
- No interesse da melhor qualidade e valor, estamos constantemente a melhorar e a atualizar os nossos produtos.
- Assim, as imagens desta folha de instruções podem, por vezes, diferir do modelo actual.
- O informamos que guardie toda a informação relativa a este produto para futura referência.
- Este barco pode rodar na água, mas não é totalmente à prova de água! Mergulhá-lo em água pode conduzir a uma avaria. Secar bem o barco seco depois de operar em água.
- A supervisão de um adulto é fortemente recomendada quando se jogue perto da água. Não conduzir o barco na superfície do mar e de água com ondulação, ou em zonas de correntes fortes. Fique longe de áreas onde se formem ondas devido a ventos fortes.
- Evite também dirigir na superfície de água ou com grande densidade de algas, uma vez que isto pode causar uma avaria.
- Quando operar o barco em água, ter em atenção a distância e duração da bateria, já que você precisa de recuperar o barco antes que a bateria se esgote.

MERK: BATTERIENE MÅ RESIRIKULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG VIS. Kontakt ditt lokale avfallshandteringskontor eller et annet lokal byrå for mer informasjon.

- Kontroller at batteriene er riktig satt inn og følg produsentens anvisninger for likeetvett og batterier.
- Bruk kun batterityper som anbefales.
- Ikke forsøk å kortsleite, ladde, demontere eller varme opp batterier.
- Ikke kast batteriene i eld eller bløt.
- Ikke bruk forskjellige, eller nye og gamle, batterier sammen.
- Batterier som ikke er oppladbare skal ikke lades opp da det kan lede til forspilte batterier sammen.
- Batterier som ikke er oppladbare skal ikke lades opp da det kan lede til forspilte batterier sammen.
- Opplad bare oppladbare batterier fra produktet før du starter oppladningen.
- Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av voksne og ved å følge produsentens anvisninger for batterier og lading.

- Genopladbare batterier bør kun oplades af voksne.
- Batterier bør skiftes ut i nærver av voksne.
- Fjern batterier fra produktet før langvarig oppbevaring. Batteriene kan bli varme.
- Ikke å slå av tryknet eller bruk.
- Fjern gamle og brukte batterier fra produktet.
- Åvnd batteriene på en sikker og riktig måte, i henhold til lokale krav.
- Opplader bare batterier som er anbefalt av produsenten. Fjern oppladning for batterier som ikke er oppladbare.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.
- Ikke bruk forskjellige batterier sammen.

FORSIGTIG! Den roterende propel er meget farlig. HOLD ALDRIG FINGRENE I NÆRHEDEN AF PROPELLEN NÅR DER ER TENDT FOR FORSIGTIG! Hold produktet på små børn under 36 måneder, rækkende fordi der er fare for, at de kan komme til skade. Børn må ikke røre ved skruen (propellen) når den roterer fordi der er fare for at de kan komme til skade.

FORSIGTIG! Efter leg fjernes alle batterier fra fjernstyringen, vandet hældes ud af skroget og båden tørres grundigt for opbevaring. Hvis der er kommet vand i skroget skal det snarest mulig fjernes.

LEGETØJET MÅ KUN BENYTTES I VAND NÅR DET ER SAMLET KORREKT FØLGE MANUALEN.

OPBEVARE BOKSEN OG MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENCE.

- Modifikationer der ikke er godkendt af fabrikanten, kan medføre at brugernes tilfældige til at bruge produktet indræges.
- Dette legetøj og alt tilbehør skal jævnligt efterses for potentielle skader og alle potentielt beskadigede dele skal repareres eller udskiftes.
- Præciseringen af dette legetøj er beregnet til børn i alderen 6 år og derover.
- Se konvensens herfor kan modellen afvige fra billederne i brugsvejledningen.
- Det anbefales at opbevare emballagen med vigtig information for fremtidig brug.
- Øerne bil kan køre vand og sne, men det er ikke helt vandtæt. Sænk den ikke med under vand. Det kan resultere i vandindtrængen og påvise funktionerne negativt.
- Vi anbefaler kraftigt, at der er en voksen med, når børn leger i nærheden af vand. Kør ikke med bilen i havet, eller hvor der er store bølger eller stærk strøm. Vær opmærksom på kraftig vind, der kan forårsage bølger. Kør ikke i svinget vand, eller hvor der er tang eller andet, som kan sætte sig fast i hjulene. Kør ikke bilen længere ud, end du kan nå at komme tilbage, før batteriet bliver fladt.

NORSK

ADVARSEL! KVÆLNINGSFARE

Små deler. Ikke egnet for barn under 3 år.

Produktet og tilbehøret skal kun brukes etter de er ferdigmontert i samsvar med denne bruksanvisningen!

- Dette produktet og tilbehøret er ikke egnet for barn under 36 måneder, på grunn av de små delene som kan svelges.
- Beregnet for barn over 6 år.
- Opsyn av voksne anbefales sterkt.
- Bruk Båt på et trygt sted, på avstand fra mennesker, dyr, biler, osv.
- Ikke prøv å demontere eller modifisere produktet eller tilbehøret.
- Produktet er beregnet for bruk på vann og på vann.

- Ikke berør eller prøv å plukke opp bilen mens den er i bevegelse. Vent til den har stoppet helt opp.
- Vær en ansvarlig sjøfarer!
- Ikke prøv å demontere eller modifisere produktet eller tilbehøret.
- Fjern gamle og brukte batterier fra produktet.
- Batterier må ikke forsøkes sikket og forslått etter gjeldende bestemmelser.
- Ladere som brukes med likeetvett skal jevnlig undersøkes for skader på ledende deler, plugg, dekkel og andre deler, og i tilfelle skader, skal likeetvett brytes med laderen til skaden er utbedret.

BEMÆRK: BATTERIER SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES FORSVARLIGT. Kontakt ditt lokale renovasjonsselskab eller genbrugsplads for informasjon.

- Kontroller at batteriene isættes med korrekt polaritet og følg ledetegns- og batterifabrikanternes vejledninger.
- Advarsel: kun de til anbefalte batterier fra produktet er godkjente.
- Batterier må ikke kortsleites, oplades, skilles eller oppvarmes.
- Batterier må ikke brast eller bli våte.
- Bland ikke nye og gamle batterier med andenes.
- Bland ikke batterier for forskjellige typ med hinanden.
- Ikke-genopladbare batterier må ikke oplades på eksplønsionsfare.
- Fjern genopladbare batterier fra produktet før opladning.
- Genopladbare batterier må kun oplades under opsyn af voksne, og vejledninger fra batteri- og opladefabrikantene skal følges.

- Oppladbare batterier skal kun lades av voksne.
- Batteriladning bør foregå under opsyn af en voksen.
- Fjern batterier fra produktet før langvarig oppbevaring. Batteriene kan bli varme.
- Ikke å slå av tryknet eller bruk.
- Fjern gamle og brukte batterier fra produktet.
- Batterier må ikke forsøkes sikket og forslått etter gjeldende bestemmelser.
- Ladere som brukes med likeetvett skal jevnlig undersøkes for skader på ledende deler, plugg, dekkel og andre deler, og i tilfelle skader, skal likeetvett brytes med laderen til skaden er utbedret.

FORSIKTIG! Den roterende propeller er veldig farlig. PÅSSER ALDRI FINGRENE I NÆRHETEN AV PROPELLEN MENS BÅTEN ER SLÅTT PÅ FORSIKTIG! Oppbevar uteliggende for små barn under 36 måneder da det er fare for å bli skadet. Ikke la barn berøre skruen (propellen) når den roterer fordi det er fare for å bli skadet.

FORSIKTIG! Etter legte batterier fra fjernkontrollen etter lek, drener vannet ut av skroget og tork båten godt for oppbevaring. Hvis vann har kommet inn i skroget, må det fjernes så snart det er belegg.

LEKETØYET SKAL KUN BRUKES I VANN ETTER AT DET ER FERDIG MONTERT I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

PORTUGUÊS

WAARSCHUWING! GEVAAR OP VERSTIKKING

Kleine onderdelen. Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

- Gebruik het product en toebehoren alleen wanneer het volledig en in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing is geïnstalleerd.
- Dit product en toebehoren zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan 36 maanden, de kleine onderdelen kunnen namelijk worden ingeslikt.
- Bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar oud.
- Toezicht van een volwassene is ten zeerste aanbevolen.
- Rij met uw boot in een veilig gebied, uit de buurt van mensen, huisdieren, auto's, etc.

- Raak het boot niet aan of neem het niet op wanneer het in beweging is. Wacht totdat het boot toe een volledige stilstand is gekomen.
- Rij voorzichtig!
- Laat het product of toebehoren niet vallen of stoot nergens tegen.
- Demonteer of pas het product of toebehoren nooit aan.
- Gebruik het product niet in zwavater of water met een sterke stroom.

OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIEN OP EEN JUISTE MANIER WEG. Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.

- Installeer de batterijen altijd volgens de juiste polariteit en volg de instructies van zowel de speegelpool- als de batteriefabrikant.
- Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type.
- Probeer niet om de batterijen kort te sluiten, te laden, uit, elkaar te halen of op te warmen.
- Gooi geen batterijen in het vuur of maak ze niet nat.
- Meng geen oude met nieuwe batterijen.
- Meng of gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Laad wegwerpbatterijen niet op, ze kunnen barsten.
- Haal oplaadbare batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Volg de instructies van zowel de batterij- als de laderfabrikant.

OPGELET! De draaiende propeller is zeer gevaarlijk. PLAATS UW VINGERS NOOIT IN DE BUURT VAN DE PROPELLER WANNEER DE BOOT IS INGESCHAKELD.

OPGELET! Uit de buurt van kinderen jonger dan 36 maanden houden, ze kunnen letsel oplopen. Laat de kinderen de schroef (propeller) niet aanraken wanneer deze ronddraait, er is gevaar voor letsel.

OPGELET! Na het spelen, haal alle batterijen uit de zender, voer alle water uit de romp en droog de boot grondig alvorens op te bergen. Als water in de behuizing is binnengedrongen, voer het zo snel mogelijk af.

- OPLAADBARE BATTERIEN MOGEN ALLEEN DOOR VOLWASSENEN WORDEN OPGELADEN.
- LADERS GEBRUIKT MET HET SPEEGELMOED MOETEN REGELMATIG WORDEN NAGEKEKEN VOOR SCHADE AAN HET SNOER, DE STEKER, BEHUIZING EN ANDERE ONDERDELEN. EN DAT, IN GEVAL VAN DERGEELIKE SCHADE, HET SPEEGELMOED NIET WORDT GEBRUIKT MET DEZE LADER TOTDAT DE SCHADE IS GEREPAERD.
- HET SNOER KAN NIET WORDEN VERVANGEN, ALS HET SNOER BESCHADIGD IS MOET HET APPARAAT WORDEN WEGGEDAAN.
- DE ENDOPLEN VAN DE BATTERIEN OF DE OPLAADBARE BATTERIEN MOGEN NOOIT WORDEN KORTGESLOTEN.

BEWAAR DE DISPLAY DOOS EN HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Aanpassingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.
- Controleer dit speelgoed en alle accessoires regelmatig op mogelijke Gefahren, en repareer of vervang onderdelen die mogelijke Gefahren veroorzaken.
- Om te zorgen voor een betere kwaliteit en waarde, zijn we continu bezig met het verbeteren en bijwerken van onze producten.
- Dit betekent dat de foto's die in deze handleiding worden afgebeeld afwijken van het megeleverd model.
- Gefelue alle informatie in verband met dit product bij te houden voor het geval u de informatie in de toekomst moet raadplegen.
- Dit boot werkt op het land en in het water maar is niet volledig waterbestendig. Als u het water onderdompelt, kan dit storing tot gevolg hebben. Zorg dat u het boot grondig droogt nadat u het boot in het water heeft gebruikt.
- Toezicht van een volwassene is sterk aanbevolen wanneer u de boot van water wordt weggevoerd. Gebruik u boot niet in de zee en op water met deining of een sterke strooming. Blijf uit de buurt van hoge golven wegens geweldige wind.
- Vermijd eveneens gebruik op een wijk wateroppervlak of op plaatsen die dik begroeid zijn met waterplanten; dit kan storing veroorzaken.
- Wanneer u het boot in het water gebruikt, moet u voldoende rekening houden met de afstand en de lading van de batterijen en zorgen dat uw boot bereikbaar is voordat de batterij leeg is.

- Modificações não autorizadas por parte do fabricante poderão anular a autoridade do utilizador em operar o dispositivo.
- Este brinquedo e todos os acessórios necessitam de ser examinados periodicamente quanto a potenciais perigos e quaisquer peças em potencial perigo devem ser reparadas ou substituídas.
- No interesse da melhor qualidade e valor, estamos constantemente a melhorar e a atualizar os nossos produtos.
- Assim, as imagens desta folha de instruções podem, por vezes, diferir do modelo actual.
- O informamos que guardie toda a informação relativa a este produto para futura referência.
- Este barco pode rodar na água, mas não é totalmente à prova de água! Mergulhá-lo em água pode conduzir a uma avaria. Secar bem o barco seco depois de operar em água.
- A supervisão de um adulto é fortemente recomendada quando se jogue perto da água. Não conduzir o barco na superfície do mar e de água com ondulação, ou em zonas de correntes fortes. Fique longe de áreas onde se formem ondas devido a ventos fortes.
- Evite também dirigir na superfície de água ou com grande densidade de algas, uma vez que isto pode causar uma avaria.
- Quando operar o barco em água, ter em atenção a distância e duração da bateria, já que você precisa de recuperar o barco antes que a bateria se esgote.

BEHOUD DE BOKSEN EN MANUALEN VOOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Enderinger som ikke er autoriseret af produsenten kan udyldiggøre brukenes ret til å bruke enheten.
- Dette leketøy og alle tilbehør må periodisk undersøkes for mulige farer og eventuelle potentielt farlige deler må repareres eller skiftes ut.
- Vi erker kvaliteten og verdien på produktene våre kontinuerlig ved å forbedre og oppdatere dem.
- Produktene våre konstant, og