

TAIYO 1:22 SCALE SPORT CAR IM

PRINT SIZE: 420 x 300mm PAGE SIZE: 105 x 150mm

DATE: 29/Feb/2024 REV.: 00



AVISO! PERIGO DE SUFOCAMENTO
Peças pequenas.
Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

- Verificar as pilhas regularmente para evitar derramamentos.
- Retirar as pilhas depois do brinquedo.
- Não tentar carregar pilhas não-recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se removíveis).
- As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob vigilância de um adulto.
- Colocar sempre as pilhas respeitando as polaridades.
- Não usar pilhas de fabricantes diferentes e não misturar pilhas usadas com novas.
- Usar apenas as pilhas recomendadas e do mesmo tipo.
- Evitar os curto-circuitos com os terminais de corrente.
- Colocar as pilhas, certificando-se que os pólos (+) e (-) das pilhas ficam colocados na posição correcta.
- Certifique-se que o interruptor de ligar e desligar o veículo está em OFF (desligado) quando colocar as pilhas.
- Evite misturar pilhas secas novas e pilhas secas usadas. Evite misturar pilhas de recarregáveis com pilhas secas. Evite misturar pilhas carregadas com pilhas gastas. Não misture pilhas novas com pilhas gastas. Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (carbono-Zinco) ou recarregáveis.
- Retire todas as pilhas do veículo e do transmissor após a utilização.
- Mantenha baterias fora do alcance das crianças.
- Não desmanche o carregador ou o jogo de baterias.

NOTA: AS BATERIAS DEVEM SER ELIMINADAS OU RECICLADAS DE FORMA ADEQUADA:
Contacte o seu escritório local de gestão de resíduos sólidos ou outra agência local adequada para mais informações.

REGRAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Escolha um local SEGURO para utilizar o seu veículo. Não o utilize na rua. Evite utilizá-lo na AREIA ou passar por dentro de poças de ÁGUA. Estes locais podem diminuir o desempenho do produto. Verifique a superfície onde se encontra quanto a obstáculos. O receptor de rádio no seu veículo e no transmissor são instrumentos sensíveis. Não deixe o veículo ou o transmissor perto de fontes de CALOR ou sob a LUZ DIRECTA DO SOL durante períodos prolongados de tempo.

Evite deixar o veículo ou o transmissor NA RUA DURANTE A NOITE. A HUMIDADE NOCTURNA DANIFICA OS MECANISMOS INTERIORES.

NÃO tente retirar o remelador qualquer uma das peças.

AS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES FEITAS SEM A APROVAÇÃO EXPRESSA DO FABRICANTE PARA A CONFORMIDADE PODEM RETIRAR A AUTONOMIA DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DO UTILIZADOR.

Limpeza e manutenção:

Este veículo precisa de uma manutenção e limpeza periódica.

CUIDADO:

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas com menos de 36 meses de idade, pois existe o perigo de se magoarem.
- Não utilize químicos, pois estes podem deformar ou danificar a estrutura.
- NÃO use o seu veículo sobre carpetes de pelo grosso. Pode ser perigoso uma vez que a fibra do carpete pode entrelaçar-se à volta de um eixo e causar com que o motor atoreça excessivamente.

INTERFERÊNCIA DE RÁDIO: Por vezes, um comportamento errático ou a perda de controlo podem ser o resultado de uma interferência causada por fios de alta tensão ou transformadores de alta voltagem, certos tipos de edifícios, paredes de betão ou locais pequenos, onde os SINAIS DE RÁDIO entram pelos seu transmissor. SE PODEM DISPENSAR, DIFICULTANDO a recepção de um BOM SINAL DE RÁDIO por parte do seu veículo. Se sentir este tipo de comportamento ou perda de controlo, vá PARA UM LOCAL DIFERENTE. Poderá sentir INTERFERÊNCIAS se OUTRO veículo telecomandado ou rádio CB estiver a ser utilizado nas redondezas com a MESMA FREQUÊNCIA.

GUARDE A CAIXA E O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

PORTUGUÊS



WAARSCHUWING! GEVAAR OP VERSTIKKING
Kleine onderdelen. Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

- Controleer de batterijen regelmatig op lekkage.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden.
- Verwijderbare batterijen die opgeladen kunnen worden, moeten uit het speelgoed verwijderd worden voordat ze opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - polen niet verwisseld worden.
- Gebruik nooit batterijen van verschillende producenten, en meng geen oude met nieuwe batterijen.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of batterijen van gelijke kwaliteit.
- Veroorzaak nooit kortsluiting.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - polen op de juiste wijze worden aangesloten.
- Zorg ervoor dat de aan-uit schakelaar van het voertuig uit staat bij het plaatsen van de batterijen.
- Vermijd het onderling gebruik van nieuwe, droge batterijen en oude batterijen. Vermijd het onderling gebruik van oplaadbare batterijen en droge batterijen. Vermijd het onderling gebruik van opgeladen batterijen en lege batterijen. Meng geen nieuwe en oude batterijen onderling met elkaar. Meng geen alkaline, standaard (carbon-Zink) of oplaadbare batterijen onderling met elkaar.
- Verwijder alle batterijen uit het voertuig en de zender na het spelen.
- Houdt batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Haal de oplader of de batterijenset nooit uit elkaar.

OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.
Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Kies een VEILIGE plaats om uw voertuig te bedienen. Rijd niet op de weg. Rijd niet door het ZAND of WATERPLASSEN. Dit kan ten koste gaan van de prestaties van het voertuig. Controleer de ondergrond en let op obstakels. De radio ontvanger in het voertuig en de zender zijn gevoelige instrumenten. Laat het voertuig of de zender niet achter in de buurt van WARMTEBRONNEN of in DIRECT ZONLICHT.

Laat het voertuig of de zender's nachts niet buiten. NACHTDAUW is SCHADELIJK voor het INTERNE MECHANISME. PROBEER NIET om het voertuig uit elkaar te halen of onderdelen aan te passen.

VERANDERINGEN OF AANPASINGEN AAN HET VOERTUIG, ZONDER NADRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT, KUNNEN ER TOE LEIDEN DAT DE GARANTIE VAN HET VOERTUIG VERVALT.

Reinigen en onderhoud:

Dit speelgoed voertuig heeft regelmatig onderhoud en reiniging nodig.

OPGELET:

- Houd het uit de buurt van kinderen onder de 36 maanden in verband met gevaar voor verwondingen.
- GEBRUIK GEEN chemische producten, daar deze het toestel kunnen beschadigen of vernemen.
- Bestuur het voertuig NIET op hoogpolig tapijt. Het kan gevaarlijk zijn als de tapijtvezels zich rond een as vastdraaien, dit kan een oververhitting motor veroorzaken.

RADIOINTERFERENTIE: Soms is een incorrect gedrag of het verlies van de controle over het voertuig, het resultaat van storingen, veroorzaakt door hoogspanningskabels, hoogspanningszenders, bepaalde types van gebouwen, betonnen muren of nauwe plaatsen waardoor de RADIOSIGNALEN die via jouw zender verzonden worden MOGELIJK VERSTOORD WORDEN, zodat het voor jouw voertuig moeilijk is om een GOED RADIOSIGNAAL te ontvangen. Indien je dit soort gedrag of controleverlies ervaart, MOET JE NAAR EEN ANDERE LOCATIE GAAN. Je zal ook STORINGEN ervaar, indien een ANDER radiogestuurd voertuig of een CB radio in jouw omgeving op DEZELFDE FREQUENTIE werkt.

BEWAAR DE DISPLAY DOOS EN HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

NEDERLANDS



VARNING! KVÄVNINGSRISK
Smådelar. Inte lämplig för barn under 3 år.

- Kontrollera regelbundet batterierna så att inget läckage har uppstått.
- Ta alltid ut batterierna i lekstaden när du är färdig.
- Försök ALDRIG att ladda batterierna som inte är avsedda för det.
- Laddningsbara batterier skall aldrig laddas upp när det är monterade i lekstaden.
- Laddningsbara batterier skall endast laddas upp under överinseyn av vuxen person.
- Vid montering av batterier var noga med att vända +/- polerna rätt annars kan kortslutning uppstå.
- Använd aldrig batterier av olika märke eller typ. Blanda ej heller nya & gamla batterier.
- Använd endast rekommenderade batterier eller batterier av samma kvalitet.
- Var uppmärksam på batteri & laddenhets så att inga brott uppstår då det föreligger risk för kortslutning.
- Vid inställningen av batterierna säkerställ att batterierna(+) och (-) poler är rätt insatta.
- Vid insättandet av batterierna säkerställ att fordonets on-off strömbrytare är på OFF.
- Undvik att använda gamla och nya alkaliska batterier blandat. Undvik att kombinera använda Ni-Mh batterier och alkaliska batterier. Undvik att kombinera använda laddade och tomma Ni-Mh batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-metallhydrid) batterier.
- Efter användning ta ut alla batterier från fordonet och sändaren.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Ta inte itu laddare och batterienhet.

OBS: BATTERIER MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS KORREKT.
kontakta din lokala avfallshantering eller annan lämplig lokal myndighet för information.

SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDADET

Välj en SÄKER plats för användandet av fordonet. Kör inte på gatan. Undvik att köra på SAND eller genom VATTEN pölar. Detta kan försämra prestandaförhållanden. Kontrollera ytan framför ditt samet se upp för hinder. Fordonets radiomottagare och sändare är känsliga instrument. Låma inte under längre tid fordonet eller sändaren. Nära något som alstrar VÄRME eller i DIREKT SOLLJUS.

Undvik att lämna Fordonet eller Sändaren UTMOMHUS ÖVER NATTEN. FUKTIGHETEN på natten är skadlig för inre mekanismen.

Försök INTE att plöcka isär eller ändra på delarna.

ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNTS ELLER FÅTT SAMTYCKE AV TILLVERKAREN KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA USTRUSTNINGEN.

Rengöring och underhåll:

Detta leksaksfordon behöver regelbundet underhåll och rengöring.

FÖRSIKTIGHET:

- Ge inte fordonet till små barn under 36 månader eftersom modellen innehåller små delar föreligger en risk att de kan skada sig.
- ANVÄND EJ kemikalier då de kan deformera eller skada karossen.
- Använd INTE leksaken på tjocka mattor. Mattfiber kan fastna runt hjulaxeln och överhätta motorn.

RADIO STÖRNING: Störningar kan orsakas av kablar med hög spänning, transformatorer med hög spänning, vissa byggnadskonstruktioner, betong murar eller smala platser var RADIOSIGNALERNA som sänds från sändaren kan bli störda och göra det SVÅRT för fordonet att mottaga en GOD RADIOSIGNAAL. Detta kan leda till oregelbundet uppförandet hackig/ryckig gång eller tappandet av kontrollen över fordonet. FLYTTA TILL EN ANNAN PLATS ifall du drabbas av detta uppförande eller tappar kontrollen. Du drabbas av STÖRNINGAR ifall ett ANNAT radiostyrt fordon eller CB radio är igång inom SAMMA FREKVENSS område.

BEHÅLL LÅDAN OCH MANUALEN FÖR FRAMTIDA BEHOV.

DANSK



ADVARSEL! KVÆLNINGSFARE
Små dele. Ikke beregnet til børn under 3 år.

- Tjek batteriet jævnligt for lækage.
- Fjern brugte batterier fra legetøjet.
- Prøv aldrig at genoplade ikke opladelige batterier.
- Batterier som kan genlades skal altid fjernes fra legetøjet før genopladning sker.
- Genopladelige batterier må kun genlades under opsyn af en voksen.
- Vær opmærksom på at polerne på batterierne vender korrekt for de sættes i legetøjet.
- Brug aldrig batterier af andet mærke end de anbefalede og bland aldrig gamle og ny batterier sammen.
- Brug kun de anbefalede batterier eller batterier af præcis samme standard.
- Kortslut aldrig enderne.
- Vær sikker på, at batteriernes (+) og (-) poler er anbragt korrekt, når batterierne installeres.
- Vær sikker på, at køretøjets tænd-sluk knap er slukket, når batterierne installeres.
- Undgå kombineret brug af nye og gamle kørtøjer. Undgå kombineret brug af genopladelige batterier og kørtøjer.
- Undgå kombineret brug af opladelige batterier og uopladelige batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (Kulstof-Zink) eller genopladelige batterier.
- Fjern alle batterier fra køretøjet og senderen efter kørsel.
- Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
- Forsøg ikke at skille opladeren eller batteriet ad.

MERK: BATTERIENE MÅ RESIKRULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG VIS.
Kontakt ditt lokale avfallshandteringskontor eller et annet lokalt byrå for mer informasjon.

SIKKERHEDSREGLER FOR BETJENING

Vælg et SIKKERT sted at betjene køretøjet.ør ikke på gaden. Undgå at køre på SAND og gennem VANDPYTTER. Disse vovestykker kan forringe ydegen. Hvis overfladen foran dig og kig efter hindringer. Radiomottageren og senderen i dit køretøj er følsomme instrumenter. Efterlad ikke køretøjet eller Senderen længe nær VÆRME kilder eller under DIREKTE sollys.

Undgå at efterlade køretøjet eller Sender UDENDØRS NATTEN OVER. DU ER SKADELIGT for INDVENDIGE MEKANISMER. Forsøg IKKE at adskille eller fjerne nogle af delene.

ÆNDRINGER ELLER MODIFICERING SOM IKKE ER UDTRYKKELIG GODKENDT AF FABRIKANTEN FOR ØVERHOLDELSE KAN ANNULLERE BRUGERENS BEMYNDIGELSE TIL AT BETJENE UDSKYTET.

Rengöring og vedligeholdelse:

Dette legetøjskøretøj behøver periodisk vedligeholdelse og rengöring.

ADVARSEL:

- Hold udend for små børn under 36 måneders rækkevidde, da de er færdige for at komme til skade.
- BRUK IKKE kemikalier, da de kan vanske eller skade legemet.
- Leg IKKE med køretøjet på et langulvet gulvtæppe. Dette kan være farligt, da tæppefibrene kan vikle sig om akslen og kan forårsage at motoren bliver overophedet.

RADIO FORSTYRRELSE: Somme tider kan uregelmølig opførsel eller tab af kontrol af køretøjet være resultat af indblanding forårsaget af højspændingsledning, højspændingsendere på særlige bygningstyper, betovæggene og små steder, hvor RADIOSIGNALER sendt fra din sender KAN BLIVE spredt således at det gør DET SVÆRT for dit køretøj at modtage et GODT RADIOSIGNAL.

SKIFT TIL EN ANDEN LOCALITET, hvis du kommer ud for denne type opførsel eller tab af kontrol. Du vil støde på FORSTYRRELSE, hvis et andet radiokontrolleret køretøj eller en CB radio betjenes i nærheden på den samme FREKVENSS.

OPBEVAR BOKSEN OG MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENCE.

BEMÆRK: BATTERIER SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES FØRVARSLIGT.
Kontakt dit lokale renovationselskab eller genbrugsplads for information.

SIKKERHETSREGLER VED BRUK

Vælg en TRYGG plass å bruke modellen. Kjør ikke ut i gaten. Unngå å kjøre på SAND eller i vanndammer. Dette kan skade modellen. Sjekk stedet du kjører og se opp for hindringer. Radiomottakeren i kjøretøyet og senderen er sensitive instrumenter. Sett ikke kjøretøyet eller sender nær VÆRME kilder eller i DIREKTE SOLLYS i lange perioder.

Ikke opbevar kjøretøyet eller sender UTE OM NATTEN. NATTEFUKTIGHET KAN SKADE ELEKTRONIKKEN.

TA IKKE fra hverandre eller bygg om noen av delene.

ENDRING ELLER MODIFISERING SOM IKKE ER UTTRYKKELIG GODKJENT AV PRODUSENT KAN UGYLDIGGJØRE GARANTIE.

Rengöring og vedlikehold:

Dette kjøretøyet trenger periodisk vedlikehold og rengöring.

ADVARSEL:

- Oppbevares utilgjengelig for barn under 36 måneder, på grunn av små deler.
- BRUK IKKE kjemikalier til rengöring av modellen, da det kan skade karosseriet.
- Bilen må ikke brukes på tykke tepper. Det kan være farlig da teppefibrene kan vinne seg rundt akselen og kan føre til at motoren blir overopphetet.

RADIOFORSTYRRELSE: Kortvarig radioforstyrrelser som medfører tap av kontroll på kjøretøyet kan oppstå i nærheten av høyspenningsledninger, på innlemkede områder med betongvegger eller nær andre radiosendere. Hvis slike forstyrrelser oppstår, PRØV Å KJØRE ET ANNET STED. FORSTYRRELSE vil også oppstå dersom ET ANNET radiokontrollert kjøretøy eller en CB-radio brukes i samme område på SAMME FREKVENSS.

BEHOLD BOKSEN OG MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

NORSK



ADVARSEL! KVELNINGSFARE
Små deler. Ikke egnet for barn under 3 år.

- Sjekk batteriene jevnlig for lekkasje.
- Fjern utladede batterier fra kjøretøyet.
- Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Oppladbare batterier skal alltid tas ut fra kjøretøyet før du setter det til lading.
- Oppladbare batterier skal alltid lades under tilsyn av en voksen.
- Vær oppmerksom på at polene på batteriene riktig vei (+ og -) når du installerer dem.
- Ikke bland batterier av ulike merker. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme kvalitet.
- Ikke kortslutt batteripolene.
- Sett inn batteriene slik at de er posisjonert med riktig polaritet (pluss og minus riktig vei).
- Kjøretøyet's av- og påknapp må være slått AV når du setter inn batteriene.
- Unngå kombinasjon av nye og gamle batterier. Unngå kombinasjon av oppladbare batterier og ikke-oppladbare batterier.
- Unngå kombinasjon av oppladde batterier og utladede batterier. Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare batterier.
- Fjern alle batterier fra kjøretøyet og senderen etter bruk.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
- Ikke demonter laderen eller batteripakken.

EN

- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Different types of battery or a mixture of new and worn out batteries must not be used.
- Only batteries of the recommended or a similar type should be used.
- Batteries must be installed according to their polarity.
- Worn out batteries should be removed from the product.
- The terminals of a battery must not be connected in short circuit.
- Electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle them using the appropriate waste containers designed for this purpose.
- Contact your local authorities or retailer for advice on recycling.
- The toy itself contains no staples, rubber bands, ties, plastic bags or other packaging materials. Please remove them before giving the toy to the child.

PT

- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas.
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- As pilhas devem ser instaladas nas polaridades corretas.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não coloque os terminais das pilhas em curto-circuito.
- Os produtos eletrônicos não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Por favor, recicle-os nos pontos de coleta previstos para o efeito. Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para obter conselhos referentes à reciclagem.
- Todos os agrafos, elásticos, fios, sacos de plástico e outros materiais da embalagem não fazem parte do brinquedo. Retire-os antes de entregar o brinquedo à criança.

FR

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Différents types de piles ou, des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Seules des piles du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisées.
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.
- Les piles usagées doivent être éliminées du produit.
- Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
- Toutes les agrafes, élastiques, rubans, sacs en plastique et autres matériaux d'emballage ne font pas partie du jouet. Veuillez les retirer avant de donner le jouet à l'enfant.

ES

- No se deben cargar las pilas que no sean recargables.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas con pilas usadas.
- Sólo se deben utilizar pilas del tipo recomendado o de un tipo similar.
- Las pilas deben colocarse respetando la polaridad.
- Las pilas usadas deben retirarse del producto.
- Los bornes de una pila no deben ponerse en cortocircuito.
- Los productos eléctricos no se deben tirar a la basura junto con los residuos domésticos. Reciclelos en los puntos de recogida previstos para ello. Pregunte en su Ayuntamiento o en la tienda en la que los ha comprado para que le informen sobre el reciclaje.
- Tanto las grapas, gomas, cintas, bolsos de plástico como cualquier otro material de embalaje no forman parte de este juguete. Retírelas antes de entregarlo al niño.

IT

- Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non mischiare diversi tipi di pile o pile nuove e usate.
- Utilizzare esclusivamente pile del tipo raccomandato o di tipo simile.
- Le pile devono essere installate rispettando la polarità.
- Le pile consumate devono essere rimosse dal prodotto.



VAROITUS! TUKEHTUMISEN VAARA
Sisältää pieniä osia. Ei sovelly alle 3-vuotiaille.

- Tarkista säännöllisesti, että paristot eivät vuoda.
- Poista tyhjentyneet paristot leluista.
- Paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi, ei saa ladata!
- Ladattavat paristot on poistettava leluista ennen lataamista.
- Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa.
- Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden.
- Älä sekoita eri paristotyyppjeä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- Käytä vain suositeltuja tai vastaväntätyypisiä paristoja.
- Syöttötilittimä ei saa oikoskua.
- Aseta paristot siten että (+) ja (-) navat ovat asetettu oikein.
- Varmista että ajoneuvon on-off kytkin on OFF asennossa asennettaessa paristoja.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti. Älä yhdistä paristoja ja akkuja. Älä käytä yhtäaikaan erityyppisiä (esim tavallisia ja alkali) paristoja tai ladattavia akkuja.
- Poista paristot ajoneuvosta ja lähetimestä käytön jälkeen.
- Pidä paristot pois lasten ulottuvilta.
- Älä pura laturia tai akkupakettia.

FI

HUOMAUTUS: PARISTOT TÄYTYY KIERÄTTÄÄ TAI HÄVITTÄÄ OIKEIN.
Ota yhteyttä kuntasi jätehuoltoviranomaiseen tai muuhun jätteenasiasta vastuulliseen virastoon.

OHJEITA KÄYTTÖÄ VARTEN

Valitse TURVALLINEN paikka käyttää varten. Älä aja kadulla. Vältä ajamista HIEKASSA tai VESI lammissa. Nämä voivat vahingoittaa ajoneuvoa. Tarkista edessä olevat ajopinnat ja väre esteitä. Ajoneuvosi vastaanotin ja lähetin ovat herkkiä laitteita. Älä jätä ajoneuvoa tai lähetintä KUUMAAN paikkaan tai SUORAAN AURINKOON pitkiksi ajoiksi.

Vältä jättämistä Ajoneuvoa tai Lähetintä ULOS YÖN YLI. YÖ KASTE on VAHINGOLLINEN LAITTEEN SISÄISILLE MEKANISMEILLE. ÄLÄ yritä purkaa tai muuttaa mitään osista.

KAIKKI MUUTOKSET TAI MODIFIKAATIOT, JOTKA EIVÄT OLE VALMISTAJAN HYVÄKYSMIÄ TAI MIHIN EI OLE SAATU HYVÄKYSINTÄÄ VOIVAT AIHEUTTAA KÄYTTÄJÄLLE VAARA.

Puhdistus ja ylläpito:

Tämä leikkiajoneuvo tarvitsee ajoittaista ylläpitoa ja puhdistusta.

VAROITUS:

Ei alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuville loukkaantumisaavaan vuoksi.

Älä käytä kemikaleja sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Älä käytä autoa paksunkukkailla matolla. Maton kudut voivat tarttua akseliin ja aiheuttaa siten moottorin ylikuumentumisen.

RADIOHÄIRIÖ: Häiriöitä saattavat aiheuttaa korkeajännitelkaapelit, korkeajännite mauntajät, tietynlaiset rakennukset, betonimuuntit tai kapeat paikat missä RADIOSIGNAALI SAATAA HÄIRINTÄÄ ja vaikuttaa ajoneuvoa vastaanottamaan HYVÄÄ SIGNAALIA. Tämä saattaa aiheuttaa ajoneuvon epäsuunnollista käyttäytymistä tai hallinnan menettämistä kokonaan. VAIHDA PAKKAA mikäli epäsuunnollista käytöstä tai hallinnan menettämistä ilmenee. Häiriöitä saattaa esiintyä mikäli toinen radio-ohjattava ajoneuvo tai CB radio on käynnissä samalla taajuusalueella.

SÄÄLTÄ LAATIKKO JA KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

Operating frequency range / Gamme de fréquence d'utilisation / Rango de frecuencia operativa / Benlik frekans aralığı / Εύρος συχνότητας λειτουργίας /
Gamma di frequenza operativa / Ziknes čístoplošnosti roboty / Číslna frekvencia aralığı / Domena de recepție de funcționare /
Rozsah provozníkovní frekvence / Ziknes čístoplošnosti roboty / Domena de recepție de funcționare / Domena de recepție de funcționare /
Rozsah provozníkovní frekvence / Ziknes čístoplošnosti roboty / Domena de recepție de funcționare / Domena de recepție de funcționare /

2408 - 2467 MHZ

Maximum transmission power / Puissance de transmission maximum / Potencia máxima de transmisión / Maximal transmitievermogen /
Maximum output power / Potencia de transmisión máxima / Maksymalna moc transmisji / Maksymalna izlazna snaga / Puteni maximum de transmisie /
Maximum transmit power / Potencia de transmisión máxima / Maksymalna moc transmisji / Maksymalna izlazna snaga / Puteni maximum de transmisie /

<10 dBm

ENGLISH
1. Hello, Toy Shock International Limited declares that the radio equipment type 220030A/220031A/220032A/220033A is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.toyshock.com/en/ics

2. This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of in an environmentally sound manner. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting symbol are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.


FRANÇAIS
1. Le jouet Toy Shock International Limited déclare que l'équipement radioélectrique du type 220030A/220031A/220032A/220033A est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.toyshock.com/en/ics

2. Ce produit est marqué du symbole de la classification sélective relative à la présence de déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être recyclé soit éliminé d'une manière sûre pour l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques qui ne figurent pas sur le symbole de la classification sélective sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

DEUTSCH
1. Hiermit erklärt Toy Shock International Limited, dass der Funkanlagetyp 220030A/220031A/220032A/220033A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Text der EU-Deklaration der Konformität ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.toyshock.com/en/ics

2. Dieses Gerät ist mit dem Symbol zur selektiven Behandlung von Elektro- und Elektronikabfällen gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das ausgetauschte Gerät gemäß der EG-Richtlinie 2012/19/EU

3

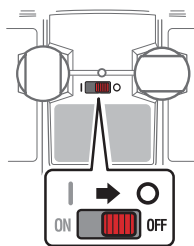

2

