

ZIZO

Amplify Z2

20W Wireless Speaker

QUICK START GUIDE

Package Contents

1 x Amplify Z2 Speaker
1 x USB-C Charging Cable
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x User Manual
1 x Warranty Card

Specifications

Wireless Version: V5.3
Transmission Distance: 10m
Rated Power: 20W
Rated Power: 7.4V/2000mAh
Music Play Time: 10 hours
Charging Time: 3 hours
Water Rating: IPX5
Input: 5V-2A
Size: 7 x 3.8 x 7.6in

Controls & Buttons

1. Power button
2. Mode button
3. Light button
4. Previous/Volume -
5. Play/Pause button
6. Next/Volume +
7. Charging indicator light
8. Type-C charging port
9. AUX in
10. Micro SD card port

Power Button

Power on: Press and hold for 2 seconds
The blue indicator will blink quickly

Power off: Press and hold for 2 seconds

Play/Pause Button

To play/pause: Press once

Press and hold for 2 seconds

Wireless Pairing

Press and hold for 2 seconds

Mode Button

Mode Switch: Press once

TWS pairing/disconnect: Press twice

Clear bluetooth pairing:

Hold the Mode button for 5 seconds

Previous/Volume -

Lower volume: Press once
Previous song: Press and hold for 2 seconds

Next/Volume +

Raise volume: Press once
Next song: Press and hold for 2 seconds

Reset and power off:

Hold down + and - for 2 seconds at the same time

Light Button

Switch light: Press once
Light on/off: Press and hold for 2 seconds

Modes

Mode Switch

Insert a TF card or an audio cable to the speaker then you can press the mode button to switch to that mode

TF Card Mode

Insert a card to the speaker and it can play music automatically

Aux in mode

Connect the speaker to a music player/mobile device via 3.5mm audio cable (provided as an accessory) and the music can be played automatically

Note:

Pressing the speaker buttons to change songs is not available when it is in Aux in mode

Charging

When charging the indicator light will flash. When fully charged: All four white charging indicators will be on.

Wireless Pairing

Connection

Turn on Bluetooth® on your device
Select AMPLIFY Z2 and connect it

Note:

The speaker will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on

TWS Dual Devices Connection

Turn on two speakers and not connect to your device.
Press mode button twice on either speaker There will be 2 voice prompts. After 2nd prompt, both speakers are paired to each other. The main speaker button indicator light will flash, and the another speaker button indicator light it will be on.

Turn on Bluetooth® of your device and select "AMPLIFY Z2" to connect.
Now your device is connected to two speakers. To disconnect, press the mode button twice.

Safety Tips

1. Please follow the instruction to operate the product.
2. Please charge the product with input power below DC 5V/2.4A to protect the battery.
3. Do not immerse this product in any liquid or or splash any liquid on this product.

4. Please store or use the product in a normal temperature environment.
5. Please keep the product from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves, or other heat generating instruments as it is not anti-high temperature.
6. Do not jam the ports of the product, such as charger port, LED port and TF card port.
7. In order to protect your hearing and extend the product lifetime, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.

Batteries

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1. Replacement of a battery with an incorrect type that can defect a safeguard.
2. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
3. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
4. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

FCC ID: 2A44-SK934BT

Warranty Information

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1-year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship. Should you find your item to be defective, simply visit [zizowireless.com/warranty](https://www.zizowireless.com/warranty) to submit a brief Warranty Service Request form.

Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

ZIZO Customer Service

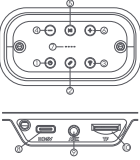
EMAIL
info@zizowireless.com

TELEPHONE
+1 (509) 444-7992 (English)

WEBSITE
[zizowireless.com/support](https://www.zizowireless.com/support)

©2024 ZIZO. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by B&B Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement. Product information is subject to such changes and adjustments without notice.

#ZIZOWIRELESS | | [ZIZOWIRELESS.COM](https://www.zizowireless.com)

ZIZO Amplify Z2 Enceinte sans fil ZOW GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	Contenu de l'emballage 1 x Enceinte Amplify Z2 1 x Câble de charge USB-C 1 x Câble audio 3,5 mm 1 x Manuel d'utilisation 1 x Carte de garantie Caractéristiques Version sans fil: V5.3 Portée de transmission: 10m Puissance nominale: 20W Batterie: 7.4V/2000mAh Autonomie en lecture: 10 heures Temps de charge: 3 heures Indice d'éclairement: IPX5 Entrée: 5V-2A Dimensions: 7 x 3,8 x 7,6 pouces   Commandes et boutons 1. Bouton d'alimentation 2. Bouton de mode 3. Bouton d'éclairage 4. Précédent / Volume - 5. Bouton Lecture/Pause 6. Suivant / Volume + 7. Voyant de charge 8. Port de charge USB-C 9. Entrée AUX 10. Port pour carte Micro SD <td> Bouton d'alimentation Mise sous tension: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant bleu clignote rapidement. Mise hors tension: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Bouton Lecture/Pause Lecture/Pause: Appuyer une fois Appairage sans fil Maintenir enfoncé pendant 2 secondes Bouton Mode Changement de mode: Appuyer une fois Appairage/Déconnexion TWS: Appuyer deux fois Eteindre l'appairage Bluetooth: Maintenir le bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes Précédent/Volume - Diminuer le volume: Appuyer une fois Niveau précédent: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes Suivant/Volume + Augmenter le volume: Appuyer une fois Niveau suivant: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes </td><td> Réinitialisation et mise hors tension : Maintenir les boutons « + » et « - » enfoncés simultanément pendant 2 secondes Bouton d'éclairage Changer d'effet lumineux: Appuyer une fois Allumer/Éteindre l'éclairage: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes Modes Changement de mode Insérer une carte TF ou un câble audio dans l'enceinte, puis appuyez sur le bouton Mode pour passer à ce mode. Mode carte TF Insérer une carte dans l'enceinte pour lancer automatiquement la lecture de la musique Mode Auxiliaire (Aux in) Connecter l'enceinte à un lecteur de musique ou un appareil mobile via le câble audio 3,5 mm (fourni); la musique sera lue automatiquement Remarque: Il n'est pas possible de changer de morceau à l'aide des boutons de l'enceinte lorsque celle-ci est en mode Auxiliaire Chargement Le voyant clignote pendant la charge. Une fois la charge terminée, les quatre voyants blancs de charge restent allumés. </td><td> Appairage sans fil Connexion Activez le Bluetooth® sur votre appareil Sélectionnez "AMPLIFY Z2" et connectez-vous Remarque: L'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil appairé dès sa mise sous tension Connexion TWS (deux appareils) Allumez les deux enceintes sans les connecter à votre appareil. Appuyez deux fois sur le bouton Mode de l'une des enceintes. Deux messages vocaux retentiront. Après le second message, les deux enceintes sont appairées entre elles. Le voyant du bouton de l'enceinte principale clignote, tandis que le voyant du bouton de l'autre enceinte reste allumé. Active le Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez "AMPLIFY Z2" pour vous connecter. Votre appareil est désormais connecté aux deux enceintes. Pour déconnecter, appuyez deux fois sur le bouton Mode. Consignes de sécurité 1. Veuillez suivre les instructions pour utiliser le produit. 2. Veuillez charger le produit en utilisant une alimentation ne dépassant pas DC 5V/2.4A. A fin de protéger la batterie. 3. N'immergez pas ce produit dans un liquide et évitez toute projection de liquide sur celui-ci. </td><td> 4. Veuillez stocker ou utiliser le produit dans un environnement à température ambiante normale. 5. Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, bouches d'air chaud, cuisinières ou autres appareils générant de la chaleur), car il ne résiste pas aux températures élevées. 6. N'obstruez pas les ports du produit (port de charge, port LED, port pour carte TF, etc.). 7. Afin de protéger votre audition et de prolonger la durée de vie du produit, il est déconseillé de régler le volume ou niveau maximal pendant une période prolongée. Batteries Avertissement: les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le rayonnement solaire, le feu ou toute autre source de chaleur intense. 1. Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque de compromettre les dispositifs de sécurité. 2. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la découper mécaniquement, peut provoquer une explosion. 3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. 4. Soumettre une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. </td><td> FCC Statement Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement anormal. Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit du titulaire à utiliser l'équipement. Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. Il peut pas interférer et/ou interférer conformément aux instructions. Il peut provoquer des interférences nuisibles ou communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement), l'utilisateur est invité à tenter de remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. - Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué comme répondant aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables. FCC ID: 2A16-SK934BT </td><td> Informations sur la garantie Chez ZIZO, votre satisfaction est notre priorité absolue. Nous garantissons la qualité de nos produits et offrons une garantie fiable et sûre en couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous constatez un défaut sur votre article, il vous suffit de vous rendre sur zizowireless.com/warranty pour remplir un court formulaire de demande de prise en charge sous garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs agréés ZIZO. L'enregistrement international des produits n'est pas disponible pour le moment. Offre réservée aux clients situés aux États-Unis. Service client ZIZO EMAIL info@zizowireless.com TELEPHONE +1 (909) 444-7992 (English) SITE WEB zizowireless.com/support </td>	Bouton d'alimentation Mise sous tension: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant bleu clignote rapidement. Mise hors tension: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Bouton Lecture/Pause Lecture/Pause: Appuyer une fois Appairage sans fil Maintenir enfoncé pendant 2 secondes Bouton Mode Changement de mode: Appuyer une fois Appairage/Déconnexion TWS: Appuyer deux fois Eteindre l'appairage Bluetooth: Maintenir le bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes Précédent/Volume - Diminuer le volume: Appuyer une fois Niveau précédent: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes Suivant/Volume + Augmenter le volume: Appuyer une fois Niveau suivant: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes	Réinitialisation et mise hors tension : Maintenir les boutons « + » et « - » enfoncés simultanément pendant 2 secondes Bouton d'éclairage Changer d'effet lumineux: Appuyer une fois Allumer/Éteindre l'éclairage: Maintenir enfoncé pendant 2 secondes Modes Changement de mode Insérer une carte TF ou un câble audio dans l'enceinte, puis appuyez sur le bouton Mode pour passer à ce mode. Mode carte TF Insérer une carte dans l'enceinte pour lancer automatiquement la lecture de la musique Mode Auxiliaire (Aux in) Connecter l'enceinte à un lecteur de musique ou un appareil mobile via le câble audio 3,5 mm (fourni); la musique sera lue automatiquement Remarque: Il n'est pas possible de changer de morceau à l'aide des boutons de l'enceinte lorsque celle-ci est en mode Auxiliaire Chargement Le voyant clignote pendant la charge. Une fois la charge terminée, les quatre voyants blancs de charge restent allumés.	Appairage sans fil Connexion Activez le Bluetooth® sur votre appareil Sélectionnez "AMPLIFY Z2" et connectez-vous Remarque: L'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil appairé dès sa mise sous tension Connexion TWS (deux appareils) Allumez les deux enceintes sans les connecter à votre appareil. Appuyez deux fois sur le bouton Mode de l'une des enceintes. Deux messages vocaux retentiront. Après le second message, les deux enceintes sont appairées entre elles. Le voyant du bouton de l'enceinte principale clignote, tandis que le voyant du bouton de l'autre enceinte reste allumé. Active le Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez "AMPLIFY Z2" pour vous connecter. Votre appareil est désormais connecté aux deux enceintes. Pour déconnecter, appuyez deux fois sur le bouton Mode. Consignes de sécurité 1. Veuillez suivre les instructions pour utiliser le produit. 2. Veuillez charger le produit en utilisant une alimentation ne dépassant pas DC 5V/2.4A. A fin de protéger la batterie. 3. N'immergez pas ce produit dans un liquide et évitez toute projection de liquide sur celui-ci.	4. Veuillez stocker ou utiliser le produit dans un environnement à température ambiante normale. 5. Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, bouches d'air chaud, cuisinières ou autres appareils générant de la chaleur), car il ne résiste pas aux températures élevées. 6. N'obstruez pas les ports du produit (port de charge, port LED, port pour carte TF, etc.). 7. Afin de protéger votre audition et de prolonger la durée de vie du produit, il est déconseillé de régler le volume ou niveau maximal pendant une période prolongée. Batteries Avertissement: les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le rayonnement solaire, le feu ou toute autre source de chaleur intense. 1. Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque de compromettre les dispositifs de sécurité. 2. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écraser ou la découper mécaniquement, peut provoquer une explosion. 3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. 4. Soumettre une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.	FCC Statement Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement anormal. Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit du titulaire à utiliser l'équipement. Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. Il peut pas interférer et/ou interférer conformément aux instructions. Il peut provoquer des interférences nuisibles ou communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement), l'utilisateur est invité à tenter de remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. - Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué comme répondant aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables. FCC ID: 2A16-SK934BT	Informations sur la garantie Chez ZIZO, votre satisfaction est notre priorité absolue. Nous garantissons la qualité de nos produits et offrons une garantie fiable et sûre en couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous constatez un défaut sur votre article, il vous suffit de vous rendre sur zizowireless.com/warranty pour remplir un court formulaire de demande de prise en charge sous garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs agréés ZIZO. L'enregistrement international des produits n'est pas disponible pour le moment. Offre réservée aux clients situés aux États-Unis. Service client ZIZO EMAIL info@zizowireless.com TELEPHONE +1 (909) 444-7992 (English) SITE WEB zizowireless.com/support
--	--	--	---	---	---	---	---