

/ 目录

入门	P3
相机操作要领	P4
选择相机模式	P6
相机图标模式	P7
相机设置	P8
录像与拍摄的屏幕参数显示	P9
录制视频与拍摄照片	P10
连接到 Dazzne APP	P11
播放视频和照片	P12
标准配件	P13
帮助信息与可用资源	P13

2.



P2 PLUS HD | SHOW TIME

/ 您好！

恭喜您购得 DZ-P2 Plus 多功能运动摄像机。本《用户手册》有助您了解Dazzne相机的基础知识，以便捕捉生活中的精彩时刻。

加入Dazzne分享

facebook.com/Dazzne

youtube.com/user/DazzneSport

twitter.com/DazzneSport

instagram.com/DazzneSport

DZ-P2 PLUS 参数


DSP	Novatek Nt96660	Micro Sd卡	最大支持64G
像素	OV4689 4MP CMOS	接口	Mini USB 2.0、Mini HDMI
镜头视角	6G+R F2.0光圈	持续錄影时间	1小时
电池	3.7V 1000mAh	充电时间	约3.5小时
显示屏	2" TFT高清屏(960x240)	OSD显示	支持OSD即时显示
录影/拍照文件格式：视频格式：MP4（H.264）照片格式：JPG			
录影支持格式	支持PAL NTSL制式	960P(15/24/30/60)fps	1280x960
	2K/30fps	2560x1440	720P(15/24/30/60/120)fps 1280x720
照片像素	1200万(4032×3024)	800万(3264×2448)	
	500万(2592×1944)	300万(2048×1536)	
WIFI APP	支持	图像180°翻转	支持
防水深度	20米	产品尺寸	60mm x 45mm x 28mm
操作温度	-10°C - 50°C	产品重量	94克(含电池 不含防水壳)

1.

/ 入门

①

从保护盒中取出相机

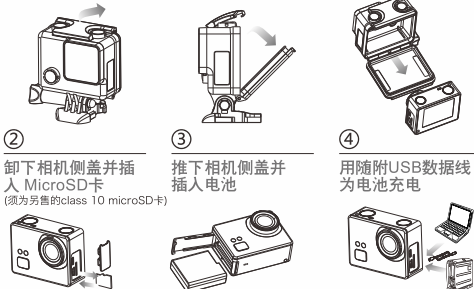

存储卡 / MicroSD卡
DZ-P2 PLUS 相机兼容4GB、8GB、16GB、32GB、64GB的MicroSD、MicroSDHC和MicroSDXC 记忆卡。建议使用 Class 4 或更高等级速度的MicroSD卡。建议使用品牌记忆卡以确保相机在高振动活动中的最高可靠性。

要插入 MicroSD 卡：
1. 将记忆卡滑入卡槽，标签面朝相机正面。
2. 记忆卡完全插入后会发出滴声并锁定到位。

要取出 MicroSD 卡：
1. 用指甲抵住记忆卡边缘，将其向相机内侧轻按。
2. 记忆卡随即弹出且可轻松取出。

USB数据线为电池充电
1. 在关机状态下充电，①指示灯会亮红灯，充满时①指示灯会亮蓝灯。
2. 在开机状态下充电，屏幕右下角会显示 []。
注：在USB数据线连接电脑时，是快速存取状态，不可充电。在USB数据线连接电脑时，需把相机调成关机状态才可以充电，充电时闪红灯。

3.

/ 相机操作要领

“快门/选择”按钮 [S]

①指示灯

“电源/模式”按钮 [②]

顶部麦克风

②指示灯

③WiFi指示灯

“WiFi”按钮 []

HDMI 接口

USB接口

内存卡槽

LCD显示屏

电池插槽

④指示灯

4.

/ 电源/模式按钮 [②]

①开机：按一下松开，指示灯闪3次（红色），蜂鸣器响3声，表示开机成功；
②关机：按住持续2秒松开，指示灯闪7次（红色），蜂鸣器响7声，表示关机成功；
③模式选择：通过按 ② 键可设置各种模式，按 键后退，按 S 键确认。

2. 快门/选择按钮 [S]

①在更改设置时，按 S 键确认相关选项，按 S 键2秒可退回上一级选项，按 S 键4秒返回主菜单；
②在视频模式、连拍模式、延时模式下按 S 键开始工作再按 S 键结束；
③在相机模式下按 S 键拍一张 停止。

3. 退回/辅助按钮 []

①在菜单调整选项时返回一个选项；
②在调EV的时候， 键是增加， 键是减少；
③在调日期时， 键是增加， 键是减少。
④相机待机状态时，退回/辅助按钮是WiFi开关键。

相机提示音

1. 在菜单选择的时候，每按一次 ②、S 或 键都响一声；
2. 在视频模式：开始响1声，停止的时候响3声；
3. 在拍照模式：开始响1声，每拍一张响1声；结束时响3声；
4. 在延时模式：开始响1声，每拍一张响1声；结束时响3声。
(★温馨提示：提示音在 +、-、+、-、+、- 调节)

相机指示灯

1. 在视频模式：开始响1次，每隔3秒闪1次；结束时闪3次（红色）；
2. 在拍照模式：开始响1次，每拍一张闪1次；结束时闪3次（红色）；
3. 在延时模式：开始响1次，每拍一张闪1次；结束时闪3次（红色）；
4. 在WiFi模式：开启WiFi待机，WiFi灯闪红色，连接与操作闪蓝色。
注：指示灯为红色和蓝色两种状态，蓝色只在待机时每隔3秒闪1次，其他工作状态均为红色显示。(★温馨提示：指示灯在 +、-、+、-、+、- 调节)

5.

/ 选择相机模式

打开相机并反复按“电源/模式”按钮 [②] 可设置相机各种模式。



录像

录制视频



延时拍照

按所设时间间隔拍摄多张照片



设置

调整相机的设置、分辨率及其他选项

注：在录像、拍照及延时拍照的选项中，停一秒就会默认选定并进入该选项。

6.

/ 相机图标模式

相机图标所对应模式参考

主菜单




7.

/ 相机设置


要调整相机设置：

1. 按“电源/模式”按钮 [②] 可调至“设置”模式 []
2. 按“快门/选择”按钮 [S] 可进入“设置”菜单
3. 按“电源/模式”按钮 [②] 可切换各种模式
4. 按“快门/选择”按钮 [S] 可确认该选项



8.

/ 录制视频与拍摄照片

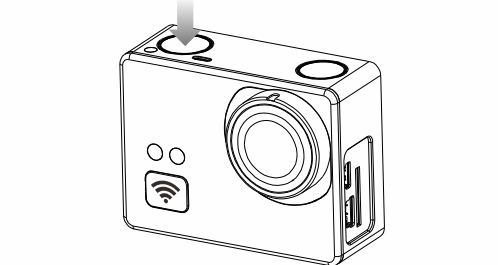

按“快门/选择”按钮 [S] 您可以开始/停止录制视频或拍摄照片。您可以通过“设置”菜单 [] 更改视频和照片设置。


最大化延长电池寿命

1. 在拍摄持续时间较长的活动中最大化延长电池寿命。
建议更改以下设置：
①将屏幕关闭时间调为最短。
②将屏幕亮度调为最暗。
2. 极低温环境会缩短电池寿命，请在使用相机前将其置于温暖的地方。

10.

/ 播放视频和照片

您可以通过多种方式播放视频和照片

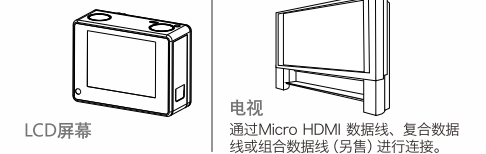

回放和按键定义

1. 在文件浏览时：
① 键 往后一个文件；
② 键 向前一个文件；
③ 键 一秒进放播放；
④ 键 三秒退出回放模式。
2. 在播放时：
① 键 暂停 播放 来回切换；
② 键 快速播放：X2 X4 X8 正常四个选项来回切换；
③ 键 键是倒退播放功能 -2、-4、-8及正常选项来回切换。

将视频和照片传输到计算机

- 在 PC 上：
1. 用随附 USB 数据线将相机接入计算机。
 2. 按电源/模式按钮以打开相机，相机里有存储器与摄像头选项，读取数据要选择存储器。
 3. 双击“我的电脑”，并找到“可移动磁盘”。
 4. 如果未显示“可移动磁盘”，则关闭并重新打开“我的电脑”。
 5. 一般情况下，可移动磁盘图标此时便会显示。
 6. 双击“可移动磁盘”图标。
 7. 双击“CDIM”文件夹图标。
 8. 双击“MOVIE”文件夹，以查看所有照片和视频文件。
 9. 将文件复制到计算机或外接硬盘上。
- 在 MAC 上：
1. 用随附 USB 数据线将相机连接到 Mac 操作系统。
 2. 按电源/模式按钮以打开相机。
 3. 相关图标随即显示在桌面上。双击该图标以访问文件。
 4. 将文件复制到计算机或外接硬盘上。

12.

/ 您好！

恭喜您购得 DZ-P2 Plus 多功能运动摄像机。本《用户手册》有助您了解Dazzne相机的基础知识，以便捕捉生活中的精彩时刻。

加入Dazzne分享

facebook.com/Dazzne

youtube.com/user/DazzneSport

twitter.com/DazzneSport

instagram.com/DazzneSport

DZ-P2 PLUS 参数


DSP	Novatek Nt96660	Micro Sd卡	最大支持64G
像素	OV4689 4MP CMOS	接口	Mini USB 2.0、Mini HDMI
镜头视角	6G+R F2.0光圈	持续錄影时间	1小时
电池	3.7V 1000mAh	充电时间	约3.5小时
显示屏	2" TFT高清屏(960x240)	OSD显示	支持OSD即时显示
录影/拍照文件格式：视频格式：MP4（H.264）照片格式：JPG			
录影支持格式	支持PAL NTSL制式	960P(15/24/30/60)fps	1280x960
	2K/30fps	2560x1440	720P(15/24/30/60/120)fps 1280x720
照片像素	1200万(4032×3024)	800万(3264×2448)	
	500万(2592×1944)	300万(2048×1536)	
WIFI APP	支持	图像180°翻转	支持
防水深度	20米	产品尺寸	60mm x 45mm x 28mm
操作温度	-10°C - 50°C	产品重量	94克(含电池 不含防水壳)

1.

/ 入门

①

从保护盒中取出相机

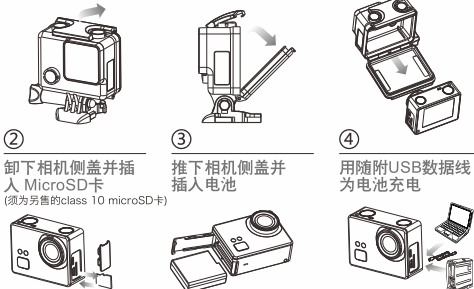

存储卡 / MicroSD卡
DZ-P2 PLUS 相机兼容4GB、8GB、16GB、32GB、64GB的MicroSD、MicroSDHC和MicroSDXC 记忆卡。建议使用 Class 4 或更高等级速度的MicroSD卡。建议使用品牌记忆卡以确保相机在高振动活动中的最高可靠性。

要插入 MicroSD 卡：
1. 将记忆卡滑入卡槽，标签面朝相机正面。
2. 记忆卡完全插入后会发出滴声并锁定到位。

要取出 MicroSD 卡：
1. 用指甲抵住记忆卡边缘，将其向相机内侧轻按。
2. 记忆卡随即弹出且可轻松取出。

USB数据线为电池充电
1. 在关机状态下充电，①指示灯会亮红灯，充满时①指示灯会亮蓝灯。
2. 在开机状态下充电，屏幕右下角会显示 []。
注：在USB数据线连接电脑时，是快速存取状态，不可充电。在USB数据线连接电脑时，需把相机调成关机状态才可以充电，充电时闪红灯。

3.

/ 电源/模式按钮 [②]

①开机：按一下松开，指示灯闪3次（红色），蜂鸣器响3声，表示开机成功；
②关机：按住持续2秒松开，指示灯闪7次（红色），蜂鸣器响7声，表示关机成功；
③模式选择：通过按 ② 键可设置各种模式，按 键后退，按 S 键确认。

2. 快门/选择按钮 [S]

①在更改设置时，按 S 键确认相关选项，按 S 键2秒可退回上一级选项，按 S 键4秒返回主菜单；
②在视频模式、连拍模式、延时模式下按 S 键开始工作再按 S 键结束；
③在相机模式下按 S 键拍一张 停止。

3. 退回/辅助按钮 []

①在菜单调整选项时返回一个选项；
②在调EV的时候， 键是增加， 键是减少；
③在调日期时， 键是增加， 键是减少。
④相机待机状态时，退回/辅助按钮是WiFi开关键。

相机提示音

1. 在菜单选择的时候，每按一次 ②、S 或 键都响一声；
2. 在视频模式：开始响1声，停止的时候响3声；
3. 在拍照模式：开始响1声，每拍一张响1声；结束时响3声；
4. 在延时模式：开始响1声，每拍一张响1声；结束时响3声。
(★温馨提示：提示音在 +、-、+、-、+、- 调节)

相机指示灯

1. 在视频模式：开始响1次，每隔3秒闪1次；结束时闪3次（红色）；
2. 在拍照模式：开始响1次，每拍一张闪1次；结束时闪3次（红色）；
3. 在延时模式：开始响1次，每拍一张闪1次；结束时闪3次（红色）；
4. 在WiFi模式：开启WiFi待机，WiFi灯闪红色，连接与操作闪蓝色。
注：指示灯为红色和蓝色两种状态，蓝色只在待机时每隔3秒闪1次，其他工作状态均为红色显示。(★温馨提示：指示灯在 +、-、+、-、+、- 调节)

5.

/ 相机图标模式

相机图标所对应模式参考


主菜单




7.

/ 录像与拍摄的屏幕参数显示

录像屏幕参数显示

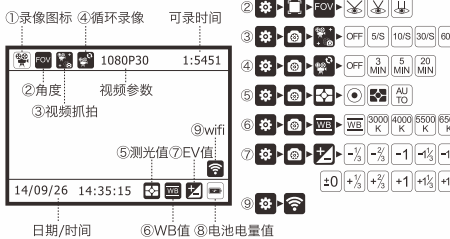

拍摄屏幕参数显示

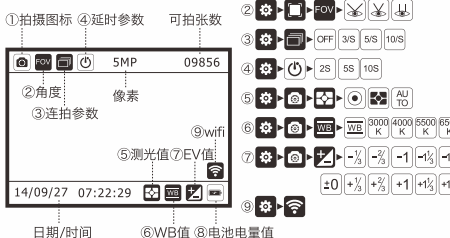

9.

/ APP连接设置

连接到 Dazzne APP

借助 Dazzne P2 APP, 用户可通过智能手机或平板电脑遥控相机，对相机进行控制、即时预览、回放及其他功能。

要将 Dazzne P2 PLUS相机连接至 Dazzne P2 HD APP, 请完成下列步骤。

1.从 Apple App Store、Google Play中将Dazzne P2 HD APP 下载至您的智能手机或平板电脑。

2.摄像机开机及打开WiFi功能
◆按电源/模式按钮以打开相机。
◆长按 Wi-Fi 打开/关闭按键或在设置菜单中选中“设置-WIFI设置-开”以打开Wifi。


3.在智能手机或平板电脑的Wi-Fi网络设置中，将对应设备连入相机的 Wi-Fi 网络。该网络的名称以“P2-XXXX”开头，后接一串字母或数字。

4.输入密码“dazznep2”。

5.在您的智能手机或平板电脑中打开Dazzne P2 HD APP。此后便可通过智能手机或平板电脑对相机进行控制、即时预览、回放及其他功能。

11.

/ 标准配件

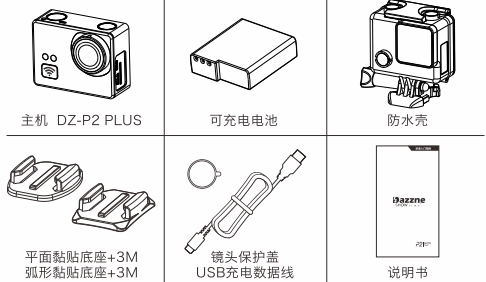

/ 帮助信息与可用资源

用户支持

Dazzne致力于为客户提供最优质的服务。如需联系Dazzne用户支持，请访问：www.dazzne.com

Dazzne用户支持

我们提供的使用教程、专业提示语技巧将有助您充分利用所购Dazzne产品。请访问：www.dazzne.com

相机软件更新

若想为您的 P2 PLUS 相机获取最新功能和最佳性能，请务必使用最新的相机软件。要查看可用更新和下载最新相机软件，请访问：www.dazzne.com

13.

