


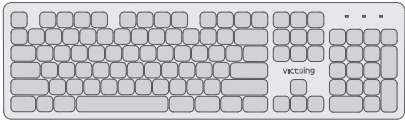

WIRELESS KEYBOARD

User Manual



User Manual

Benutzerhandbuch

Manuel de l'utilisateur

Manual de usuario

Manuale d'uso

取扱説明書

Packing List

 x1

 x1

 x1

 x1

 x1

- Keyboard x1
- USB Receiver x1
- Charging Cable x1
- User Manual x1
- VIP Card x1

Instructions

- Please charge the keyboard when you use it for the first time.
- Turn on the switch of the keyboard, and plug the receiver into computer's USB port.
- Wait for the computer to install the drive automatically, and you can use the product after that.

Combined Multimedia Functions

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Player	Volume -	Volume +	Mute	Previous Track	Next Track
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F11
Play/Pause	Stop	Homepage	Email	My Computer	Favorites

Note
Multimedia function of keyboard is not available on Mac OS system.

Solutions for Connecting Problems

- Reboot the keyboard.
- Replug the receiver into computer's port.
- Simultaneously press ESC and K key for 3-5 seconds for code pairing, and the product will work normally after that.

How to solve if the keyboard responses very slow or works abnormally?

- It could be due to the low battery. Please charge the keyboard.
- It could be due to the computer lag. Please reboot the computer and try it again.
- The maximum working distance of the product is 10m. Please keep the using distance between keyboard and receiver within 10 m, and there should be no metal obstacles between them.

Note

If the product is still unworkable after above solutions, please repeat those steps for code pairing again. If your problems can't get solved yet after that, please contact our customer service for help (**Email: support@victsing.com**).

Lieferumfang

 x1

 x1

 x1

 x1

 x1

- Tastatur x1
- USB Empfänger x1
- Ladekabel x1
- Benutzerhandbuch x1
- VIP Karte x1

Anleitung

- Bitte laden Sie die Tastatur auf, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Schalten Sie den Schalter der Tastatur ein und schließen Sie den Empfänger an den USB-Anschluss des Computers an.
- Warten Sie, bis der Computer das Laufwerk automatisch installiert hat. Anschließend können Sie das Produkt verwenden.

Kombinierte Multimedia-Funktionen

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Spieler	Laustärke -	Laustärke +	Stumm	Vorherige Spur	Nächster Spur
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F11
Spiel/Pause	Stopp	Startseite	Email	Mein Computer	Favoriten

Hinweis
Die Multimedia-Funktion der Tastatur ist unter Mac OS nicht verfügbar.

Lösungen für Verbindungsprobleme

- Starten Sie die Tastatur neu.
- Schließen Sie den Empfänger wieder an den Computeranschluss an.
- Drücken Sie gleichzeitig 3 bis 5 Sekunden lang die ESC- und K-Taste, um das Code-Pairing durchzuführen. Danach funktioniert das Produkt normal.

Lösungen für Unempfindlichkeit und Abnormalität der Tastatur

- Möglicherweise ist die Batterie schwach. Bitte laden Sie die Tastatur auf.
- Es könnte eine Computerverzögerung sein. Bitte starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut.
- Der maximale Arbeitsabstand des Produkts beträgt 10m. Bitte halten Sie den Abstand zwischen Tastatur und Empfänger innerhalb von 10 m ein, und es sollten sich keine Metallhindernisse zwischen ihnen befinden.

Hinweis

Wenn das Produkt nach den oben genannten Lösungen immer noch nicht funktioniert, wiederholen Sie diese Schritte für die Code-Kopplung erneut. Wenn Ihre Probleme danach noch nicht gelöst werden können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**E-Mail: support@victsing.com**).

Liste de colisage

 x1

 x1

 x1

 x1

 x1

- Clavier x1
- Récepteur USB x1
- Câble de charge x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Carte VIP x1

Instructions

- Veillez charger le clavier lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Activer l'interrupteur du clavier et branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.
- Vous pourrez utiliser le clavier une fois que le lecteur installé automatiquement.

Fonctions Multimédias Combinées

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Lecteur	Volume -	Volume +	Muet	Piste précédente	Piste suivante
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F11
Lecture/ Pause	Arrêt	Page d'accueil	Email	Mon ordinateur	Favoris

Remarque
La fonction multimédia du clavier n'est pas disponible sur le système Mac OS.

Solutions pour les problèmes de connexion

- Redémarrez le clavier.
- Rebranchez le récepteur dans le port de l'ordinateur.
- Appuyez simultanément sur ESC et la touche K pendant 3 à 5 secondes pour l'appariement des codes, et le produit fonctionnera normalement après cela.

Comment résoudre si les réponses du clavier sont très lentes ou fonctionnent anormalement?

- Il pourrait s'agir de la batterie faible. Veuillez charger le clavier.
- Il pourrait s'agir du retard de l'ordinateur. Veuillez redémarrer l'ordinateur et réessayer.
- La distance de travail maximale du produit est de 10 m. Veuillez assurer la distance d'utilisation entre le clavier et le récepteur à moins de 10m, et il ne devrait y avoir aucun obstacle métallique entre eux.

Remarque

Si le clavier ne fonctionne toujours pas après les solutions ci-dessus, veuillez répéter ces étapes pour le couplage de code. Si vos problèmes ne peuvent pas encore être résolus, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide (**e-mail: support@victsing.com**).

[illegible]

Patozon by 事业四部PD	折叠尺寸：75×110(mm) 展开尺寸：525×110(mm) 材质及工艺：80g书纸 印刷颜色：单色 双面印刷	设计师：Sinn 日期：20-07-14 装订方式：风琴折 备注：成品封面朝上	本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！
---	---	---	--

创享 COUSO	技术要求：（材质，工艺，尺寸，公差等） 1) 材质：80g书写纸 2) 工艺：单色双面印刷，风琴折 3) 尺寸：75*110mm 展开尺寸：525*110mm 4) 公差：+/-0.1mm	名 称	说明书	设 计		审核	
		产品型号	CK-340LD	日 期	2020-07-16	批准	
		客 户	帕托逊	产品料号	2.3.6.340G0-0990	版本	A1
		比 例	1:1	备 注			

*如FDF档用AI打开字体，图片缺失请供应商及时反馈!谢谢，合作愉快!