



08.11.21


CM19 / CM019 / CM19P / CM21S/M/L Compliance Booklet

Ember PN	Revision	Language
1003430	A	International


Material: 80g woodfree paper
Tolerance: +/- 0.5mm
Notes:

Updates: Added UK CA and UK declaration
Removed CM19 specific callouts
Added CM21 additional product information
New PN, will be replacing 1002717
Immediate Rev A

Process Colors

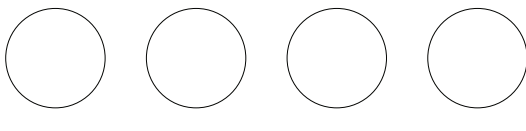

Spot Colors

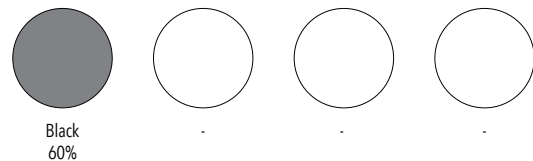

— Dieline indicators - Do not print
— Folding line - Do not print

ember

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not place near heat sources or heat-producing devices. Do not touch inside vessel hot surfaces.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Use only power supply and coaster provided with the product for charging. Do not use any other third-party accessories.
- Unplug power supply from the wall when not in use and before cleaning. Clean the power supply and charging coaster with a clean, dry cloth and do not immerse in water or other liquid to protect against fire, electric shock and injury to person.
- Do not microwave. Mug is hand wash only. Use water and mild soap to clean.
- Do not operate the product with a damaged cord, plug or coaster, or after the product malfunctions. Attempting to open or service the unit voids all warranties and may cause injury to user. If you experience problems with the device, discontinue use and contact Ember for assistance.
- If any of the instructions provided are not followed, or the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment for fire, electric shock or injury to persons may be impaired.
- This product is intended for consumable liquids like coffee and tea.
- Save these instructions.

- Do not dispose of the battery by crushing, cutting or exposing to fire or high temperature, as an explosion can result.
- Do not expose the battery to high temperature or extremely low air pressure, as leakage of flammable material or an explosion can occur.

FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and devices
- Connect the equipment to an outlet other than the receiver's
- Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be

co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

INDUSTRY CANADA STATEMENT: CAN RSS-GEN/CNR-GEN

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité admissible à l'établissement d'une communication satisfaisante. Cet appareil est conforme à la norme FCC/IC RSS-102 relative aux limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

GARANTIES IMPORTANTES

En utilisant ce produit, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes:

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas placer près de sources de chaleur ou autres appareils à production de chaleur. Ne pas toucher les surfaces chaudes à l'intérieur du récipient et ne pas allumer l'appareil à sec.
- Une surveillance de près est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou lorsqu'il est à leur portée.
- Utiliser uniquement le chargeur et la base fournis avec l'appareil. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas d'origine.
- Débrancher la prise électrique du mur lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation et avant tout nettoyage. Nettoyer la prise et la base avec un tissu sec et ne pas les immerger dans l'eau ou autres liquides pour les protéger du feu, d'une décharge électrique et d'une blessure corporelle.
- Ne pas mettre au four micro-ondes. Nettoyer la tasse à la main uniquement avec de l'eau et du savon doux.
- Ne pas allumer l'appareil avec un cordon, une base ou une prise défectueux ou après un mauvais fonctionnement du produit. Tenté l'ouverture ou la réparation de l'unité annule toute garantie et pourrait causer une à l'utilisateur. En cas de problème avec l'appareil, interrompre son utilisation et contacter Ember pour une assistance.
- Si les instructions indiquées ne sont pas respectées, ou si l'équipement

est utilisé d'une façon autre que spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement contre le feu, les décharges électriques ou les blessures corporelles pourrait être affectée

9) Le produit est destiné au produits liquides comme le café et le thé.

10) Conserver ces instructions.

AUSTRALIAN CONSUMER LAW

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

For further information on consumer rights in Australia, visit www.consumer-law.gov.au and www.accc.gov.au/consumer/guarantees

WEEE Statement:

Information on application of EU WEEE Directive

This product is subject to European Union regulations that promote the re-use and recycling of used electrical and electronic equipment. The symbol above, on the product, its batteries or packaging, means that the product and its batteries must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information on where to drop off your waste equipment, please contact your local city office, your household waste disposal service or the place where you purchased the product.

EU DECLARATION OF CONFORMITY STATEMENT

Hereby, Ember Technologies, Inc. declares that the radio equipment type Ember Mug2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.ember.com/declarationofconformity

UK DECLARATION OF CONFORMITY STATEMENT

Hereby, Ember Technologies, Inc. declares that the radio equipment type Ember Mug2 is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.ember.com/declarationofconformity



BATTERY DISPOSAL INFORMATION

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

EU CONTACT ADDRESS

Seko Logistics Benelux
Steenhouwerstraat 50
Hoogvliet Rotterdam, 3194 AG
Phone: +31(0)20934

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar este producto siempre se deben seguir medidas de seguridad básicas, como las siguientes:

1) Lea todas las instrucciones.

2) No deje el producto cerca de fuentes de calor o de dispositivos generadores de calor. No toque las superficies interiores calientes del recipiente y no haga funcionar el producto seco.

3) Supervisione atentamente si es necesario cuando el producto sea utilizado por niños o cerca de ellos.

4) Solo utilice la fuente de alimentación y el posavasos incluidos con el producto para cargarlo.No utilice ningún otro accesorio externo.

5) Desconecte la fuente de alimentación de la pared cuando no utilice el producto y antes de limpiarlo. Limpie la fuente de alimentación y el posavasos cargador con un paño limpio y seco y no lo sumerja en agua ni en otro líquido como protección contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas.

6) No lo ponga en el microondas. La taza se lava a mano únicamente. Utilice agua y jabón suave para limpiarla.

7) No haga funcionar el producto si el cable, enchufe o posavasos está dañado, o si el producto se avería. Al intentar abrir o reparar la unidad, se anulan todas las garantías y la acción puede provocar daños al usuario. Si tiene problemas con el dispositivo, descontinúe su uso y comuníquese con Ember para solicitar asistencia.

8) Si no se sigue alguna de las instrucciones dadas o si se utiliza el equipo de un modo no especificado por el fabricante, la protección ofrecida por el equipo en caso de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas puede verse limitada.

9) Este producto está diseñado para líquidos consumibles como café y té.

10) Guarde estas instrucciones.

IMPORTANTI MISURE DI PROTEZIONE

Quando si utilizza il prodotto, le precauzioni di base di sicurezza devono sempre essere rispettate, incluso quanto segue:

1) Leggere tutte le istruzioni.

2) Non posizionare nei pressi di fonti di calore o di dispositivi che producono calore. Non toccare le superfici calde interne del contenitore e non utilizzare l'unità se asciutta.

3) È necessaria un'attenta supervisione quando si usano degli apparecchi in prossimità di bambini.

4) Usare solo l'alimentatore e il sottobicchiere forniti con il prodotto per la ricarica. Non usare accessori di terze parti.

5) Scollegare l'alimentatore dalla parete quando non in uso e prima della pulizia. Pulire l'alimentatore e il sottobicchiere di carica con un panno asciutto e pulito e non immergere in acqua o in altro liquido per evitare incendi, scossa elettrica e lesioni alle persone.

6) Non mettere nel microonde. La tazza dev'essere lavata esclusivamente a mano. Utilizzare acqua e sapone delicato per lavare.

7) Non utilizzare il prodotto con un cavo, una presa o un sottobicchiere danneggiati o dopo un malfunzionamento del prodotto. Il tentativo di aprire o effettuare la manutenzione dell'unità annulla tutte le garanzie e potrebbe causare lesioni dell'utente. In caso di problemi con il dispositivo, interrompere l'uso e contattare Ember per ricevere assistenza.

8) Nel caso in cui non si seguano le istruzioni fornite o qualora l'apparecchiatura venga usata in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura contro incendio, scossa elettrica o lesioni alle persone potrebbe essere compromessa.

9) Questo prodotto è progettato per uso su liquidi commestibili come caffè e tè.

10) Conservare le presenti istruzioni.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts immer einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden:

1) Lesen Sie alle Anweisungen.

2) Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Wärme erzeugenden Geräten ab. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Behälters und betreiben Sie das Gerät nicht in leerem Zustand.

3) Das Gerät muss sorgfältig überwacht werden, wenn es von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.

4) Verwenden Sie nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil und den Umsetzer zum Aufladen. Verwenden Sie kein anderes Zubehör von Drittanbietern.

5) Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird. Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzungen, dürfen das Netzteil und die Ladestation nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

6) Nicht in die Mikrowelle stellen. Sie dürfen den Becher nur von Hand abspülen. Verwenden Sie zum Reinigen Wasser und milde Seife.

7) Verwenden Sie das Gerät weder nach einer Störung noch mit beschädigtem Kabel, Stecker oder Umsetzer. Der Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu warten, führt zum Erlöschen aller Gewährleistungen und kann zu Verletzungen des Benutzers führen. Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, stellen Sie die weitere Verwendung ein und wenden Sie sich an Ember.

8) Wenn eine der angegebenen Anweisungen nicht befolgt wird oder das Gerät in einer vom Hersteller nicht bestimmten Weise verwendet wird, kann der Schutz des Geräts gegen Feuer, elektrischen Schlag oder Personenschäden beeinträchtigt werden.

9) Dieses Produkt ist für Getränke wie Kaffeeund Tee bestimmt.

10) Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao usar este produto, deverão ser sempre seguidas medidas básicas de segurança, incluindo:

1) Leia todas as instruções.

2) Não coloque a caneca perto de fontes de calor ou de dispositivos que produzem calor. Não toque nas superfícies interiores quentes do recipiente e não faça funcionar o produto a seco.

3) Quando o produto for utilizado por crianças ou nas suas imediações, é necessária a supervisão de um adulto.

4) Use apenas a fonte de alimentação e a base fornecidas com o produto para o carregar. Não utilize qualquer outro acessório de terceiros.

5) Desligue a fonte de alimentação da parede quando não utilize o produto e antes de o limpar. Limpe a fonte de alimentação e a base de recarga com um pano limpo e seco e não o mergulhe na água nem noutro líquido para evitar o risco de incêndio, choques elétricos e lesões pessoais.

6) Não coloque a caneca no micro-ondas. A caneca apenas deve ser lavada à mão. Use água e sabão neutro para o limpar.

7) Não coloque o produto em funcionamento com um cabo, uma ficha ou uma base danificadas nem após uma avaria do dispositivo. A tentativa de abrir ou reparar o unidade anula todas as garantias e pode causar ferimentos ao utilizador. Se tiver problemas com o dispositivo, deixe de o utilizar e entre em contacto com a Ember para solicitar assistência.

8) Se qualquer uma das instruções fornecidas não for seguida, ou se o equipamento for utilizado de forma não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento contra incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas pode ser afetada.

9) Este produto destina-se a líquidos consumíveis como café e chá.

10) Guarde estas instruções.

당첨 우산설비는 풍동 풍 전파로선 기능성이 있음

이 기기는 다양한 관련 인증 테스트에 사용될 수 있습니다

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)



기기의 명칭/모델명: 특정소음측 기기

(무선전파시험실선선형용 무선기기) CM19

인증번호: C-WV-CM19

인증 받은 자의 상호: EMBER TECHNOLOGIES, INC.

제조연월: 2019

제조자/제조국가: EMBER TECHNOLOGIES, INC./중국

이 기기는 가전용 (B 급) 으로 전자파적합됨을확인 기기로서 주로 가정에서 사용하는 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

중요 안전 지침

이 제품을 사용할 때는 다음을 비롯한 기본 안전 지침을 준수해야 합니다.

- 모든 지침을 숙지하십시오.
- 열탕 또는 열이 발생되는 장치 주변에 두지 마십시오. 용기의 뜨거운 면 안쪽을 만지지 말고 건조한 상태에 유지하십시오.
- 기기를 어린이가 사용하거나 어린이 가까에서 사용할 때는 철저히 감독해야 합니다.
- 제품에 함께 제공된 전원 공급장치와 받침대 사용하십시오. 타사의 액세서리를 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에 다음을 꼭 읽고 제품하기 전에는 벽에서 전원 공급장치를 뽑으십시오. 전원 공급장치와 충전기를 깨끗하고 마른 천으로 닦고, 화재, 감전 및 부상을 방지하려면 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 전력라인자에 넣고 분리하지 마십시오. 머그컵은 손재촉이 가능합니다. 세척할 때는 물과 전원 코드를 분리하고, 또는 충전 받침이 손상되었거나 제품이 오작동한 뒤에는 제품을 조작하지 마십시오. 유닛을 열거나 정비하려고 하면 보증을 받을 수 없으며 부상을 입을 수도 있습니다. 장치에 문제가 있는 경우에는 사용을 중단하고 Ember에 연락하여 도움을 받으십시오.
- 지침을 준수하지 않거나 제조업체가 규정된 방식으로 장비를 사용하지 않는 경우에는 제품이 가전 용품에 대한 법상의 책임 기밀로 보증받을 법률 수 없게 됩니다.
- 이 제품은 커피와 차 등의 음료를 위한 것입니다.
- 이 지침서를 잘 보관하십시오.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCC）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

重要的安全対策

本製品を使用時の基本的な安全上の 注意事項を常に遵守してください。

- すべての指示を熟読
- 熱湯のそば、または加熱装置のそばに置かないでください。胴体の高温面に触れたり、ユニットを乾いた状態で動作させないでください。
- 子供が使用する際、または子供の近くで器具を使用する際には、密接な監督が必要です。
- 充電には製品に同梱された電源とコースターのみを使用してください。他のサードパーティの付属品を使用しないでください。
- 使用しないときまたは洗浄の前にコンセントを抜いてください。電源と充電コースターを濡れないで乾いた布でクリーニング。水やその他の液体に浸すなどしないで、火災、感電、怪我を防止してください。
- 電子レンジで使用しないでください。マグは手洗い専用です。水と中性洗剤を使って洗ってください。
- 製品の電源コード、プラグ、またはコースターと共に製品を使ったり、製品が誤作動した後で製品を使ったりしないでください。装置を開こうと試みたり、修理しようとして試みたりすることにより、すべての保証が無効になり、使用者が怪我を負う場合があります。装置に問題が起きたら、使用を中断し、Emberに連絡して支援を受けてください。
- 示された指示に従わなかった場合、または故障が電源元により指定された方法で使えなかった場合、機器に提供されている火災、感電、または怪我に対する保護は無効になります。
- 本製品はコーヒーやお茶のような消費用の液体を対象にしています。
- この指示書を保存してください。

重要提醒

使用本产品时，应始终遵守基本安全措施，包括以下内容：

- 阅读所有说明。
- 请勿放置在热源或产热装置附近。请勿触摸容器内的热表面。请勿干燥。
- 当使用任何器具或靠近儿童时，必须进行密切的监控。
- 仅使用本产品所附的电源和托进行充电。请勿使用任何第三方配件。
- 在不使用和清洗前，请从墙上取下电源插头。请使用干净的干布清洗电源和充电杯托，切勿将其浸入水或其他液体中，以防火灾、触电和人身伤害。
- 请勿微波加热。马克杯仅可手洗。请用清水和温和的肥皂进行清洗。
- 请勿使用损坏的电源线、插头或托托，或在产品发生故障后使用本产品。

请勿试图打开或维修设备，否则会导致所有保修服务失效，并可能导致用户受伤。如果您遇到设备问题，请停止使用并联系 Ember 寻求帮助。

9) 如果没有遵守所提供的说明，或者未按制造商规定的方式使用设备，那么防止火灾、触电、人身伤害等设备所提供的保护可能会受到损害。

10) 本产品适用于咖啡、茶等可饮用液体。

10) 请保存这些说明。

CM019 电池拆卸说明

从产品中取出电池之前，请确保电池电量已耗尽。

所需工具：

- 星型螺丝刀
- 高摩擦力橡胶垫

- 将马克杯倒置。固定钢制容器，使用高摩擦力胶垫将塑料外壳按顺时针方向旋转 10°
- 在钢制容器和塑料外壳之间，用平板撬开产品的塑料罐盖
- 旋开罐盖中用于固定金属板的三颗螺丝，卸下金属板
- 拆下柔性插头
- 拆下固定在印刷电路板上的最后一颗螺丝
- 从罐盖上下下电池/印刷电路板组件
- 断开电池与印刷电路板的连接
- 将电池从印刷电路板上取下

重要安全注意事项

使用本产品时，始终遵守基本安全措施，包括以下内容：

- 阅读所有说明。
- 请勿放置在热源或发热装置附近。请勿触摸容器内的发热表面，且请勿干燥。
- 儿童使用或靠近装置时，必须进行密切的监控。
- 仅使用本产品所附的电源供应器和充电杯垫进行充电，请勿使用任何其他制造商生产的配件。
- 在不使用和清洗前，请从罐盖上下下电源插头。请使用乾淨的乾布清潔電源供應器和充電杯墊，切勿將其浸入水或其他液體中，以防止火災、觸電和人身傷害的發生。
- 請勿微波加熱。杯子僅可手洗。請用清水和溫和的肥皂進行清洗。
- 請勿使用損壞的電源線、插頭或杯墊，或在產品發生故障後使用本產品。請勿試圖打開或維修設備，否則會導致所有保固服務失效，並可能導致用戶受傷。如果您遇到設備上的問題，請停止使用並聯繫 Ember 尋求協助。
- 如果您沒有遵守所提供的說明，或者未按製造商規定的方式使用本產品，那麼本產品用於防止火災、觸電、人身傷害等問題的保護機制可能會受到損壞。
- 本產品適用於可飲用液體，像是咖啡與茶等。
- 請保存這些說明。

合格证 已检验

符合 GB4806.9-2016 GB4806.10-2016

Complies with
IMDA Standards
DA105282

组件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板组装	X	0	0	0	0	0
电缆	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
机身	0	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0

此表是按照 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

Operating Temperature:

0°C - 35°C / 32°F - 95°F

Capacity:

Ember Mug, 6 oz (CM21S): 10 fl oz / 178 ml

Ember Mug, 10 oz (CM19, CM21M): 10 fl oz / 295 ml

Ember Mug, 14 oz (CM19, CM21L): 10 fl oz / 414 ml

Electrical Rating:

Power Supply: 100-240Vac, 50-60Hz, 1A; 39.9W

Ember Mug, 6 oz (CM21S): 19Vdc, 2.1A

Ember Mug, 10 oz (CM19, CM21M): 19Vdc, 2.1A

Ember Mug, 14 oz (CM19, CM21L): 19Vdc, 2.1A

Energy Efficiency:

Average active efficiency: 89.2%

Efficiency at low load: 84.6%

No-load power consumption: 0.05W

Storage and Transport Conditions:

Temperature: 20°C - 45°C / 4°F - 113°F

Humidity: 50% - 90%

Household Type

Power Adapter Manufacturer:

Asian Power Devices

Model No. of Adapters:

WA-40J19FU or WA-40J19R

For support, please visit: ember.com/help