

SKYROVER™

8+

DELTA DART CHALLENGE

US858801

- INSTRUCTIONS
- NOTICE D'UTILISATION
- INSTRUCCIONES



SKYROVER™ **8+** **DELTA DART CHALLENGE**



CROSSING CHALLENGE
 • DEFI DU PASSAGE
 • DESAFIO DE CRUCE



50+ PARTS FOR CUSTOM TRACKS!
 • 50+ PIÈCES POUR PISTES SUR
 MESURE
 • 50+ PIEZAS PARA PISTAS
 PERSONALIZADAS



INDOOR
 • INTÉRIEUR
 • INTERIOR



RC/2.4GHZ




Please read the manual carefully before operation and keep it in a safe place for future reference.

• Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. • Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.


Packing List • Liste de colisage • Lista de embalaje




• Aircraft x1
 • Avion x1
 • Aeronave x1

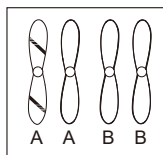

• Spare Propellers x4
 • Hélices éparses x4
 • Hélices de repuesto x4

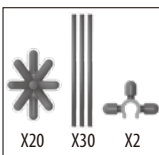

• Props x52
 • Accessoires x52
 • Accesorios x52

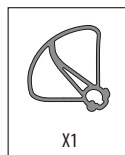


• Propeller Guard x1
 • Protecteur d'hélice x1
 • Protector de hélice x1



• Direction Signs x3
 • Panneaux de direction x3
 • Señales de dirección x3



• Remote Control x1
 • Télécommande x1
 • Control remoto x1

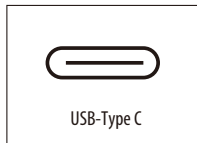

• USB Charging Cable x1
 • Câble de chargement USB x1
 • Cable de carga USB x1





• Landing Pad x1
 • Plaque d'atterrissage x1
 • Plataforma de aterrizaje x1



• User Manual x1
 • Manuel de l'utilisateur x1
 • Manual de usuario x1


Pull down the black silicone cover and install the guard upward Attention : When flying without the guard, reinstall the black silicone cover on the front of the aircraft. •Tirez vers le bas le cache en silicone noir et installez le dispositif de protection vers le haut Attention : Si vous souhaitez voler sans le dispositif de protection, réinstallez le cache en silicone noir à l'avant de l'appareil. • Estire la cubierta de silicona negra hacia abajo e instale la protección hacia arriba. Atención : Cuando vuele sin la protección, vuelva a instalar la cubierta de silicona negra en la parte delantera de la aeronave.

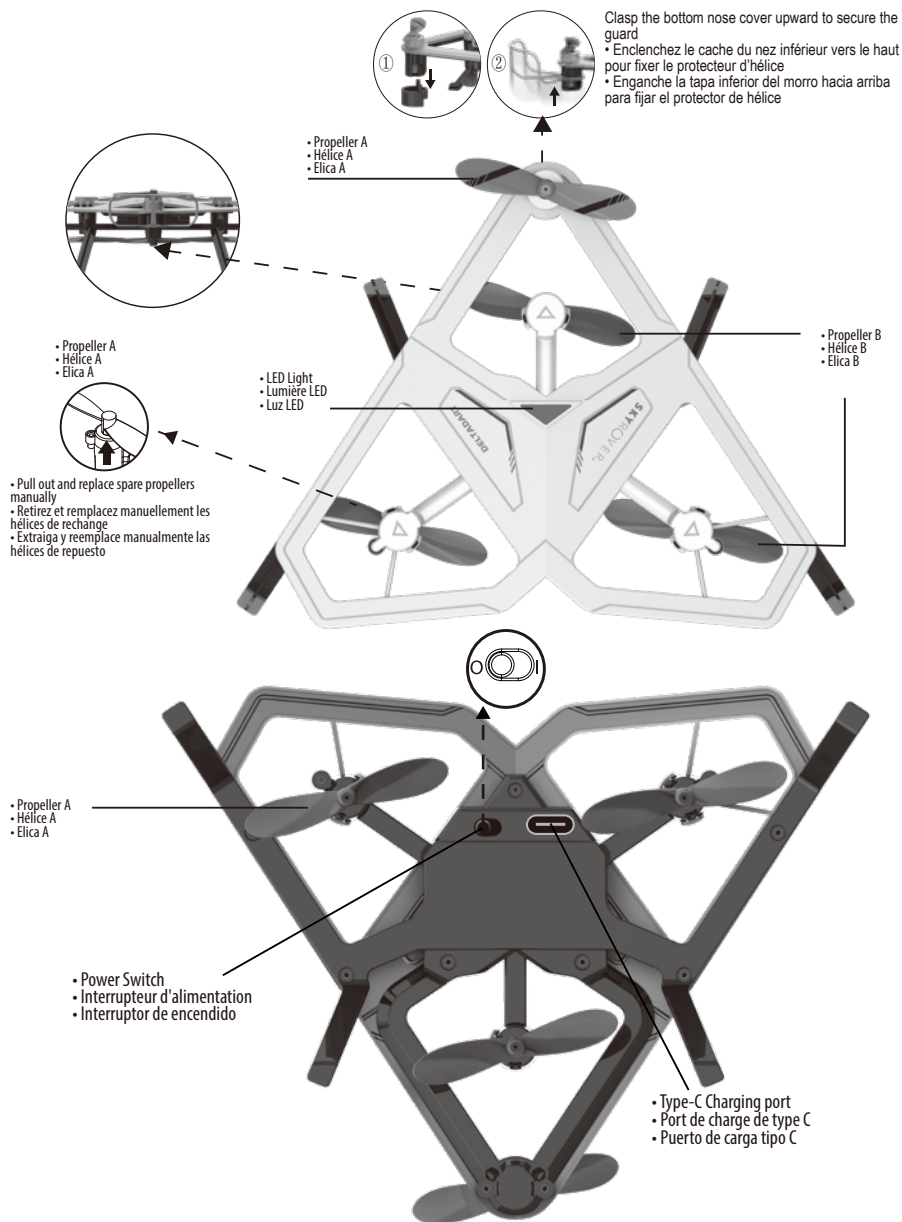

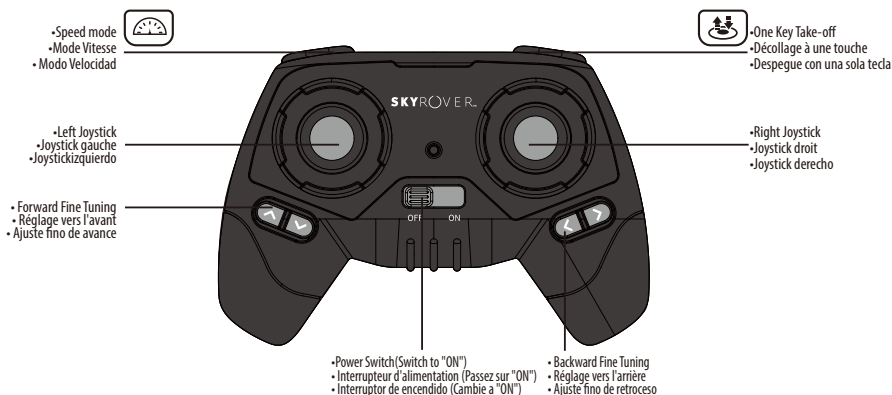

! Low Battery Alert for Remote Control: When the voltage of the remote control is too low, a "beep beep" alert sound will be emitted. At this time, the user needs to replace the battery. • Alerte de pile faible pour la télécommande: Lorsque la tension de la télécommande est trop basse, un signal sonore « bip bip » retentit. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer la pile. • Alerta de batería baja para el control remoto: Cuando el voltaje del control remoto sea demasiado bajo, se emitirá un sonido de alerta "bip bip". En ese momento, el usuario deberá sustituir la pila.

Battery Installation • Installation de la batterie • Instalación de la batería

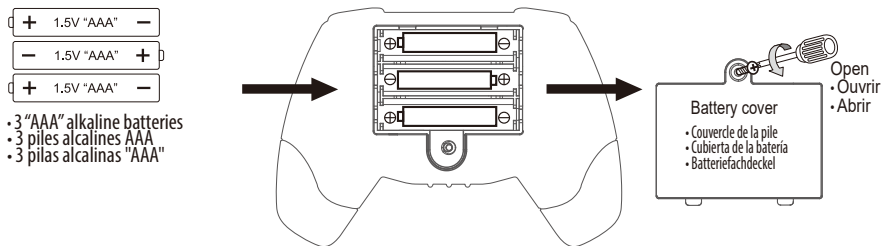


Battery installation method: Open the battery cover on the back of the remote control, and insert 3 1.5V "AAA" alkaline batteries correctly according to the electrode indicators inside the battery compartment. (Batteries need to be purchased separately) • Installation des piles de la télécommande : Ouvrir le compartiment à l'arrière de la télécommande. Insérer correctement 3 piles alcalines « AAA » de 1,5 V en respectant les indications de polarité à l'intérieur du compartiment à piles. (Les piles ne sont pas fournies) • Método de instalación de las baterías : Abra la cubierta de las pilas en la parte posterior del control remoto Inserte correctamente las 3 pilas alcalinas "AAA" de 1.5 V siguiendo las marcas de los electrodos en el interior del compartimento de las pilas (Las pilas se adquieren por separado)

! When inserting the batteries, make sure to follow the positive and negative indications; do not mix new and old batteries; do not mix different types of batteries. • Lors de l'insertion des piles, veillez à respecter les indications de polarité (+/-); ne mélangez pas des piles neuves et usagées ; ne mélangez pas différents types de piles. • Cuando inserte las pilas, asegúrese de seguir las marcas de positivo y negativo; no combine pilas nuevas y viejas; no combine distintos tipos de pilas.

How to operate Delta Dart • Comment utiliser DeltaDart • Cómo manejar DeltaDart

Take-off Preparation • Préparation au décollage • Preparación para el despegue


Please ensure that the propeller is installed correctly and securely. • Vérifiez que la hélice est installée correctement et de forma segura. • Veuillez vous assurer que l'hélice est correctement installée et bien fixée.

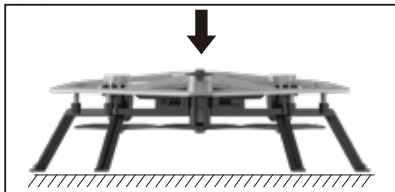

Place the aircraft on a level surface and turn on the power switch.


- Placez le drone sur une surface plane et allumez l'interrupteur d'alimentation.
- Coloque la aeronave sobre una superficie nivelada y encienda el interruptor de encendido.

Automatic pairing on startup • Appairage automatique au démarrage • Sincronización automática en el arranque

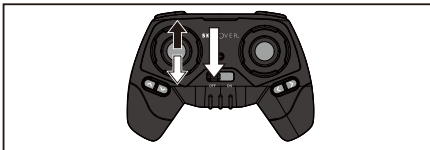

Switch to "ON", the power light will flash. After switching to "ON", push the left joystick upward, then immediately pull it downward. When you hear a "beep", the power lights of both the aircraft and the remote control will be solid, indicating successful pairing. • Passez sur ON, le témoin lumineux de mise sous tension clignotera. Après avoir basculé sur ON, poussez le joystick gauche vers le haut, puis tirez-le immédiatement vers le bas. Lorsque vous entendez un "bip", les témoins lumineux de l'aéronef et de la télécommande deviennent fixes, ce qui indique que l'appairage a réussi. • Cambie a ON, el indicador de encendido parpadeará. Después de cambiar a ON, empuja la palanca de mando izquierda hacia arriba y, a continuación, tire de ella inmediatamente hacia abajo. Cuando escuches un "pitido", las luces de encendido del dron y del mando a distancia se iluminarán de forma continua, lo que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Take-off Methods (Two Types) • Méthodes de décollage (2 options) • Métodos de despegue (dos tipos)

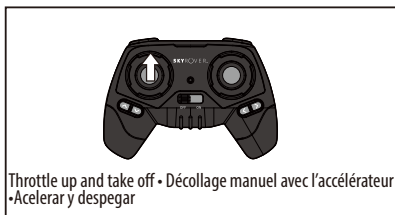

Throttle up and take off • Décollage manuel avec l'accélérateur • Acelerar y despegar

Push the left joystick upward for the first time, and the propeller will rotate at low speed, keeping the aircraft in a startup state. Push the left joystick upward again, and the aircraft will take-off as the power increases.

- Première poussée de la manette analogique gauche vers le haut : les hélices tournent à basse vitesse, maintenant le drone en état de veille. Seconde poussée de la manette analogique gauche vers le haut : la puissance augmente et le drone décolle.

• Empuje el joystick izquierdo hacia arriba por primera vez, y la hélice girará a baja velocidad, conservando la aeronave en estado de arranque. Vuelva a empujar el joystick izquierdo hacia arriba y la aeronave despegará al aumentar la potencia.



One Key Take-off • Décollage à une touche • Despegue con una sola tecla

Press this button briefly, and the aircraft will automatically take-off into the air from low speed to high speed.


- Appuyez brièvement sur ce bouton, et le drone décollera automatiquement en augmentant progressivement sa vitesse
- Presione brevemente este botón, y la aeronave levantará el vuelo automáticamente de baja a alta velocidad

Landing Methods • Méthodes d'atterrissage • Métodos de aterrizaje



One key landing
• Atterrissage automatique
• Aterrizaje con una tecla

Press this button briefly, and the aircraft will slowly descend to the ground. • Appuyez brièvement sur ce bouton, et le drone descendra lentement vers le sol • Presione brevemente este botón, y la aeronave descenderá lentamente al suelo




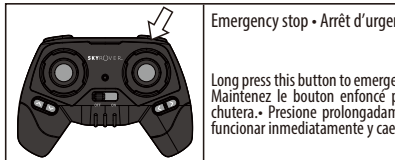


Emergency stop • Arrêt d'urgence • Parada de emergencia

Long press this button to emergency stop; the aircraft will immediately cease operation and fall towards the ground. • Maintenez le bouton enfoncé pour forcer l'arrêt d'urgence; le drone cessera immédiatement de fonctionner et chutera. • Presione prolongadamente este botón para realizar una parada de emergencia; la aeronave dejará de funcionar inmediatamente y caerá hacia el suelo.



This method is relatively dangerous and should not be used to operate the emergency stop function unless in an emergency situation. • Este método es relativamente peligroso y no debe usarse para operar la función de paro de emergencia a menos que se trate de una emergencia. • Cette méthode est relativement dangereuse et ne doit être utilisée pour l'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue.

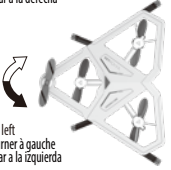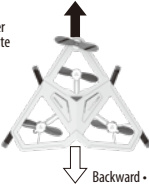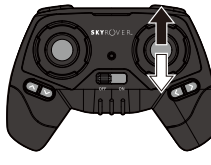Ascend - Monter - Ascender  Descend - Descendre - Descender	When the left joystick is pushed up, the propeller speed increases, and the aircraft rises. • Pousser la manette analogique gauche vers le haut La vitesse des hélices augmente et l'appareil s'élève. • Cuando el joystick izquierdo se presiona hacia arriba La velocidad de la hélice aumenta, y la aeronave asciende. When the left joystick is pushed down, the propeller speed decreases, and the aircraft descends. • Lorsque la manette analogique gauche est poussée vers le bas, la vitesse des hélices diminue et l'appareil descend. • Cuando el joystick izquierdo se empuja hacia abajo, la velocidad de la hélice disminuye y la aeronave desciende.	
Turn right - Tourner à droite Girar a la derecha  Turn left • Tourner à gauche • Girar a la izquierda	When the left joystick is pushed to the left, the aircraft's body turns left. • Pousser la manette analogique gauche vers la gauche Le corps de l'appareil pivote vers la gauche. • Cuando el joystick izquierdo se presiona hacia la izquierda el cuerpo de la aeronave gira hacia la izquierda. When the left joystick is pushed to the right the aircraft's body turns right. • Pousser la manette analogique gauche vers la droite Le corps de l'appareil pivote vers la droite. • Cuando el joystick izquierdo se presiona hacia la derecha el cuerpo de la aeronave gira a la derecha.	
Forward • Avancer • Adelante  Backward - Reculer - Hacia atrás -	When the right joystick is pushed up the vehicle moves forward. • Pousser la manette analogique droite vers le haut L'appareil avance. • Cuando el joystick derecho se presiona hacia arriba el vehículo se desplaza hacia delante. Wenn der rechte Joystick nach oben gedrückt wird, fliegt die Drohne vorwärts. When the right joystick is pushed down the vehicle moves backward. • Pousser la manette analogique droite vers le bas L'appareil recule. • Cuando el joystick derecho se presiona hacia abajo el vehículo se desplaza hacia atrás.	
Left Fly • Vol à gauche • Vuelo a la izquierda  Right Fly • Vol à droite • Vuelo a la derecha 	When the right joystick is pushed left the aircraft's body tilts to the left to fly. • Pousser la manette analogique droite vers la gauche Le corps de l'appareil s'incline à gauche pour voler. • Cuando el joystick derecho se presiona hacia la izquierda el cuerpo de la aeronave se inclina hacia la izquierda para volar. When the right joystick is pushed right the aircraft's body tilts to the right to fly. • Pousser la manette analogique droite vers la droite Le corps de l'appareil s'incline à droite pour voler. • Cuando el joystick derecho se presiona hacia la derecha el cuerpo de la aeronave se inclina hacia la derecha para volar.	
The aircraft starts in low-speed mode by default. Pressing the gear button can increase the speed, and the user can control the aircraft to cycle through "low/medium/high" three speed modes. • L'appareil démarre en mode basse vitesse par défaut. Appuyez sur le bouton de changement de vitesse pour augmenter la vitesse. L'utilisateur peut passer d'un mode à l'autre : « bas/moyen/haut ». • De forma predeterminada, la aeronave arranca en modo de baja velocidad. Si presiona el botón de engranaje puede aumentar la velocidad, y el usuario puede controlar la aeronave para pasar por los tres modos de velocidad "baja/media/alta".		

Adjustment Methods for Aircraft • Méthodes d'ajustement du drone • Métodos de ajuste para aeronaves



When the user is not controlling the joystick, the aircraft experiences significant movement in the air. At this time, the fine-tuning function can be used to adjust and stabilize the aircraft. • Si l'utilisateur ne contrôle pas la manette analogique et que l'appareil dérive fortement dans les airs, il est possible d'utiliser la fonction de réglage fin pour stabiliser l'appareil. • Cuando el usuario no está controlando el joystick, la aeronave experimenta un movimiento significativo en el aire. En ese momento, se puede usar la función de ajuste fino para ajustar y estabilizar la aeronave.



When the aircraft is hovering and the fuselage drifts, press the trim button in the opposite direction (for example, if it drifts forward, press the rear trim button) to make adjustments until the aircraft no longer drifts. • Si l'appareil dérive lorsqu'il est en vol stationnaire, appuyez sur le bouton de réglage dans la direction opposée à la dérive (par exemple, si l'appareil dérive vers l'avant, appuyez sur le bouton de réglage arrière) jusqu'à ce qu'il ne dérive plus. • Cuando la aeronave esté suspendida y el fuselaje se desplace a la deriva, presione el botón de ajuste en la dirección opuesta (por ejemplo, si se desplaza hacia delante, presione el botón de ajuste trasero) para realizar ajustes hasta que la aeronave deje de desviarse.



Adult supervisors must teach children how to safely fly and control the toy. Be caution, the skill is required in order to control the flight and avoid collisions with the user, objects or third parties no obstacles and persons within flying range to keep the toy in line of sight. Maximum operating distance: 30 meters

• Les superviseurs adultes doivent apprendre aux enfants à piloter et contrôler le jouet en toute sécurité. Soyez prudent, des compétences sont nécessaires pour contrôler le vol et éviter les collisions avec l'utilisateur, des objets ou des tiers. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle ni personne dans la zone de vol et gardez toujours le jouet en ligne de vue. Distance maximale d'utilisation : 30 mètres


• Los supervisores adultos deben enseñar a los niños a volar y controlar el juguete de forma segura. Tenga cuidado, se requiere habilidad para controlar el vuelo y evitar colisiones con el usuario, objetos o terceros. Asegúrese de que no haya obstáculos ni personas en el alcance de vuelo y mantenga siempre el juguete a la vista. Distancia máxima de operación: 30 metros

BATTERY CHARGING • CHARGEMENT ET INSTALLATION DE LA BATTERIE • CARGA DE BATERÍA

• This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:

• Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un ou l'autre des symboles suivants :



• Este juguete solo debe conectarse a aparatos que tengan cualquiera de los siguientes símbolos:



This toy contains batteries that are non-replaceable.

• Ce jouet contient des piles non-remplaçables.

• Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.

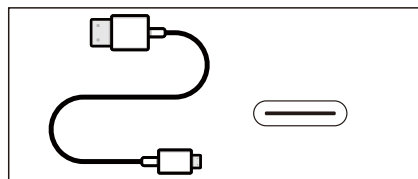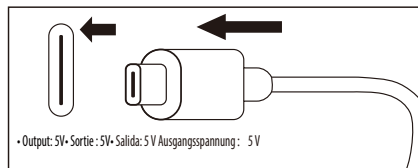

Connect the battery to the USB charging cable; at this point, the USB will display a RED light, indicating that it is charging. • Connectez la batterie au câble de charge USB ; à ce moment-là, le témoin lumineux USB affichera une lumière ROUGE, indiquant que la batterie est en charge. • Conecte la batería al cable de carga USB; en este punto, el USB encenderá una luz ROJA, indicando que se está cargando


• Charging unit to be used with the toy should be regularly examined for potential hazard, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure of other parts and that in the event of such damage; the toy must not be used until that damage had been properly removed.

• Le chargeur utilisé avec ce jouet doit être périodiquement examiné pour détecter tout danger potentiel comme des dommages au câble ou au cordon à la prise, à l'enceinte et aux autres pièces. En cas de tels dommages, on déconseille l'utilisation du jouet tant que les dommages n'auront pas été réparés.

• La unidad de carga que se usa con el juguete se deberá examinar periódicamente en busca de riesgos potenciales, como daños al cable, enchufe, carcasa u otras piezas y en caso de tales daños, el juguete no se debe usar hasta que el daño se haya solucionado correctamente.

- Fully Charged
- Pile complètement chargée
- Completamente cargada

• Output: 5V• Sortie : 5V• Salida: 5 V Ausgangsspannung : 5 V



Charge for approximately 60 minutes until the red light turns off, indicating that the aircraft is fully charged. • Chargez l'appareil pendant environ 60 minutes jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne, ce qui indique que l'aéronef est entièrement chargé. • Cargue el aparato durante aproximadamente 60 minutos hasta que la luz roja se apague, lo que indica que la aeronave está completamente cargada

- Battery capacity: 3.7V, 300 mAh
- Capacité de la batterie : 3,7V, 300 mAh
- Capacidad de la batería: 3,7V, 300 mAh

CAUTION - ATTENTION - ADVERTENCIAS

EN - Batteries are small objects. •Replacement of batteries must be done by adults. •Follow the polarity(+ / -) diagram in the battery compartment. •Promptly remove dead batteries from the toy. •Dispose of used batteries properly. •Remove batteries for prolonged storage. •Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. •DO NOT incinerate used batteries. •DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. •DO NOT mix old and new batteries or different types of batteries (i.e. alkaline / standard). •DO NOT use rechargeable batteries. •DO NOT recharge non-rechargeable batteries. •DO NOT short-circuit the supply terminals. •Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. •Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old. **FR** - Les piles sont des petits objets. •Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. •Mettre en place les piles en respectant les polarités(+/-). •Enlever rapidement les piles usagées du jouet. •Éliminer les piles usagées de façon appropriée. •Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée. •Seules des piles du type recommandé ou leur équivalent doivent être utilisées. •NE PAS brûler des piles usagées. •NE PAS jeter les piles au feu parce que les piles peuvent exploser ou fuir. •NE PAS mélanger des piles neuves avec des piles usagées ou différents types de piles (ex : alcaline/standard). •NE PAS utiliser de piles rechargeables. •NE PAS tenter de recharger des piles non rechargeables. •NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation d'une pile. • Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées. • Les piles ne peuvent être chargées que par un adulte ou un enfant de plus de 8 ans. **ES** - Las baterías son objetos pequeños. •El reemplazo de baterías debe ser realizado por adultos. •Las baterías han de ser insertadas con la polaridad correcta (+/-) en el compartimiento de la batería. •Los bordes de alimentación no han de ser cortocircuitados. •Las baterías agotadas han de ser retiradas del juguete. •Deseche las baterías usadas correctamente. •Retirar las baterías del juguete cuando éste no se utilice. •Utilizar sólo las baterías indicadas. No han de mezclarse diferentes tipos de baterías, o baterías nuevas y usadas. •No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. •No utilice baterías recargables. •Las baterías recargables se deben de retirar del juguete antes de cargarse. • Las baterías pueden ser cargadas solo por adultos o por niños mayores de 8 años.

Do not touch the rotating rotor, avoid loose clothing or hair that could be caught in the rotor, do not fly near the face.

Ne touchez pas le rotor en rotation, évitez les vêtements amples ou les cheveux susceptibles de se prendre dans le rotor, ne volez pas trop près du visage.

No toque el rotor giratorio, evite la ropa floja o el pelo suelto para que no se queden atrapados en el rotor, no lo vuele cerca de la cara.

EN -Requires 3AAA x 1.5 V batteries. Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up land fill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

FR -Fonctionne avec 3 piles AAA 1.5 V. Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle barée » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

ES -Requiere 3AAA x 1.5 V. Las pilas o las baterías deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Cuando este producto alcance final de su vida útil, no lo deseché como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulta con las autoridades locales.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

EN. WARNING. CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years. **FR. ATTENTION !** DANGER D'ETOUFFEMENT - Contient de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. **ES. ADVERTENCIAS :** PELIGRO DE ASFIXIA - Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.

EN Product and colors may vary. Keep these Package and instructions for future reference as they contain important information. Please remove all packaging material before giving to children. **FR** Les produits et les couleurs peuvent varier. Conservez cet emballage et la notice pour toute référence ultérieure car ils contiennent des informations importantes. Veuillez retirer tout le matériel d'emballage du jouet avant de donner le jouet aux enfants. **ES** Es posible que los productos y colores puedan variar a los mostrados en las fotos. Guarde estos paquetes e instrucciones para futuras referencias, ya que contienen información importante. Retire todo el material de empaque antes de dar el juguete a los niños.

EN. WARNING. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

FR. ATTENTION: Ce jouet émet des clignotements lumineux susceptibles de déclencher une crise d'épilepsie chez les personnes photosensibles.

ES. ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar un episodio epiléptico en personas sensibles.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product name: SKY ROVER DELTA DART CHALLENGE
Model: 858801

Responsible Party – U.S. Contact Information

AULDEY TOYS OF NORTH AMERICA. LLC.

13048 Valley Blvd,

Fontana, CA92335, USA

Tel : 1-800-328-7363

customerservice@alphagroup-us.com

www.alphatoys.com

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN. WARNING. Do not touch the rotating rotor, avoid loose clothing or hair that could be caught in the rotor, do not fly near the face.

FR. ATTENTION ! Ne touchez pas le rotor en rotation, évitez de porter des vêtements amples et attachez les cheveux longs qui risqueraient d'être pris dans le rotor.

Ne faites pas voler près du visage.

ES. ADVERTENCIAS : No toque rotor giratorio, evite usar la ropa o el cabello suelto que pueda atorarse en el rotor; no lo vuele cerca de la cara.

ALPHA GROUP CO., LTD.

Alpha Animation Industrial Area,
Jinhong Road East & Fengxiang Road North,
Chenghai District, Shantou, Guangdong, P.R.China(515800)
Tel: (86) 20-38983278 Fax: (86) 20-87358278
E-mail: auldeytoys@auldey.cn



©2026 ALPHA All rights reserved. • Tous droits réservés. • Todos los derechos reservados.

CAUTION

- Batteries are small objects.
- Replacement of batteries must be done by adults.
- Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
- Promptly remove dead batteries from the toy.
- Dispose of used batteries properly.
- Remove batteries for prolonged storage.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- DO NOT incinerate used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries or different types of batteries (i.e. alkaline / standard).
- DO NOT use rechargeable batteries.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.

ATTENTION

- Les piles sont de petits objets.
- Le remplacement des piles doit être réalisé par un adulte.
- Respecter le diagramme de polarité (+/-) dans le compartiment des piles.
- Retirer rapidement les piles usées du jouet.
- Éliminer les piles usagées selon les réglementations en vigueur.
- Retirer les piles avant un rangement prolongé.
- Utiliser uniquement des piles de types identiques ou équivalents, tel que recommandé.
- NE PAS brûler les piles usées.
- NE PAS jeter les piles au feu, car elles pourraient exploser ou couler.
- NE PAS utiliser conjointement des piles usagées et des piles neuves ou différents types de piles (par ex. : alcaline / standard).
- NE PAS utiliser de piles rechargeables.
- NE PAS recharger les piles non rechargeables.
- NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles ne doivent être chargées que par des adultes ou par des enfants âgés d'au moins 8 ans.

PRECAUCIÓN

- Las baterías son objetos pequeños.
- Solo los adultos deberán reemplazar las baterías.
- Obedezca el diagrama de polaridad (+/-) del compartimiento de las baterías.
- Retire del juguete las baterías agotadas inmediatamente.
- Deseche las baterías usadas de manera adecuada.
- Retire las baterías antes de almacenar a largo plazo.
- Solo se deberán usar las baterías del mismo tipo o de un tipo idéntico al recomendado.
- NO incinere las baterías usadas.
- NO incinere las baterías, pues podrían estallar o tener una fuga.
- NO mezcle baterías viejas y nuevas ni diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalina y estándar).
- NO use baterías recargables.
- NO recargue baterías que no son recargables.
- NO ponga en corto circuito las terminales de las baterías.
- Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas deben ser cargadas únicamente por adultos o niños mayores de 8 años.



Question · Problème · Problema	Solution · Solution · Solución
The remote control cannot be powered on. · La télécommande ne s'allume pas · El control remoto no puede encenderse.	Please check if the power switch is pushed to "ON". · Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position « ON ». · Revise si el interruptor de encendido está en la posición "ON".
	Please check if the battery is installed in the correct direction. · Vérifiez que les piles sont correctement installées. · Revise si la batería está instalada en la dirección correcta.
	Please check the battery level. If the battery voltage is too low, it may cause the remote control to fail to power on. · Vérifiez le niveau de la pile. Si la tension de la pile est trop basse, cela peut empêcher la télécommande de s'allumer. · Revise el nivel de carga de las pilas. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo, puede provocar que el control remoto no se encienda.
The remote control cannot be operated after powering on. · La télécommande ne fonctionne pas après l'allumage · El control remoto no se puede operar después de encenderlo.	Please check whether the power indicator light is in a steady state; if it is flashing, it indicates that the pairing with the aircraft has not been successful yet. · Vérifiez si le voyant d'alimentation est fixe; s'il clignote, cela indique que l'appairage avec l'appareil n'a pas réussi. · Revise si la luz indicadora de encendido está fija; si parpadea, indica que la sincronización con la aeronave aún no se ha realizado correctamente.
	Please check if the aircraft is in a normal condition. · Vérifiez si l'appareil est en état normal. · Revise si la aeronave se encuentra en condiciones normales.
The aircraft cannot be powered on. · L'appareil ne peut pas s'allumer. · La aeronave no puede encenderse.	Please check the battery level to see if the voltage is too low to power on. · Vérifiez si la pile de l'appareil est suffisamment chargée pour s'allumer. · Revise el nivel de carga de la batería para comprobar si el voltaje es demasiado bajo para encender la aeronave.
	Please check if the aircraft battery is properly connected to the power terminals of the fuselage. · Vérifiez si la pile de l'appareil est correctement connectée aux bornes d'alimentation du fuselage. · Revise si la batería de la aeronave está correctamente conectada a los terminales de alimentación del fuselaje.
The aircraft cannot take-off. · L'appareil ne peut pas décoller · La aeronave no puede levantar el vuelo.	Please check whether the aircraft and the remote control are successfully paired. · Vérifiez que l'appareil et la télécommande sont correctement appairés. · Revise si la aeronave y el control remoto se han sincronizado correctamente.
	The aircraft must be placed on a level surface. If the pairing is successful but the remote control cannot be calibrated in the inward eight direction, it may indicate that the aircraft is in a tilted state. · L'appareil doit être placé sur une surface plane. Si l'appairage est réussi mais que la télécommande ne peut pas être calibrée en effectuant un mouvement en huit vers l'intérieur, cela peut indiquer que l'appareil est en position inclinée. · La aeronave debe colocarse sobre una superficie nivelada. Si la sincronización se realiza correctamente pero el control remoto no puede calibrarse en la dirección ocho hacia dentro, puede indicar que la aeronave se encuentra en estado inclinado.
	Has the aircraft been successfully unlocked? After unlocking, the propeller should be in a low-speed rotation state. · L'appareil a-t-il bien été déverrouillé? Après le déverrouillage, l'hélice doit tourner lentement. · Se ha desbloqueado con éxito la aeronave? Tras el desbloqueo, la hélice deberá estar en un estado de rotación a baja velocidad.
	Please check whether the propeller is properly installed and oriented in the direction corresponding to the aircraft's motor mount. · Vérifiez que l'hélice est correctement installée et orientée en fonction de la fixation du moteur de l'appareil. · Compruebe que la hélice esté correctamente instalada y orientada en la dirección correspondiente al montaje del motor de la aeronave.
Aircraft Out of Control · Perte de contrôle de l'appareil · Aeronave fuera de control	Users must operate the aircraft within a valid range; exceeding the signal range may result in a loss of control. · L'appareil doit être utilisé dans un périmètre de signal valide. En cas de dépassement de cette zone, il risque de ne plus répondre aux commandes. · Los usuarios deben operar la aeronave dentro de un rango válido; sobrepasar el rango de señal puede resultar en una pérdida de control.
	The wind is too strong to control normally, and the aircraft should be placed in an environment with weaker wind. · Si le vent est trop fort, l'appareil peut devenir difficile à contrôler. Il est recommandé de l'utiliser dans un environnement avec un vent plus faible. · El viento es demasiado fuerte para controlarlo con normalidad y la aeronave debe situarse en un entorno con viento más débil.


Precautions · Précautions · Precauciones

- When the remote control or the aircraft's battery is low, the indicator light will flash, affecting the control distance. · Lorsque la pile de la télécommande ou de l'appareil est faible, le voyant lumineux clignote, ce qui peut réduire la portée du contrôle. · Cuando el control remoto o la batería de la aeronave estén bajos, la luz indicadora parpadeará, lo que afectará a la distancia de control.
- If the aircraft's battery is insufficient, there may be issues with flight altitude or difficulty taking off. · Si la pile de l'appareil est insuffisante, cela peut entraîner des difficultés de décollage ou une perte d'altitude en vol. · Si la batería de la aeronave es insuficiente, puede haber problemas con la altitud de vuelo o dificultades para levantar el vuelo.
- If the aircraft is damaged or deformed, please repair or replace parts in a timely manner. If the propeller is broken or deformed, do not attempt to fly, as this could lead to danger. · Si l'appareil est endommagé ou déformé, effectuez les réparations nécessaires ou remplacez les pièces défectueuses rapidement. Si une hélice est cassée ou déformée, ne tentez pas de faire voler l'appareil, car cela pourrait être dangereux. · Si la aeronave está dañada o deformada, repare o sustituya las piezas oportunamente. Si la hélice está rota o deformada, no intente volarla, ya que podría resultar peligroso.
- If not used for an extended period, please remove the batteries from the remote control to prevent leakage and damage to the remote control. · En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles de la télécommande afin d'éviter tout risque de fuite ou de détérioration. · Si no la usa durante un período prolongado, retire las pilas del control remoto para evitar fugas y daños en el mismo.
- Do not allow the aircraft to fall from a high altitude or collide with other objects to avoid damaging the aircraft. · Évitez de laisser l'appareil tomber de haute altitude ou d'entrer en collision avec des objets pour prévenir d'éventuels dommages. · No deje que la aeronave caiga desde gran altura ni colisione con otros objetos para evitar dañarla.
- When parts are damaged, they must be replaced with original factory parts. Do not replace them with parts from unknown manufacturers, as this may cause serious damage to the product. · En cas de pièce endommagée, elle doit être remplacée par une pièce d'origine du fabricant. N'utilisez pas de pièces provenant de fabricants inconnus, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements graves. · Cuando las piezas estén dañadas, deben ser repuestas con piezas originales de fábrica. No las sustituya por piezas de fabricantes desconocidos, ya que podría causar daños graves al producto.

How to build the challenge • Comment construire le défi • Cómo construir el desafío

How to Use Props • Comment utiliser les accessoires • Cómo usar los accesorios • So verwenden Sie die Propeller

Align the hollow plastic tube with the protrusion of the connector and insert to complete the assembly. A single connector can accommodate up to 9 plastic tubes. • Alignez le tube en plastique creux avec la protubérance du connecteur et insérez-le pour compléter l'assemblage. • Alinee el tubo de plástico hueco con la protuberancia del conector e olértelos para completar el ensamblaje.

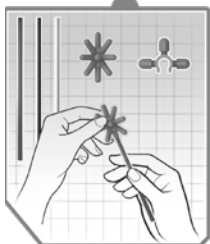

How to make a circular ring • Comment fabriquer un anneau circulaire • Cómo hacer un anillo circular

To form a ring, you will need at least 3 plastic tubes and an equal number of connectors. • Pour former un anneau, vous aurez besoin d'au moins 3 tubes en plastique et d'un nombre égal de connecteurs. • Para formar un anillo, necesitará al menos 3 tubos de plástico y el mismo número de conectores.

1. Locate the two adjacent parallel connectors on the component. • Localisez les deux connecteurs parallèles adjacents sur le composant. • Localice los dos conectores paralelos adyacentes en el componente.




2. Insert both ends of a plastic tube into these connectors respectively, then gently bend the tube to connect the ends and form a ring. • Insérez les deux extrémités d'un tube en plastique dans ces connecteurs respectivement, puis pliez doucement le tube pour relier les extrémités et former un cercle. • Inserte ambos extremos de un tubo de plástico en estos conectores respectivamente, luego doble suavemente el tubo para conectar los extremos y formar un anillo.




Plastic Tube Color Code • Code couleur du tube plastique • Código de color del tubo plástico:

• Black: For horizontal structures. • Noir : Pour les structures horizontales. • Negro: Para estructuras horizontales. • White: For vertical structures. • Blanc : Pour les structures verticales. • Blanco: Para estructuras verticales. • Red: For rings or other positions where the airplane passes through. • Rouge : Pour les anneaux ou autres positions où l'avion passe. • Rojo: Para anillos u otras posiciones por las que pasa el avión. • Rot: Für Ringe oder andere Positionen, die die Drohne durchfliegt.

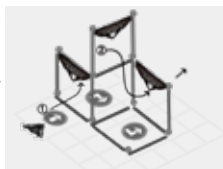

Direction Indicator • Indicateur de direction • Indicador de dirección :

Placed on the desktop to indicate the flight direction. Position the Direction Indicator at the base of the course according to the route and placement shown in the level guide diagram. It serves as a visual guide during challenges. • Placé sur le bureau pour indiquer la direction du vol. Positionnez l'indicateur de direction à la base du parcours en fonction de l'itinéraire et de l'emplacement indiqués dans le diagramme du guide de niveau. Il sert de guide visuel lors des défis à relever. • Se coloca en el escritorio para indicar la dirección de vuelo. Coloque el indicador de dirección en la base del recorrido según la ruta y la ubicación que se muestran en el diagrama de la guía de nivel. Sirve como guía visual durante los desafíos.

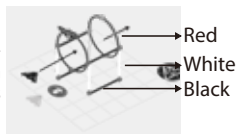

Target Gate Sign • Panneau de portail cible • Señal de puerta objetivo

Used to mark pass-through locations. Place it on top of the area where the airplane is meant to fly through. If there is a connector at the center of the top surface of the pass-through structure, mount the sign directly onto the connector. If the top of the structure consists of parallel horizontal tubes, attach the sign adapter to the middle of the tubes, then mount the Target Gate Sign onto the adapter. • Utilisé pour marquer les emplacements de passage. Placez-la au-dessus de la zone que l'avion est censé traverser. S'il y a un connecteur au centre de la surface supérieure de la structure de passage, montez le panneau directement sur le connecteur. • Se utiliza para marcar los lugares de paso. Colóquela en la parte superior del área por la que debe volar el avión. Si hay un conector en el centro de la superficie superior de la estructura de paso, monte la señal directamente en el conector.



Regular Pass-Through • Passage régulier • Paso normal :

1. Fly the Delta Dart through the area enclosed by the red plastic tubes on the track without collision • Faites voler le DeltaDart à travers la zone délimitée par les tubes en plastique rouge sur la piste sans collision • Haga volar el DeltaDart a través del área delimitada por los tubos de plástico rojos de la pista sin colisionar



Horizontal pass: 20 points each • Passage horizontal : 20 points chacun
• Paso horizontal: 20 puntos cada uno

Vertical pass: 30 points each • Passe verticale : 30 points chacun • Paso vertical: 30 puntos cada uno

Diagonal pass: 40 points each • Passage en diagonale : 40 points chacun • Paso diagonal: 40 puntos cada uno

2. If the DeltaDart touches the track while passing through, only 10 points are awarded each time. • Si le DeltaDart touche la piste lors de son passage, seuls 10 points sont attribués à chaque fois. • Si el DeltaDart hace contacto con la pista mientras pasa, solo se otorgan 10 puntos cada vez.

3. No points are awarded for failing to successfully pass through the red plastic tube area. • Aucun point n'est attribué en cas d'échec dans la zone du tube en plastique rouge. • No se otorgan puntos si no logra atravesar con éxito el área delimitada por los tubos de plástico rojos.

Landing Challenge • Défi d'atterrissage • Desafío de aterrizaje :



100%-20 points • 100 %: 20 puntos • 100 %: 20 puntos



50%-10 points • 50 %: 10 puntos • 50 %: 10 puntos

If the Delta Dart lands completely within the red dashed circle in the center of the landing pad, earn 20 points. • Si le DeltaDart atterrit complètement à l'intérieur du cercle rouge en pointillés au centre de l'aire d'atterrissage, vous gagnez 20 points. • Si el DeltaDart aterriza completamente en el círculo de líneas discontinuas rojas en el centro de la plataforma de aterrizaje, obtendrá 20 puntos.

If the Delta Dart lands outside the red dashed circle but remains entirely on the landing pad, earn 10 points. • Si le DeltaDart atterrit en dehors du cercle rouge pointillé mais reste entièrement sur la plateforme d'atterrissage, gagnez 10 points. • Si el DeltaDart aterriza fuera del círculo de líneas discontinuas rojas, pero permanece completamente en la plataforma de aterrizaje, recibirá 10 puntos.



25%-5 points • 25%: 5 puntos • 25%: 5 puntos




0%-0 points • 0%: 0 puntos • 0%: 0 puntos

If any part of the Delta Dart is outside the landing pad after landing, earn 5 points. • Si une partie du DeltaDart se trouve à l'extérieur de la plateforme d'atterrissage après l'atterrissage, gagnez 5 points. • Si alguna parte del DeltaDart queda fuera de la plataforma de aterrizaje tras aterrizar, obtendrá 5 puntos.


If the Delta Dart does not contact the landing pad at all after landing, earn 0 points. • Si le DeltaDart n'entre pas du tout en contact avec l'aire d'atterrissage après l'atterrissage, gagnez 0 point. • Si al aterrizar el DeltaDart no toca la plataforma de aterrizaje, obtendrá 0 puntos.

2-Star Challenge Guide • Guide du Défi 2 étoiles • Guía del desafío de 2 estrellas

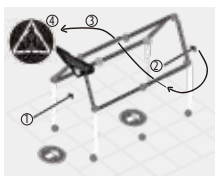


Total 100 points) 1) Pass through zones ① and ② in sequence to earn 20 points for each. 2) Re-enter the course from the side, then exit diagonally through the top of the course at location ③ to earn 40 points. 3) Perform a perfect landing on the landing pad at ④ to earn 20 points. • Total de 100 puntos Páse por las zonas ① et ② dans l'ordre pour obtenir 20 points pour chacune d'entre elles. Revenez sur le parcours par le côté, puis sortez en diagonale par le haut du parcours à l'emplacement ③ pour gagner 40 points. Effectuez un atterrissage parfait sur l'aire d'atterrissage à ④ pour gagner 20 points. • Total 100 puntos Atraviese las zonas ① y ② en orden para obtener 20 puntos por cada una. Vuelva a entrar en el circuito por el lado y salga en diagonal por la parte superior del circuito en la ubicación ③ para obtener 40 puntos. Realice un aterrizaje perfecto en la plataforma de aterrizaje en ④ para obtener 20 puntos. • Insgesamt 100 Punkte Durchfliegen Sie die Zonen ① und ② nacheinander, um jeweils 20 Punkte zu erhalten. Fliegen Sie von der Seite wieder in den Parcours ein und verlassen Sie ihn dann diagonal durch die Oberseite bei Position ③, um 40 Punkte zu erhalten. Landen Sie perfekt auf dem Landeplatz bei ④, um 20 Punkte zu erhalten.

4-Star Challenge Guide • Guide du Défi 4 étoiles • Guía del desafío de 4 estrellas

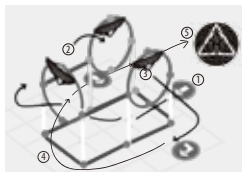


Total 100 points) 1) Pass through zone ① from the rear of the course to earn 20 points. 2) Fly to the right and pass through both zones ② and ③ in a single attempt to earn 20 points for each. 3) Return to zone ① and pass through it again to earn an additional 20 points. 4) Perform a perfect landing on the landing pad at ④ to earn 20 points. • Total de 100 puntos Páse por la zona ① de l'arrière du parcours pour obtenir 20 points. Volez vers la droite et traversez les deux zones ② et ③ en une seule tentative pour gagner 20 points pour chacune d'entre elles. Retournez dans la zone ① et traversez-la à nouveau pour gagner 20 points supplémentaires. Effectuez un atterrissage parfait sur l'aire d'atterrissage à ④ pour gagner 20 points. • Total 100 puntos Atraviese la zona ① desde la parte trasera del circuito para ganar 20 puntos. Vuele hacia la derecha y atravesé ambas zonas ② y ③ en un solo intento para ganar 20 puntos por cada una. Regrese a la zona ① y vuelva a atravesarla para ganar 20 puntos adicionales. Realice un aterrizaje perfecto en la plataforma de aterrizaje en ④ para obtener 20 puntos. • Insgesamt 100 Punkte Durchfliegen Sie Zone ① von hinten, um 20 Punkte zu erhalten. Fliegen Sie nach rechts und durchfliegen Sie die Zonen ② und ③ in einem einzigen Versuch, um jeweils 20 Punkte zu erhalten. Kehren Sie zu Zone ① zurück und durchfliegen Sie sie erneut, um weitere 20 Punkte zu erhalten. Landen Sie perfekt auf dem Landeplatz bei ④, um 20 Punkte zu erhalten.

3-Star Challenge Guide • Guide du Défi 3 étoiles • Guía del desafío de 3 estrellas

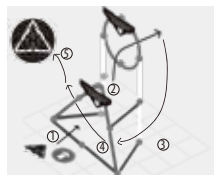



Total 100 points) 1) Pass through the triangular area at ① to earn 20 points. 2) Pass through the circular ring area at ② to earn 20 points. 3) Pass through both square areas at ③ and ④ in sequence to earn 20 points for each. 4) Perform a perfect landing on the landing pad at ⑤ to earn 20 points. • Total de 100 points Páse par la zone triangulaire à ① pour gagner 20 points. Traversez la zone circulaire à ② pour gagner 20 points. Páse par les deux carrés à ③ et ④ dans l'ordre pour obtenir 20 points pour chacun d'entre eux. Effectuez un atterrissage parfait sur l'aire d'atterrissage à ⑤ pour gagner 20 points. • Total 100 puntos Atraviese el área triangular en ① para obtener 20 puntos. Atraviese el área circular en ② para obtener 20 puntos. Atraviese ambas áreas cuadradas en ③ y ④ en secuencia para ganar 20 puntos por cada una. Realice un aterrizaje perfecto en la plataforma de aterrizaje en ⑤ para ganar 20 puntos.



5-Star Challenge Guide • Guide du Défi 5 étoiles • Guía del desafío de 5 estrellas

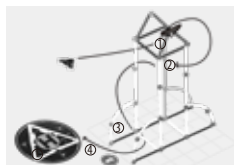

Total 100 points) 1) Pass through zone ① to earn 30 points. 2) Pass through both sections of zone ② consecutively to earn 20 points for each. 3) Turn, descend, and pass through both sections of zone ③ in sequence to earn 20 points per section. 4) Perform a perfect landing on the landing pad at ④ to earn 20 points. • Total de 100 puntos Trávese la zona ① para ganar 30 puntos. Atraviese ambas secciones de la zona ② consecutivamente para obtener 20 points pour chacune d'entre elles. Tourner, descendre et passer par les deux sections de la zone ③ dans l'ordre pour obtenir 20 points par section. Effectuez un atterrissage parfait sur l'aire d'atterrissage à ④ pour gagner 20 points. • Total 100 puntos Atraviese la zona ① para ganar 30 puntos. Atraviese ambas secciones de la zona ② consecutivamente para ganar 20 puntos por cada una. Gire, descienda y atravesé ambas secciones de la zona ③ en secuencia para ganar 20 puntos por sección. Realice un aterrizaje perfecto en la plataforma de aterrizaje en ④ para obtener 20 puntos.

The props in a single set are insufficient for certain "5-Star Challenge". To complete them, an additional set or an expansion pack are required • certains Défis 5 étoiles. Pour les réussir, un coffret supplémentaire ou un pack d'extension est nécessaire • Los accesorios de un solo set son insuficientes para ciertos desafíos de 5 estrellas. Para completarlos, se requiere un set adicional o un paquete de expansión

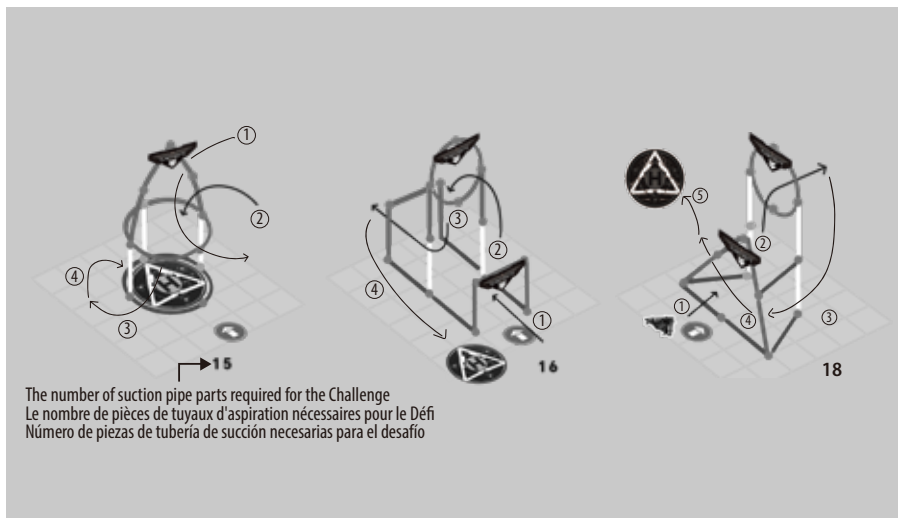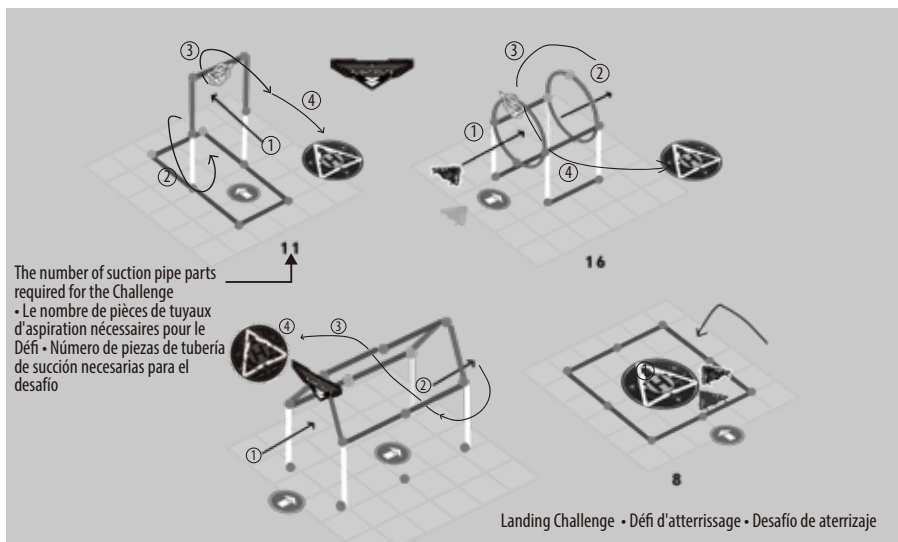

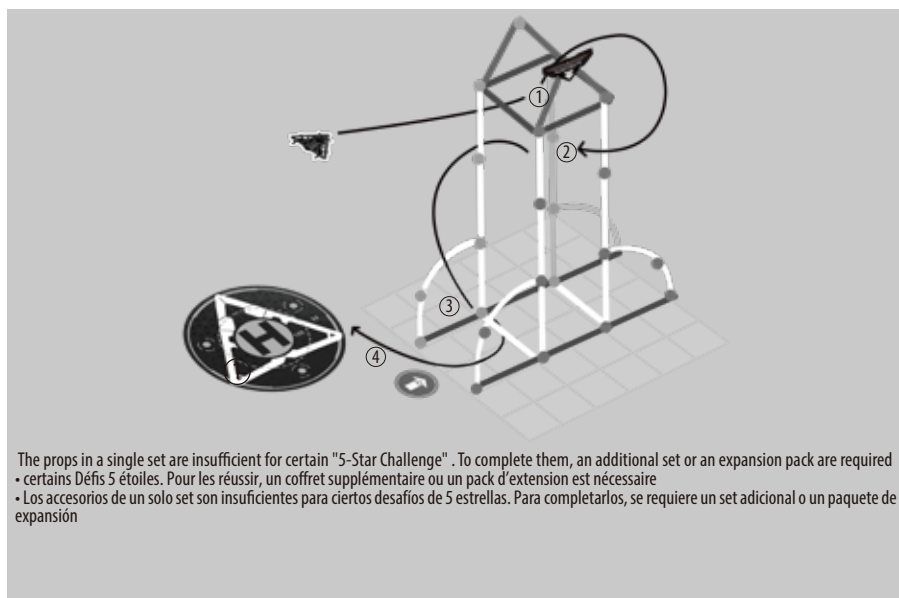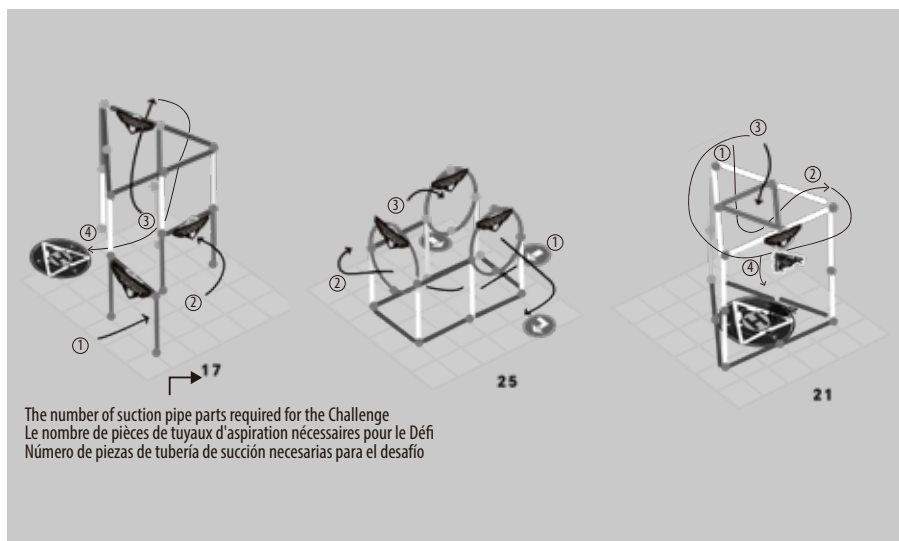


SKYROVER™