

SKYROVER R

SKY ROVER KING


INDOOR/OUTDOOR | STABLE AND EASY CONTROL | TURBO SPEED BOOST
INTERIEUR/EXTÉRIEUR | CONTRÔLE STABLE ET FACILE | VITESSE TURBO
INTERIOR / EXTERIOR | ÉTABLE Y FACIL CONTROL | IMPULSO DE VELOCIDAD TURBO

2.4 GHz Radio Control Helicopter, 3.0 Channel
Hélicoptère radiocommandé 2.4 GHz, Canal 3.0
Helicóptero de radiocontrol de 2.4 GHz, Canal 3.0

US858952

• Keep these instructions for future reference as they contain important information.
• Conservez ces instructions pour référence future car elles contiennent des informations importantes. • Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro como referencia, ya que contienen información importante.

8+ AGES • ÂGE • EDADES

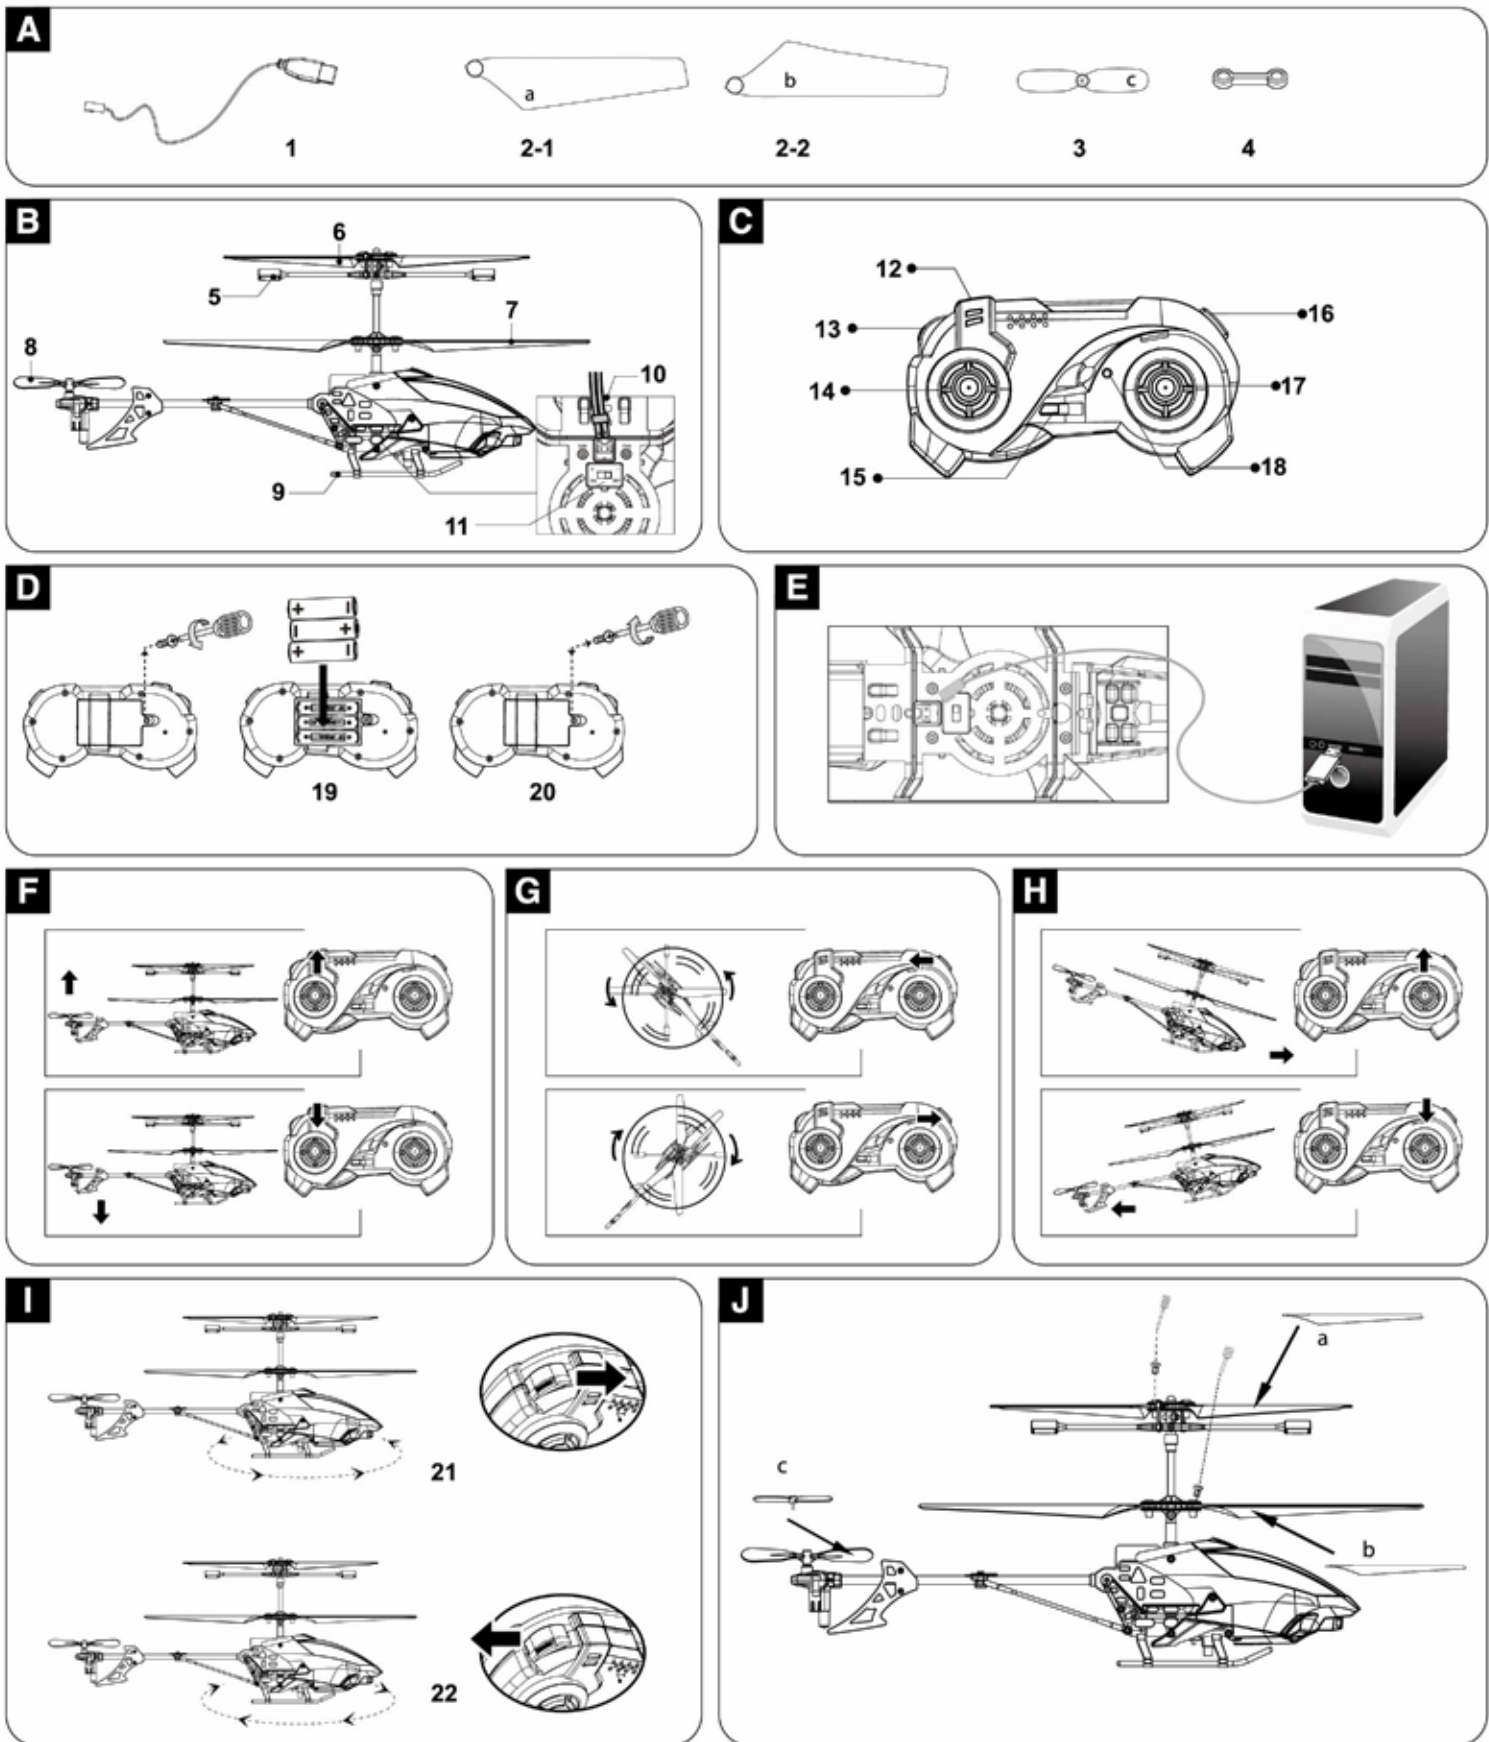

EN

Contents and overview

Functions and Specifications :

- Full Function : Rise, Fall, Turn Left, Turn Right, Forward, Backward, Stop.
- Power supply : 3 AAA (LR03) alkaline batteries for remote controller (Batteries sold separately), built-in high-performance lipo battery for helicopter.
- Flight height : 20 meters
- Remote control distance : ≤30 meters
- Flight time : ≤7 minutes

Pack List : (Fig.A)

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------|-----|
| 1.USB Charging Cable 0.825m | x 1 | 3.Tail Blade | x 1 |
| 2-1.Main Blade a | x 1 | 4.Fastener | x 4 |
| 2-1.Main Blade b | x 1 | | |

Components : (Fig.B & C)

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 5.Balance Bar | 12.Turbo Switch |
| 6.Main Blade a | 13.Trimmer |
| 7.Main Blade b | 14.Throttle Lever |
| 8.Tail Blade | 15.Power Switch |
| 9.Landing Gear | 16.One-touch Take-off/ Landing Switch |
| 10.Charging Socket | 17.Steering Lever |
| 11.Power Switch(ON / OFF) | 18.Power Indicator |

Assembly instructions

Remote Control Battery Installation: (Fig.D)

Locate the locking screw on the back of the controller and remove it from the battery cover, insert 3 AAA (LR03)(Fig.19) batteries in correct polarity, and then close the battery cover(Fig.20).

Charging helicopter : (Fig.E)

USB charging:
Move the power switch on the helicopter to the "OFF" position. Insert the USB charging cable into the USB socket on a PC and connect it to the charging socket of the helicopter. The indicator on the charging cable will light up. The charging time will be about 120 minutes. When the charging is complete, the indicator light will turn off.

Flying the helicopter :

Adult supervision is recommended when flying the helicopter.
Move the power switch on the helicopter to the "ON" position and place the helicopter on a flat surface. Move the power switch on the controller to the "ON" position.
Push the throttle lever all the way up and down. LEDs on Heli and Remote will change from fast flashing light to solid light, indicating successful pairing.

Up and Down : (Fig.F)

When the helicopter flies steadily, you can slowly push the throttle lever up to make helicopter fly higher, or push the lever down to make helicopter fly lower. Only small amounts of lever position change are required for smooth flying.

Rotation : (Fig. G)

Hold the helicopter at a steady height. Push the steering lever to the left to turn counter clockwise, and push the steering lever to the right to turn clockwise.

Forward & Backward : (Fig. H)

When you push the steering lever up, the helicopter moves forward. When you push the steering lever down, the helicopter moves backward.

If the helicopter spins during flight, follow the procedure below to stop the rotation. (Fig. I)

21. If helicopter rotates counterclockwise, adjust the steering lever by turning clockwise. Note: Adjust the knob as required until the rotation has stopped.
22. If helicopter rotates clockwise, adjust the steering lever by turning counterclockwise. Note: Adjust the knob as required until the rotation has stopped.

Attention:

If the helicopter spins during forward or backward operation or constantly wobbles while in flight mode, check the blades for damage or warping.

Blades replacement:(Fig.J)

- remove the screws that lock down the damaged blade or blades to replace them.
- remove the damaged blade or blades, check that they are the properly marked blade/s. (check underneath the blade will be marked AA or BB).
- reinstall locking screw to lock down the blades.
- To remove a damaged tail propeller gently push on the propeller until it is removed.
- To install a new tail propeller, first align the bottom of the propeller opening with the motor pin and press on the top of the propeller until it is completely down. There should not be any of the motor pin exposed.

- Always fly in open space with no obstacles.
- Do not fly under adverse weather conditions.
- Do not fly in temperatures below 45°F / 7°C.

Environment for flight:

- It is recommended to fly in a space area over 20ft(W)*30ft(L)*10ft(H).
- Fly in a wide-open room away from breakable items. Avoid flying near vents and/or fans, these may overpower the aircraft and make it difficult to control.
- Make sure there are no obstacles that will interfere with flight causing potential danger and/or electrical hazards.
- A flat surface is required, or smart hovering height will be affected.

Important safety information:

- Adult supervision advised. Keep away from obstacles and electrical hazards.
- Actual product styling and/or color may vary.
- Carefully open packages with safety scissors to avoid damaging product.
- Please retain package and instructions for important information. Please remove all packaging materials before giving to children.
- If rotors become damaged or broken, do not fly. Flying with broken rotors may damage helicopter and/or lead to injury.

FOR LED PRODUCTS: It is rare but possible for seizures to be triggered by light flashes. To reduce exposure to such potential, do not flash lights directly into eyes.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Battery safety information :

- Batteries are small objects.
- Replacement of batteries must be done by adults.
- Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
- Promptly remove dead batteries from the toy.
- Dispose of used batteries properly.
- Remove batteries for prolonged storage.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- DO NOT incinerate used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e.alkaline/standard).
- DO NOT use rechargeable batteries.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.

Charging unit to be used with the toy should be regularly examined for potential hazard, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure of other parts and that in the event of such damage; the toy must not be used until that damage had been properly removed.

Requires 3 x 1.5 V (AAA) batteries.

Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheeled bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:



ALPHA GROUP CO., LTD.
Alpha Animation Industrial Area,
Jinhong Road East & Fengxiang Road North,
Chenghai District, Shantou,
Guangdong, P.R.China(515800)
customerservice@alphagroup-us.com
www.alphatoys.com
ALPHA GROUP US, LLC
13048 Valley Blvd,
Fontana, CA92335, USA
Tel : (844) 303-8936

©2021 ALPHA
All Rights Reserved.

MADE IN CHINA

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Product name: Sky Rover King
Model:US858952

Responsible Party – U.S. Contact Information
ALPHA GROUP US, LLC
13048 Valley Blvd,
Fontana, CA92335, USA
Tel : (844) 303-8936

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

US858952通用说明书正面22-6-6

FR

Table des matières et aperçu

Fonctions et caractéristiques :

- Fonctions complètes : monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, avancer, reculer, arrêter.
- Alimentation électrique : 3 piles alcalines AAA (LR03) pour la télécommande (piles vendues séparément), pile haute performance Lipo intégrée dans l'hélicoptère.
- Hauteur de vol : 20 mètres
- Portée de la télécommande : ≤ 30 mètres
- Durée de vol : ≤ 7 minutes

Contenu de l'emballage : (fig. A)

- | | | | |
|------------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.Câble de charge USB 0.825m | x 1 | 3.Pale de queue | x 1 |
| 2-1.Pale principal a | x 1 | 4.Attache | x 4 |
| 2-1.Pale principal b | x 1 | | |

Composants : (fig. B et C)

- | | |
|---|---|
| 5.Barre stabilisatrice | 12.Interrupteur du turbo |
| 6.Pale principal a | 13.Compensateur |
| 7.Pale principal b | 14.Lever d'accélération |
| 8.Pale de queue | 15.Interrupteur d'alimentation |
| 9.Train d'atterrissage | 16.Décollage et atterrissage automatiques |
| 10.Prise de charge | 17.Lever de direction |
| 11.Interrupteur d'alimentation (MARCHE/ARRÊT) | 18.Témoin d'alimentation |

Directives de montage

Installation des piles de la télécommande : (fig. D)

Localiser la vis de verrouillage située derrière la commande et la retirer du couvercle du compartiment à piles; insérer 3 piles AAA (LR03) (fig. 19) en respectant la polarité, puis refermer le compartiment à piles (fig. 20).

Recharge de l'hélicoptère : (fig. E)

Charge à l'aide d'une prise USB :
Mettre l'interrupteur d'alimentation de l'hélicoptère en position d'arrêt. Insérer la prise du câble de charge USB dans une prise USB d'ordinateur et raccorder l'autre extrémité dans la prise de charge de l'hélicoptère. Le témoin du câble de charge s'allume. La charge complète prend environ 120 minutes. Le témoin de charge s'éteint une fois l'appareil rechargé.

Vol de l'hélicoptère :

La supervision d'un adulte est requise pour faire voler l'hélicoptère.
- Mettre l'interrupteur d'alimentation en position de marche et déposer l'hélicoptère sur une surface plane.
- Placer l'interrupteur d'alimentation de la commande sur un canal A/B.
- Pousser la manette des gaz vers le haut et vers le bas, vous pouvez voir les diodes sur Heli et la télécommande changer d'un flash rapide à un long signal lumineux. Ceci indique qu'ils se sont bien couplés.

Monter et descendre : (fig. F)

Lorsque l'hélicoptère vole de manière stable, il est possible de soulever le levier de l'accélérateur pour qu'il vole plus haut ou poussez le levier vers le bas pour faire voler l'hélicoptère plus bas. Seuls de légers ajustements de l'accélérateur sont nécessaires pour un vol doux.

Rotation : (fig. G)

Maintenir l'hélicoptère à une hauteur fixe. Pousser le levier de direction vers la gauche pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et pousser le levier de direction vers la droite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avancer et reculer : (fig. H)

Soulever le levier de direction fait avancer l'hélicoptère. Abaisser le levier de direction fait reculer l'hélicoptère.

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même pendant le vol, suivre la procédure décrite ci-dessous pour stopper la rotation (fig. I)

21. Si l'hélicoptère tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, régler le levier de direction en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
22. Si l'hélicoptère tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, régler le levier de direction en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Attention :

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même en avançant ou en reculant, ou s'il oscille en volant, vérifier si les pales ne sont pas endommagées ou déformées.

Remplacement des pales : (fig. J)

- retirer les vis qui retiennent les pales endommagées afin de les remplacer.
- retirer les pales endommagées et s'assurer qu'elles correspondent à l'indication. (Vérifier sur la pale pour l'identification AA ou BB).
- réinstaller les vis de verrouillage pour fixer solidement les pales.
- Pour retirer une hélice arrière endommagée, tirer délicatement sur l'hélice jusqu'à ce qu'elle se détache.
- Pour installer une nouvelle hélice, aligner d'abord le bas de l'ouverture de l'hélice avec l'attache du moteur et appuyer sur le dessus de l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit entièrement abaissée. On ne devrait plus voir aucune portion de l'attache du moteur.

- Toujours faire voler dans un endroit dégagé, sans obstacle.
- Ne pas faire voler dans des conditions météorologiques défavorables.
- Ne pas faire voler à des températures inférieures à 45°F / 7°C.

Environnement de vol :

- On recommande de faire voler cet appareil dans un endroit dégagé de plus de 6,1 m (largeur) x 9,1 m (longueur) x 3,0 m (hauteur) (20 pi x 30 pi x 10 pi).
- Faire voler dans une vaste pièce loin des objets fragiles. Éviter de faire voler près d'évents et/ou de ventilateurs, ces derniers peuvent sumotiser l'aéronef et le rendre difficile à contrôler.
- S'assurer qu'aucun obstacle ne se trouvera dans la trajectoire de vol, causant des risques électriques et/ou un danger potentiel.
- Une surface plane est requise, sinon la hauteur de vol stationnaire intelligent sera affectée.

Information importante sur la sécurité :

- Supervision d'un adulte conseillée.Maintenir loin des obstacles et des dangers liés à l'électricité.
- L'aspect et la couleur réels du produit peuvent varier.
- Ouvrir les emballages avec soin à l'aide de ciseaux afin d'éviter d'endommager le produit.
- Prière de conserver l'emballage et les directives qui contiennent des renseignements importants. Prière de retirer tout le matériel d'emballage avant de remettre à l'enfant.
- Ne pas faire voler si le rotor est endommagé ou brisé. En volant, les rotors brisés peuvent endommager le drone et/ou causer des blessures.
- POUR LES PRODUITS DEL: Il est rare, mais possible que des convulsions soient déclenchées par le clignotement de lumières. Afin de réduire l'exposition à un tel risque, ne pas faire clignoter les phares directement devant les yeux.

Remarque :

ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites ont pour objet d'offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et émet de l'énergie des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces consignes, il peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation en particulier. Si ce matériel provoque un brouillage préjudiciable à la réception radio de télévision, ce qui peut être établi en coupant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ce brouillage par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans un circuit différent de celui du récepteur.
- Obtenir l'aide du vendeur ou d'un technicien de radio/TV compétent.

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1.cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
- 2.cet appareil doit accepter toute interférence requise, notamment les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'empêcher complètement le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Consignes de sécurité au sujet de piles :


- Les piles sont de petits objets.
- Le remplacement des piles doit être réalisé par un adulte.
- Respecter le diagramme de polarité (+/-) dans le compartiment des piles.
- Retirer rapidement les piles usées du jouet.
- Éliminer les piles usagées selon les réglementations en vigueur.
- Retirer les piles avant un rangement prolongé.
- Utiliser uniquement des piles de types identiques ou équivalents, tel que recommandé.
- NE PAS brûler les piles usées.
- NE PAS jeter les piles au feu, car elles pourraient exploser ou couler.
- NE PAS utiliser conjointement des piles usagées et des piles neuves ou différents types de piles (par ex. : alcaline / standard).
- NE PAS utiliser de piles rechargeables.
- NE PAS recharger les piles non rechargeables.
- NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Les batteries ne doivent être chargées que par des adultes ou par des enfants âgés d'au moins 8 ans.

Le chargeur utilisé avec ce jouet doit être périodiquement examiné pour détecter tout danger potentiel comme des dommages au jouet, à la prise, à l'enceinte et aux autres pièces. En cas de tels dommages, on déconseille l'utilisation du jouet tant que les dommages n'ont pas été réparés.

•Fonctionne avec 3 piles (AAA) 1,5 V.

Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un ou l'autre des symboles suivants :



©2021 ALPHA Tous droits réservés.

FABRIQUÉ EN CHINE



ES

Contenido y descripción general

Funciones y especificaciones:

- Funcionalidad completa: Elevarse, descender, girar a la izquierda, girar a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, detenerse.
- Fuente de alimentación: 3 baterías alcalinas tamaño AAA (LR03) para el controlador remoto (las baterías se venden por separado), batería de litio-polímero de alto desempeño incorporada para el helicóptero.
- Altura de vuelo: 20 metros
- Distancia del control remoto: ≤30 metros
- Tiempo de vuelo: ≤ 7 minutos

Lista del empaque: (Fig. A)

- | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 1.Cable de carga USB 0.825m | x 1 | 3.Asas de cola | x 1 |
| 2-1.Asas principal a | x 1 | 4.Sujetador | x 4 |
| 2-1.Asas principal b | x 1 | | |

Componentes: (Fig. B y C)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 5.Barra de equilibrio | 12.Interruptor turbo |
| 6.Asas principal a | 13.Compensador |
| 7.Asas principal b | 14.Palanca del acelerador |
| 8.Asas de cola | 15.Interruptor de energía |
| 9.Tren de aterrizaje | 16.Despegue y aterrizaje automático |
| 10.Sócket de carga | 17.Palanca de dirección |
| 11.Interruptor de energía (ENC./APAG.) | 18.Indicador de energía |

Instrucciones de armado

Instalación de la pila del control remoto: (Fig. D)

Encuentre el tornillo de bloqueo en la parte posterior del controlador y retirelo de la tapa de las pilas (Fig. 19) , inserte 3 pilas tamaño AAA (LR03) con la polaridad correcta (Fig. 19) , y luego cierre la tapa de las pilas (Fig. 20).

Cómo cargar el helicóptero: (Fig. E)

Carga con USB:

Mueva el interruptor de encendido en el helicóptero a la posición "OFF" (Apagado). Inserte el cable de carga USB en el socket USB en una PC y conéctelo al socket de carga del helicóptero. El indicador en el cable de carga se iluminará. El tiempo de carga será alrededor de 120 minutos. Cuando la carga haya terminado, la luz indicadora se apagará.

Cómo volar el helicóptero:

- Se requiere la supervisión de un adulto cuando se hace volar el helicóptero.
- Mueva el interruptor de encendido del helicóptero a la posición "ON" (Encendido) y ponga el helicóptero en una superficie plana.
- Mueva el interruptor de energía en el controlador al canal A/B.
- Presione la palanca del acelerador hasta arriba y hasta abajo. Se encenderán las luces LED en el helicóptero y el control remoto cambiará de parpadeo rápido a luz fija, lo que indica que se sincronizaron correctamente.

Arriba y abajo (Fig. F)

Cuando el helicóptero vuele de manera estable, puede empujar lentamente la palanca del acelerador hacia arriba para hacer que el helicóptero vuele más alto, presiona la palanca hacia abajo para que el helicóptero vuele más bajo. Solo se necesitan pequeños cambios en la posición de la palanca para un vuelo suave.

Rotación: (Fig. G)

Mantenga el helicóptero a una altura uniforme. Empuje la palanca de dirección a la izquierda para virar en dirección contraria a las manecillas del reloj, y empuje la palanca de dirección a la derecha para virar en dirección de las manecillas del reloj.

Hacia adelante y hacia atrás: (Fig. H)

Cuando empuja la palanca de dirección hacia arriba, el helicóptero se mueve hacia adelante. Cuando empuja la palanca de dirección hacia abajo, el helicóptero se mueve hacia atrás.

Si el helicóptero gira durante el vuelo, siga el procedimiento indicado abajo para detener la rotación. (Fig. I)

21. Si el helicóptero gira en sentido contrario del reloj, ajuste la palanca de dirección girándola en sentido del reloj.
- Nota: Ajuste la perilla según se requiera hasta que la rotación se haya detenido.
22. Si el helicóptero gira en sentido del reloj, ajuste la palanca de dirección girándola en sentido contrario del reloj.
- Nota: Ajuste la perilla según se requiera hasta que la rotación se haya detenido.

Atención:

Si el helicóptero gira durante la operación hacia adelante o hacia atrás o se tambalea constantemente mientras está en modo de vuelo, revise las asas para ver si están dañadas o deformadas.

Reemplazo de las asas: (Fig. J)

- retire los tornillos que sujetan las asas dañadas para reemplazarlas.
- retire las asas dañadas y compruebe que son asas marcadas correctamente. (revise la parte inferior del asa; tendrá la marca AA o BB).
- Vuelva a instalar el tornillo de bloqueo para fijar las asas.
- Para retirar una hélice de cola dañada, levante suavemente el asa hasta que se desmonte.
- Para instalar una nueva hélice de cola, alinee primero la parte inferior de la abertura de la hélice con el pasador del motor y oprima la parte superior de la hélice hasta que esté completamente abajo. No deberá estar expuesta ninguna parte del pasador del motor.