



SKYROVER
SKY ROVER KING


INDOOR/OUTDOOR | STABLE AND EASY CONTROL | TURBO SPEED BOOST
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | CONTRÔLE STABLE ET FACILE | VITESSE TURBO
INTERIOR | EXTERIOR | STABLE & EASY CONTROL | IMPULSO DE VELOCIDAD TURBO

2.4 GHz Radio Control Helicopter 3.0 Channel
Hélicoptère radiocontrôlé 2.4 GHz, Canal 3.0
Helicoptero de radiocontrol de 2.4 GHz, Canal 3.0

US585952

• Keep these instructions for future reference as they contain important information.
• Conservez ces instructions pour référence future car elles contiennent des informations importantes.
• Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro como referencia, ya que contienen información importante.

8+ AGES-ÂGE-EDADES

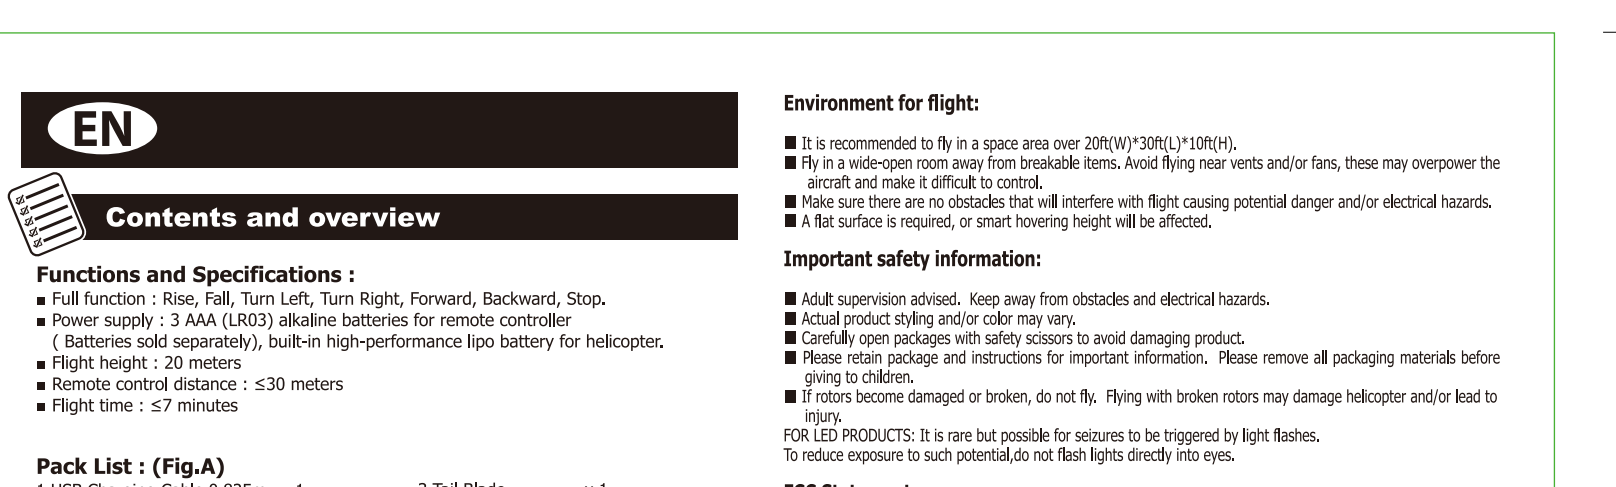

ES

Contenido y descripción general

Funciones y especificaciones:

Funcionalidad completa: Encendido, desdencido, girar a la izquierda, girar a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, detenerse.

Fuente de alimentación: 3 baterías alcalinas tamaño AAA (LR03) para el controlador remoto (las pilas se venden por separado); batería de litio-polímero de alto desempeño incorporada para los helicópteros.

Altura de vuelo: 20 metros

Distancia del controlador al helicóptero: <30 metros

Tiempo de vuelo: 5 minutos

Listado de repuestos: (Fig. A)

1.Cable de carga USB 0,825m x 1

2-1.Aspas principal x 1

2-1.Aspas principal B x 1

3.Aspas de cola x 1

4.Susceptor x 4

5.Aspas de cola x 1

Componentes: (Fig. B y C)

5.Barridos de equilibrio

6.Aspas principal

7.Aspas principal B

8.Aspas de cola

9.Tornillos de aterrizaje

10.Interruptor de carga

11.Helicóptero de energía (ENC/APAG.)

12.Interruptor turbo

13.Compensador

14.Palanca del acelerador

15.Interruptor de energía

16.Desbloquear y aterrizaje automático

17.Palanca de dirección

18.Indicador de energía

Instrucciones de armado

Instalación de la pila del control remoto: (Fig. D)

Encuentre el tornillo de bloqueo en la parte posterior del controlador y retirelo de la tapa de las pilas (Fig. 19). Inserte 3 pilas tamaño AAA (LR03) con la polaridad correcta (de la izquierda a la derecha en la tapa de las pilas (Fig. 20)).

Cómo cargar el helicóptero: (Fig. E)

Carga con USB:

Mueva el interruptor de encendido en el helicóptero a la posición "OFF" (Apagado). Inserte el cable de carga USB en el socket USB en una PC conectado al socket de carga del controlador. El indicador en el cable de carga se iluminará. El tiempo de carga será alrededor de 120 minutos. Cuando la carga haya terminado, la luz indicadora se apagará.

Cómo volar el helicóptero:

Mueva el interruptor de encendido del helicóptero a la posición "ON" (Encendido) y ponga el helicóptero en su superficie plana.

Mueva el interruptor de encendido en el controlador a la posición "ON" (Encendido).

El Helicóptero se empezará automáticamente en unos 3 a 5 segundos.

Atriba y abajo (Fig. F)

Cuando el helicóptero vuele de manera estable, puede empujar lentamente la palanca del mando hacia arriba hasta que el helicóptero vuele más alto, presione la palanca hacia abajo para hacer que el helicóptero vuele más bajo. Solo se necesitan pequeños cambios en la posición de la palanca para un vuelo suave.

Rotación: (Fig. G)

Mantenga el helicóptero en una altura uniforme. Empuje la palanca de dirección a la izquierda para virar en dirección contraria a las manecillas del reloj, y empuje la palanca de dirección a la derecha para virar en dirección de las manecillas del reloj.

Hacia adelante y hacia atrás: (Fig. H)

Cuando empuje la palanca de dirección hacia arriba, el helicóptero se mueve hacia adelante.

Cuando empuje la palanca de dirección hacia abajo, el helicóptero se mueve hacia atrás.

Si el helicóptero gira durante el vuelo, siga el procedimiento indicado abajo para detener la rotación. (Fig. I)

21. Si el helicóptero gira en sentido contrario del reloj, ajuste la palanca de dirección girándola en sentido del reloj.

Nota: Ayudar la perilla según se requiera hasta que la rotación se haya detenido.

22. Si el helicóptero gira en sentido del reloj, ajuste la palanca de dirección girándola en sentido contrario del reloj.

Nota: Ayudar la perilla según se requiera hasta que la rotación se haya detenido.

Atención:

Si el helicóptero durante la operación hacia adelante o hacia atrás o se tambalea constantemente mientras está en modo de vuelo, revise las aspas por ver si están dañadas o deformadas.

Reemplazo de las aspas: (Fig. J)

-Retire los tornillos que sujetan las aspas dañadas para reemplazarlas.

-Retire las aspas dañadas y compruebe que son aspas marcadas correctamente. (revise la letra inferior del asa): tendrá la marca AA o BB).

-Vuelva a instalar el tornillo de bloqueo para fijar las aspas.

-Para retirar una hélice de cola dañada, levante suavemente el asa hacia que se desmonte. Para instalar una nueva hélice de cola, alinee primero la parte inferior de la abertura de la hélice con el pasador del motor y oprima la parte superior de la hélice hasta que esté completamente abajo. No deberá estar expuesta ninguna parte del pasador del motor.

■ No vuelar siempre en espacios abiertos y/o abedados.

■ No volar con condiciones climáticas adversas.

■ No volar a temperaturas por debajo de 45 °F / 7 °C.

Entorno para vuelo :

■ Se recomienda volar en un espacio de más de 6.1 m (ancho) x 9.1 m (largo) x 3.0 m (alto) (20' x 30' x 10 pies).

■ Volar en una habitación espaciosa lejos de objetos que se puedan romper. Evite volar cerca de rejillas de ventilación o ventiladores; pues pueden superar la energía de la nave y hacerla difícil de controlar.

■ Asegúrese de que no haya obstáculos que interfieran con el vuelo y causen un peligro o riesgos electrónicos.Se requiere una superficie plana.

■ La altura de vuelo estacionario inteligente resultará afectada.

Información de seguridad importante :

■ Se recomienda la supervisión de un adulto. Manténgase lejos de obstáculos y riesgos eléctricos.

■ El diseño y el color del producto real pueden variar.

■ Abra con cuidado los paquetes con tijeras de seguridad para evitar dañar el producto.

■ Guarde el paquete y las instrucciones que contienen información importante. Retire todos los materiales de empaque antes de dar el juguete al niño.

■ Los rotores se dañan o rompen, no vuelar. Volar con rotores rotos puede dañar el dron o causar lesiones.

■ PARA LOS PRODUCTOS CON LED-Es raro pero posible que los destellos de luz provoquen un ataque epileptico. Para reducir la exposición a este potencial, no haga destellar las luces directamente hacia los ojos.

Información de seguridad de las baterías :

■ Las baterías deben ser objetos peligrosos.

■ Solo los adultos deberán reemplazar las baterías.

■ Desconecte el diagrama de polaridad (+/-) del compartimento de las baterías.

■ Retire del juguete las baterías apiladas inmediatamente.

■ Desenchufe las baterías usadas de manera adecuada.

■ Retire las baterías antes de almacenar a largo plazo.

■ Solo se deberán usar las baterías del mismo tipo o un tipo idéntico al recomendado.

■ NO inclinar las baterías usadas.

■ NO inclinar las baterías, pues podrían saltar o tener una fuga.

■ NO mezcle baterías viejas y nuevas ni diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalina y estándar).

■ NO use baterías recargables.

■ NO recargue baterías que no son recargables.

■ NO ponga en contacto directo los terminales de las baterías.

■ Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

■ Las pilas deben ser cargadas únicamente por uno u otros métodos de 8 años

La unidad de carga que se usa con el juguete se deberá examinar periódicamente en busca de riesgos potenciales, como daños al cable, enchufe, carcasa o otras piezas y en caso de tales daños, el juguete no se debe usar aun cuando el daño se haya solucionado correctamente.

Requiere 3 pilas (AAA) de 1.5 V .

Las pilas o las baterías deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Desde este producto alcance final de su vida útil, no lo deseeche como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja el forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancia peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitara la saturación de los vertederos. Colabore desarrollando este producto de forma sostenible El símbolo de reciclaje que aparece con nudes significa que debería reciclar como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede encontrar un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiere un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulta con las autoridades locales.

Este juguete solo debe conectarse a aparatos que tengan cualquiera de los siguientes símbolos:

OR

©2021 ALPHA Todos los derechos reservados.

HECHO EN CHINA

BC

US858952通用说明书背面
2021-3-18