


3. Menggunakan Earbud Anda

3.1 PENGISIAN DAYA




Pasang kembali earbud ke case pengisian daya.



Mengisi daya case hingga penuh.

-
- Setelah earbud dimasukkan ke dalam case pengisian daya dan mulai mengisi daya, layar LED menunjukkan level daya hingga 100%
-
- Case pengisian daya terhubung ke pengisi daya dan mulai mengisi daya, layar LED menunjukkan level daya hingga 100%
-

3.2 NYALAKAN/MATIKAN



- Buka penutup case pengisian daya dan earbud akan menyala secara otomatis.



- Masukkan earbud ke dalam case pengisian daya dan tutup penutup case pengisian daya, Earbud akan mati secara otomatis.
- Keluarkan earbud dari case pengisian daya jika tidak ada pengoperasian, earbud akan mati secara otomatis setelah lebih dari 3 menit.


3.3 PEMASANGAN



Earbud di dalam kotak pengisian daya, buka tutup case pengisian daya dan earbud akan hidup secara otomatis, masuk ke mode pemasangan secara otomatis.

- Pastikan jarak earbud dan perangkat Anda kurang dari 1 meter/3,3 kaki saat pertama kali dihubungkan. Batas waktu pemasangan 3 menit, atau daya mati otomatis.
- Earbud tidak dipasangkan, masukkan earbud ke dalam case pengisian daya dan biarkan tutup case pengisian daya terbuka, tekan lama tombol atur ulang selama 3 detik untuk melakukan pemasangan cepat secara paksa.

3.4 ATUR ULANG

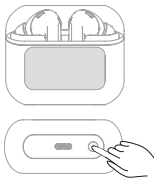

(Cobalah langkah-langkah berikut jika Anda gagal memasang antara dua earbud, atau antara earphone dan perangkat)

1. Hapus catatan pemasangan antara earbud dan perangkat Anda di daftar pemasangan Bluetooth pada perangkat Anda.
2. Masukkan earbud ke dalam kotak pengisian daya dan biarkan tutup case

pengisian daya terbuka, tekan lama tombol atur ulang selama 8 detik untuk mengatur ulang earbud dan memasuki mode pemasangan secara otomatis.

3.5 KONTROL

MUSIK



Ketuk dua kali pada salah satu earbud



Putar/Jeda



Ketuk tiga kali pada earbud kiri



Lagu Sebelumnya



Ketuk tiga kali pada earbud kanan



Lagu Berikutnya

PANGGILAN



Ketuk dua kali pada salah satu earbud



Menjawab/Mengakhiri
panggilan



Tekan dan tahan selama 2 detik pada salah
satu earbud



Tolak

Case pengisian daya



Ketuk dua kali pada layar LCD

Hidupkan layar



Klik tombol Atur Ulang

Hidupkan/Matikan layar

LAINNYA

- ANC: Koneksi binaural, tekan lama di salah satu sisi selama 2 detik pada mode tidak dalam panggilan masuk/bicara untuk beralih; Siklus tiga mode: Transparansi, Pengurang Kebisingan aktif, Pengurang Kebisingan nonaktif.

4. Spesifikasi Produk

Masukan	5 V==500 mA
Driver Speaker	Φ10,0mm x2
Kapasitas Baterai	45 mAh x2 (earbud), 620 mAh (case pengisian daya)
Impedansi	32 Ω
Waktu putar	Hingga 6 jam (Total 36 jam dengan case pengisian daya)
Waktu Pengisian Daya	Kira-kira 2 jam (earbud). 2.5 jam (case pengisian daya)
Waktu bicara	Hingga 3.5 jam
Jangkauan Bluetooth	>10 m/33 kaki
Nilai Daya Keluaran	5 mW
Respons Frekuensi	20 Hz-20 KHz

PERHATIKAN PETUNJUK

1. Jangan menaikkan volume ke tingkat yang cukup tinggi secara terus-menerus karena hal ini dapat memperpendek masa pakai produk ini atau mengganggu pendengaran Anda.
2. Ketika menemukan kesalahan selama pengoperasian, harap putuskan catu daya dan lepaskan kabel Type-C untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada produk atau komponen lainnya.
3. Jangkauan transmisi nirkabel atau konektivitas dapat dipengaruhi oleh daya baterai rendah, jika demikian, segera isi ulang daya baterai.

PERHATIAN

Gunakan kabel asli atau bersertifikat.

Jangan sampai terkena cairan.

Jangan dibongkar.

Hindari terjatuh.

Hindari suhu ekstrim.

Jangan gunakan produk di luar ruangan saat terjadi badai petir.

Jangan gunakan pembersih/minyak yang bersifat korosif untuk membersihkan.

PERINGATAN

1. Gunakan earphone dengan hati-hati , mungkin tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
2. Risiko ledakan jika baterai diganti dengan tipe yang tidak tepat, buang baterai bekas sesuai dengan instruksi. Atau memotong baterai, yang dapat mengakibatkan ledakan;
 - membiarkan baterai di lingkungan dengan suhu sekitar yang sangat tinggi dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar;
 - baterai yang terkena tekanan udara yang sangat rendah dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah

terbakar;

3. Suhu EUT: 0°C ~ +45°C(sendirian). 5 °C ~ +40 °C (dengan Adaptor).
4. Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada tingkat volume tinggi dalam waktu lama.



Tekanan suara tinggi dengan risiko kerusakan pendengaran.
Jangan mendengarkan pada tingkat volume tinggi dalam waktu lama.

Rentang Frekuensi (RF):

BT: 2400-2483.5 MHz (TX/RX)

Maks. Kekuatan transmisi:

BT(EDR): 9.28dBm(Earphones),3.26dBm(Kotak pengisian)

BLE: 9.98dBm(Earphones),2.96dBm(Kotak pengisian)

DEKLARASI KONFORMITAS UE

Teks penuh Deklarasi Konformitas UE (DOC EU) tersedia di alamat Internet berikut:

<https://www.infinixmobility.com/care/declaration>

Infinix

سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية

Infinix AI Buds

الطراز: XE37

دليل المستخدم

بموجب هذا، تعلن شركة INFINIX MOBILITY LIMITED أن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه تتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه

.EU/53/2014

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج.

1. ماذا يوجد داخل العلبة؟



علبة الشحن × 1




سماعات أذن حقيقية × 2




وسائد الأذن

كابل USB-C × 1

2. نظرة عامة على المنتج

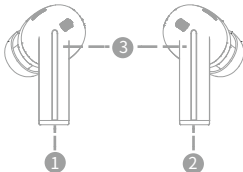

① سماعة الأذن اليسرى
② سماعة الأذن اليمنى
③ زر متعدد الوظائف (MFB)

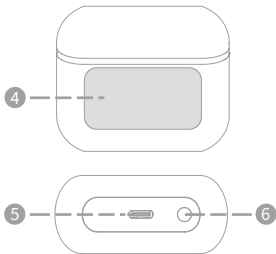

④ شاشة LCD
⑤ منفذ شحن Type-C
⑥ زر إعادة التعيين

3. استخدام سماعات الأذن الخاصة بك


3.1 الشحن



- بعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وبدء الشحن، تعرض شاشة LED مستوى الطاقة حتى 100%

- يتم توصيل علبة الشحن بالشاحن وبدء الشحن، تعرض شاشة LED مستوى الطاقة حتى 100%

3.2 التشغيل/إيقاف التشغيل



- افتح غطاء علبة الشحن، وسيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا.



- ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق غطاء علبة الشحن، وسيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا.
- أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن. إذا لم يكن هناك أي تشغيل، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد أكثر من 3 دقائق.


3.3 الاقتران



ضع سماعات الأذن في علبة الشحن، وافتح غطاء علبة الشحن وسيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا، ثم الدخول إلى وضع الاقتران تلقائيًا.

- تأكد من أن المسافة بين سماعات الأذن وجهازك أقل من متر واحد/3.3 قدم عند الاتصال لأول مرة. مهلة الاقتران 3 دقائق، ثم يتوقف التشغيل تلقائيًا.
- لم يتم إقران سماعات الأذن، ضع سماعات الأذن في علبة الشحن واترك غطاء علبة الشحن مفتوحًا، ثم اضغط مطولاً على زر إعادة الضبط لمدة 3 ثوانٍ لإجبار الاقتران السريع.

3.4 إعادة الضبط

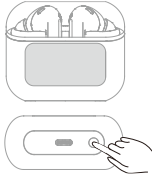

(جرب الخطوات التالية إذا فشلت في الإقران بين سماعتَي الأذن،
أو بين سماعات الأذن والجهاز)

1. امسح سجل الاقتران بين سماعات الأذن وجهازك في قائمة اقتران البلوتوث على جهازك.
2. ضع سماعات الأذن في صندوق الشحن مع إبقاء غطاء علبة الشحن مفتوحًا، ثم اضغط مطولاً على زر إعادة الضبط لمدة 8 ثوانٍ لإعادة ضبط سماعات الأذن والدخول إلى وضع الاقتران تلقائيًا.

3.5 عناصر التحكم

موسيقى

تشغيل/ إيقاف مؤقت



انقر مرتين على أيٍّ من سماعتَي الأذن



المسار السابق		انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى	
المادة المسجلة التالية		انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى	
المكالمة			
الرد/إنهاء مكالمة		انقر مرتين على أي من سماعتَي الأذن	
رفض		اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية على أي من سماعتَي الأذن	
علبة الشحن			
قم بتشغيل الشاشة		انقر مرتين على شاشة LCD	
تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة		انقر على زر إعادة الضبط	

أخرى

- ANC: اتصال ثنائي الأذن، اضغط مطولاً على أي جانب لمدة 2 ثانية في وضع المكالمات غير الواردة/التحدث للتبديل؛ دورة من ثلاثة أوضاع: الشفافية، تشغيل إلغاء الضوضاء، إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء.

4. مواصفات المنتج

الإدخال	5 فولت == 500 مللي أمبير
محرك مكبر الصوت	10.0 Φ مم × 2
قدرة البطارية	45 ملي أمبير ساعة × 2 (سماعات الأذن)، 620 مللي أمبير ساعة (علبة الشحن)

المقاومة	32Ω
وقت التشغيل	حتى 6 ساعات (إجمالي 30 ساعة مع علبة الشحن)
وقت الشحن	حوالي 2 ساعة (سماعات الأذن). 2.5 ساعة (علبة الشحن)
زمن التحدث	حتى 3.4 ساعة
نطاق البلوتوث	<10 متر / 33 قدم
طاقة الإخراج المقدرة	5 مللي واط
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلوهرتز

نصائح ينبغي مراعاتها

1. لا ترفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ تمامًا بشكل مستمر لأن هذا قد يقصر عمر خدمة هذا المنتج أو يضعف سمعك.
2. عند مواجهة أي خطأ أثناء التشغيل، الرجاء قطع التيار الكهربائي وفصل كابل type-C لمنع المزيد من التلف للمنتج أو المكونات الأخرى.
3. قد يتأثر نطاق الإرسال اللاسلكي أو قوة الاتصال بطاقة البطارية المنخفضة، في هذه الحالة، يُرجى إعادة الشحن فورًا.

تنبيه

- استخدم الكابلات الأصلية أو المعتمدة.
- لا تعرضها للسوائل.
- لا تقم بالتفكيك.
- تجنب السقوط.
- تجنب درجات الحرارة المفرطة.
- لا تستخدم المنتج بالخارج أثناء العاصفة الرعدية.
- لا تستخدم منظف/ زيت مسبب للتآكل للتنظيف.

تحذير

1. توخ الحذر أثناء استخدام سماعة الأذن، فقد يؤدي ضغط الصوت المفرط الصادر من سماعة الأذن وسماعة الرأس إلى فقدان السمع.
2. خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب، تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للإرشادات. أو قطع البطارية، مما قد يؤدي إلى انفجار؛
 - ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب السائل أو الغاز القابل للاشتعال؛
 - تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية، مما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب السائل أو الغاز.
3. درجة حرارة EUT: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية (بمفرده). 5 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية القابل للاشتعال؛
4. لتفادي الإضرار بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.





ضغط صوت مرتفع مع خطر الإضرار بالسمع.
لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

نطاق التردد (RF):

بلوتوث: 2400-2483.5. ميجاهرتز (TX/RX)

الحد الأقصى لطاقة الإرسال:

بلوتوث (معدل البيانات المحسن): 9.28 ديسيبل ملي واط (سماعات الأذن)، 3.26 ديسيبل ملي واط (علبة الشحن)

بلوتوث منخفض الطاقة: 9.98 ديسيبل ملي واط (سماعات الأذن)، 2.96 ديسيبل (علبة الشحن)

إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي

يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:

<https://www.infinixmobility.com/care/declaration>

