SILVERCREST




BLUETOOTH® SELFIE STICK / SELFIE STICK CON BLUETOOTH®

GB
BLUETOOTH® SELFIE STICK
Operation and Safety Notes

US
SELFIE STICK CON BLUETOOTH®
Instrucciones de utilización y de seguridad

IAN 282359

US

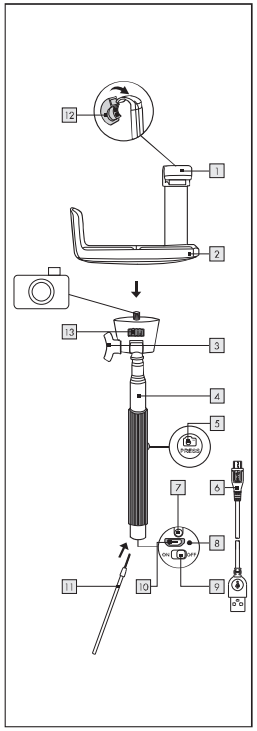

DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS

⚠ WARNING

WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates information considered important, but not hazard related (e.g. messages related to property damage).

CUSTOMER SERVICE

Call customer service at
1 (844) 543-5872

Visit the Website Customer Service Platform at **www.lidl.com/contact-us**

Visit a LIDL store for further assistance.

IAN 282359
Please have your IAN number ready.

Bluetooth® Selfie Stick

● Introduction

Congratulations on your purchase. You have selected a quality product. The instructions for use are a part of the product. They contain important information about the safety, use and disposal of the appliance. Before using the product, please learn about all the safety information and usage instructions. Only use the product as described and for the specified applications. If you lend the product to someone else, please also give all the instructions.

● Intended use

The product is a consumer electronic product and is intended for taking self-portraits with connection to a Bluetooth® capable camera or smartphone.

The product should only be used according to its intended use. It is intended for private use only, not for commercial use.
Use the product only as described in these instructions for use. Any other use is considered improper use and may lead to damage or data loss.
The manufacturer or distributor accepts no liability for any damages as a result of non-compliance with the intended purpose or improper use of the product.

● Warnings used

These instructions for use contain the following warnings:

⚠ DANGER
A warning of this danger level indicates a life-threatening situation.
Failure to avoid the dangerous situation may result in death or serious injuries.
- Follow the instructions with this warning to avoid the risk of death or serious personal injury.

⚠ ATTENTION
A warning of this danger level indicates potential property damage.
Failure to avoid the situation may result in property damage.
- Follow the instructions with this warning to prevent property damage.

ⓘ Note
A note provides additional information to better use the product.

● Trademark notices

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LIDL US, LLC is under license.
- The SilverCrest trademark and trade name is the property of their respective owners.

Any other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

● Parts description

1 Phone holder (height adjustment)
2 Phone holder (width adjustment)
3 Screw (angle adjustment)
4 Telescopic arm
5 Release button
6 USB cable
7 Hole for wrist strap
8 LED light
9 ON / OFF switch
10 Micro-USB port
11 Wrist strap
12 Phone holder (grip)
13 Screw lock

● Contents

1 Bluetooth® selfie stick
1 USB cable
1 Grip
1 Wrist strap
1 Set of instructions for use and safety notes

● Technical data

Bluetooth® version:	3.0
Operation range:	up to 32.8 ft (10 m)
Frequency range:	2.4 to 2.4835 GHz
Length:	12.3 to 42.5 in (31.2 to 108 cm)
Rechargeable battery:	3.7 V ⎓, 60 mAh
Charging time:	2 hours
Standby time:	100 hours
Max. camera weight:	0.55 lb (250 g)
Dimension:	4.3 x 12.3 x 1.1 in (110 x 312 x 28 mm)
Weight:	0.29 lb (135 g)
Operating temperature:	+59 °F to + 95 °F (+15 °C to + 35 °C)
Storage temperature:	+50 °F to + 104 °F (+10 °C to +40 °C)
Humidity:	20 to 70 %
Operating voltage:	5 V ⎓ via USB charging socket
Compatible with operating systems (version):	iOS 4.0 / Android 3.0 or up

⚠ Safety

⚠ WARNING
Failure to observe the following warnings can result in death or serious injuries.
- Please familiarize yourself with all of the safety notes and instructions for use before using this product! Include all documents when passing this product on to others!
- Do not attempt to open or modify the product, it has no internal parts requiring maintenance.
- Repairs to the product must be performed by authorized specialized companies or customer service. Improper repairs may result in considerable danger to the user. They will also void the warranty.
- Keep electrical products away from children. Persons with reduced physical, sensory and mental capabilities should not use electrical products, unless they are instructed and supervised by a competent person. This product is not a toy.
- Do not throw the product into fire and do not expose to high temperatures.

⚠ WARNING Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
Note: This product has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one the receiver is connected to.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

- This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The RF Exposure Compliance distance is 5 mm.

⚠ WARNING Failure to observe the following warnings may result in fatal or serious injuries.

Wireless interface
Turn the device off on airplanes, in hospitals, service rooms or near medical electronic systems. The wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics. Keep the device at least 7.874 in / 20 cm from pacemakers or implantable cardioverter defibrillators, as the electromagnetic radiation may impair the functionality of pacemakers. The radio waves transmitted could cause interference in hearing aids. Do not place the device near flammable gasses or potentially explosives areas (e.g. paint shops) with the wireless components on, as the radio waves emitted can cause explosions and fire. The range of the radio waves varies by environmental conditions. In the event of wireless data transmission, unauthorized third parties receiving the data cannot be excluded. Lidl US LLC is not responsible for interference with radios or televisions due to unauthorized modification of the device. Lidl US LLC further assumes no liability for using or replacing cables and devices not distributed by Lidl US LLC. The user of the device is fully responsible for correcting interference caused by such unauthorized modification of the device, as well as replacement of such devices.

⚠ CAUTION
Failure to observe the following warnings may result in personal injury or property damage.
- If you detect smoke, abnormal noises or smells, immediately switch the product off and disconnect the USB cable.

Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

⚠ WARNING Failure to observe the following warnings can result in death or serious injuries.
- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge disposable batteries. Do not short circuit the cells or batteries. Store cells and batteries in their original packaging and away from metal objects which may short-circuit them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries.

Risk of battery leakage
⚠ CAUTION Failure to observe the following warnings can result in injuries or property damage.
- Avoid extreme environmental conditions and temperatures which could affect batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical advice.
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries can cause burns on contact with the skin. Always wear suitable safety gloves when handling leaking batteries.
- In the event of a battery leak, remove it from the product immediately to prevent damage.
- Only use the same type of batteries. Do not mix cells or batteries of different sizes, brands or chemistries.
- Remove the batteries if the product will not be used for extended periods.

Risk of product damage
NOTICE
- Only use the specified type of battery!
- Please note the polarity when inserting batteries! This is shown inside the battery compartment!
- Clean the contacts on the battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove drained batteries from the product immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTICE
- Check the product for visible external damage before use. Do not use the product if damaged or has been dropped.
- Do not operate the product near heat sources such as radiators or other products producing heat.
- The product may heat during charging; place the product in a well ventilated location while charging and do not cover.
- Protect the product from moisture and humidity. Never immerse the product in water or other liquids!
- Please also note the instructions for use from the manufacturer of the charger:
- Avoid using the product and battery under adverse environmental condition (e.g. above radiators / in direct sunlight) and extreme temperature fluctuation which could result in condensation and electrical short circuits.

● Charging

- Switch the product off before charging.
- Connect the USB cable 6 to a USB charging socket and the micro USB plug to the micro USB port 10.
- Connect the USB cable 6 to your computer or other USB device / 5 V USB charger (such as smartphone charger).
- The LED indicator 8 will light up red.
- In 2 hours, you should have a full battery charge and the LED indicator will turn off. The full battery will last 100 hours in standby mode.
  Note: The product will automatically enter standby mode when you are not using it.
  Note: The USB equipment is not suitable for data transfers.

● Before use

Note: Remove all packaging material from the product.

● Operation

1. Set the ON / OFF switch 9 to the ON position. The LED light 8 will flash blue.
2. Enable Bluetooth® on your smartphone and scan for "HG00552".
3. Select the entry "HG00552" from the list found by your smartphone. Once connected the blue LED will go out.
   Note: Please refer to the operating instructions from the manufacturer of your smartphone for a detailed description.
4. Attach the grip 12 to the phone holder 1.
5. Attach the phone holder 2 or camera to the selfie stick by turning the screw lock 13 counter-clockwise.
6. Place your smartphone into the phone holder. Adjust the height 1 and width 2. Make sure the smartphone is firmly secured in the holder.
7. Adjust the angle by loosening the screw 3, then tightening the screw at your desired angle.
8. Open the photo mode on your smartphone before taking photos.
9. Extend the stick 4 and push the release button 5 to take a picture.
   Note: This function may not be available for older phones. Please refer to the "Technical Data" section for the operating systems compatible with this product.
10. To switch off the product, set the ON / OFF switch 9 to the OFF position.

● Pairing with a new Bluetooth® device

- This product will only connect to a Bluetooth® device. Follow the instructions below to pair the product with another Bluetooth® device.
- Disconnect your smartphone by switching off the Bluetooth® function of the already connected smartphone.
- Make sure the LED light 8 on the product is flashing blue. If not, reset the product by sliding the ON / OFF switch to the OFF position and then to the ON position again.
- Follow steps 2 of 3 of the "Operation" section to re-pair or pair new devices.

● Cleaning

⚠ ATTENTION
Potential damage to the product
Moisture entering the product may result in damage.
- Ensure no moisture enters the product during cleaning to prevent damaging the product beyond repair.
- Do not use corrosive or scouring cleaners or cleaners containing solvents. These can damage the surface of the product.
- Only clean the product with a slightly damp cloth and mild dish soap.

● LED status

Blue LED flashes once	Photo taken
Blue LED flashes at a moderate speed	Bluetooth® pairing activated
Red LED on	Charging
Red LED off	Fully charged

● Storage

- Store the product in a dry location protected from dust and direct sunlight.
- The rechargeable battery has to be charged periodically.

● Troubleshooting

- **No function:** The battery is discharged, please recharge it.
- **No function despite fully charged battery:** The product must be paired to your Smartphone again.
- Electrostatic discharges can cause malfunctions. If the product fails to work, briefly turn the product off and turn it on again.

● Disposal

Dispose of the packaging through your local recycling facilities and in compliance with all federal, state and local regulations.

Contact your local waste management authority for additional information on how to dispose of the used product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life, do not throw in the garbage. Information on collection sites and their opening hours is available from your local authority.

The integrated rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal.

Improper disposal of rechargeable batteries can damage the environment!

Never throw rechargeable batteries in the garbage. They may contain toxic heavy metals and must be handled as special waste. The chemical symbols of heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Used rechargeable batteries should therefore be disposed of through a local collection point.

● Warranty

What does this warranty cover?
The warranty covers:
· Damage, breakage or inoperability due to defect.
· Damage not accounted for by normal wear and tear or following the safety and maintenance instructions provided in the user manual.

What is not covered by the warranty?
The warranty does not cover damage caused by:
· Normal wear and tear of the product, including fragile parts (such as switches, glass, etc.);
· Improper use or transport;
· Disregarding safety and maintenance instructions;
· Accidents or acts of nature (e.g. lightning, fire, water, etc.).
· Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.)

What is the period of coverage and warranty resolution?
The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

What will we not do?
We will not:
· Start a new warranty period upon product exchange;
· We will not repair product.

How to process the warranty?
We recommend first either:
· Call customer service at 1 (844) 543-5872
· Visit the Website Customer Service Platform at www.lidl.com/contact-us
· Visit a LIDL store for further assistance

To ensure the quickest warranty return process, please have the following available:
· The original sales receipt that includes the date purchased;
· The product and manual in the original package;
· A statement of the problem.

What must you do to keep the warranty in effect?
· Retain the original receipt;
· Follow all product instructions;
· Do not repair or modify the product.

How does state law relate to this warranty?
Any State laws that contradict or modify the warranty listed here to the consumer's benefit will be followed.

282359_slv_Bluetooth-Selfiestick_US.indd 1 05.03.17 17:02

DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

⚠ ¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, que puede provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

AVISO

AVISO indica información que se considera importante, pero que no implica un peligro (p. ej. mensajes relacionados con daños materiales).

SERVICIO AL CLIENTE

Llame al Servicio de atención al cliente al **1 (844) 543-5872**

Visite el Portal de atención al cliente en **www.lidl.com/contact-us**

Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

IAN 282359

Por favor tenga su número IAN a la mano.

Selfie Stick con Bluetooth®

Introducción

Felicidades por la compra de su nuevo producto. Usted ha seleccionado un producto de calidad. Las instrucciones de uso son parte del producto. Contienen información importante respecto a la seguridad, el uso y la eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con toda la información de seguridad y las instrucciones de uso. Utilice la unidad únicamente como se describe y para las aplicaciones indicadas. Si traspasa el producto a alguien más, por favor asegúrese de incluir toda la documentación con él.

Uso previsto

El producto es un aparato eléctrico y está diseñado para tomar autorretratos con conexión a una cámara o smartphone compatible con Bluetooth®.
El producto solo se puede usar de acuerdo a su uso previsto. El producto está diseñado solo para uso privado y no para uso comercial.
Utilice el producto únicamente como se describe es te manual de instrucciones. Cualquier otro uso va en contra del uso prevista y puede provocar daños y pérdida de datos.
El fabricante o el distribuidor no aceptan responsabilidad por daños como resultado de no cumplir con el uso previsto o por un uso inadecuado del producto.

Advertencias usadas

Estas instrucciones de uso contienen las siguientes advertencias:

⚠ PELIGRO
Una advertencia de este nivel de peligro indica una situación que pone en riesgo la vida.
Si no se evita la situación de peligro, se pueden provocar lesiones graves o la muerte.
- Siga las instrucciones en esta advertencia para evitar el riesgo de muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN
Una advertencia de este nivel de peligro indica la posibilidad de daños materiales.
El incumplimiento de la situación puede provocar daños materiales.
- Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar daños materiales.

Nota
Una nota proporciona información adicional para usar mejor el producto.

Avisos sobre marca registrada

- USB® es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte LIDL US, LLC es bajo licencia.
- La marca registrada y el nombre comercial de SilverCrest es es propiedad de sus propietarios correspondientes.

Cualquier otro nombre o productos pueden ser marcas registradas o nombres comerciales de sus propietarios correspondientes.

Descripción de las partes

1 Soporte para teléfono (ajuste de altura)
2 Soporte para teléfono (ajuste de ancho)
3 Tornillo (ajuste de ángulo)
4 Bastón expandible
5 Botón disparador
6 Cable USB
7 Orificio para la correa para la muñeca
8 Indicador LED
9 Botón de ENCENDIDO/APAGADO
10 Puerto micro USB
11 Correa para la muñeca
12 Soporte para teléfono (pinza)
13 Tornillo de bloqueo

Alcance de suministro

1 bastón para selfies Bluetooth®
1 cable USB
1 pinza
1 correa para la muñeca
1 notas de operación y seguridad

Información técnica

Bluetooth® versión:	3.0
Rango de operación:	hasta 32.8 ft (10 m)
Rango de frecuencias:	2.4 a 2.4835 GHz
Longitud:	12.3 a 42.5 in (31.2 a 108 cm)
Batería recargable:	3.7 V ⎓, 60 mAh
Tiempo de carga:	2 horas
Tiempo en espera:	100 horas
Peso máx. de la cámara:	0.55 lb (250 g)
Dimensiones:	4.3 x 12.3 x 1.1 in (110 x 312 x 28 mm)
Peso:	0.29 lb (135 g)
Temperatura de operación:	+59 °F a + 95 °F (+15 °C a + 35 °C)
Temperatura de almacenamiento:	+50 °F a + 104 °F (+10 °C a +40 °C)
Humedad:	20 a 70%
Voltaje de operación:	5 V ⎓ mediante puerto de carga USB
Compatible con los sistemas operativos (versión):	iOS 4.0 / Android 3.0 o superior

Seguridad

⚠ WARNING
El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.
- ¡Antes de usar el producto, familiarícese con toda la información de seguridad y las instrucciones de uso! ¡Incluya toda la documentación el pasar este producto a otras personas!
- No intente abrir o modificar el producto, las piezas internas no requieren de mantenimiento.
- Las reparaciones al producto las deben realizar compañías especializadas autorizadas o el servicio a clientes. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en peligro considerable. Cualquier modificación anulará la garantía.
- Mantenga a los niños alejados de los dispositivos eléctricos. Las personas con incapacidades físicas, sensoriales y mentales no deberán usar el producto eléctrico, a menos de que una persona responsable las instruya y supervise. Este producto no es un juguete.
- No arroje el producto al fuego ni lo exponga a altas temperaturas.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cambios o modificaciones a este producto que no sean expresamente aprovados por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario a operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y en caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia dañina a la recepción de radi o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el producto, se alenta al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo las siguientes medidas:
- Oriente o localice de nuevo la antena receptora.
- Aumente la separación ente el producto y el receptor.
- Conecte el producto a la toma de corriente en un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor.
- Consulte por ayuda a su proveedor o a algún técnico experto de radio/TV.

- Este producto cumple con la parte 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Puede que este producto no cause interferencia dañina, y
(2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar una operación no deseada.
La distancia para cumplir con la exposición a RF es de 5 mm.

⚠ ¡ADVERTENCIA! **El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.**

Interfaz inalámbrica
Apague el dispositivo en aviones, hospitales, salas de servicio o cerca de sistemas electromedicos. Las señales inalámbricas transmitidas podrías afectar el funcionamiento de equipos electrónicos sensibles. Mantenga el dispositivo a al menos una distancia de 7.874 in/20 cm de marcapasos o desfibriladores cardioversores implantables, ya que la radiación electromagnética podría afectar el funcionamiento de los marcapasos. Las onda de radio transmitidas podrían provocar interferencia en aparatos para la audición. No coloque el dispositivo cerca de gases inflamables o áreas con riesgo de explosión (p. ej. talleres de pintura) con los componentes inalámbricos encendidos, ya que las ondas de radio emitidas pueden provocar explosiones e incendio. El rango de las ondas de radio varía dependiendo de las condiciones ambientales. En caso de transmitir datos de forma inalámbrica, es imposible excluir la injerencia de terceros en la recepción de los datos. Lidl US LLC no se hace responsable por la interferencia con radios o televisores debido a la modificación no autorizada del dispositivo. Lidl US LLC tampoco asume responsabilidad alguna por usar o reemplazar los cables por uno que no sean los distribuidos por Lidl US LLC. El usuario del dispositivo es completamente responsable de corregir la interferencia provocada por una modificación no autorizada del dispositivo, así como del reemplazo de dichos dispositivos.

⚠ PRECAUCIÓN
El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones o daños materiales.
- Si detecta humo, ruidos u olores anormales, apague inmediatamente el producto y desconecte el cable USB.

Instrucciones de seguridad para baterías/baterías recargables

⚠ ¡ADVERTENCIA! **El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.**
- **¡PELIGRO DE MUERTE!** Mantenga las baterías/baterías recargables fuera del alcance de los niños. En caso de ser tragadas, busque inmediatamente atención médica.
- **¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** Nunca recargue las baterías desechables. No permita que las baterías o las celdas hagan cortocircuito. Almacene las celdas y baterías en sus empaques originales y alejadas de objetos metálicos que puedan provocarles cortocircuito. Se puede provocar sobrecalentamiento, incendio o quemaduras.
- Nunca arroje las baterías/baterías recargables al fuego o al agua.
- No someta las baterías/baterías recargables a cargas mecánicas.

Riesgo de chorreo de batería
⚠ PRECAUCIÓN **El incumplimiento de las siguientes advertencias puede provocar lesiones o daños materiales.**
- Evite condiciones ambientales y temperaturas extremas que puedan afectar a las baterías / baterías recargables, p.ej. radiadores/luz solar directa.
- Evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. En caso de que el electrolito entre en contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua fresca durante al menos 15 minutos y solicite atención médica.
- **¡UTILICE GUANTES PROTECTORES!** Las baterías/baterías recargables chorreadas o dañadas pueden causar quemaduras al contacto con la piel. Use guantes protectores en todo momento en caso de que esto ocurra.

- En caso de que la batería chorree, remuévala inmediatamente del producto para evitar daños.
- Utilice sólo el mismo tipo de baterías/baterías recargables. No mezcle celdas o batería de distintos tamaños, marcas o composiciones.
- Remueva las baterías/baterías recargables del producto si éste no será usado por un largo período.

Riesgo de daño al producto
AVISO
- ¡Utilice sólo el tipo específico de baterías / baterías recargables!
- ¡Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las baterías! ¡Esta se muestra dentro del compartimientos para la batería!
- ¡Limpie los contactos de la batería y dentro del compartimiento para baterías antes de insertarlas!
- Remueva inmediatamente del producto las baterías/baterías recargables gastadas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISO
- Inspeccione que el producto no tenga daños externos antes de cada uso. No use el producto si éste está dañado o se ha caído.
- No opere el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores u otros dispositivos que produzcan calor.
- El producto se puede calentar durante la recarga, por lo tanto, colóquelo en un lugar bien ventilado cuando se esté cargando y no lo cubra.
- Proteja el producto de la humedad. ¡Nunca sumerja al producto en agua u otros líquidos!
- Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del cargador:
- Evite usar el producto y la batería en condiciones ambientales adversas (p. ej. encima de radiadores/bajo la luz solar directa) y en cambios extremos de temperatura, que podría provocar condensación y el cortocircuito eléctrico.

Recarga

- Apague el producto antes de recargarlo.
- Conecte el cable USB 6 a un puerto de recarga USB y el enchufe micro USB al puerto micro USB 10.
- Conecte el cable USB 6 a su computadora u otro dispositivo USB/cargador USB de 5 V (como un cargador de smartphone).
- El indicador LED 8 se encenderá en rojo.
- En 2 horas, tendrá la batería completamente cargada y el indicador LED se apagará. La batería llena durará 100 horas en modo en espera.
Nota: el producto entrará automáticamente en modo en espera si no lo está usando.
Note: el equipo USB no es adecuado para transferir datos.

Antes de usar

Nota: retire todo el material de empaque del producto.

Operación

1. Coloque el botón de ENENDIDO/APAGADO 9 en la posición de ENCENDIDO. El indicador LED 8 parpadeará en azul.
2. Habilite Bluetooth® en su smartphone y busque "HG00552".
3. Seleccione "HG00552" de la lista que halló su smartphone. Después de una conexión exitosa, se apagará el LED.
Nota: consulte las instrucciones de operación del fabricante de su smartphone para ver una descripción detallada.
4. Monte la pinza 12 en el soporte para teléfono 1.
5. Coloque el soporte para teléfono 2 o la cámara en el bastón para selfies girando el tornillo de bloqueo 13 en sentido antihorario.
6. Coloque su smartphone en el soporte para teléfono. Ajuste la altura 1 y el ancho 2. Asegúrese de que su smartphone esté bien asegurado al soporte.
7. Ajuste el ángulo aflojando el tornillo 3, luego apriete el tornillo al ángulo deseado.
8. Abra el modo de foto en su smartphone antes de tomar fotos.
9. Extienda el bastón 4 y presione el botón disparador 5 para tomar fotos.
Nota: esta función puede no estar disponible para teléfonos antiguos. Consulte el capítulo de "Información técnica" para conocer los sistemas operativos compatibles con este producto.
10. Para apagar el producto, coloque que el botón de ENCENDIDO/APAGADO 9 en la posición de APAGADO.

Conectar un dispositivo Bluetooth® nuevo

- El producto solo proporciona conexión a un dispositivo Bluetooth®. Para conectar el producto con otro dispositivo Bluetooth®, siga las siguientes instrucciones.
- Desconecte su smartphone apagando la función de Bluetooth® del smartphone que ya está conectado.
- Asegúrese de que el indicador LED 8 del producto esté parpadeando en azul. De lo contrario, resetee el producto deslizando el botón de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de APAGADO y luego a la posición de ENCENDIDO nuevamente.
- Siga los pasos 2 de 3 de la sección "Funcionamiento" para volver a establecer la conexión con dispositivos nuevos.

Limpieza

⚠ ATENCIÓN
Posible daño al producto
Si ingresa humedad al producto se puede dañar.
- Asegúrese de que no ingrese humedad al producto durante la limpieza para evitar dejarlo inservible.
- No use limpiadores corrosivos, agresivos o con solventes. De lo contrario, se puede dañar la superficie del producto.
- Limpie el producto solo con un paño ligeramente húmedo y un detergente suave.

Estados del LED

El LED enciende en azul una vez	Se tomó la foto
El LED enciende a velocidad media	Se activó la conexión Bluetooth®
LED rojo encendido	Carga
LED rojo apagado	Carga completa

Almacenamiento

- Almacene el producto en un lugar seco y sin polvo, lejos de la luz directa del sol.
- La batería recargable se debe recargar periódicamente.

Resolución de problemas

- **No funciona:** la batería está descargada, vuelva a cargarla.
- **No funciona a pesar de que la batería está completamente cargada:** el producto se debe conectar nuevamente con su smartphone.
- Las descargas electrostáticas pueden provocar mal funcionamiento. En caso de que el producto deje de funcionar, apague el producto durante un breve momento y vuelva a encenderlo.

Eliminación

Deshágase del empaque mediante sus instalaciones de reciclaje locales y de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

Contacte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación de desechos para mayor información sobre cómo desechar su producto desgastado.

Para ayudar a proteger el medio ambiente, elimine el producto adecuadamente al final de su vida útil, no lo tire en la basura normal. Puede obtener información de sus autoridades locales sobre las puntos de recolección y horarios de atención.

La batería recargable integrada en este dispositivo no puede ser removida para su eliminación.

¡La eliminación inadecuada de las baterías recargables puede causar daños ambientales!

Las baterías recargables no deben ser eliminadas con los desechos del hogar. Éstas pueden contener metales pesados tóxicos y requieren ser tratadas como desechos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, HG = Mercurio, Pb = Plomo.

Por esta razón es importante eliminar las baterías recargables usadas en un punto de recolección local.

Garantía

¿Lo que cubre la presente garantía?
La garantía incluye:
- Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a defectos.
- Daños que no se expliquen por el desgaste propio del uso o al seguir las instrucciones de seguridad y mantención incluidas en el manual para el usuario.

¿Lo que no cubre esta garantía?
La garantía no cubre daños causados por:
- El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vidrio, etc.).
- Uso o transporte no indicado del producto.
- Desatención a las instrucciones de seguridad y mantención.
- Accidentes o causas de fuerza mayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.).
- Falsificación o alteración del producto (retirar la cubierta, tornillos, etc.).

¿Período de cobertura y resolución de la garantía?
La garantía es válida por 3 número de años a partir de la fecha de compra. La empresa, según lo estime conveniente, devolverá el dinero o repondrá el producto.

La empresa no:
- Dará inicio a un nuevo período de garantía al hacerse el cambio del producto.
- Realizará reporación del producto.

¿Cómo se tramita la garantía?
Recomendamos que primero:
- Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872.
- Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contactus
- Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:
- Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.
- Producto y manual en su empaque original.
- Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía vigente?
- Guardar el recibo original.
- Seguir todas las instrucciones para el uso del producto.
- No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?
Se acatará cualquier ley estatal que contradiga o modifique la presente garantía en beneficio del cliente.

Distributed by / Distribuido por:
Lidl US LLC., Arlington, VA 22202

Model No. / Modelo Núm.: HG00552A / HG00552B / HG00552C / HG00552D
Version / Versión: 01 / 2017

Made in / Hecho en: China

FCC ID: 2AJ9C-HG552

Last Information Update - Estado de las informaciones: 03 / 2017 · Ident.-No.: HG00552A/B/C/D032017-9