



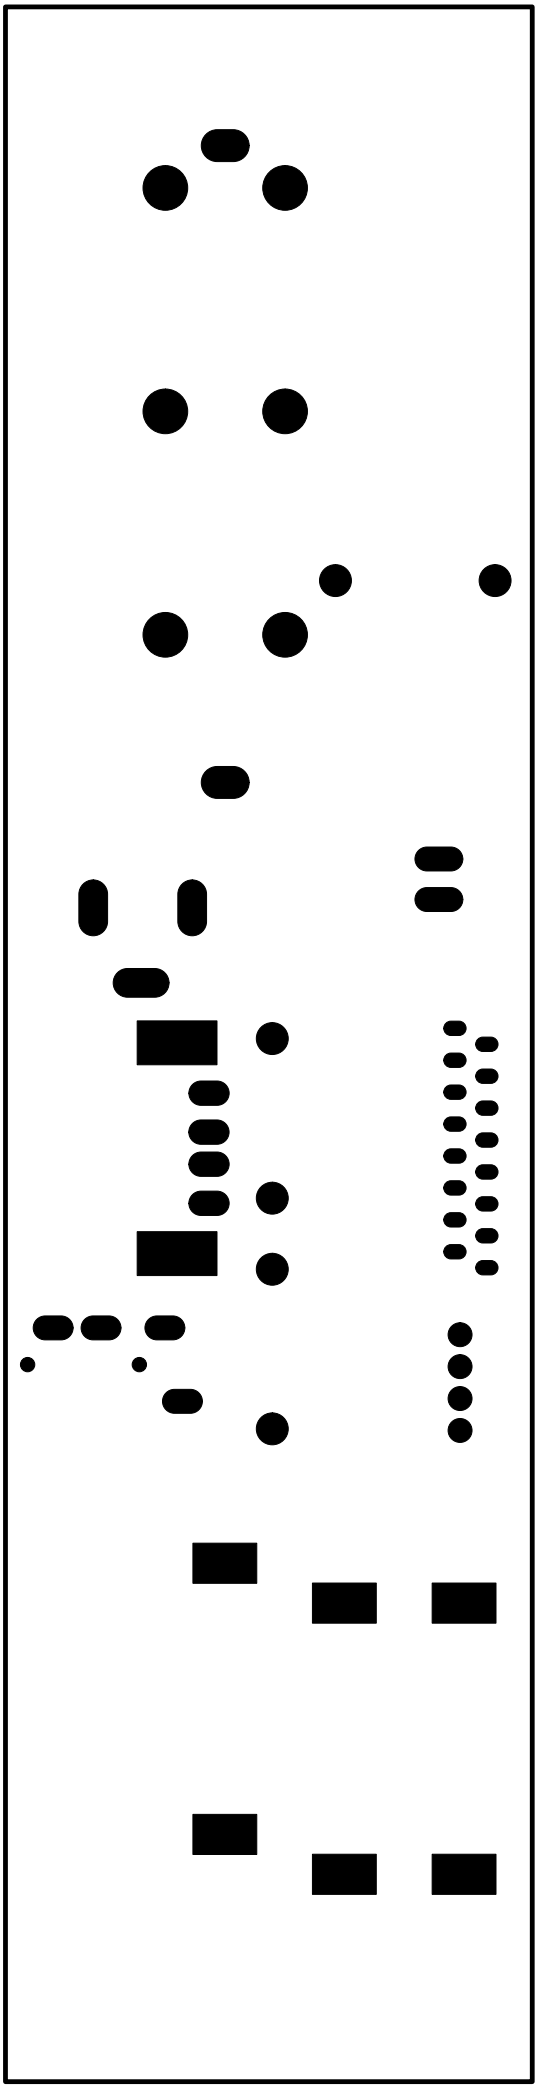
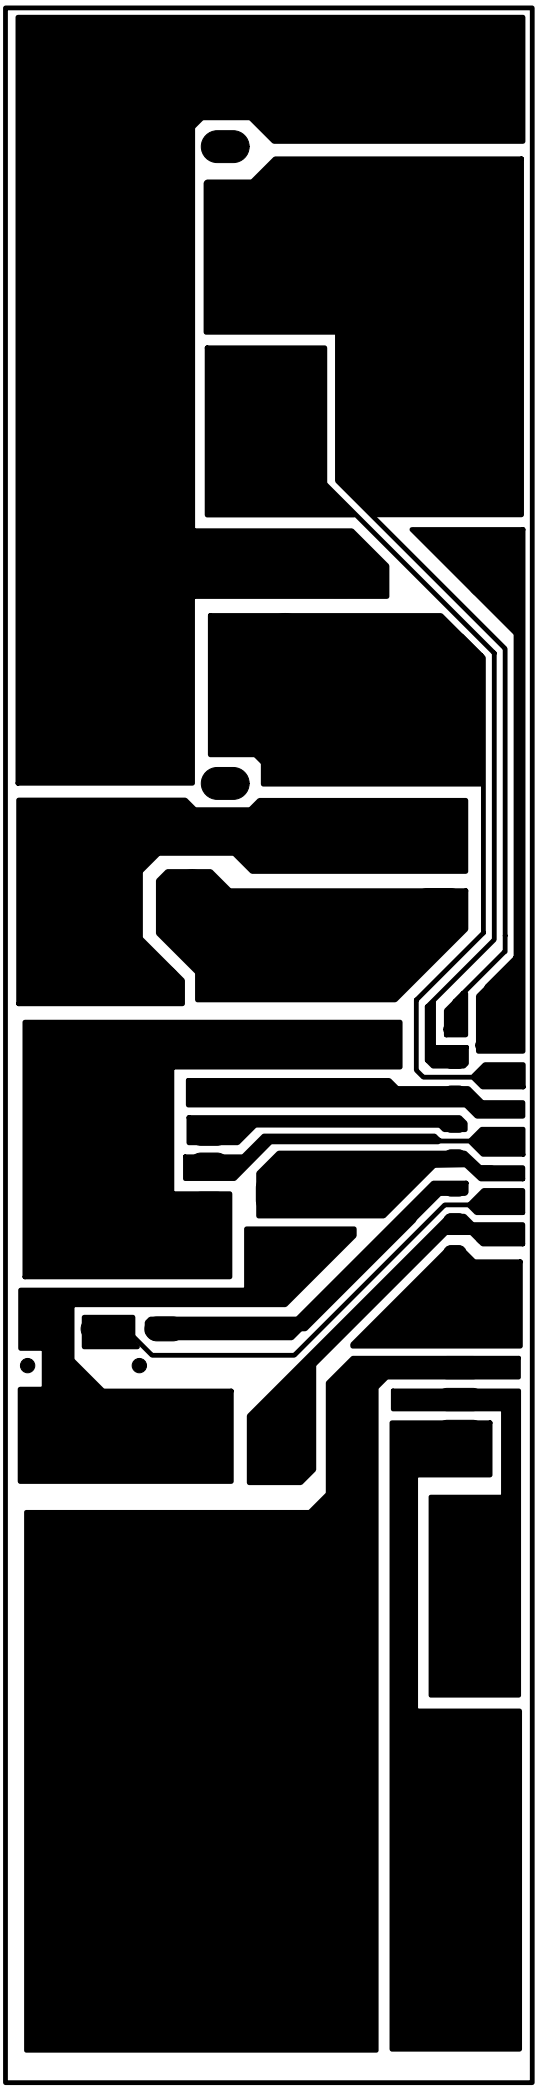


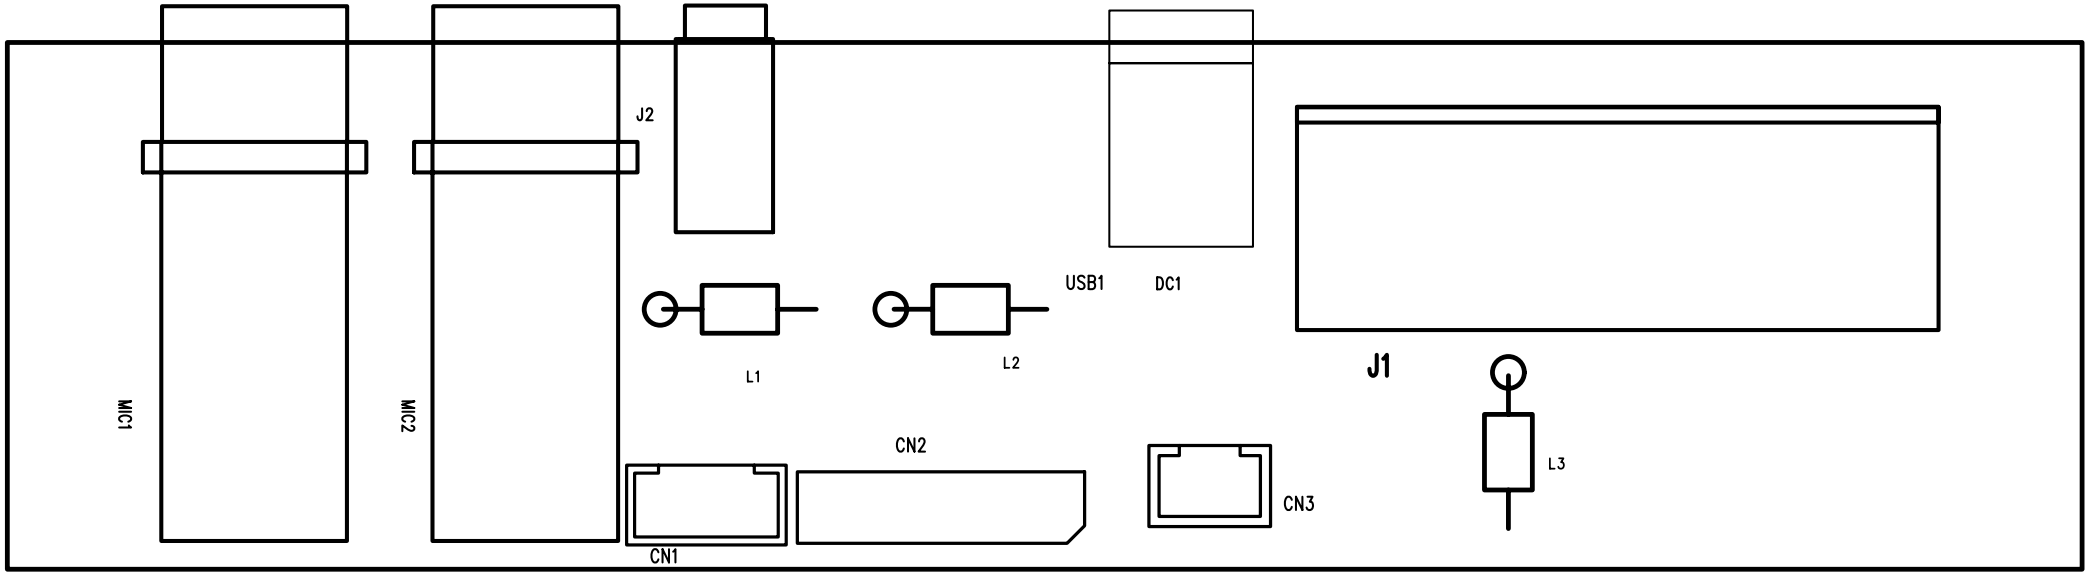



J2
USB1
DC1
J1
L1
L2
L3
MIC1
MIC2
CN2
CN3
CN1




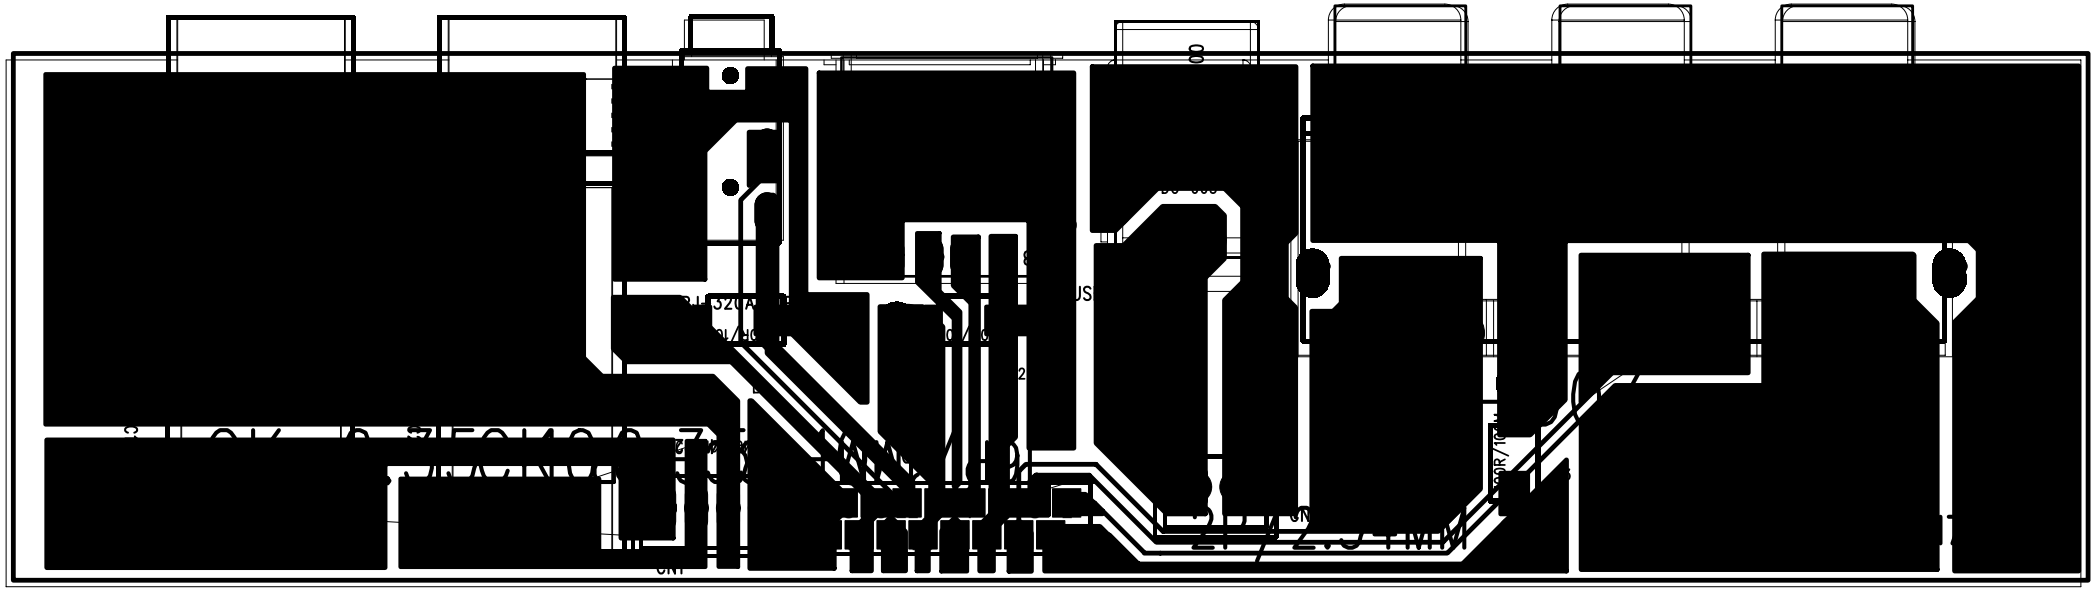


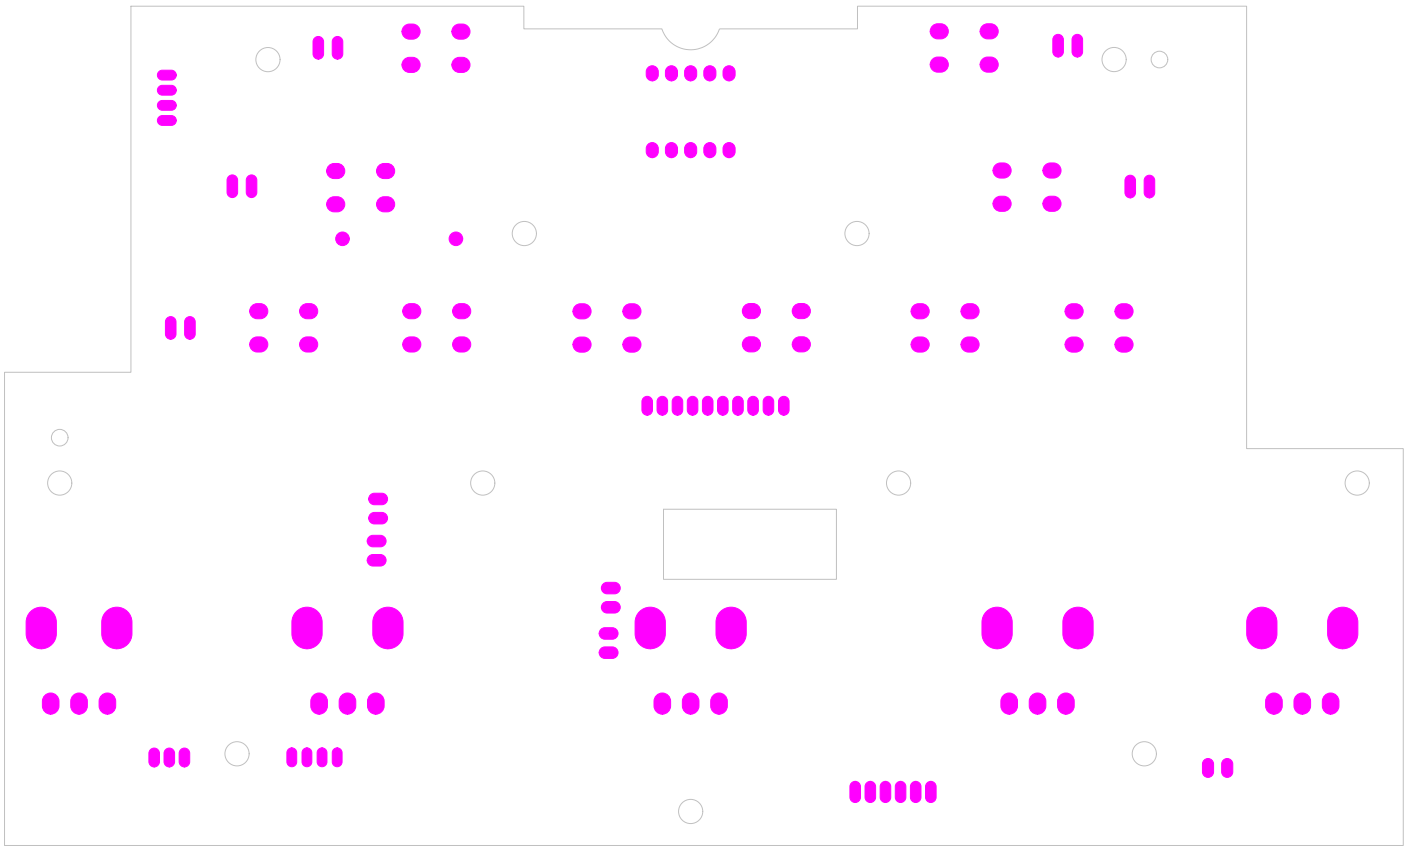

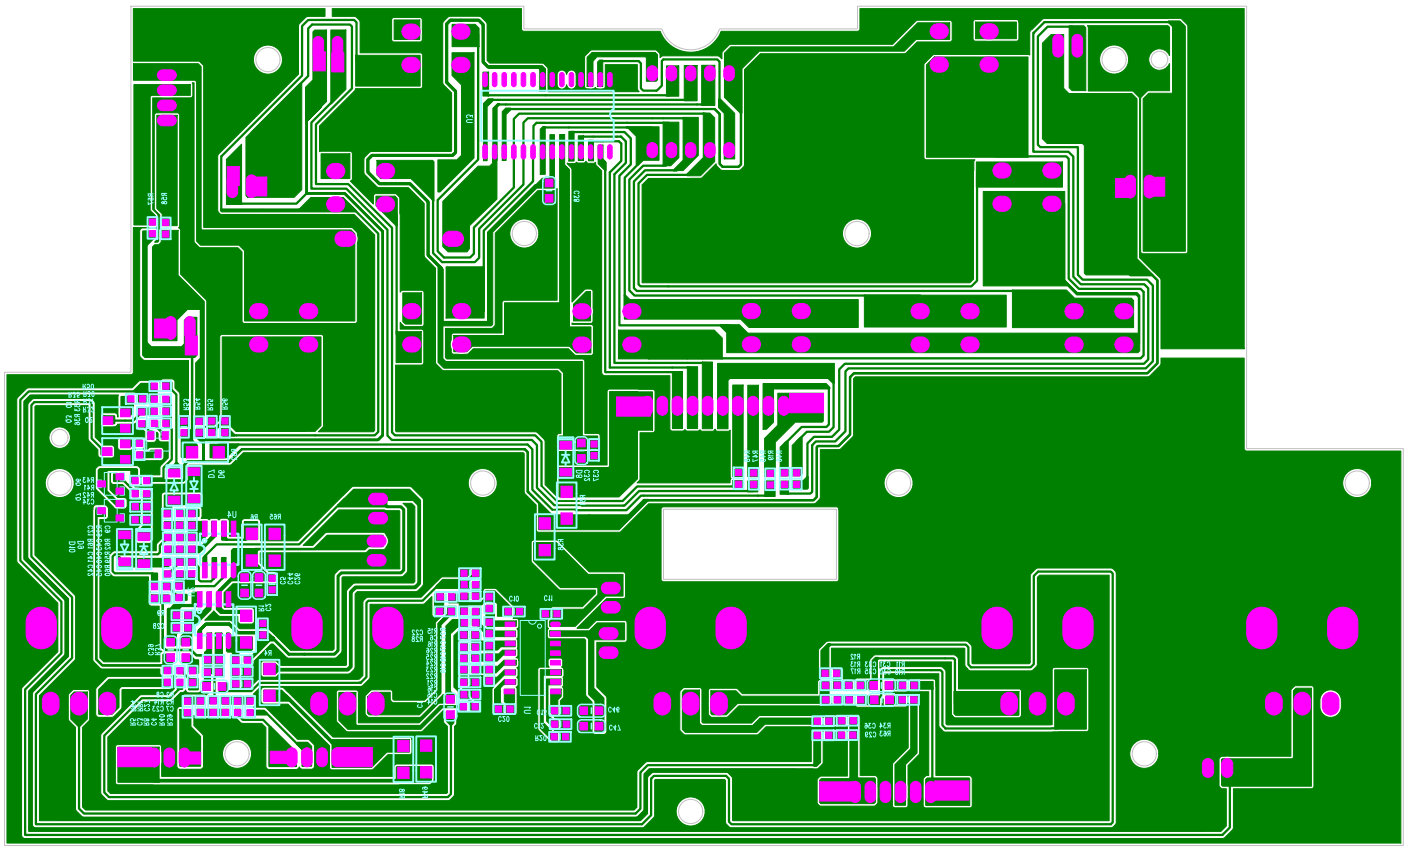


J3
D2
S4
LED2
S5
D5
D3
S3
D4
S9
JP1
S10
S2
S1
S6
S7
S8
D1
J1
C24
C25
EC2
EC3
RV7
RV6
RV4
ECHO1
VOCAL1
CN3
CN5
CN1
CN2

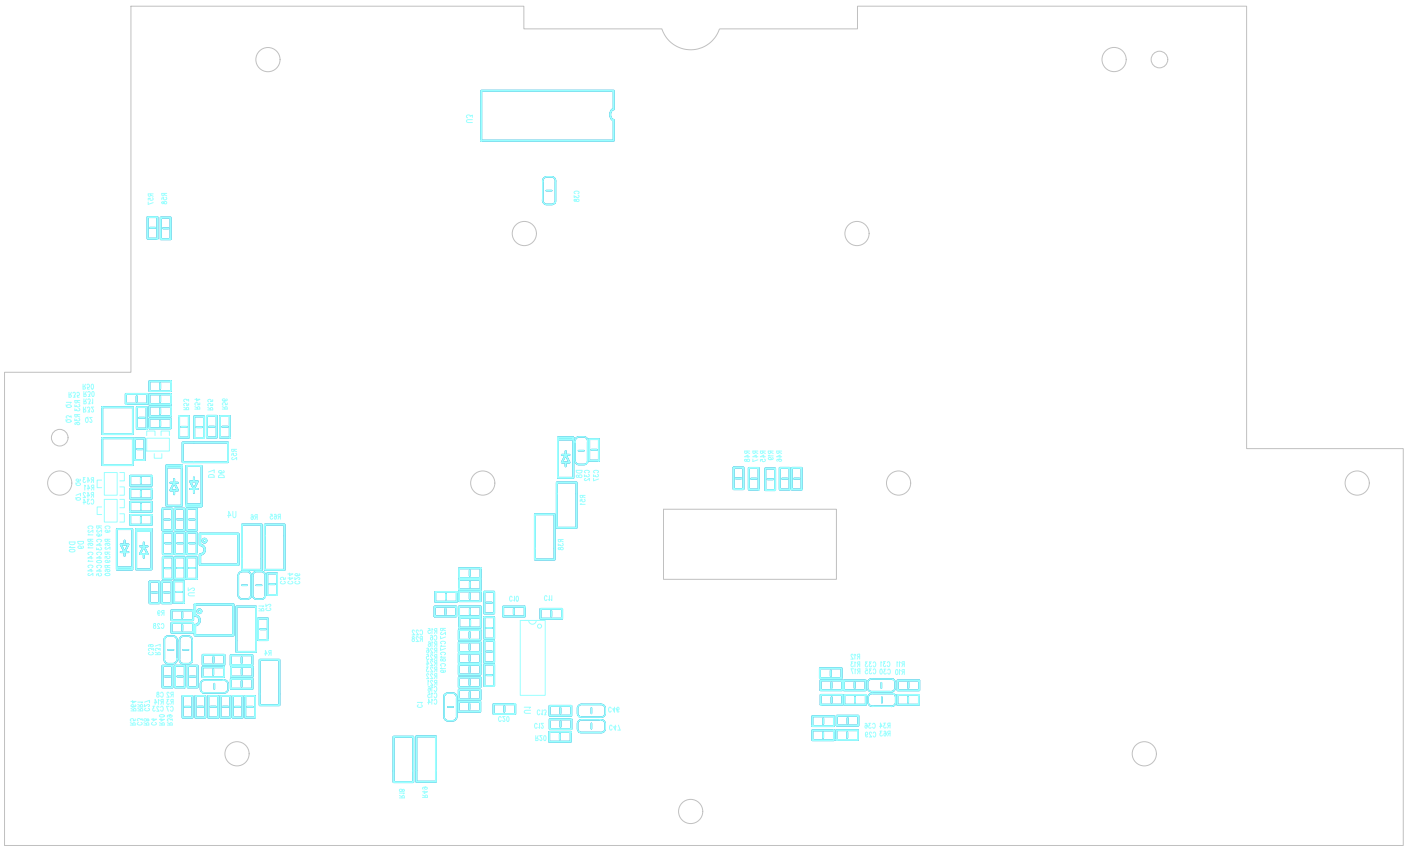

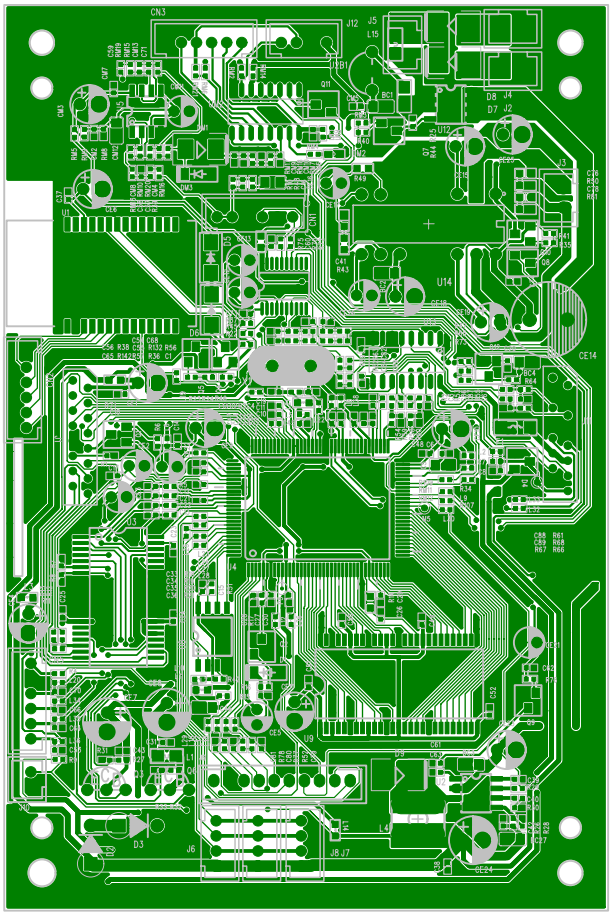
CN3
J12
J5
L15
D8
J4
D7
J2
U14
CE14
D3
J6
J5 J7
L4
CE24

