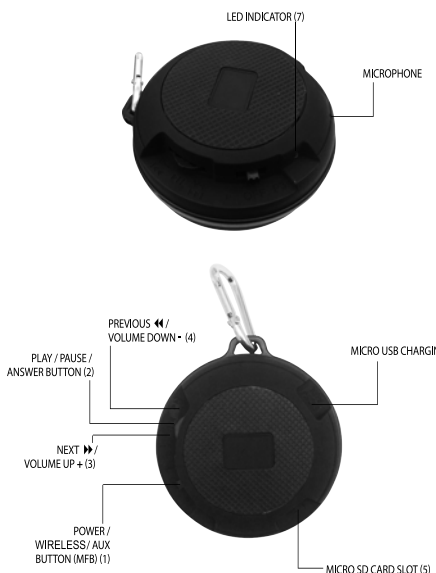
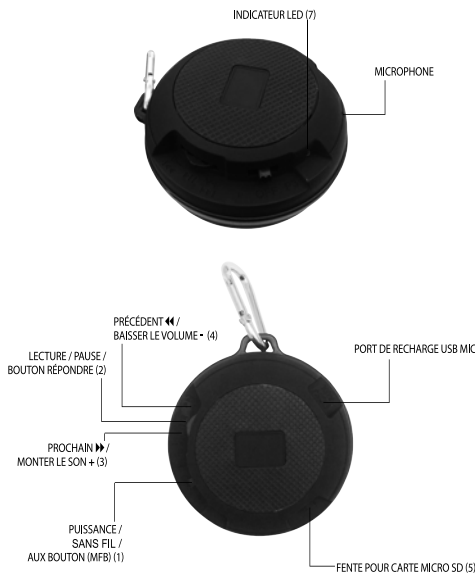
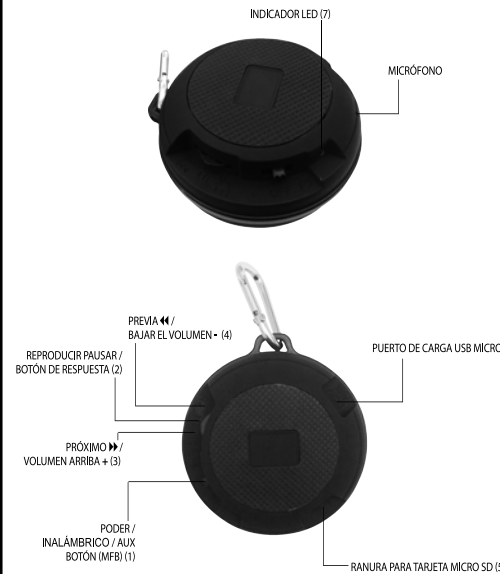


70x117mm

NEW BALANCE WIRELESS SPEAKER 		NEW BALANCE WIRELESS SPEAKER Model:Y3  CAREFULLY READ THIS OPERATING MANUAL IN FULL TO USE THIS UNIT PROPERLY STORE MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE		FEATURES ● Wireless speaker ● Built-in Mic for hands-free conversation through your phone ● Micro USB charging cable included ● ON/OFF power button Power supply for Unit ● To charge your Speaker battery, connect the supplied cable to the Micro USB (8) charging port and connect the other end to a USB power outlet (SV adaptor not included) for a minimum of three (3) hours. ● Please make sure battery is fully charged. For best results (or to charge faster) do not use the speaker while charging. Operating Speaker 1. Turn the Speaker on by holding the Power Button (1) to ► until LED power indicator (7) flashes blue. 2. The speaker will enter pairing mode. Enable search mode on your audio device and search for pairing name. Speaker and select it on your audio device. Once the speaker has successfully connected the LED indicator (7) will stop flashing and remain blue. 3. Press the Answer Button (2) to answer calls, pause, play and hang up call. 4. To change to the next track, short slide the ► (3). To raise volume, long slide the the Volume+ Button (4). 5. To change to the previous track, short slide the ◄ (4). To raise volume, long slide the the Volume- Button (4). 6. Insert microSD card into microSD port (5) and slide the power button (1) to P3 to enjoy music stored on the card. 7. Slide & Hold the Power Button (1) to P3 to enable the built-in FM radio. Click the play/pause button (2) to search for a new station. You will need to pair again to listen to a Wireless enabled device (see step 1). 8. Sliding the Power Button (1) to OFF will power off the speaker. • Warranty excludes natural oxidation in the form of metal or rust, surface spalling or any other form of natural oxidation.	Warning Notice • Product is not intended for use by children. • Handle device with care. • Device is not meant for use at extreme temperatures. Product performance will suffer in extreme heat, cold and humidity. • Do not throw the product into fire or use near open flame. • Do not block speaker face, doing so will muffle speaker sound. • Tampering or disassembling the device can result in damage to the speaker. FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. IC Statement: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	PARLEURS AVEC COMMANDES AUDIO 	NEW BALANCE WIRELESS SPEAKER Modelo:Y3 
FEATURES ● Microphone intégré pour la conversation main-libre avec votre téléphone ● Micro câble de recharge USB inclus ● ON / OFF bouton d'alimentation Alimentation de l'unité ● Pour recharger votre batterie haut-parleur, branchez le câble fourni à la Micro USB (8) port de charge et branchez l'autre extrémité à une prise d'alimentation USB (adaptateur SV non inclus) pour au moins trois (3) heures. ● Si vous plaît assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Pour de meilleurs résultats (ou pour charger plus rapidement) Ne pas utiliser le haut-parleur pendant la charge. Opération du Haut-parleur 1. Mettre en marche le haut-parleur en faisant glisser le bouton d'alimentation (1) ► jusqu'à ce que LED indicateur de puissance (7) clignote en bleu. 2. L'onteur passe en mode appariement. Activez le mode de recherche sur votre appareil audio et recherche l'appareilment nom haut-parleur et sélectionnez-le sur votre appareil audio. Une fois haut-parleur est connecté avec succès l'indicateur LED (7) cesse de clignoter et reste bleu. 3. Appuyez sur le bouton de réponse (2) pour répondre au appel, mettre en pause, jouer et pour raccrocher l'appel. 4. Pour changer à la piste suivante, faites glisser le court ► (3). Pour augmenter le volume, long glissez le bouton Volume+ (4). 5. Pour passer à la piste précédente, faites glisser court ► (4). 6. Pour augmenter le volume, faites glisser longement la touche Volume- (4). 7. Insérez la carte microSD dans le port microSD (5) et faites glisser le bouton d'alimentation (1) à P3 profiter de la musique stockée sur la carte. 8. Cliquez le bouton d'alimentation (1) sur OFF pour éteindre le haut-parleur. Si vous plait garder ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.		AL AVOZ CON CONTROLES DE AUDIO 		NEW BALANCE WIRELESS SPEAKER Modèle:Y3 			
Características ● Altavoz ● Micrófono incorporado para la conversación con manos libres a través de su teléfono ● Micro USB cable de carga incluido ● Botón de encendido ON / OFF Fuente de alimentación para la unidad ● Para cargar la batería Pulse "Xtreme Audio Sonic, conecte el cable suministrado a la Micro USB (8) puerto de carga y conecte el otro extremo a una toma de corriente USB (SV adaptador no incluido) durante un mínimo de tres (3) hora. ● Por favor, asegurese de que la batería está completamente cargada. Para obtener los mejores resultados (o para cargar más rápido) no utilicen el altavoz mientras se está cargando. Altavoz de Funcionamiento 1. Gire el Altavoz deslizando el botón de encendido (1) ► hasta que el LED indicador de alimentación (7) parpadee azul. 2. El altavoz entrará en el modo de emparejamiento. Active el modo de búsqueda en su dispositivo de audio o bloquee para emparejar el nombre de "Sport Speaker" y selección en el dispositivo de audio. Una vez que el altavoz se ha conectado correctamente el indicador LED (7) dejará de parpadear y permanecerá de color azul. 3. Pulse el botón de respuesta (2) para contestar llamadas, pausar, reproducir y colgar llamadas. 4. Para cambiar a la siguiente pista, corto deslice el ► (3). Para subir el volumen, deslice el tiempo d' volumen+ Botón (3). 5. Para subir a la pista anterior, deslice el corto ► (4). 6. Para subir el volumen, deslice el tiempo d' volumen- Botón (4). 6. Inserte la tarjeta microSD en el puerto microSD (5) y deslice el botón de encendido (1) a P3 a disfrutar de la música almacenada en la tarjeta. 7. Pulse y mantenga presionado el botón de encendido (1) a P3 para que el radio FM haga clic en el botón de reproducción (pausa (2) para buscar una nueva estación. Usted tendrá que cambiar de nuevo a escuchar a un dispositivo habilitado (ver paso 1). 8. Deslizando el botón de encendido (1) en OFF se apagará el altavoz. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.		Aviso de advertencia • El producto no está destinado a ser utilizado por niños. • Manipule el dispositivo con cuidado. • El dispositivo no está diseñado para usarse a temperaturas extremas. El rendimiento del producto sufrirá en calor extremo, frío y humedad. • No arroje el producto al fuego ni lo use cerca de llamas abiertas. • No bloquee la cara del altavoz, al hacerlo amortiguará el sonido del altavoz. • Manipule o desensamblar el dispositivo puede dañar el altavoz. Declaración de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Note: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. • Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte con el distribuidor o un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones. Declaración IC: Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones. La présent appareil est conforme aux CNR d'Industry Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut causer d'interférences, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.					