


CREATIVE® OUTLIER® GO

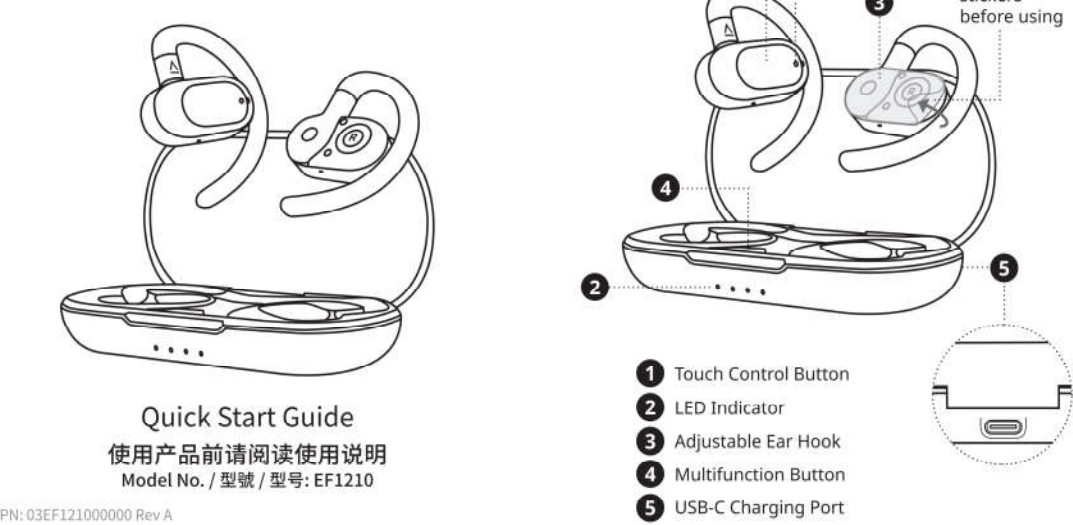


Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明
Model No. / 型号 / 型号: EF1210

PN:03EF12100000 Rev A

CONTROLS

Creative Outlier Go's touch controls can be customized to fit the user's use case. Gestures such as Previous Track, Turning On / Off Low Latency, Disabling Voice Prompts, and more can be added or customized in app.

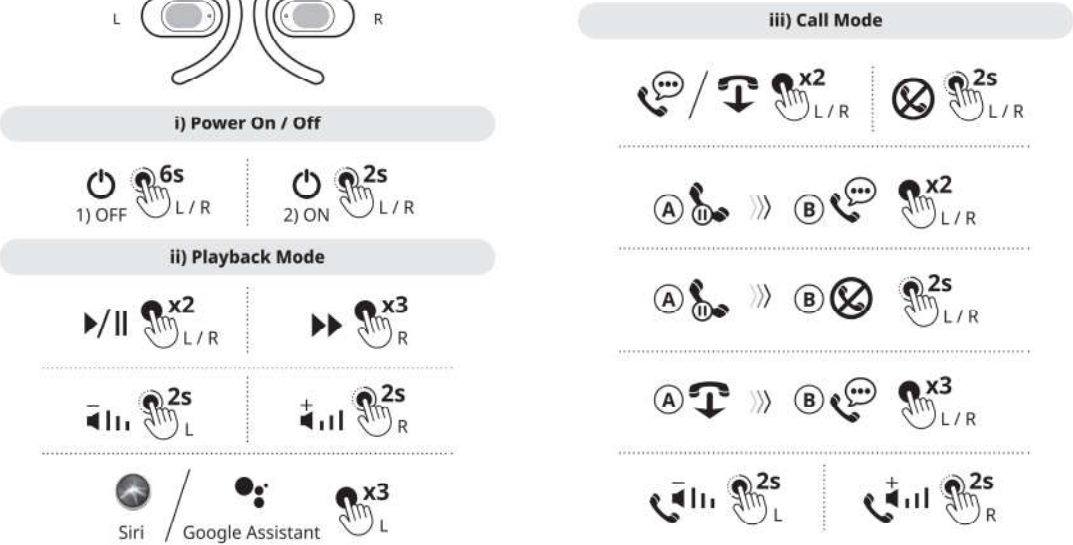

DE

ÜBERSICHT
Entfernen Sie die Schutzauflöcher vor der Verwendung.
(1) Touch-Bedienelemente (4) Multifunktionskноп (2) LED-Anzeige (5) USB-C-Ladeanschluss (3) Verstellbarer Ohrbügel

BEDIENLEITUNG
Die Touch-Sensoren von Creative Outlier Go kann an den Anwendungsfall des Benutzers angepasst werden. Gesten wie „Vorheriger Titel“, „Niedrige Latenz ein-/ausschalten“, „Sprachassistenten deaktivieren“ und mehr können in der App hinzugefügt oder angepasst werden.

- I) Ein-/Aussschalten**
1) AUS - L/R 6s
2) EIN - L/R 2s
- III) Wiedergabemodus**
1) Wiedergabe/Pause - L/R 2s
2) Nächster Titel - R 3x
3) Lautstärke verringern - R 2s
4) Lautstärke erhöhen - R 2s
5) Siri / Google Assistant - L 3x
- II) Anrufmodus**
1) Eingehender Anruf - L/R 2s
2) Anruf ablehnen - L/R 2s
3) Halten Sie den Anruf von Telefon A und nehmen Sie den Anruf von Telefon B entgegen
4) Halten Sie den Anruf von Telefon A und lehnen Sie Telefon B ab
5) Beenden Sie den Anruf von Telefon A und nehmen Sie den Anruf von Telefon B entgegen
6) Verringern Sie die Lautstärke während des Anrufs - L 2s
7) Erhöhen Sie die Lautstärke während des Anrufs - R 2s

ANLEITUNG ZUM ANPASSEN

Beachten Sie die illustrierte Anleitung.

BLUETOOTH KONNEKTIVITÄT

Beachten Sie die illustrierte Anleitung.

Erstmaliges Kopplein

Bluetooth-Kopplein

Bluetooth-Kopplein

Bluetooth-Kopplein

Mit der Multipoint-Pairing-Funktion können Benutzer gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Audioquellen herstellen. Um eine Verbindung zu einem zweiten Telefon herzustellen, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A aus und initiieren Sie dann die Verbindung, um die Verbindung mit Gerät B herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A wieder ein, um die Verbindung wieder herzustellen.

BATTERIE UND LADEN

Beachten Sie die illustrierte Anleitung.

Akkustand des Ladefachs

Der Batteriestand kann durch einmaliges Drücken der Multifunktions Taste überprüft werden oder durch das Gehäuse nach dem Entfernen der Ohrhörer geschlossen wird.

Batterie schnell aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

Aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

MASTER RESET

Legen Sie beide Ohrhörer wieder in das Ladefach und halten Sie dann die Multifunktions Taste am Ladefach 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset durchzuführen. Die LED-Anzeige des Ladefachs blinkt weiß und erlischt dann, um anzuzeigen, dass der Master-Reset abgeschlossen ist. Nach Abschluss kehrt Creative Outlier Go in den Standardzustand zurück und initiiert automatisch die Bluetooth-Kopplung.

CREATIVE APP

Richten Sie Ihr Produkt ein, personalisieren Sie Audioeinstellungen, verbessern Sie die Produktleistung und vieles mehr mit der Creative App.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen

Kabellose Technologie

Bluetooth 5.4
Betriebsfrequenz
2402-2480 MHz
Betriebsbereich
Bis zu 10 m
(ungehindert Sichtlinie)
Betriebsfrequenz
0-45°C
Max. HF-Ausgangsleistung
13 dBm
Eingabebewertung:
5V ≡ 1A
IP-Bewertung
IPX4 (nur Ohrhörer)

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

NL

OVERZICHT

Verwijder de beschermende stickers voor gebruik.
(1) Aanraakbediening (2) LED-indicator (3) Verstelbare oorhaak

BEDIENINGEN

De aanraakbediening van Creative Outlier Go kan worden aangepast aan het gebruik van de gebruiker. Gebaren zoals Vorige track, Laag latente in-/uitschakelen, „Sprachassistenten deactiveren“ en meer kunnen worden toegevoegd of aangepast in de app.

In-/uitschakelen

1) UIT - L/R 6s
2) AAN - L/R 2s

III) Afspelen/pauze

1) Afspelen/pauze - L/R 2s
2) Volgende nummer - R 3x
3) Volume verlagen - L 2s
4) Volume verhogen - R 2s
5) Siri / Google Assistant - L 3x

II) Anroepmodus

1) Inkomend telefoontoespraak - L/R 2s
2) Telefoon afwijzen - L/R 2s
3) Houd de telefoon van telefoon A vast en neem de telefoon van telefoon B aan
4) Houd de telefoon van telefoon A vast en hang de telefoon van telefoon B op
5) Beëindig de oproep van telefoon A en neem de oproep van telefoon B aan
6) Verminder het volume tijdens het gesprek - L 2s
7) Verhoog het volume tijdens het gesprek - R 2s

III) Belmodus

1) Oproep beantwoorden - L/R 2s
2) Oproep weigeren - L/R 2s
3) Oproep van telefoon A vasthouden, telefoon B beantwoorden
4) Oproep van telefoon A vasthouden, telefoon B weigeren
5) Beëindig de oproep van telefoon A en beantwoord de oproep van telefoon B
6) Verminder het volume tijdens het gesprek - L 2s
7) Verhoog het volume tijdens het gesprek - R 2s

IV) Oproepmodus

1) Inkomend telefoontoespraak - L/R 2s
2) Telefoon afwijzen - L/R 2s
3) Houd de telefoon van telefoon A vast en neem de telefoon van telefoon B aan
4) Houd de telefoon van telefoon A vast en hang de telefoon van telefoon B op
5) Beëindig de oproep van telefoon A en neem de oproep van telefoon B aan
6) Verminder het volume tijdens het gesprek - L 2s
7) Verhoog het volume tijdens het gesprek - R 2s

MASTER RESET

Plaats beide oordopjes terug in het opladefat en houd de multifunctionele knop op het opladefat 8 seconden ingedrukt om een Master Reset uit te voeren. De LED-indicator van het opladefat knippert wit en gaat vervolgens uit om aan te geven dat de Master Reset is voltooid. Na voltooiing zal de Creative Outlier Go terugkeren naar de standaardstatus en automatisch de Bluetooth-koppeling starten.

CREATIVE APP

Richt de product op, personaliseer de audio-instellingen, verbeter de productprestaties en nog veel meer met de Creative App.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische specificaties


Wireless Technology

Bluetooth 5.4
Operating Frequency
2402-2480 MHz
Operating Range
Up to 10m / 33 ft (unobstructed line-of-sight)
Operating Temperature
0-45°C
Max. RF Output Power
13 dBm

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG


creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

OVERVIEW

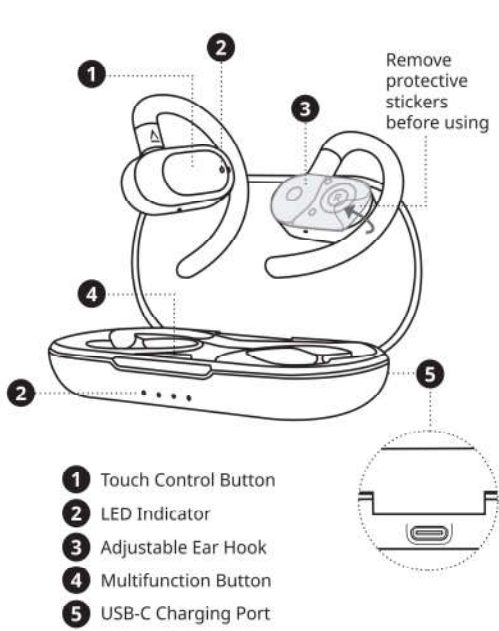

CONTROLS

Creative Outlier Go's touch controls can be customized to fit the user's use case. Gestures such as Previous Track, Turning On / Off Low Latency, Disabling Voice Prompts, and more can be added or customized in app.

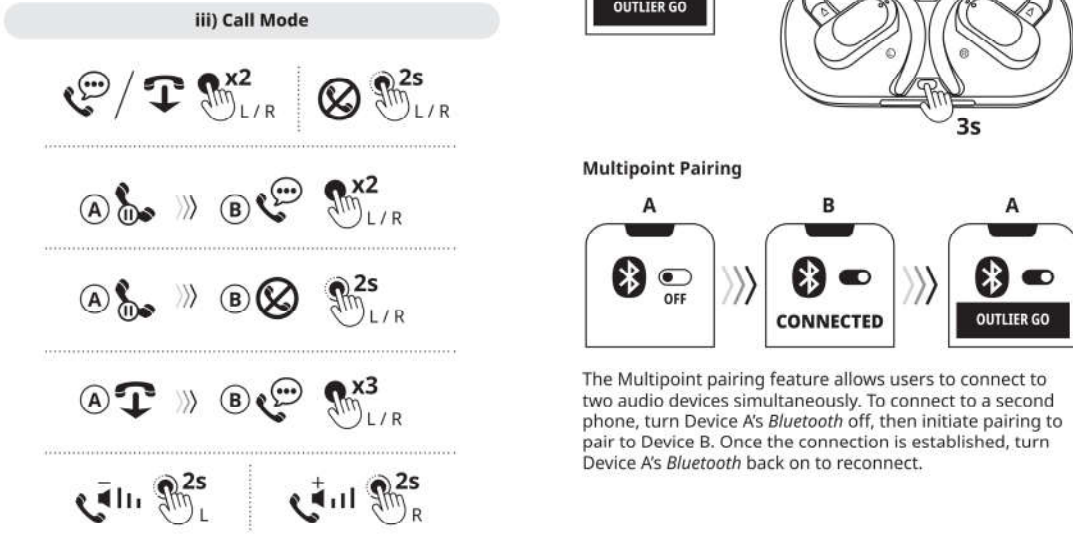

FR

APERÇU GÉNÉRAL
Enlevez les autocollants de protection avant utilisation.
(1) Commandes tactiles (4) Bouton multifonction (2) Indicateur LED (5) Port de chargement USB-C (3) Crochet d'oreille réglable

COMMANDES
Les commandes tactiles de Creative Outlier Go peuvent être personnalisées pour s'adapter au cas d'utilisation de l'utilisateur. Des gestes tels que le piste précédente, l'activation ou la désactivation de la faible latence, la désactivation des invites vocales, et bien d'autres encore, peuvent être ajoutés ou personnalisés dans l'application.

- I) Allumer/éteindre**
1) ÉTÉTE - G/D 6s
2) ALLUMÉ - G/D 2s
- III) Mode Lecture**
1) Lecture / Pause - L/R 2s
2) Prochaine piste - R 3x
3) Diminuer le volume - R 2s
4) Augmenter le volume - R 2s
5) Siri / Assistant Google - L 3x
- II) Mode appeler**
1) Répondre à l'appel - G/D 2s
2) Refuser l'appel - G/D 2s
3) Mettre en attente l'appel du téléphone A, répondre au téléphone B
4) Maintenir l'appel du téléphone A, refuser celui du téléphone B
5) Terminer l'appel du téléphone A, répondre au téléphone B
6) Diminuer le volume pendant l'appel - L 2s
7) Augmenter le volume pendant l'appel - R 2s

GUIDE DE L'ÉQUIPEMENT

Consultez les instructions illustrées.

BLUETOOTH CONNECTIVITÉ

Consultez les instructions illustrées.

Premier appairage

Appairage Bluetooth

Appairage Bluetooth

Bluetooth-Kopplein

Mit der Multipoint-Pairing-Funktion können Benutzer gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Audioquellen herstellen. Um eine Verbindung zu einem zweiten Telefon herzustellen, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A aus und initiieren Sie dann die Verbindung, um die Verbindung mit Gerät B herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A wieder ein, um die Verbindung wieder herzustellen.

BATTERIE ET CHARGEMENT

Beachten Sie die illustrierte Anleitung.

Akkustand des Ladefachs

Der Batteriestand kann durch einmaliges Drücken der Multifunktions Taste überprüft werden oder durch das Gehäuse nach dem Entfernen der Ohrhörer geschlossen wird.

Batterie schnell aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

Aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

MASTER RESET

Legen Sie beide Ohrhörer wieder in das Ladefach und halten Sie dann die Multifunktions Taste am Ladefach 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset durchzuführen. Die LED-Anzeige des Ladefachs blinkt weiß und erlischt dann, um anzuzeigen, dass der Master-Reset abgeschlossen ist. Nach Abschluss kehrt Creative Outlier Go in den Standardzustand zurück und initiiert automatisch die Bluetooth-Kopplung.

CREATIVE APP

Richten Sie Ihr Produkt ein, personalisieren Sie Audioeinstellungen, verbessern Sie die Produktleistung und vieles mehr mit der Creative App.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen

Kabellose Technologie

Bluetooth 5.4
Betriebsfrequenz
2402-2480 MHz
Betriebsbereich
Bis zu 10 m
(ungehindert Sichtlinie)
Betriebsfrequenz
0-45°C
Max. HF-Ausgangsleistung
13 dBm
Eingabebewertung:
5V ≡ 1A
IP-Bewertung
IPX4 (nur Ohrhörer)

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG


creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

FIT GUIDE



CONTROLS

Creative Outlier Go's touch controls can be customized to fit the user's use case. Gestures such as Previous Track, Turning On / Off Low Latency, Disabling Voice Prompts, and more can be added or customized in app.

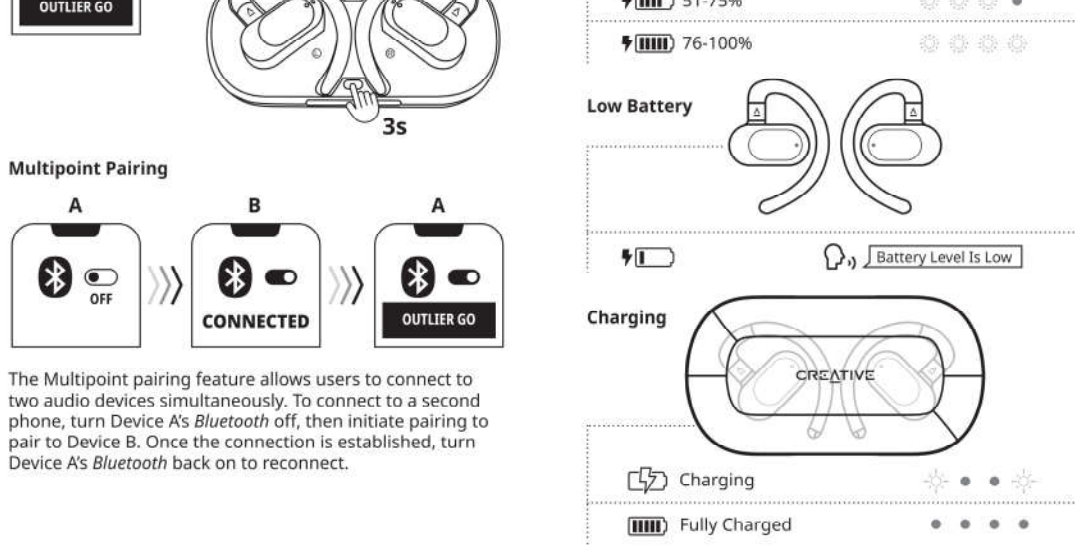

IT

PANORAMICA
Rimuovere gli adesivi protettivi prima dell'uso.
(1) Controlli tattili (4) Pulsante multifunzione (2) Indicatore LED (5) Porta di ricarica USB-C (3) Gancio per l'orecchio regolabile

CONTROLLI
I controlli tattili di Creative Outlier Go possono essere personalizzati per adattarsi all'utente. Gestioni come Traccia precedente, Attivazione/Disattivazione della bassa latenza, Disattivazione dei comandi vocali e altro ancora possono essere aggiunti o personalizzati nell'app.

- I) Accensione/spegnimento**
1) SPINGIAMMENTO - L/R 6s
2) ACCENSIONE - L/R 2s
- III) Modalità chiamata**
1) Rispondere alla chiamata - L/R 2s
2) Rifiutare chiamata - L/R 2s
3) Metti in attesa la chiamata del telefono A, rispondi al telefono B - L/R 2s
4) Metti in attesa la chiamata del telefono A, rifiuta il telefono B - L/R 2s
5) Termina la chiamata del telefono A, rispondi al telefono B - L/R 2s
6) Diminuisci il volume durante la chiamata - L 2s
7) Aumenta il volume durante la chiamata - R 2s
- II) Modalità riproduzione**
1) Riproduci / Pausa - L/R 2s
2) Traccia Successiva - R 3x
3) Diminuisci volume - R 2s
4) Aumenta volume - R 2s
5) Siri/Assistente Google - L 3x

GUIDA AL POSIZIONAMENTO

Per riferimento alle istruzioni illustrate.

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH

Per riferimento alle istruzioni illustrate.

Primo abbinamento

Associazione Bluetooth

Associazione Bluetooth

Bluetooth-Kopplein

Mit der Multipoint-Pairing-Funktion können Benutzer gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Audioquellen herstellen. Um eine Verbindung zu einem zweiten Telefon herzustellen, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A aus und initiieren Sie dann die Verbindung, um die Verbindung mit Gerät B herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A wieder ein, um die Verbindung wieder herzustellen.

BATTERIA E RICARICA

Beachten Sie die illustrierte Anleitung.

Akkustand des Ladefachs

Der Batteriestand kann durch einmaliges Drücken der Multifunktions Taste überprüft werden oder durch das Gehäuse nach dem Entfernen der Ohrhörer geschlossen wird.

Batterie schnell aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

Aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

MASTER RESET

Legen Sie beide Ohrhörer wieder in das Ladefach und halten Sie dann die Multifunktions Taste am Ladefach 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset durchzuführen. Die LED-Anzeige des Ladefachs blinkt weiß und erlischt dann, um anzuzeigen, dass der Master-Reset abgeschlossen ist. Nach Abschluss kehrt Creative Outlier Go in den Standardzustand zurück und initiiert automatisch die Bluetooth-Kopplung.

CREATIVE APP

Richten Sie Ihr Produkt ein, personalisieren Sie Audioeinstellungen, verbessern Sie die Produktleistung und vieles mehr mit der Creative App.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen


Kabellose Technologie

Bluetooth 5.4
Betriebsfrequenz
2402-2480 MHz
Betriebsbereich
Bis zu 10 m
(ungehindert Sichtlinie)
Betriebsfrequenz
0-45°C
Max. HF-Ausgangsleistung
13 dBm
Eingabebewertung:
5V ≡ 1A
IP-Bewertung
IPX4 (nur Ohrhörer)

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG


creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

MASTER RESET

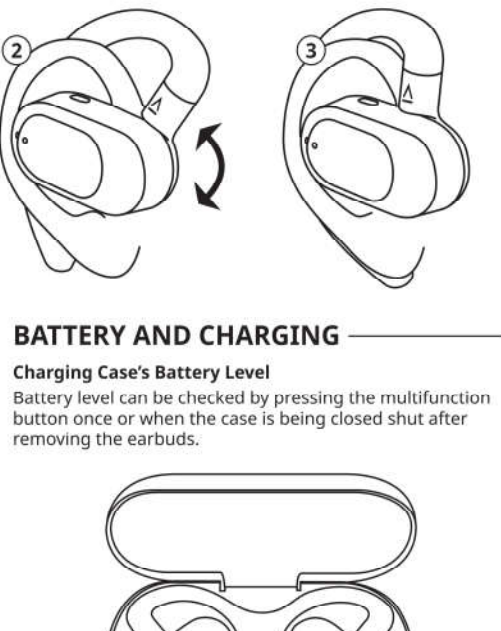

CONTROLS

Creative Outlier Go's touch controls can be customized to fit the user's use case. Gestures such as Previous Track, Turning On / Off Low Latency, Disabling Voice Prompts, and more can be added or customized in app.

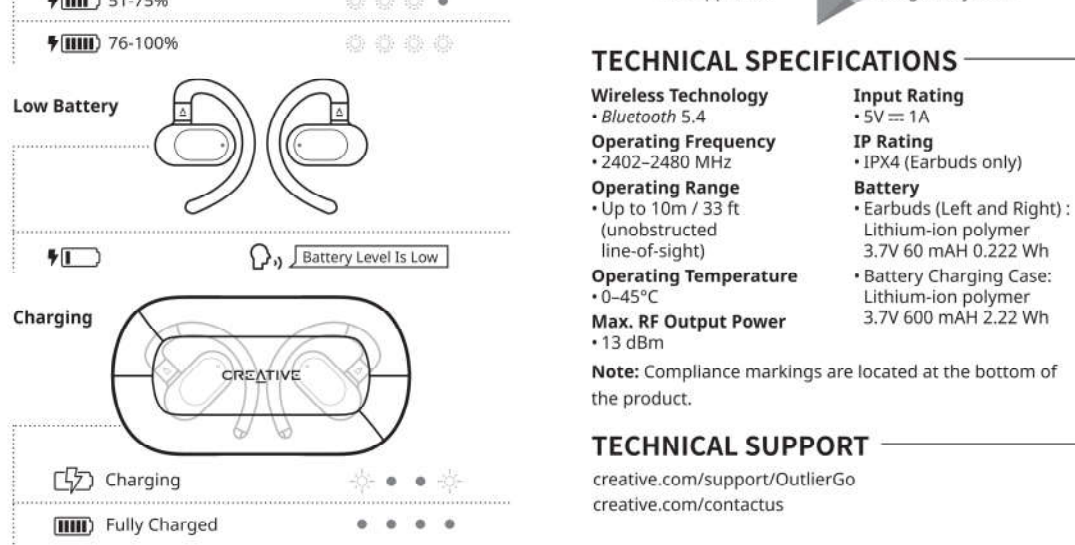

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Retire los adhesivos protectores antes de usar.
(1) Controles táctiles (4) Botón Multifunción (2) Indicador LED (5) Puerto de carga USB-C (3) Gancho de oreja ajustable

CONTROLES
Los controles táctiles de Creative Outlier Go se pueden personalizar para adaptarse al tipo de uso del usuario. Se pueden agregar o personalizar gestos como el pista de audio, activar o desactivar la baja latencia, desactivar las indicaciones de voz y más en la aplicación.

- I) Encendido/Apagado**
1) APAGADO - L/R 6s
2) ENCENDIDO - L/R 2s
- III) Modo llamada**
1) Responder llamada - L/R 2s
2) Rechazar llamada - L/R 2s
3) Retener la llamada del teléfono A, contestar el teléfono B - L/R 2s
4) Retener la llamada del teléfono A, rechazar llamada del teléfono B - L/R 2s
5) Finalizar la llamada del teléfono A, contestar el teléfono B - L/R 2s
6) Disminuir el volumen durante la llamada - L 2s
7) Aumentar el volumen durante la llamada - R 2s
- II) Modo reproducción**
1) Reproducir / Pausa - L/R 2s
2) Siguiente pista - R 3x
3) Disminuir Volumen - R 2s
4) Aumentar el volumen - R 2s
5) Siri / Asistente de Google - L 3x

GUÍA DE AJUSTE

Referirse a los instrucciones ilustradas.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Referirse a los instrucciones ilustradas.

Primer emparejamiento

Asociación Bluetooth

Asociación Bluetooth

Bluetooth-Kopplein

Mit der Multipoint-Pairing-Funktion können Benutzer gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Audioquellen herstellen. Um eine Verbindung zu einem zweiten Telefon herzustellen, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A aus und initiieren Sie dann die Verbindung, um die Verbindung mit Gerät B herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, schalten Sie das Bluetooth von Gerät A wieder ein, um die Verbindung wieder herzustellen.

BATTERIA E RICARICA

Beachten Sie die illustrierte Anleitung.

Akkustand des Ladefachs

Der Batteriestand kann durch einmaliges Drücken der Multifunktions Taste überprüft werden oder durch das Gehäuse nach dem Entfernen der Ohrhörer geschlossen wird.

Batterie schnell aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

Aufladen

Gerät wird aufgeladen vollständig aufgeladen

MASTER RESET

Legen Sie beide Ohrhörer wieder in das Ladefach und halten Sie dann die Multifunktions Taste am Ladefach 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset durchzuführen. Die LED-Anzeige des Ladefachs blinkt weiß und erlischt dann, um anzuzeigen, dass der Master-Reset abgeschlossen ist. Nach Abschluss kehrt Creative Outlier Go in den Standardzustand zurück und initiiert automatisch die Bluetooth-Kopplung.

CREATIVE APP

Richten Sie Ihr Produkt ein, personalisieren Sie Audioeinstellungen, verbessern Sie die Produktleistung und vieles mehr mit der Creative App.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen


Kabellose Technologie

Bluetooth 5.4
Betriebsfrequenz
2402-2480 MHz
Betriebsbereich
Bis zu 10 m
(ungehindert Sichtlinie)
Betriebsfrequenz
0-45°C
Max. HF-Ausgangsleistung
13 dBm
Eingabebewertung:
5V ≡ 1A
IP-Bewertung
IPX4 (nur Ohrhörer)

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG


creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

MASTER RESET

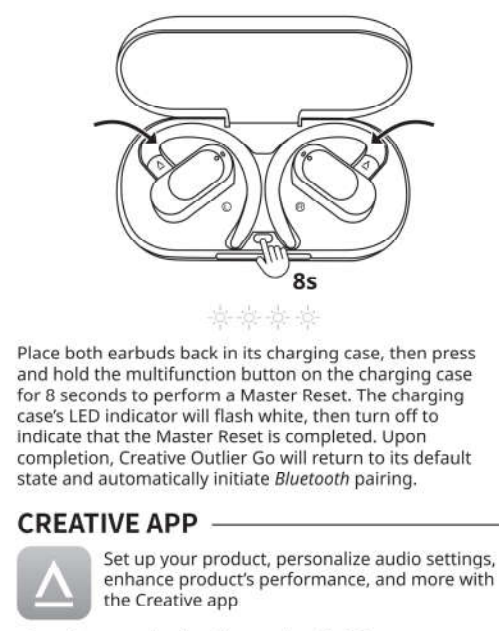

CONTROLS

Creative Outlier Go's touch controls can be customized to fit the user's use case. Gestures such as Previous Track, Turning On / Off Low Latency, Disabling Voice Prompts, and more can be added or customized in app.

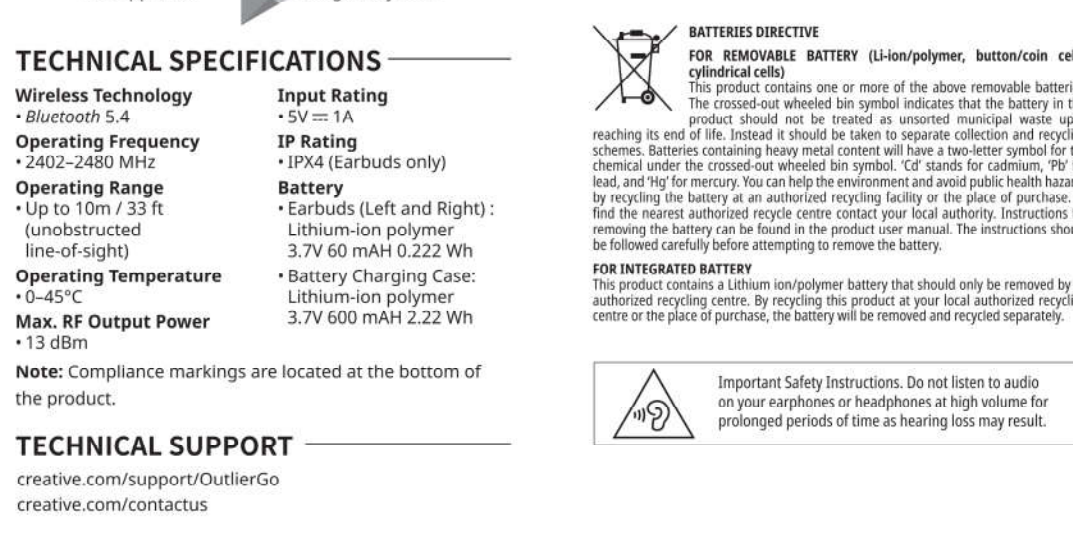

EL

ΕΠΙΣΧΕΔΙΟΝ
Αφαιρέστε τα προστατευτικά αυτοκόλλητα πριν από τη χρήση.
(1) Έλεγχος αγγίξης (4) Κουμπί πολλαπλής λειτουργίας (2) LED δείκτης (5) Θύρα φόρτισης USB-C (3) Ρυθμιζόμενο γάντζο αυτί

ΕΛΕΓΧΟΙ
Τα ελεγχόμενα αγγίξης του Creative Outlier Go μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την περίπτωση χρήσης του χρήστη. Χαρακτηριστικά, όπως το προηγούμενο κομμάτι, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χαμηλής καθυστέρησης, η απενεργοποίηση των φωνητικών προσηγοριών και άλλα μπορούν να προστεθούν ή να τροποποιηθούν στην εφαρμογή.

- I) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση**
1) OFF - L/R 6s
2) ON - L/R 2s
- III) Ακούγοντας κλήση**
1) Απάντηση κλήσης - L/R 2s
2) Αποχήση κλήσης - L/R 2s
3) Κρατήστε την κλήση του τηλεφώνου Α, απαντήστε στο τηλεφώνου Β - L/R 2s
4) Κρατήστε κλήση τηλεφώνου Α, απαντήστε κλήση τηλεφώνου Β - L/R 2s
5) Τερματίστε κλήση στο τηλεφώνου Α, απαντήστε στο τηλεφώνου Β - L/R 2s
6) Μείωση έντασης ήχου - L 2s
7) Αύξηση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης - R 2s
- II) Αναπauση/Παύση**
1) Αναπauση/Παύση - L/R 2s
2) Επόμενο κομμάτι - R 3x
3) Μείωση έντασης ήχου - L 2s
4) Αύξηση της έντασης ήχου - R 2s
5) Siri / Βοήθη Google - L 3x

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Ανατρέξτε στις ενοικονομαρχικές οδηγίες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BLUETOOTH

Ανατρέξτε στις ενοικονομαρχικές οδηγίες.

Πρώτη φορά σύνδεση

Σύνδεση Bluetooth

SV
ÖVERSIKT
Ta bort styrdödsdalenarna före användning
(1) Huvetkontroll (2) Multifunktionsknapp
(3) LED-indikator (4) USB-C-laddningsport
(5) Justerbar öronbuckla

KONTROLLER
Creative Outlier Go's touchkontroller kan användas för att spela datorspel, styra datorer, öster som föregående spår, så påriva låg larmet, inaktivera röstmeddelanden och mycket mer kan laggas till och tas bort i appen.

I) Ström på/av
1) På/Av - V/H $\odot$ 6 s
2) Av - V/H $\odot$ 2 s

II) Uppspolnings-paus
1) Uppspolnings-paus - V/H $\odot$ 2 s
2) Nästa spår - V/H $\odot$ 3 s
3) Minska volymen - V/H $\odot$ 2 s
4) Öka volymen - H $\odot$ 2 s
5) Siri / Google Assistant - V/H $\odot$ 3 s
6) Minska volymen under samtal - V $\odot$ 2 s
7) Öka volymen under samtal - H $\odot$ 2 s

III) Samtalslåg
1) Svart på samtal - V/H $\odot$ x2
2) Svart samtal - V/H $\odot$ 2 s
3) Håll samtal till telefon A, svart till telefon B - V/H $\odot$ 2 s
4) Behåll samtal från telefon A, avbryt samtal från telefon B - V/H $\odot$ 2 s
5) Ansluta samtal från telefon A, svart från telefon B - V/H $\odot$ 3 s
6) Minska volymen under samtal - V $\odot$ 2 s
7) Öka volymen under samtal - H $\odot$ 2 s

FIT GUIDE
See the illustrated instructions

BLUETOOTH ANSLUTNING
See the illustrated instructions

Första gången parning
i) Bluetooth-parning
ii) Bluetooth iophopkopplad

Efterföljande parning
See the illustrated instructions

Multiport-parkoppling
Multiport-paringsfunktionen gör det möjligt att ansluta till två ljudenheter samtidigt. För att ansluta till en andra telefon stänger du av Bluetooth på en telefon, så du såk enhet A Bluetooth fra och därefter starta parning för att parare med enhet B. När förbindelsen är uppretat, såk på Bluetooth på enhet A igen för att återansluta.

BATTERI OG LADDNING
See the illustrated instructions

I) Laddningsförfarande Batteriindikator
Batteriindikatorn kan kontrolleras genom att trycka på multifunktionsknappen en gång eller när förfärdigt stängs efter att öronbucklorna tagits ur.

II) Lågt batteri $\odot$ Battery Level is Low

III) Laddning
Laddning $\odot$ Fulladdat $\odot$

MASTER RESET
Sätt tillbaka lådan öronbucklorna i laddningsförfärdet och tryck sedan på och håll ned multifunktionsknappen på laddningsförfärdet i 8 sekunder för att utföra en Master Reset. Laddningsförfärdets LED-indikator blinkar vitt och släcks sedan för att indikera att huvudsåterställningen är slutförd. När återställningen är klar återgår Creative Outlier Go till sitt standardläge och initierar automatiskt Bluetooth-parning.

CREATIVE APP
Konfigurera din produkt, anpassa ljudinställningarna, förbättra produktens prestanda och mycket mer med Creative-appen.
• Upplev professionellt installerad EQ-förinställningar för ljud eller skåddans dina egna.
• Byt plåtar på knappar eller skapa egna pektingsnystegster.
• Aktivera/aktivera lågar med låg latens eller röstmeddelanden.
• Utföra mjukvaruuppdateringar, produktregistrering och mer med **Download Creative App fra**:
• iOS App Store • Google Play Store

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Trådlös teknik
• Bluetooth 5.4
Driftsfrekvens
• 2402-2480 MHz
Driftsområde
• Upp till 10 m (obehindrad skåddans)
Drifttemperatur
• 0-45°C
Max. RF-utgångseffekt
• 13 dBm

Nominal effekt
• 5W $\pm$ 1A
IP-klassning
• IPX4 (enkel hörlurar)

Öka Överensstämmelsemärkingar finns på produktens undersida

TEKNISK SUPPORT
creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

DA
ÖVERSIKT
Fjern beskyttelsesmærkerne før brug
(1) Hovedkontroll (2) Multifunktionsknapp
(3) LED-indikator (4) USB-C-ladningsport
(5) Justerbar ørerør

STYRING
Creative Outlier Go's touch-betjening kan tilpasses, så den passer til brugers behov. Brevæjler som forrige spor, tændsluk for lav latens, deaktivering af stemmepor og meget mere kan tilføjes eller fjernes i appen.

I) Tænd/sluk
1) FRÅ - V/H $\odot$ 6s
2) AV - V/H $\odot$ 2s
3) Høld tændsluk - V/H $\odot$ 2s

II) Anslutnings-møde
1) Afspil/Pause - V/H $\odot$ x2
2) Næste spor - H $\odot$ 3s
3) Sænk lydstyrken - H $\odot$ 2s
4) Forøg lydstyrken - H $\odot$ 2s
5) Siri / Google Assistant - V/H $\odot$ 3s
6) Minske lydstyrken under samtale - V $\odot$ 2s
7) Øg lydstyrken under opkaldet - H $\odot$ 2s

III) Opkaldstilstand
1) Besvar opkald - V/H $\odot$ x2
2) Afvis opkald - V/H $\odot$ 2s
3) Høld telefonen A opkald, besvar telefon B, V/H $\odot$ 2s
4) Modtag hovor telefon A, afvis opkald fra telefon B, V/H $\odot$ 2s
5) Afslut opkald fra telefon A, besvar opkald fra telefon B, V/H $\odot$ 3s
6) Sænk lydstyrken under opkaldet - V $\odot$ 2s
7) Øg lydstyrken under opkaldet - H $\odot$ 2s

FIT GUIDE
Se de illustrerede instruktioner

BLUETOOTH FORBINDELSE
Se de illustrerede instruktioner

Første paring
i) Bluetooth-paring
ii) Bluetooth parret

Efterfølgende paring
Se de illustrerede instruktioner

Multiport-paring
Multiport-paringsfunktionen giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til to lydhøretter samtidigt. Hvis du vil oprette forbindelse til en anden telefon, skal du såk enhed A Bluetooth fra og därefter starte parning for at parare med enhet B. Når forbindelsen er oprettet, såk på Bluetooth på enhed A igen for at oprette forbindelse igen.

BATTERI OG LADDNING
See the illustrated instructions

I) Oppladningsstatusens batteriindikator
Batteriindikatorn kan kontrolleres ved at trykke en gang på multifunktionsknappen, eller når etuets lukkes, efter at ærtefølelsen er taget ud.

II) Lavt batteri $\odot$ Battery Level is Low

III) Oppladning
Oppladning $\odot$ Fullt opladet $\odot$

MASTER RESET
Læg begge ærteporer tilbage i opladningsetuiet, og tryk og hold multifunktionsknappen på opladningsetuiet nede i 8 sekunder for at udføre en Master Reset. Opladningsetuiets LED-indikator vil blinke hvidt og derefter slukke for at indikere, at Master Reset er gennemført. Herefter vender Creative Outlier Go tilbage til sin standardtilstand og påbegynder automatisk Bluetooth-parning.

CREATIVE APP
Konfigurer dit produkt, tilpas lydindstillingerne, gør produktets ydeevne bedre og meget mere med Creative-appen.
• Upplev professionelt indstillede EQ-förinställningar, för ljud eller skåddans dina egna.
• Tilpas knapper, eller opret brugerdefinerede touch-kontrolbæjler.
• Aktiver/aktiver lågar med låg latens eller stemmefæjder.
• Udför mjukvaruuppdateringer, produktregistrering og meget mere **Download Creative App fra**:
• iOS App Store • Google Play Store

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Trådlös teknologi
• Bluetooth 5.4
Driftsfrekvens
• 2402-2480 MHz
Driftsområde
• Upp till 10 m (obehindrad skåddans)
Drifttemperatur
• 0-45°C
Max. RF-utgångseffekt
• 13 dBm

IP-klassificering
• IPX4 (enkel ærteporer)

Öka Överensstämmelsemärkingar er placeret i bunden af produktet

TEKNISK SUPPORT
creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

CZ
PREHLÉD
Před použitím odstraňte ochranné nálepy
(1) Hlavní ovládací (2) Multifunkční tlačítko
(3) Indikační LED (5) USB-C nabíjecí port
(3) Nastavitelný ušní háček

OVĚŘENÍ
Důkladně odstraňte aplikace Creative Outlier Go pro připojení tak, aby vyhovoval potřebám uživatele. Gestá, jako je předchozí skladba, zapnutí/vypnutí nízké latence, vypnutí hlasových pokynů a další, lze přidat nebo odstranit v aplikaci.

I) Zapnutí/vypnutí
1) FRÅ - V/H $\odot$ 6s
2) ZAPNUTÍ - L/R $\odot$ 2s

II) Režim přehrávání
1) Tlačítko Přehrávat/Pozastavit - L/R $\odot$ x2
2) Odstup - V/H $\odot$ 2s
3) Snížení hlasitosti - L $\odot$ 2s
4) Zvýšení hlasitosti - R $\odot$ 2s
5) Siri / Asistent Google - L $\odot$ 3s
6) Snížení hlasitosti během hovoru - L $\odot$ 2s
7) Zvýšení hlasitosti během hovoru - R $\odot$ 2s

III) Režim hovoru
1) Přijetí hovoru - L/R $\odot$ x2
2) Odmítnutí hovoru - L/R $\odot$ 2s
3) Podržet hovor telefonu A, přijmout hovor telefonu B - L/R $\odot$ 2s
4) Podržet hovor telefonu A, odmítnout hovor telefonu B - L/R $\odot$ 2s
5) Ukončit hovor telefonu A, přijmout hovor telefonu B - L/R $\odot$ 3s
6) Snížení hlasitosti během hovoru - L $\odot$ 2s
7) Zvýšení hlasitosti během hovoru - R $\odot$ 2s

PRŮVODCE MONTÁŽÍ
Viz ilustračný návod

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH
Viz ilustračný návod

První párování
i) Párování Bluetooth
ii) Spárování pomocí Bluetooth

Následné párování
i) Párování Bluetooth
ii) Bluetooth spárování

Vícebové párování
Funkce vícebového párování umožňuje uživateli připojit se ke dvěma různým zařízením současně. Abyste připojili k druhému telefonu, vypněte Bluetooth zařízení A a poté spusťte párování se zařízením B. Po navázání spojení znovu zapněte Bluetooth zařízení A a znovu se připojte. Bluetooth zařízení A automaticky přejde do režimu pro opětné připojení.

BATERIE A NABÍJENÍ
See the illustrated instructions

I) Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra
Úroveň nabití baterie lze zkontrolovat jedním stisknutím multifunkčního tlačítka nebo při zavření pouzdra po vypnutí sluchátek.

II) Nízký stav baterie $\odot$ Battery Level is Low

III) Nabíjení
Nabíjení $\odot$ Plně nabitá $\odot$

MASTER RESET (HLAVNÍ RESET)
Vlozte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka na nabíjecím pouzdře po dobu 8 sekund provede hlavní reset. Indikátor LED nabíjecího pouzdra začne blikat a poté zhasne, čímž signalizuje, že byl Master Reset dokončen. Po dokončení se zařízení Creative Outlier Go vrátí do výchozího stavu a automaticky zahájí párování Bluetooth.

APLIKACE CREATIVE
Pomocí aplikace Creative můžete nastavit nové produkt, konfigurovat nastavení zvuku, vylepšovat výkon produktu a další.
• Vykoupené profesionálně vyladěné přetvoření ekvalizéru zvuku nebo si přizpůsobte vlastní.
• Přenastavte tlačítka nebo vytvářte vlastních gest dotykových ovládacích.
• Zapnutí/vypnutí režimu nízké latence nebo zvukových hlasových pokynů.
• Provádění aktualizací softwaru, registrace produktu a další.
Aplikace Creative si můžete stáhnout ze:
• iOS App Store • Google Play Store

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Bezdrátové technologie
• Bluetooth 5.4
Provozní frekvence
• 2402 - 2480 MHz
Operating Range
• Až 10 m (volná prima viditelnost)
Provozní teplota
• 0-45°C
Maximální RF výstupní výkon
• 13 dBm
Vstupní napětí
• 5V $\pm$ 1A
Hodnotení IP
• IPX4 (Pouze sluchátka do uší)

Poznámka: Označení shody s předpisy nalezené na spodní straně výrobku

TECHNICKÁ PODPORA
creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

PL
OGÓLNE INFORMACJE
Użytki należy odstranić ochronne nalepki
(1) Główny przycisk (2) Multifunkcyjny przycisk
(2) Wskaźnik LED (5) Port ładowania USB-C
(3) Regulowany zaczep na ucho

OWERSTANOWA
Dokładnie usuń aplikacje Creative Outlier Go można dostosować do potrzeb użytkownika. Gesty takie jak Poprzednia ścieżka, Wyłączenie niskiego opóźnienia, Wyłączenie podpowiedzi głosowych i inne można dodać lub dostosować w aplikacji.

I) Włączanie/wyłączanie
1) WYŁĄCZ - L/R $\odot$ 6s
2) ZAPALNIE - L/R $\odot$ 2s

II) Tryb odtwarzania
1) Odtwarzanie / Pauza - L/R $\odot$ x2
2) Następną utwor - R $\odot$ 3s
3) Zmniejsz głośność - L $\odot$ 2s
4) Zwiększ głośność - R $\odot$ 2s
5) Asystent Google - L/R $\odot$ 3s
6) Zmniejszenie głośności podczas połączenia - L $\odot$ 2s
7) Zwiększenie głośności podczas połączenia - R $\odot$ 2s

III) Tryb połączenia
1) Odbierz połączenie - L/R $\odot$ x2
2) Odrzuć połączenie - L/R $\odot$ 2s
3) Wstrzymaj połączenie z telefonem A, odbierz połączenie z telefonem B - L/R $\odot$ 2s
4) Zawiśz połączenie z telefonem A, odrzuć połączenie z telefonem B - L/R $\odot$ 2s
5) Zakoncz połączenie z telefonem A, odbierz z telefon B - L/R $\odot$ 3s
6) Zmniejszenie głośności podczas połączenia - L $\odot$ 2s
7) Zwiększenie głośności podczas połączenia - R $\odot$ 2s

FIT GUIDE
Zapoznaj się z ilustrowanymi instrukcjami

BLUETOOTH ŁĄCZNOŚĆ
Zapoznaj się z ilustrowanymi instrukcjami

Parowanie po raz pierwszy
Zapoznaj się z ilustrowanymi instrukcjami

Parowanie z urządzeniem B
Funkcja wielobóowego parowania umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami audio. Aby połączyć się z drugim telefonem, należy wyłączyć Bluetooth w urządzeniu A, a następnie zainicjować parowanie z urządzeniem B. Po nawiązaniu połączenia należy ponownie wyłączyć Bluetooth w urządzeniu A, aby ponownie nawiązać połączenie.

BATERIA I ŁADOWANIE
See the illustrated instructions

I) Poziom naładowania baterii etui ładującego
Poziom naładowania baterii można sprawdzić, naciskając przycisk wielofunkcyjny lub podczas zamknięcia obudowy po wyjęciu wkładek dosłuchując.

II) Niski poziom naładowania baterii $\odot$ Battery Level is Low

III) Ładowanie
Ładowanie $\odot$ Pełne naładowanie $\odot$

RESET GŁÓWNY
Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na etui ładującym przez 8 sekund, aby wykonać reset główny. Wskaźnik LED etui ładującego zacznie migać na biało, a następnie zgaśnie, wskazując, że reset główny został zakończony. Po zakończeniu Creative Outlier Go powróci do stanu domyślnego i automatycznie rozpocznie parowanie Bluetooth.

APLIKACJA CREATIVE
Skonfiguruj produkt, spersonalizuj ustawienia dźwięku, zwiększ wydajność produktu i nie tylko dzięki aplikacji Creative.
• Dowiedz się profesjonalnie sformułowane ustawienia korektora dźwięku lub dostosuj własne.
• Nadaj przypisanie przycisków lub tworzenie niestandardowych gestów.
• Włączanie/wyłączanie trybu niskiego opóźnienia lub podpowiedzi głosowych audio.
• Wykonanie oprogramowania, rejestracja produktu, i nie tylko.
Pobierz aplikację Creative z:
• iOS App Store • Google Play Store

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia bezprzewodowa
• Bluetooth 5.4
Częstotliwość pracy
• 2402-2480 MHz
Zasięg działania
• Do 10 m (bez przeszkód linia wzroku)
Temperatura pracy
• 0-45°C
Max. Moc wyjściowa RF
• 13 dBm

Wycięż znanie
• 5V $\pm$ 1A
Stopień ochrony IP
• IPX4 (tylko słuchawki dosłuch)

Uwaga: Oznaczenia zgodności znajdują się na spodzie tego produktu

WSPARCIE TECHNICZNE
creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

SK
PREHLED
Pred použitím odstráňte ochranné nálepy
(1) Hlavní ovládací (2) Multifunkční tlačítko
(2) LED indikátor (5) Nabíjecí port USB-C
(3) Nastavitelný háček do ucha

OVĚŘENÍ
Dokładnie usuń aplikacje Creative Outlier Go można dostosować tak, aby wyhovoval potrebám uživatele. Gestá, ako je predchádzajúca skladba, zapnutie/vypnutie nízké latencie, vypnutie hlasových pokynov a ďalšie, možno pridať alebo odstrániť v aplikácii.

I) Zapnutí/vypnutí
1) FRÅ - V/H $\odot$ 6s
2) ZAPNUTIE - L/R $\odot$ 2s

II) Režim přehrávání
1) Přehrávat/pozastavit - L/R $\odot$ x2
2) Další skladba - P $\odot$ 3s
3) Znížení objemu - L $\odot$ 2s
4) Zvýšení objemu - R $\odot$ 2s
5) Siri / Google Assistant - V/H $\odot$ 3s
6) Znížení hlasitosti počas hovoru - L $\odot$ 2s
7) Zvýšenie hlasitosti počas hovoru - R $\odot$ 2s

III) Režim hovoru
1) Prijatie hovoru - L/R $\odot$ x2
2) Odmietnutie hovoru - L/R $\odot$ 2s
3) Podržať hovor telefónu A, prijať hovor telefónu B - L/R $\odot$ 2s
4) Podržať hovor na telefóne A, odmietnuť hovor na telefóne B - L/R $\odot$ 2s
5) Ukončenie hovoru telefónu A, prijať hovor telefónu B - L/R $\odot$ 3s
6) Zníženie hlasitosti počas hovoru - L $\odot$ 2s
7) Zvýšenie hlasitosti počas hovoru - R $\odot$ 2s

FIT GUIDE
Pozrite si ilustračné pokyny

PRÍPOJENIE BLUETOOTH
Pozrite si ilustračné pokyny

Prvé párovanie
i) Párovanie Bluetooth
ii) Bluetooth spárovanie

Následné párovanie
Pozrite si ilustračné pokyny

Multiport párovanie
Funkcia viacbóového párovania umožňuje používateľom pripojiť sa k dvom rôznym zariadeniam súčasne. Ak sa chcete pripojiť k druhému telefónu, vypnite Bluetooth zariadenia A a potom spusťte párovanie, aby ste sa spojili so zariadením B. Po naviazaní spojenia znova zapnite Bluetooth zariadenia A a znova se pripojíte.

BATERIA A NABÍJANIE
Pozrite si ilustračné pokyny

I) Úroveň nabitia baterie nabíjacieho puzdra
Úroveň nabitia baterie môžete skontrolovať jednorazovým stlačením multifunkčného tlačidla alebo pri zatvorení puzdra po vybratí sluchadiel.

II) Slabá batéria $\odot$ Battery Level is Low

III) Nabíjanie
Nabíjanie $\odot$ Plne nabitá $\odot$

MASTER RESET
Oba sluchadla vlozte späť do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre na 8 sekúnd, aby ste vykonali Master Reset. Indikátor LED nabíjacieho puzdra začne blikat na bielo a potom zhasne, čím signalizuje, že sa vykonala Master Reset. Po dokončení sa zariadenie Creative Outlier Go vráti do prevádzkového stavu a automaticky spustí párovanie Bluetooth.

CREATIVE APP
Nastavenie produktu, personalizácia nastavení zvuku, zvýšenie výkonu produktu a ďalšie funkcie pomocou aplikácie Creative.
• Skúste profesionálne vyladené predvolby ekvalizéru zvuku alebo si prispôbiate si vlastné.
• Priradiť aplikácii špecifické akcie.
• Vybírajte aplikácie iOS • Obchod Google Play

TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezdrátová technológia
• Bluetooth 5.4
Prevažná frekvencia
• 2402-2480 MHz
Operating Range
• Do 10 m (bez překážek v přímé viditelnosti)
Provozní teplota
• 0-45°C
Max. RF výstupní výkon
• 13 dBm

Hodnotenie IP
• IPX4 (len sluchadla)

Poznámka: Označenia plnenia predpisov sú umiestnené na spodnej strane produktu

TECHNICKÁ PODPORA
creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

RO
PREZENTARE GENERALĂ
Îndepărtați etichetele de protecție înainte de utilizare
(1) Comenzi tactile (2) Buton multifuncțional
(2) Indicator LED (5) Port de încărcare USB-C
(3) Cârlig de ureche reglabil

CONTROLARE
Comenzile tactile ale Creative Outlier Go pot fi personalizate pentru a se potrivi cazului de utilizare al utilizatorului. Gesturile precum Pleasa anterioară, Activarea / Dezactivarea funcțiilor reduse, Dezactivarea indicatorilor vocale și multe altele pot fi adăugate sau personalizate în aplicație.

i) Pornirea / oprirea alimentării
1) OFF - S/D $\odot$ 6s
2) ON - S/D $\odot$ 2s

II) Mod de redare
1) Redare / Pauză - S/D $\odot$ x2
2) Decodarea piesă - D $\odot$ 3s
3) Termina apelul telefonului A, răspunde la telefonul B - S/D $\odot$ 2s
4) Reține apelul telefonului A, refuza apelul telefonului B - S/D $\odot$ 2s
5) Ukončenie hovoru telefónu A, prijatie hovoru telefónu B - S/D $\odot$ 3s
6) Zníženie hlasitosti počas hovoru - L $\odot$ 2s
7) Zvýšenie hlasitosti počas hovoru - R $\odot$ 2s

III) Mod de apelare
1) Răspundere la apel - S/D $\odot$ x2
2) Decodarea apelului A, răspunde la telefonul B - S/D $\odot$ 2s
3) Așteptări apelul telefonului A, răspunde la telefonul B - S/D $\odot$ 2s
4) Reține apelul telefonului A, refuza apelul telefonului B - S/D $\odot$ 2s
5) Termina apelul telefonului A, răspunde la telefonul B - S/D $\odot$ 3s
6) Scăderea volumului în timpul apelului - S $\odot$ 2s
7) Creșterea volumului în timpul apelului - S $\odot$ 2s
8) Siri / Asistent Google - S $\odot$ 3s
9) Creșterea volumului în timpul apelului - S $\odot$ 2s

GHIDUL FIT
Consultați instrucțiunile ilustrate

CONNECTIVITATE BLUETOOTH
Consultați instrucțiunile ilustrate

Prima dată de Imperchere
i) Imperchere Bluetooth
ii) Bluetooth Imperchere

Imperchere ulterioară
Consultați instrucțiunile ilustrate

Imperchere Multiport
Funcția de Imperchere Multiport permite utilizatorilor să se conecteze simultan la două dispozitive audio. Pentru a vă conecta la un al doilea telefon, dezactivați Bluetooth telefonului A dispozitivului A. Apoi inițiați Impercherea pentru a vă Imperchere pentru a dispozitivului B. După ce conexiunea este stabilită, activați din nou funcția Bluetooth a dispozitivului A pentru a vă reconecta.

BATERIE SI ÎNCĂRCARE
See the illustrated instructions

I) Nivelul bateriei de încărcare a carcasei
Nivelul bateriei poate fi verificat prin apăsarea butonului multifuncțional, după sau atunci când carcasa este închisă după scoaterea cășilor.

II) Bateria descărcată $\odot$ Battery Level is Low

III) Încărcare
Încărcare $\odot$ Încărcare completă $\odot$

MASTER RESET
Așezați ambele căști înapoi în carcasa de încărcare, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional de pe carcasa de încărcare timp de 8 secunde pentru a efectua o Master Reset. Indicatorul LED al carcasei de încărcare va clipi în albu, apoi se va stinge pentru a indica faptul că Master Reset este finalizat. După finalizare, Creative Outlier Go revine la starea sa implicită și va iniția automat Impercherea Bluetooth.

APLICAȚIE CREATIVE
Configurați produsul, personalizați setările audio, îmbunătățiți performanța produsului și multe altele cu aplicația Creative.
• Experimentați presetările de equalizator audio reglate profesional sau prispăbiate la voi.
• Remarcați butonul sau creați gesturi de control tactil personalizate.
• Activat / deactivat modul de latență redusă sau indicator vocal audio.
• Actualizați actualizări de software, înregistrarea produselor și multe altele.
Descărcați aplicația Creative de la:
• iOS App Store • Google Play Store

SPECIFICAȚII TEHNICE

Technologie fără fir
• Bluetooth 5.4
Frecvența de operare
• 2402-2480 MHz
Gama de operare
• Până la 10m (vizibilitate neobstrucționată)
Temperatura de operare
• 0-45°C
Puteare maximă de ieșire RF
• 13 dBm

Evaluare internă
5W $\pm$ 1A

Classificare IP
• IPX4 (doar cășile)

Note: Marcejele de conformitate sunt amplasate în partea de jos a produsului

ASISTENȚĂ TEHNICĂ
creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

RU
ОБЗОР
Перед использованием удалите защитные пленки
(1) Сенсорное управление (2) Многофункциональная кнопка
(2) Сенсорный индикатор (4) Зарядный порт USB-C

УПРАВЛЕНИЕ
Сенсорные элементы управления Creative Outlier Go можно настраивать в соответствии с потребностями пользователя. Такие действия, как переключение трека, включение/отключение низкой задержки, отключение голосовых подсказок и другие, можно добавить или настроить в приложении.

I) Вкл./выкл. питания
1) ВКЛ - L/R $\odot$ 6 с
2) ВКЛ - L/R $\odot$ 2 с

II) Режим воспроизведения
1) Воспроизведение / Пауза - L/R $\odot$ x2
2) Следующий трек - P $\odot$ 3
3) Уменьшение громкости - L $\odot$ 2 с
4) Увеличить громкость - P $\odot$ 2 с
5) Siri/Google Assistant - L $\odot$ 3 с

III) Режим звонка
1) Ответить на звонок - L/R $\odot$ x2
2) Отклонить вызов - L/R $\odot$ 2 с
3) Удерживать звонок с телефона A, ответить на звонок телефона B - L/R $\odot$ 2 с
4) Удерживать звонок с телефона A, отклонить звонок с телефона B - L/R $\odot$ 2 с
5) Завершить вызов с телефона A, ответить на звонок с телефона B - L/R $\odot$ 3 с
6) Уменьшение громкости во время разговора - L $\odot$ 2 с
7) Увеличение громкости во время разговора - P $\odot$ 2 с

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Обратитесь к иллюстрированным инструкциям

BLUETOOTH ПОДКОЛЧЕНИЕ
Обратитесь к иллюстрированным инструкциям

Первое сопряжение
i) Bluetooth сопряжение
ii) Bluetooth сопряжено

Последующее сопряжение
Обратитесь к иллюстрированным инструкциям

Сопряжение Multiport
Функция Multiport сопряжение позволяет пользователям подключаться к двум аудиоустройствам одновременно, чтобы подключиться ко второму телефону, выключите Bluetooth устройства A, затем инициируйте сопряжение с устройством B. После успешного соединения снова включите Bluetooth устройства A, чтобы восстановить связь.

БАТАРЕИ И ЗАРЯДКА
See the illustrated instructions

I) Уровень заряда батареи футляра
Уровень заряда батареи можно проверить, нажав многофункциональную кнопку once раз или при зарядки футляра после извлечения наушников.

II) Низкий заряд батареи $\odot$ Battery Level is Low

III) Зарядка
Зарядка $\odot$ Полный заряд $\odot$

СЕРВИС НАСТРОЕК
Поместите оба наушника обратно в зарядный футляр, затем нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на зарядном футляре в течение 8 секунд, чтобы выполнить сброс настроек. Светодиодный индикатор зарядного футляра начнет мигать белым цветом, а затем згаснет, указывая на то, что сброс настроек завершен. После этого Creative Outlier Go вернется в состояние по умолчанию и автоматически инициирует сопряжение Bluetooth

ПРИЛОЖЕНИЕ CREATIVE
Настройте устройство, персонализируйте настройки звука, улучшите производительность устройства и многое другое с помощью приложения Creative.
• Попробуйте профессионально настроенные предустановки эквалайзера или настройте свои собственные.
• Переназначьте кнопки или создание пользовательских жестов сенсорного управления.
• Включите/выключите режим низкой задержки или звуковых голосовых подсказок.
• Выполните обновление программного обеспечения, регистрацию продукта, и многое другое.
Скачайте приложение Creative из:
• iOS App Store • Google Play Store

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная технология
• Bluetooth 5.4
Рабочая частота
• 2402-2480 MHz
Диапазон действия
• До 10 м (33 футов) (без помех прямой видимости)
Рабочая температура
• 0-45°C
Макс. Выходная мощность RF
• 13 dBm

Входной рейтинг
• 5W $\pm$ 1A

Рейтинг IP
• IPX4 (только для наушников)

Примечание: Знаки соответствия находятся на нижней стенке донного корпуса

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
creative.com/support/OutlierGo
creative.com/contactus

JP
概要