PORTABLE WIRELESS SPEAKER
BTSPK88

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions carefully.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this product near water.
5. Cleaning: Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Clean only with a dry damp cloth.
6. Do not place near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatuses (including amplifiers) that produce heat.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as objects have fallen into the product, does not operate normally, or has been dropped.
9. Object Entry: Never push objects of any kind into this product through the openings.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator &you body.

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance licenceÿexempt RSS standard (s). peration is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISEDC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

IC exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme avec ISEDC les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrÿlÿ environnement.
Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.Cet équipement doit être installé et utiliséavec une distance minimale de 20cm entre leradiateur & votre corps.

This device complies with Canadian ICES-003 and RSS-247

Thank you for your purchase.

Please visit our website at www.borne-lifestyle.com

LOCATION OF CONTROLS

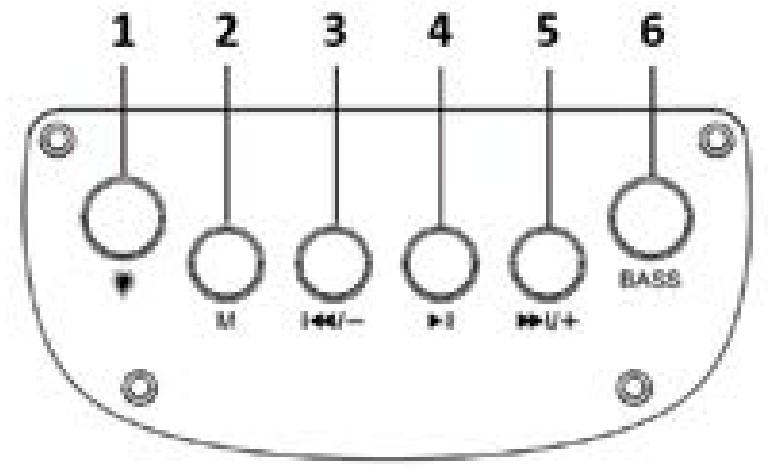

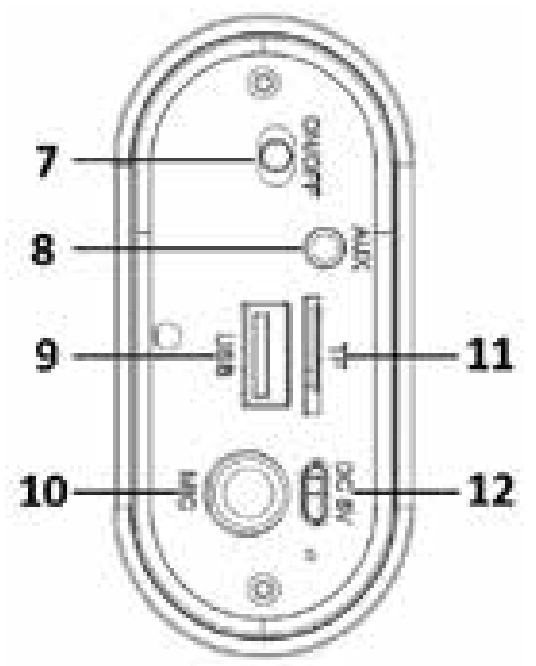

---

1. LED Light Button	7. ON / OFF Switch
2. Mode Button	8. Aux-in Jack
3. Volume - / Previous Button	9. USB Input
4. Play/Pause Button	10. Microphone Jack
5. Volume + / Next Button	11. microSD Card Input
6. BASS Button	12. Micro USB Charging Port

CHARGING THE SPEAKER

Using the Charging Cable provided, plug the Micro USB Tip into the Micro USB Charging Port and plug the other end (USB Tip) into a USB port on your computer or USB wall charger (not included). The LED Indicator Light by the Micro USB Charging Port will illuminate red while charging and turn off when completed. A full charge will be 4-5 hours.

NOTE: The input for charging is 5V, 1A. Do not use a charger with more than 5V , 2A **rating.**

Product and Battery Disposal

This product contains a built-in lithium battery and should not be disposed of in normal household waste. The battery in this device is not intended to be removed by the individual or end user. For disposal and recycling, please contact your local waste management authorities. The recycling and processing of electronic waste will make a significant contribution towards helping protect the environment.

Warning: To reduce the risk of fire and burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts or dispose of in fire or water.

POWER ON/OFF

To turn on/off the speaker, slide the toggle switch to the ON or OFF position.

BLUETOOTH MODE

Pairing a Bluetooth Enabled Device for the First Time to your Bluetooth Speaker

NOTE: Refer to the user manual for your Bluetooth enabled device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.

1. Keep the unit and your Bluetooth enabled device within 1 metre at all times during the pairing process.

---

2. Turn on the speaker and it will automatically enter into the Bluetooth Mode.
3. Turn on the Bluetooth function on your Bluetooth enabled device and search for Bluetooth devices. When the search is complete, select "**BTSPK88**" from the Bluetooth device list. (If a password is required, use "0000" to finalize the pairing process.)
4. When the Bluetooth connection is successful, you will hear an alert tone. This means you are connected and the speaker is ready for use.

NOTE:

- If pairing was unsuccessful, turn off the speaker first and repeat the steps above to re-pair again.
- After successful pairing, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted, re-pairing is not required after the first time.
- If you want to pair the unit with other Bluetooth enabled devices, please disconnect/remove the existing device and pair with the new device according to the steps above.

5. To increase or decrease the volume on the speaker, press and hold the Volume + or Volume - button until the desired volume is reached.
6. To skip songs forward or backward, press the Previous or Next Button quickly until the desired song is selected
7. To pause and resume playback, press the Play/Pause button.

USB MODE

This unit allows you to play music from a USB thumb drive with MP3 formatted files.

1. Insert the USB thumb drive. Press the Mode Button to cycle through to the USB Mode.
2. To increase or decrease the volume, press and hold the Volume + or Volume - Buttons.
3. To skip songs forward or backward, press the Next or Previous Buttons.
4. To pause and resume playback, press the Play/Pause Button.

MicroSD MODE

This unit allows you to play music from a MicroSD memory card with MP3 formatted files.

5. Insert the MicroSD card. Press the Mode Button to cycle through to the MicroSD Mode.
6. To increase or decrease the volume, press and hold the Volume + or Volume - Buttons.
7. To skip songs forward or backward, press the Next or Previous Buttons.
8. To pause and resume playback, press the Play/Pause Button.

NOTE: To insert the MicroSD card, use your fingernail to help push it in all the way until it clicks in. To remove the MicroSD card, push it in all the way and it will click out. The microSD memory card can be left in the speaker or taken out. It will not affect the function of the speaker as you cycle through the different modes.

AUX-IN (AUDIO INPUT) MODE

1. Using a 3.5mm aux-in cable, plug one end into the Aux-In Jack on the speaker and plug the other end of the cable into the headphone jack of your smartphone, tablet, MP3 player or other audio source.
2. Press the Mode Button to cycle through to the Aux-in Mode.

---

3. Use the native controls on the connected device to play, pause and control the music output.
4. Press and hold the Volume + or Volume – Buttons to control your volume level as well as on your device.

FM MODE

1. After you turn on the speaker, press the Mode Button to cycle through to the FM Mode.
2. You will need to connect the Charging Cable to act as the antenna. Connect the Micro USB Tip into the Micro USB Charging Port.
3. Press the Play/Pause Button to start the auto search function from 87.5 to 108MHz.
4. Once the auto search feature is completed, all stations with signal will be saved into memory. Use the Skip Backward or Skip Forward Buttons on the speaker to search through the saved stations.
5. To increase or decrease the volume, press and hold the Volume + or Volume – Buttons.

Tips for Best Reception:
Since the Charging/Aux-in Cable is acting as the antenna, try to keep it extended for the best reception and near a window.

LED LIGHTS

To change the LED light modes or to turn on and off the LED lights on the speaker, press the LED Light Button.

BASS BOOST

During music playback, press the BASS Button for added Bass boost.

Need help? Please call us.

If you encounter any difficulties with this product, please call or email us and our representatives will be ready to help you.

Toll free: 1-800-593-6669 (Monday to Friday: 9am – 5pm EST)
Email: support@borne-lifestyle.com

Thank you for your purchase. We want you to start enjoying your product.

LIMITED WARRANTY

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Keep out of the reach of children.

Before returning your Product for service under this Warranty, (i) please read the instruction manual carefully and visit our website at **www.borne-lifestyle.com** for product updates and extended support documentation (e.g., Frequently Asked Questions, Common Troubleshooting Guides); (ii) please contact Borne Electronics Support if you are still having trouble with your Product.

Subject to the terms and conditions herein, Borne Electronics warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, noncommercial use ("Defects") for a period of 1 year.

Warranty Period encompasses separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, with each Coverage Period to begin from the original date of Customer purchase. Parts are covered for a period of 1yr. Labour is covered for 90 days. If Customer returns a defective Product during the applicable Warranty Period, Borne Electronics will, at its option during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable), either: (i) repair the Product or (ii) replace the Product with a new or refurbished Product, in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and Borne Electronics' sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product by any party other than Borne Electronics or a party authorized in writing by Borne Electronics; (c) any damage to Product due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product; (d) cosmetic damage to the Product caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God.

Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use. In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. Borne Electronics expressly disclaims any warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify Borne Electronics for any damages claimed against Borne Electronics for such uses.

This Warranty specifically and expressly excludes any Product that is purchased by Customer as a "floor" or "display" model. Any such Product is purchased by Customer "AS IS" and Borne Electronics disclaims any Warranties, express or implied, in relation thereto.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS", AND BORNE ELECTRONICS DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF (I) MERCHANTABILITY, (II) FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL BORNE ELECTRONICS BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE). ADDITIONALLY, EVEN IF BORNE ELECTRONICS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, BORNE ELECTRONICS' AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT COSTS PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING SUCH DAMAGES, IF ANY.

This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction.

To obtain Warranty service, Customer must call Borne Electronics Support prior to making a Product Return.
Customer must include with Product Return the following items: (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order for any applicable shipping costs made out to Edco Electronics Inc. to cover return shipping charges to US and Canadian destinations only. Borne Electronics will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Failure to enclose any of these items may delay the processing of your Warranty claim. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim.

Edco Electronics Inc.
8484 Esplanade
Montreal, Quebec H2P 2R7
Canada
Toll Free: 1-800-593-6669 (Monday to Friday: 9am to 5pm EST)
Email: **support@borne-lifestyle.com**

HAUT-PARLEUR PORTABLE SANS FIL
BTSPK88

VEUILLEZ LIRE CE GUIDE D'UTILISATION EN ENTIER AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions dans un endroit sûr.
3. Suivez toutes les instructions.
4. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
5. Nettoyage : N'utilisez pas de nettoyants liquides ni de nettoyants en aérosol. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec et humide.
6. Ne pas placer près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
7. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque le produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si des objets sont tombés dans le produit, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
9. Entrée d'objets : Ne poussez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les ouvertures.

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE 1 : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide..

REMARQUE 2 : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Avertissement I.C.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Selon la réglementation d'Industrie En vertu du règlement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionnerqu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal(ou inférieur)approuvé pour l'émettur par industrie Canada.Pour réduire les interférences radio potentielles avec d'autres utilisateurs,le type d'antenne et son gain doivent être choisis de mani ère à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(p.i.r.e.)ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie.

Cet apperil est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-247.

Merci pour votre achat.

Veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante www.borne-lifestyle.com

---

EMPLACEMENT DES COMMANDES

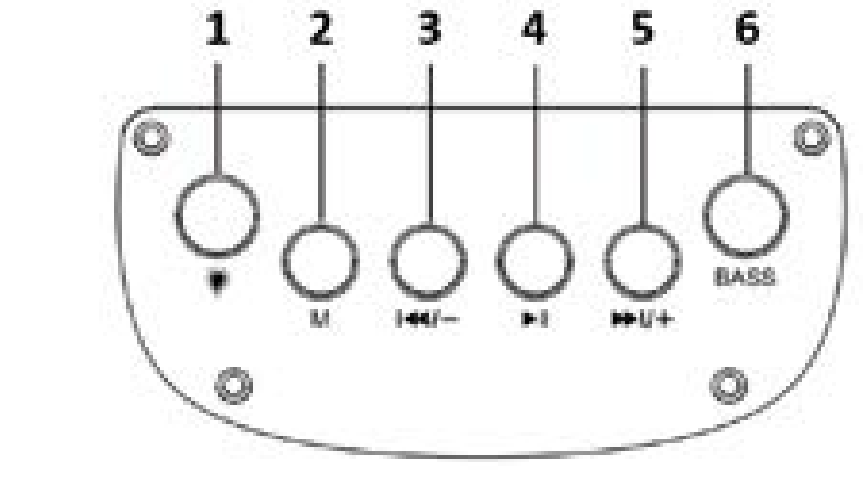

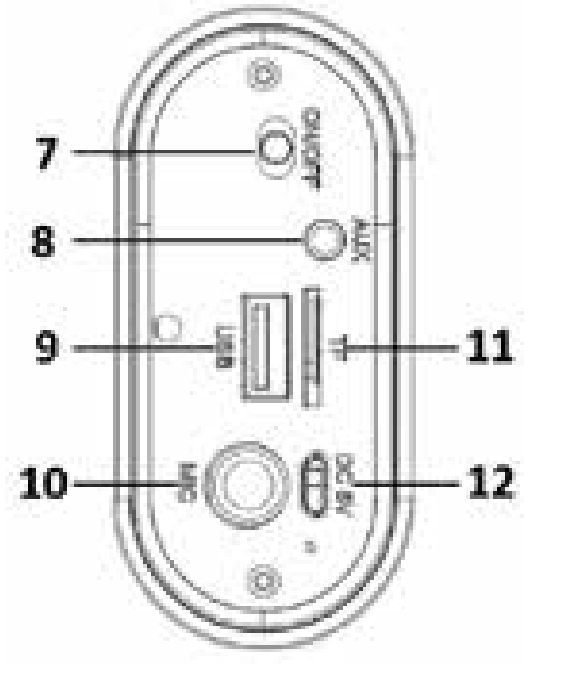

---

1. LED Light Button	7. ON / OFF Switch
2. Mode Button	8. Aux-in Jack
3. Volume - / Previous Button	9. USB Input
4. Play/Pause Button	10. Microphone Jack
5. Volume + / Next Button	11. microSD Card Input
6. BASS Button	12. Micro USB Charging Port

RÉGLAGES DU HAUT-PARLEUR

À l'aide du câble de chargement fourni, branchez l'embout microUSB dans le port de chargement microUSB et branchez l'autre extrémité (embout USB) dans un port USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB (non inclus). Le voyant lumineux s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois celle-ci terminée. Une charge complète dure de 4 à 5 heures.

REMARQUE : L'entrée pour la charge est de 5 V, 1 A et ne N'utilisez pas un chargeur dont la puissance est supérieure à 5 V, 2A.

Mise au rebut du produit et de la pile

Ce produit contient une pile au lithium intégrée et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. La pile de cet appareil n'est pas destinée à être retirée par le particulier ou l'utilisateur final. Pour l'élimination et le recyclage, veuillez contacter vos autorités locales de gestion des déchets. Le recyclage et le traitement des déchets électroniques contribueront de manière significative à la protection de l'environnement.

Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie et de brûlures, ne pas démonter, écraser, percer, court-circuiter les contacts externes ou jeter dans le feu ou dans l'eau.

MISE EN/HORS FONCTION

Pour allumer/éteindre le haut-parleur, faites glisser l'interrupteur à bascule sur la position ON ou OFF.

MODE BLUETOOTH

Pour allumer/éteindre le haut-parleur, faites glisser l'interrupteur à bascule sur la position ON ou OFF. Vous pouvez également utiliser le bouton ON/OFF de la télécommande. REMARQUE : Pour pouvoir utiliser le bouton ON/OFF de la télécommande, le haut-parleur doit être en position ON sur le haut-parleur.

1. Gardez l'unité et votre dispositif compatible Bluetooth à moins d'un mètre à tout moment pendant le processus d'appairage.

---

2. Allumez le haut-parleur, appuyez sur le bouton Mode et passez en mode Bluetooth. L'écran à DEL indique " **bLUE** ".
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth et recherchez des dispositifs Bluetooth. Lorsque la recherche est terminée, sélectionnez "**BTSPK84**" dans la liste des périphériques Bluetooth. (Si un mot de passe est requis, utilisez "0000" pour finaliser le processus de jumelage).
4. Lorsque la connexion Bluetooth est réussie, vous entendez une tonalité d'alerte. Cela signifie que vous êtes connecté et que le haut-parleur est prêt à être utilisé.

REMARQUES :

- Si le jumelage n'a pas réussi, éteignez d'abord l'enceinte et répétez les étapes ci-dessus pour effectuer un nouveau jumelage.
- Après un jumelage réussi, les appareils jumelés se souviennent les uns des autres. À moins que les informations de jumelage ne soient effacées, un nouveau jumelage n'est pas nécessaire après la première fois.
- Si vous souhaitez jumeler l'unité avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, veuillez déconnecter/supprimer l'appareil existant et le jumeler avec le nouvel appareil en suivant les étapes ci-dessus.

5. Pour augmenter ou diminuer le volume de l'enceinte, appuyez sur le bouton Volume + ou Volume - de l'enceinte et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint. Vous pouvez également appuyer sur les boutons Volume - ou Volume + de la télécommande.
6. Pour sauter des morceaux en avant ou en arrière, appuyez rapidement sur le bouton Précédent ou Suivant de l'enceinte ou de la télécommande jusqu'à ce que le morceau souhaité soit sélectionné.
7. Pour mettre en pause et reprendre la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'enceinte ou de la télécommande.

MODE USB

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une clé USB contenant des fichiers au format MP3.

1. Insérez la clé USB. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode USB.
2. Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur les boutons Volume + ou Volume - du haut-parleur et maintenez-les enfoncés. Vous pouvez également appuyer sur les boutons Volume - ou Volume + de la télécommande.
3. Pour sauter des chansons en avant ou en arrière, appuyez sur les boutons Suivant ou Précédent de l'enceinte ou de la télécommande.
4. Pour interrompre et reprendre la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'enceinte ou de la télécommande.

MicroSD MODE

Cet appareil vous permet de lire de la musique à partir d'une carte mémoire microSD contenant des fichiers au format MP3.

1. Insérez la carte microSD. Appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode microSD.
2. Pour augmenter ou diminuer le volume, maintenez enfoncés les boutons Volume + ou Volume - du haut-parleur ou de la télécommande.

---

3. Pour sauter des chansons en avant ou en arrière, appuyez sur les boutons Suivant ou Précédent du haut-parleur ou de la télécommande.
4. Pour interrompre et reprendre la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause du haut-parleur ou de la télécommande.

REMARQUE : Pour insérer la carte microSD, utilisez votre ongle pour l'enfoncer complètement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour retirer la carte mcroSD, poussez-la à fond jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La carte mémoire microSD peut être laissée dans l'enceinte ou retirée. Elle n'affectera pas le fonctionnement de l'enceinte lorsque vous passez d'un mode à l'autre.

MODMODE ENTRÉE AUDIO

1. À l'aide du câble de charge USB fourni, branchez l'embout micro USB dans le port de charge micro USB et branchez la fiche aux-in 3,5 mm dans un téléphone intelligent, une tablette, un lecteur MP3 ou une autre source audio.
2. Appuyez sur le bouton Mode de le haut-parleur ou de la télécommande pour passer au mode Aux-in.
3. Utilisez les commandes natives de l'appareil connecté pour lire, mettre en pause et contrôler la sortie musicale.
4. Maintenez enfoncés les boutons Volume + ou Volume - du haut-parleur ou de la télécommande pour contrôler votre niveau de volume ainsi que celui de votre appareil.

MODE FM

1. Après avoir allumé le haut-parleur, appuyez sur le bouton Mode pour passer au mode FM.
2. Vous devrez brancher le câble de charge/d'entrée auxiliaire qui servira d'antenne. Branchez l'embout microUSB dans le port de charge microUSB.
3. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lancer la fonction de recherche automatique de 87,5 à 108 MHz.
4. Une fois la fonction de recherche automatique terminée, toutes les stations avec un signal seront enregistrées dans la mémoire. Utilisez les boutons de saut en arrière ou en avant sur le haut-parleur ou la télécommande pour rechercher les stations enregistrées.
5. Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez et maintenez enfoncés les boutons Volume + ou Volume - sur le haut-parleur ou la télécommande.

Conseils pour une meilleure réception :
Étant donné que le câble de chargement/d'entrée auxiliaire fait office d'antenne, essayez de le garder étendu pour une meilleure réception et près d'une fenêtre.

VOYANTS À DEL

Pour changer les modes des voyants lumineux à DEL ou pour allumer et éteindre les voyants lumineux à DEL du haut-parleur, appuyez sur le bouton des voyants lumineux à DEL.

BASS BOOST

Pendant la lecture de la musique, appuyez sur le bouton BASS pour renforcer les basses.
Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous.

Si vous éprouvez des difficultés avec cet appareil, appelez-nous ou faites-nous parvenir un courriel et nos représentants se feront un plaisir de vous aider.

Sans frais : **1-800-593-6669** (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE)
Adresse électronique : **support@borne-lifestyle.com**

Merci de votre achat. Nous souhaitons que vous profitiez pleinement de votre nouvel appareil!

GARANTIE LIMITÉE

Avertissement : Certains produits peuvent comporter des pièces suffisamment petites pour être avalées. Tenir hors de portée des enfants.

Avant de retourner votre produit pour obtenir un service sous garantie, (i) veuillez lire attentivement le guide d'utilisation et visitez notre site Web à www.borne-lifestyle.com pour consulter les mises à jour concernant les produits et la documentation technique plus détaillée (p. ex. Foires aux questions, Guides de dépannage courants); (ii) veuillez communiquer avec le service de soutien de Borne Electronics si vous éprouvez encore des difficultés avec votre produit.

Sous réserve des conditions énoncées dans la présente garantie, Borne Electronics garantit au premier acheteur de ce produit (le « Client ») que le produit sera exempt de tout vice de matériau ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normales et non-commerciales (« défectuosités ») pour une période d'un (1) an.

La période de garantie comprend des périodes distinctes de garantie pour les pièces et la main-d'œuvre, et chacune de ces périodes de garantie débute à la date d'achat originale par le Client. Les pièces sont garanties pour une période d'un (1) an et la main-d'œuvre est garantie pour une période de 90 jours. Si le Client retourne un produit défectueux pendant la période de garantie applicable, Borne Electronics procédera, selon son choix, pendant les périodes de garantie prévues pour les pièces et la main-d'œuvre (le cas échéant) soit; (i) à la réparation du produit; ou (ii) au remplacement du produit contre un produit neuf, ou remis à neuf, et ce, sans frais pour les pièces et/ou main-d'œuvre (le cas échéant) pour le Client pendant la période de garantie prévue seulement, et excluant les frais d'expédition applicables, qui incombent au Client. Les modalités qui précèdent décrivent le recours exclusif du Client et l'unique responsabilité de Borne Electronics en cas de violation de la garantie limitée énoncée aux présentes.

La présente garantie exclut spécifiquement tout produit (ou, composant de ce produit) présentant une défectuosité découlant de : (a) toute négligence ou mauvaise utilisation par un Client, un accident, un usage inapproprié, le non-respect des directives de fonctionnement pour le produit, tout autre dommage imputable au Client, l'altération ou le retrait du numéro de série; (b) toute modification ou réparation effectuée sur le produit par une entité autre que Borne Electronics ou une partie autorisée par écrit par Borne Electronics; (c) tout dommage survenu au produit en raison de sautes de puissance, une tension électrique inadéquate, une connexion inappropriée à un dispositif ou une défectuosité d'un dispositif utilisé avec le produit; (d) tout dommage cosmétique au produit causé par l'usure normale; (e) tout dommage survenu lors de l'expédition du produit; (f) tout dommage causé par des sources de chaleur, la lumière du soleil, des conditions électromagnétiques ou autre conditions climatiques; ou (g) tous cas de force majeure.

Ce produit est vendu au Client pour un usage personnel seulement et non commercial. Ce produit n'est pas couvert par la présente garantie lorsque le Client l'utilise à des fins commerciales ou de location. En outre, le produit n'est pas garanti contre la défaillance et ne doit pas être utilisé par le Client dans tout contexte où (i) il y a un risque que des données sauvegardées dans le produit subissent une violation ou soient compromises de quelque façon que ce soit, ou (ii) les données sauvegardées dans le produit servent à des applications médicales ou de sauvetage. Dans toute la mesure permise par la loi, Borne Electronics décline expressément toute garantie pour les usages susmentionnés. Le Client assume l'ensemble des risques reliés à de tels usages du produit et consent à indemniser Borne Electronics pour tout dommage découlant de tels usages.

La présente garantie exclut spécifiquement et expressément tout produit acheté par le Client considéré comme un article en montre ou de démonstration. Ce type de produit est acheté par le Client « TEL QUEL » et Borne Electronics décline toutes les garanties, expresses ou implicites, en relation avec ce produit.

À L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES ÉNONCÉES CI-DESSUS ET DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, LE PRODUIT EST FOURNI « TEL QUEL », ET BORNE ELECTRONICS REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES (I) DE COMMERCIALISATION, (II) D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, OU (III) DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. DANS TOUTE LA MESURE OÙ CELA EST PERMIS PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS BORNE ELECTRONICS N'EST RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT OU UN TIERS DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUTE PERTE DE PROFITS OU REVENUS, PERTE OU INEXACTITUDE DE DONNÉES OU COÛT DE BIENS DE SUBSTITUION, SANS ÉGARD À LA THÈSE DE RESPONSABILITÉ (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE). EN OUTRE, MÊME SI BORNE ELECTRONICS A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE BORNE ELECTRONICS ENVERS LE CLIENT POUR DES DOMMAGES DIRECTS VÉRITABLES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SE LIMITE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LE PRODUIT AYANT CAUSÉ LES DOMMAGES, LE CAS ÉCHÉANT.

La présente garantie confère au Client des droits précis reconnus par la loi et le Client peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour obtenir un service sous garantie, le Client doit communiquer avec le service de soutien de Borne Electronics avant de retourner le produit.
Lors du retour du produit, le Client doit fournir les éléments suivants : (i) le reçu d'achat indiquant la date et le lieu d'achat, le numéro de modèle du produit et le montant payé; (ii) une description détaillée du problème éprouvé par le Client avec le produit; (iii) le nom complet du Client, son numéro de téléphone et l'adresse de retour; (iv) un mandat de poste à l'ordre de Edco Electronics Inc. pour couvrir les frais d'expédition pour le retour vers des destinations américaines et canadiennes seulement. Borne Electronics ne retournera pas les produits en les expédiant à une boîte postale. Pour les expéditions à des adresses internationales, les frais de port seront facturés au Client. L'omission de fournir l'un des éléments requis pourrait retarder le traitement de votre demande de service sous garantie. Retournez votre produit fret payé dans son emballage original ou un emballage offrant une protection comparable. Veuillez compter 4 à 6 semaines pour le traitement de votre demande.

Edco Electronics Inc.
8484, avenue de l'Esplanade
Montréal, Québec H2P 2R7
Canada
Numéro sans frais : 1-800-593-6669 (du lundi au vendredi : 9 h à 17 h HNE)
Adresse électronique : support@borne-lifestyle.com