尺寸：70×110mm
装订方式：翻页（骑马钉）
材质：157双铜纸
色号： (C:73, M:15, Y:44, K:0)

Instruction Manual

Bluetooth Car Charger

CA09

Wireless Car Kit with Dual USB Charger

Overview

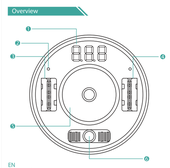

EN
1 LED display
2 Microphone
3 3.1A USB charging port
4 1A USB charging port / USB input port
5 12V cigarette lighter output port
6 Multifunction button:
- Press: Play/Pause/Answer/Hang up
- Turn left: Previous track
- Turn right: Next track
- Press and hold once: Adjust FM frequency
- Press and hold twice: Adjust volume
- Press and hold 3 times: Switch between the wireless mode and the USB flash drive mode

— 5 —

FR
1 Affichage LED
2 Microphone
3 3.1 A Port de chargement USB
4 1A Port de chargement USB / Port d'entrée USB
5 12V port de sortie allume-cigare
6 Bouton multifonction:
- Appuyez sur: Lecture / Pause / Répondre / Raccrocher
- Tournez à gauche: Piste précédente
- Tournez à droite: Piste suivante
- Appuyez et maintenez une fois: Ajuster la fréquence FM
- Appuyez et maintenez deux fois: Réglez le volume
- Appuyez et maintenez 3 fois: Passer du mode sans fil au mode clé USB

DE
1 LED-Anzeige
2 Mikrofon
3 3.1A USB-Ladeanschluss
4 1A USB-Ladeanschluss / USB-Eingangsport
5 12V Zigarettenanzünder-Ausgang
6 Multifunktionstaste:
- Kurzes Drücken: Wiedergabe / Pause / Antwort / Auflegen
- Links abbiegen: letztes Lied
- Rechts abbiegen: nächstes Lied
- Lang 1 mal drücken: Stellen Sie die UKW-Frequenz ein
- Lang 2 mal drücken: Lautstärke einstellen
- Lange 3 mal drücken: Wechsel zwischen Wireless-Modus und USB-Stick-Modus

ES
1 Pantalla LED
2 Micrófono
3 Puerto de carga USB 3.1A
4 Puerto de carga USB 1A / Puerto de entrada USB
5 Puerto de salida de encendedor de cigarrillos 12V
6 Botón multifunción:
- Presione: Reproducir/Pausar/Contestar/Colgar
- Gire a la izquierda: Pista anterior
- Gire a la derecha: Pista siguiente
- Mantener presionado una vez: Ajustar frecuencia de FM
- Mantener presionado dos veces: Ajustar volumen
- Mantener presionado tres veces: Cambiar entre el modo inalámbrico y el modo unidad flash USB

— 6 —

IT
1 Display a LED
2 Microfono
3 3.1A Porta di ricarica USB
4 1A Porta di ricarica USB / Porta di ingresso USB
5 Porta di uscita per accendisigari 12V
6 Pulsante multifunzione:
- Premere: Riproduci / Pausa / Rispondi / Riaggancia
- Svolta a sinistra: traccia precedente
- Girare a destra: traccia successiva
- Premere e tenere premuto una volta: Regolare la frequenza FM
- Premere e tenere premuto due volte: Regola il volume
- Premere e tenere premuto 3 volte: Commutazione tra la modalità senza fili e la modalità USB flash drive

JP
1 LEDディスプレイ
2 マイクロフォン
3 3.1A USB充電ポート
4 1A USB充電ポート / USB入力ポート
5 12Vシガーライタ ポ ジ出力ポート
6 多機能ボタン：
- 当社に：再生/一時停止/電話に応答/電話を切る
- 左回り：前の曲
- 右回り：次の曲
- 一回長押し：FM周波数を調整します
- 二回長押し：音量を調整します
- 三回長押し：ワイヤレスモードとUSBフラッシュドライブモードとの間で切り替えます

CN
1 LED显示屏
2 麦克风
3 3.1A USB充电口
4 1A USB充电口 / USB输入口
5 12V点烟器输出口
6 多功能键：
- 短按：播放/暂停/接听/挂断
- 左转：上一曲
- 右转：下一曲
- 长按1次：调整FM频率
- 长按2次：调节音量
- 长按3次：在无线模式和U盘模式之间切换

— 7 —

Specifications

Dimension	Φ47mm * 90mm
Frequency range	87.5MHz~108MHz
Input voltage	9~28V
Total USB output	5V⎓3.1A (Max.)
12V cigarette lighter port output	6A (Max.)
Wireless range	10m (Max.)

How to Use

1. Start your vehicle and plug this product into the in-car cigarette lighter.

2. Set this product and the in-car FM radio to the same frequency.

Play music stored on Bluetooth-enabled phones or other devices.

or



Play music stored on USB flash drives.

— 4 —

Adjust FM frequency: Press and hold the multifunction button till the LED screen flights up, then turn the button left or right to reduce or increase the frequency. Make the frequency of this product to be the same as that of the car's FM radio.

Note:
1) At the first use, the LED display will flash quickly, indicating it is waiting for pairing.
2) The default frequency of the product is 87.5MHz. If there is interference at 87.5MHz from local radio stations, adjust the frequency of your car's FM radio to a frequency that is not occupied by a broadcasting radio station.
3) The adjustable frequency range is 87.5MHz~108MHz. When the FM frequency of this product is adjusted to a 4-digit one (e.g., 106.2), the first digit will not be displayed and the later 3 digits will be displayed (e.g., 06.2).

Pair with Bluetooth-enabled devices: Turn on Bluetooth on your phone, search for CA09 and pair, then it enters the wireless mode.

Play music wirelessly from cell phones: In the wireless mode, and it can stream music on the phone to the car stereo.

Play music from USB flash drives: After you insert a USB flash drive (up to 32G) into the USB port under the orange icon, it automatically enters the USB flash drive mode and automatically plays music stored on the USB flash drive in about 10 seconds. Press and hold the multifunction button 3 times to switch from the USB flash drive mode to the wireless mode and play music wirelessly from cell phones.

Automatically reconnect: After you turn on Bluetooth on your phone and start the car, this product will automatically connect to your phone.

Hands-free Calling: When this product is connected to a phone, if there is an incoming call, press the button to answer, and then press again to hang up.

Redial: When this product is connected to a phone and in the wireless mode, double press the button to redial the last number dialed.

— 8 —

Attention

- Veuillez NE PAS démonter.
- Veuillez NE PAS laisser tomber.
- Veuillez NE PAS exposer aux liquides.
- Veuillez NE PAS exposer à des températures extrêmes.

— 9 —

Ajustar frecuencia FM: Mantenga presionado el botón multifunción hasta que la pantalla LED se ilumine, luego gire el botón hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o aumentar la frecuencia. Haga que la frecuencia de el producto sea la misma que la de la radio FM del automóvil.

Nota:
1) En el primer uso, la pantalla LED parpadeará rápidamente, indicando que está esperando el emparejamiento.
2) La frecuencia predeterminada del producto es de 87.5MHz. Si hay interferencia a 87.5MHz de las estaciones de radio locales, ajuste la frecuencia de la radio FM de su automóvil a una frecuencia que no esté ocupada por una estación de radiodifusión.
3) El rango de frecuencia ajustable es de 87.5MHz a 108MHz. Cuando la frecuencia de FM del producto se ajusta a una de 4 dígitos (por ejemplo, 106.2), no se mostrará el primer dígito y se mostrarán los 3 dígitos posteriores (por ejemplo, 06.2).

Emparejar con dispositivos habilitados para Bluetooth: Active Bluetooth en su teléfono, busque CA09 y realice el emparejamiento; ingrese al modo inalámbrico.

Reproducir música de forma inalámbrica desde teléfonos: En el modo inalámbrico, y puede transmitir música en el teléfono al estéreo del automóvil.

Reproducir música desde unidades flash USB: Después de insertar una unidad flash USB (hasta 32G) en el puerto USB bajo el icono naranja, entra automáticamente en el modo unidad flash USB y reproduce automáticamente la música almacenada en la unidad flash USB en aproximadamente 10 segundos. Mantenga presionado el botón multifunción 3 veces para cambiar del modo unidad flash USB al modo inalámbrico y reproducirá música de forma inalámbrica desde teléfonos.

Reconexión automática: Después de activar Bluetooth en su teléfono y encender el automóvil, el producto se conectará automáticamente a su teléfono.

Llamadas manos libres: Cuando el producto está conectado a un teléfono, si hay una llamada entrante, presione el botón para responder, y luego presione de nuevo para colgar.

Volver a marcar: Cuando el producto está conectado a un teléfono y en modo inalámbrico, presione dos veces el botón para volver a marcar el último número marcado.

— 10 —

Cargar dispositivos alimentados por USB: El puerto USB bajo el icono naranja carga dispositivos con alimentación USB hasta DC5V/1A. El otro puerto USB carga dispositivos con alimentación USB hasta DC5V/3.1A.

Puerto de encendedor de cigarrillos: Conéctelo a un dispositivo externo (con capacidad inferior a 80 W), como un DVR para automóvil.

Función de memoria de apagado: Cuando el producto se encienda de nuevo, reproducirá automáticamente la última canción detenida.

Advertencias:
1. El producto se adapta a automóviles de 9-28V.
2. Desconecte cuando no esté en el uso.

Q&A

1. ¿Por qué mi dispositivo no se puede conectar automáticamente?
Cuando se arranque el automóvil, asegúrese de que el teléfono esté en el automóvil, Bluetooth esté habilitado y Bluetooth funcione correctamente en su teléfono.
2. ¿Por qué no se puede reproducir música en unidades flash USB?
Asegúrese de que los archivos de música estén en formatos compatibles, como MP3, WAV, APE y FLAC.
3. ¿Por qué no se puede reproducir música después de haber establecido una conexión con un teléfono habilitado para Bluetooth?
Si hay una unidad flash USB conectada, extraiga la unidad flash USB o mantenga presionado el botón 3 veces para cambiar al modo inalámbrico.

Attention

- No lo deshaga
- No lo caiga
- No lo contacte con líquido
- NO lo exvalle en temperatura extrema

— 11 —

Regolare la frequenza FM: Premere e tenere premuto il tasto multifunzione fino a quando la schermo LED si illumina, quindi ruotare il pulsante a sinistra o a destra per ridurre o aumentare la frequenza. Fare la frequenza di questo prodotto uguale a quella della radio FM dell'auto.

Note:
1) Al primo utilizzo, il display LED lampeggerà rapidamente, indicando che è in attesa di accoppiamento.
2) La frequenza di default del prodotto è 87.5 MHz. Se c'è interferenza a 87.5 MHz da stazioni radio locali, regolare la frequenza della radio FM della vostra auto a una frequenza che non è occupata da una stazione radio di trasmissione.
3) La gamma di frequenze regolabile è 87.5 MHz-108MHz. Quando la frequenza FM di questo prodotto è regolata a una 4-digit (ad esempio, 106.2), la prima cifra non verrà visualizzata e le 3 cifre successive verranno visualizzate (ad esempio, 06.2).

Coppia con dispositivi abilitati Bluetooth: Accendere il Bluetooth sul telefono, Cerca CA09 e coppia, poi entra nella modalità wireless.

Riproduce musica in modalità wireless da telefoni cellulari: Nella modalità wireless, e in può trasmettere musica sul telefono cellulare per l'autoradio.

Riproduce musica da unità flash USB: Dopo aver inserito un'unità flash USB (fino a 32G) nella porta USB sotto l'icona arancione, entra automaticamente nella modalità USB flash drive e riproduce automaticamente la musica memorizzata sull'unità flash USB in circa 10 secondi. Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 3 volte per passare dalla modalità USB flash drive alla modalità wireless e riproduce musica in modalità wireless dai telefoni cellulari.

Riconnessione automaticamente: Dopo aver acceso il Bluetooth sul telefono e avviare l'auto, questo prodotto si connetterà automaticamente al telefono.

Chiamata a mani libere: Quando questo prodotto è collegato a un telefono, se c'è una chiamata in arrivo, Premere il pulsante per rispondere, e premere di nuovo per riagganciare.

Ripetizione: Quando questo prodotto è collegato a un telefono e in modalità wireless, premere due volte il pulsante per ricomporre l'ultimo numero composto.

— 12 —

Specifiche

Dimensione	Φ47mm * 90mm
Gamma di frequenza	87.5MHz~108MHz
Tensione di ingresso	9~28V
Totale uscita USB	5V⎓3.1A (Max.)
12V porta accendisigari uscita	6A (Max.)
Gamma wireless	10m (Max.)

Come usare

1. Avvia il tuo veicolo e collega questo prodotto all'accendisigari in auto.

2. Impostare questo prodotto e la radio FM in-car alla stessa frequenza

Riproduce musica in telefoni abilitati Bluetooth o altri dispositivi.

o

Riproduce musica memorizzata in unità flash USB.

— 13 —

Regolare la frequenza FM: Premere e tenere premuto il tasto multifunzione fino a quando la schermo LED si illumina, quindi ruotare il pulsante a sinistra o a destra per ridurre o aumentare la frequenza. Fare la frequenza di questo prodotto uguale a quella della radio FM dell'auto.

Note:
1) Al primo utilizzo, il display LED lampeggerà rapidamente, indicando che è in attesa di accoppiamento.
2) La frequenza di default del prodotto è 87.5 MHz. Se c'è interferenza a 87.5 MHz da stazioni radio locali, regolare la frequenza della radio FM della vostra auto a una frequenza che non è occupata da una stazione radio di trasmissione.
3) La gamma di frequenze regolabile è 87.5 MHz-108MHz. Quando la frequenza FM di questo prodotto è regolata a una 4-digit (ad esempio, 106.2), la prima cifra non verrà visualizzata e le 3 cifre successive verranno visualizzate (ad esempio, 06.2).

Coppia con dispositivi abilitati Bluetooth: Accendere il Bluetooth sul telefono, Cerca CA09 e coppia, poi entra nella modalità wireless.

Riproduce musica in modalità wireless da telefoni cellulari: Nella modalità wireless, e in può trasmettere musica sul telefono cellulare per l'autoradio.

Riproduce musica da unità flash USB: Dopo aver inserito un'unità flash USB (fino a 32G) nella porta USB sotto l'icona arancione, entra automaticamente nella modalità USB flash drive e riproduce automaticamente la musica memorizzata sull'unità flash USB in circa 10 secondi. Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 3 volte per passare dalla modalità USB flash drive alla modalità wireless e riproduce musica in modalità wireless dai telefoni cellulari.

Riconnessione automaticamente: Dopo aver acceso il Bluetooth sul telefono e avviare l'auto, questo prodotto si connetterà automaticamente al telefono.

Chiamata a mani libere: Quando questo prodotto è collegato a un telefono, se c'è una chiamata in arrivo, Premere il pulsante per rispondere, e premere di nuovo per riagganciare.

Ripetizione: Quando questo prodotto è collegato a un telefono e in modalità wireless, premere due volte il pulsante per ricomporre l'ultimo numero composto.

— 14 —

Specifications

Dimension	Φ47mm * 90mm
Gamme de fréquences	87.5MHz~108MHz
Tension d'entrée	9~28V
Sortie USB totale	5V⎓3.1A (Max.)
Sortie de port d'allume-cigare 12V	6A (Max.)
Gamme sans fil	10m (Max.)

Comment utiliser

1. Démarrer votre véhicule et branchez ce produit dans l'allume-cigare de voiture.

2. Réglez ce produit et la radio FM embarquée sur la même fréquence.

Joues de la musique sur les téléphones compatibles Bluetooth ou d'autres appareils

ou

Joues de la musique sur les lecteurs flash USB.

— 15 —

Charge USB-powered devices: The USB port under the orange icon charges USB-powered devices at up to DC5V/1A. The other USB port charges USB-powered devices at up to DC5V/3.1A.

Cigarette lighter port: Connect to an external device (rated less than 80W), such as a car DVR.

Power-off memory function: When the product is powered on again, it automatically plays the last song stopped.

Warnings:
1. This product fits for 9-28V vehicles.
2. Disconnect when not in use.

Q&A

1. Why does my device fail to be automatically connected?
When you start the vehicle, please make sure the phone is in the car, Bluetooth is enabled, and Bluetooth works properly on your phone.
2. Why does it fail to play music on USB flash drives?
Make sure music files are in supported formats, such as MP3, WAV, APE, and FLAC.
3. Why am I not able to play music after having established a connection to a Bluetooth-enabled cell phone?
If a USB flash drive is plugged in, remove the USB flash drive, or press and hold the button 3 times to switch to the wireless mode.

Attention

- DO NOT disassemble.
- DO NOT drop.
- DO NOT expose to liquids.
- DO NOT expose to extreme temperatures.

— 16 —

FM周波数の調整：LED スクリーンが明るくなるまで作他ボタンを長押しします。それから、多他ボタンを左回りに又は右回りを下げたり、拡回りして周波数を上げたりします。本製品と車載FMラジオと同じ周波数を設定できます。

ご注意：
1) 初めてご利用になる時、LEDディスプレイが点滅すると点滅します。ペアリングしていると説明しています。
2) 本製品のデフォルト周波数が87.5MHzです。もしお87.5MHzでローカルラジオ局の妨害ができたら、車載FM ラジオの周波数をラジオ放送局に占用されていないものに調整してください。
3) 周波数の調整できる範囲は87.5MHz-108MHzです。本製品のFM周波数が4桁(例えば：106.2)を下回数します。一番目の数字が表示されたく、後の3桁例えば：06.2が表示されます。

ブルートゥース along 接続 with Bluetooth-enabled devices: Bluetooth on your phone, search for CA09 and pair, then it enters the wireless mode.

Play music wirelessly from cell phones: In the wireless mode, and it can stream music on the phone to the car stereo.

Play music from USB flash drives: After you insert a USB flash drive (up to 32G) into the USB port under the orange icon, it automatically enters the USB flash drive mode and automatically plays music stored on the USB flash drive in about 10 seconds. Press and hold the multifunction button 3 times to switch from the USB flash drive mode to the wireless mode and play music wirelessly from cell phones.

Automatically reconnect: After you turn on Bluetooth on your phone and start the car, this product will automatically connect to your phone.

Hands-free Calling: When this product is connected to a phone, if there is an incoming call, press the button to answer, and then press again to hang up.

Redial: When this product is connected to a phone and in the wireless mode, double press the button to redial the last number dialed.

— 17 —

USB給電設備への充電：オレンジ色のアイコンの下にあるUSBポートで最大DC5V/1Aまでの USB給電設備に充電するとさができます。もう一つのUSBポートで最大DC5V/3.1Aまでの USB給電設備に充電することができます。

シガーライターポート：外部設備(最大出力80W)に接続します。例えば、ドライレコーダー。

パワーオンメモリ性能：本製品を再始動しますと、最後に停止された曲を自動的に再生します。

ご警告：
1. 本製品は9-28Vの車に適用します。
2. 本製品を使わないときお切りください。

疑問と応答

1. どうしても自動に自動的に接続できません?
車のエンジンをかける時、車内にある携帯電話のブルートゥース性能をオンにして、ブルートゥース性能が正常であることを決確分析ください。
2. どうしてUSBフラッシュメモリで音楽は再生できません?
音楽ファイルのフォーマットを定利しているかを お確かめください。MP3、WAV、APE とFLACなどを定利しています。
3. ブルートゥース性能を定利している携帯電話に接続しましたが、どうして音楽は再生できません?
USBフラッシュメモリを差し込んだら、抜き出してください。あるいは、ボタンを三回長押し、でワイヤレスモードとUSBフラッシュモードとの切り替えます。

ご注意

- 本体を分解しないでください。
- 本体を落とすことをご防止ください。
- 本体の内部に液体を受けないようにご注意ください。
- 本体を極端な温度の場所に置かれることをお避けください。

— 18 —

Ajuste de la fréquence FM: Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran LED s'allume, puis tournez le bouton vers la gauche ou la droite pour réduire ou augmenter la fréquence. La fréquence de ce produit doit être la même que celle de la radio FM de la voiture.

Remarque:
1) Lors de la première utilisation, l'affichage LED clignote rapidement, indiquant qu'il attend l'appairement.
2) La fréquence par défaut du produit est de 87.5 MHz. S'il y a des interférences à 87.5 MHz provenant de stations de radio locales, réglez la fréquence de la radio FM de votre voiture sur une fréquence qui n'est pas occupée par une station de radio de radiodiffusion.
3) La plage de fréquence réglable est de 87.5 MHz à 108 MHz. Lorsque la fréquence FM de ce produit est ajustée à une fréquence à 4 chiffres (par exemple, 106.2), le premier chiffre ne sera pas affiché et les 3 derniers chiffres seront affichés (par exemple, 06.2).

Coupler avec des appareils compatibles Bluetooth: Activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez CA09 et jumelez, puis passez en mode sans fil.

Écoutez de la musique sans fil à partir d'un téléphone cellulaire: En mode sans fil, il peut diffuser de la musique sur le téléphone vers l'autoradio.

Lecture de musique à partir de lecteurs flash USB: Après avoir inséré un lecteur flash USB (jusqu'à 32G) dans le port USB sous l'icône orange, il passe automatiquement en mode clé USB et lit automatiquement la musique stockée sur le lecteur flash USB en 10 secondes environ. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton multifonction 3 fois pour passer du mode clé USB au mode sans fil et lire de la musique sans fil à partir des téléphones cellulaires.

Reconnecter automatiquement: Une fois que vous avez activé Bluetooth sur votre téléphone et démarré la voiture, ce produit se connecte automatiquement à votre téléphone.

Appels mains libres: Lorsque ce produit est connecté à un téléphone, s'il y a un appel entrant, appuyez surle bouton pour répondre, puis appuyez à nouveau pour raccrocher.

Recomposition: Lorsque ce produit est connecté à un téléphone et en mode sans fil, appuyez deux fois sur le bouton pour recomposer le dernier numéro composé.

— 19 —

Caricare dispositivi alimentati tramite USB: La porta USB sotto l'icona arancione carica dispositivi con alimentazione USB fino a DC5V / 1A. L'altra porta USB carica dispositivi alimentati da USB fino a DC5V/3.1A.

Porta accendisigari: Connessione a un dispositivo esterno (valutato meno di 80W), come un DVR auto.

Funzione di spegnimento della memoria: Quando il prodotto viene riacceso, si riproduce automaticamente l'ultima canzone fermata.

Avvertenze:
1. Questo prodotto si adatta a 9-28V veicoli.
2. Disconnettiti quando non in uso.

Q&A

1. Perché il mio dispositivo non riesce a connettersi automaticamente?
Quando si avvia il veicolo, si prega di assicurarsi che il telefono è in macchina, Bluetooth è abilitato, e Bluetooth funziona correttamente sul telefono.
2. Perché non riesce a riprodurre musica su unità flash USB?
Assicurati che i file musicali siano in formati di supporto, ad esempio MP3, WAV, APE, e FLAC.
3. Perché non riesci a riprodurre musica dopo aver stabilito una connessione con un cellulare abilitato Bluetooth?
Se un'unità flash USB è collegata, rimuovere l'unità flash USB, o premere e tenere premuto il pulsante 3 volte per passare alla modalità wireless.

Attenzione

- Non dividella.
- Non cadella.
- Non esponla al liquido.
- Non esponla nella temperatura troppo alta o bassa.

— 20 —

FM周波数の調整：LED スクリーンが明るくなるまで作他ボタンを長押しします。それから、多他ボタンを左回りに又は右回りを下げたり、拡回りして周波数を上げたりします。本製品と車載FMラジオと同じ周波数を設定できます。

ご注意：
1) 初めてご利用になる時、LEDディスプレイが点滅すると点滅します。ペアリングしていると説明しています。
2) 本製品のデフォルト周波数が87.5MHzです。もしお87.5MHzでローカルラジオ局の妨害ができたら、車載FM ラジオの周波数をラジオ放送局に占用されていないものに調整してください。
3) 周波数の調整できる範囲は87.5MHz-108MHzです。本製品のFM周波数が4桁(例えば：106.2)を下回数します。一番目の数字が表示されたく、後の3桁例えば：06.2が表示されます。

ブルートゥース along 接続 with Bluetooth-enabled devices: Bluetooth on your phone, search for CA09 and pair, then it enters the wireless mode.

Play music wirelessly from cell phones: In the wireless mode, and it can stream music on the phone to the car stereo.

Play music from USB flash drives: After you insert a USB flash drive (up to 32G) into the USB port under the orange icon, it automatically enters the USB flash drive mode and automatically plays music stored on the USB flash drive in about 10 seconds. Press and hold the multifunction button 3 times to switch from the USB flash drive mode to the wireless mode and play music wirelessly from cell phones.

Automatically reconnect: After you turn on Bluetooth on your phone and start the car, this product will automatically connect to your phone.

Hands-free Calling: When this product is connected to a phone, if there is an incoming call, press the button to answer, and then press again to hang up.

Redial: When this product is connected to a phone and in the wireless mode, double press the button to redial the last number dialed.

— 21 —

Chargement d'appareils alimentés par USB: Le port USB situé sous l'icône orange charge les appareils alimentés par USB jusqu'à DC5V / 1A. L'autre port USB charge des périphériques alimentés par USB jusqu'à DC5V / 3.1A.

Port allume-cigare: Connectez-vous à un périphérique externe (moins de 80W), tel qu'un DVR de voiture.

Fonction de mise hors tension de la mémoire: Lorsque le produit est à nouveau sous tension, il lit automatiquement la dernière chanson arrêtée.

Avertissements:
1. Ce produit convient aux véhicules 9-28V.
2. Déconnectez lorsque vous ne l'utilisez pas.

Q&A

1. Pourquoi mon appareil n'est-il pas connecté automatiquement?
Lorsque vous démarrez le véhicule, assurez-vous que le téléphone est dans la voiture, que le Bluetooth est activé et que Bluetooth fonctionne correctement sur votre téléphone.
2. Pourquoi ne parvient-il pas à lire de la musique sur les lecteurs flash USB?
Assurez-vous que les fichiers musicaux sont pris en charge, tels que MP3, WAV, APE et FLAC.
3. Pourquoi ne puisje pas écouter de la musique après avoir établi une connexion avec un téléphone portable compatible Bluetooth?
Si un lecteur flash USB est branché, retirez le lecteur flash USB, ou appuyez et maintenez le bouton 3 fois pour passer en mode sans fil.

Attention

- Veuillez NE PAS démonter.
- Veuillez NE PAS laisser tomber.
- Veuillez NE PAS exposer aux liquides.
- Veuillez NE PAS exposer à des températures extrêmes.

— 22 —

Carica dispositivi alimentati tramite USB: La porta USB sotto l'icona arancione carica dispositivi con alimentazione USB fino a DC5V / 1A. L'altra porta USB carica dispositivi alimentati da USB fino a DC5V/3.1A.

Porta accendisigari: Connessione a un dispositivo esterno (valutato meno di 80W), come un DVR auto.

Funzione di spegnimento della memoria: Quando il prodotto viene riacceso, si riproduce automaticamente l'ultima canzone fermata.

Avvertenze:
1. Questo prodotto si adatta a 9-28V veicoli.
2. Disconnettiti quando non in uso.

Q&A

1. Perché il mio dispositivo non riesce a connettersi automaticamente?
Quando si avvia il veicolo, si prega di assicurarsi che il telefono è in macchina, Bluetooth è abilitato, e Bluetooth funziona correttamente sul telefono.
2. Perché non riesce a riprodurre musica su unità flash USB?
Assicurati che i file musicali siano in formati di supporto, ad esempio MP3, WAV, APE, e FLAC.
3. Perché non riesci a riprodurre musica dopo aver stabilito una connessione con un cellulare abilitato Bluetooth?
Se un'unità flash USB è collegata, rimuovere l'unità flash USB, o premere e tenere premuto il pulsante 3 volte per passare alla modalità wireless.

Attenzione

- Non dividella.
- Non cadella.
- Non esponla al liquido.
- Non esponla nella temperatura troppo alta o bassa.

— 23 —

Ajuste de la frecuencia FM: Mantenga presionado el botón multifunción hasta que la pantalla LED se ilumine, luego gire el botón hacia la izquierda o hacia la derecha para reducir o aumentar la frecuencia. Haga que la frecuencia de el producto sea la misma que la de la radio FM del automóvil.

Nota:
1) En el primer uso, la pantalla LED parpadeará rápidamente, indicando que está esperando el emparejamiento.
2) La frecuencia predeterminada del producto es de 87.5MHz. Si hay interferencia a 87.5MHz de las estaciones de radio locales, ajuste la frecuencia de la radio FM de su automóvil a una frecuencia que no esté ocupada por una estación de radiodifusión.
3) El rango de frecuencia ajustable es de 87.5MHz a 108MHz. Cuando la frecuencia de FM del producto se ajusta a una de 4 dígitos (por ejemplo, 106.2), no se mostrará el primer dígito y se mostrarán los 3 dígitos posteriores (por ejemplo, 06.2).

Emparejar con dispositivos habilitados para Bluetooth: Active Bluetooth en su teléfono, busque CA09 y realice el emparejamiento; ingrese al modo inalámbrico.

Reproducir música de forma inalámbrica desde teléfonos: En el modo inalámbrico, y puede transmitir música en el teléfono al estéreo del automóvil.

Reproducir música desde unidades flash USB: Después de insertar una unidad flash USB (hasta 32G) en el puerto USB bajo el icono naranja, entra automáticamente en el modo unidad flash USB y reproduce automáticamente la música almacenada en la unidad flash USB en aproximadamente 10 segundos. Mantenga presionado el botón multifunción 3 veces para cambiar del modo unidad flash USB al modo inalámbrico y reproducirá música de forma inalámbrica desde teléfonos.

Reconexión automática: Después de activar Bluetooth en su teléfono y encender el automóvil, el producto se conectará automáticamente a su teléfono.

Llamadas manos libres: Cuando el producto está conectado a un teléfono, si hay una llamada entrante, presione el botón para responder, y luego presione de nuevo para colgar.

Volver a marcar: Cuando el producto está conectado a un teléfono y en modo inalámbrico, presione dos veces el botón para volver a marcar el último número marcado.

— 24 —

FCC Notice

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Made in China

FC CE RoHS