WIRELESS SPEAKER
DP300

Quick Start Guide

Contents

Basic Information ---------- 1
Basisinformationen ---------- 7
Informations de base ---------- 14
Informazioni di base ---------- 20

Basic Information

Package Contents

Wireless Speaker
Micro USB cable
3.5mm auxiliary cable
User manual

Product Overview

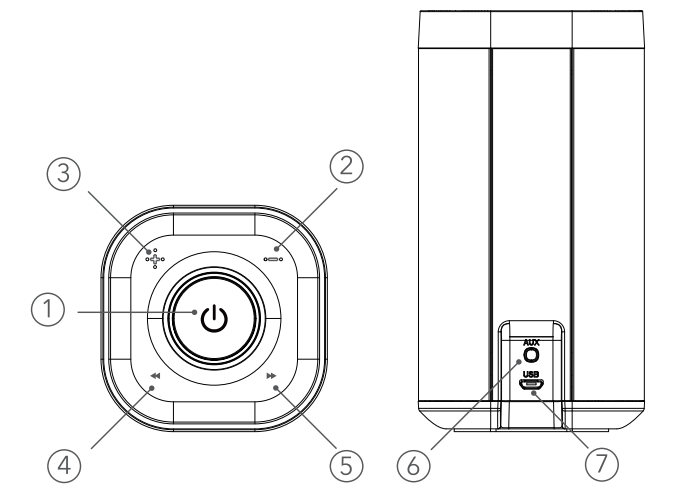

1. Power / Communication / Play / Pause Button
2. Volume Down
3. Volume Up
4. Previous Track
5. Next Track
6. Audio Input
7. Micro USB Charging Port

Product Instructions

Technical Specifications

Version	CSR 4.0
Power Input	DC 5V
Power Output	10W × 2
Available Range	≤ 15 m / 49 ft
Battery Capacity	2600mAh × 2
Charging time	3-4 h
Play Time	7-10 h
Size	81.2×81.2×151mm / 3.2×3.2×6in
Weight	780 g / 27.5 oz

Pairing Your Speaker

1. Turn the speaker on by long pressing the power button for seconds. The speaker will enter pairing mode automatically with a prompt tune, and the LED indicator will flash quickly.
2. Enable the Bluetooth function of your device, and search for the speaker.
3. Choose the speaker "Dolcer-DP300" to connect (enter password 0000 if required).
4. When the blue light goes steady on and sounds with a prompt tone, the speaker is successfully connected to your device.

Functions

Note:

- Pairing time is varied with different mobile phones. It only needs to pair at the first time and it will auto connect the device which already paired before (Speaker only can remember the last 8 paring devices name).
- If the speaker is in searching Bluetooth device mode for over 5 minutes, the speaker will turn off automatically.
- If the speaker is in connection status but there is no signal input for over 30 minutes, the blue light will dim its brightness down to 5%.

Functions

Play / Pause Music

Press the Power Button once to play or pause the music. When playing, the indicator will show a blue light and breathe slowly.

Previous / Next Track

Touch the ◂ or ▸ button to switch to previous or next track.
Note: This operation is invalid in auxiliary mode.

Volume Up / Down

Touch the + or - button to increase or decrease volume.

Auxiliary Mode

Connect the speaker to your device with the auxiliary cable provided, the speaker will enter auxiliary mode automatically, and the indicator will stay solid blue.

Functions

Note:

- If you plug the 3.5mm auxiliary cable into the speaker under Bluetooth mode, the speaker will switch to line-in status automatically.
- If there is no signal input, the indicator will start to flash. When playing under auxiliary mode, the indicator will show a blue light and breathe slowly.

Answer or End a Call

Press the power button once to answer the phone call.
Press the power button twice to end the phone call.
Note: The maximum effective distance of the built-in speaker phone is 20 cm / 0.65ft.

Disconnect Current Bluetooth

Double press the power button to disconnect the current Bluetooth device to connect other Bluetooth devices.

Reset Pairing Records

Turn on the speaker, and long press the + and - buttons at the same time for 2 seconds. And then long press the ◂ and ▸ buttons at the same time for 2 seconds, within 1.5 seconds after releasing the + and - buttons.

Charging

- Please charge the speaker before using it for the first time.
- If the battery is in low-power (⩽10%) status, the indicator will show a red light and breathe slowly.

Notes

- When charging, the indicator will show a white light, and the white light will go off when charging finished.
- If you charge the speaker when playing, the indicator will show blue light and white light alternatively.

Notes

1. Turn the speaker off when not in use or for storage.
2. To ensure the long-term performance of the battery, please avoid using the product under high temperature (above 60℃/140℉), and do not use the speaker when charging.
3. Since Wi-Fi and Bluetooth share the same 2.4G frequency band, the Bluetooth connection may be interfered when there're several Wi-Fi signals. 5G Wi-Fi has no such interference effect.
4. The connection may be interrupted for a short while, when position is changed or when there are obstacles between the speaker and your device.

Warranty

EasyAcc provides the product with 18 months warranty since the date of purchase. The warranty does not lip improper use of the product, such as dismantling the product by yourself. The warranty also does not lip products that purchased from other unauthorized seller.

Notes

Contact Us

To get in touch with us, please send an email to support@easyacc.com. Or you can visit our official website www.easyacc.com, and our Facebook (www.facebook.com/EasyAcc.official), to get more information.

Basisinformationen

Lieferumfang

Kabelloser Lautsprecher
Micro USB Kabel
3.5mm AUX Kabel
Benutzerhandbuch

Produktübersicht

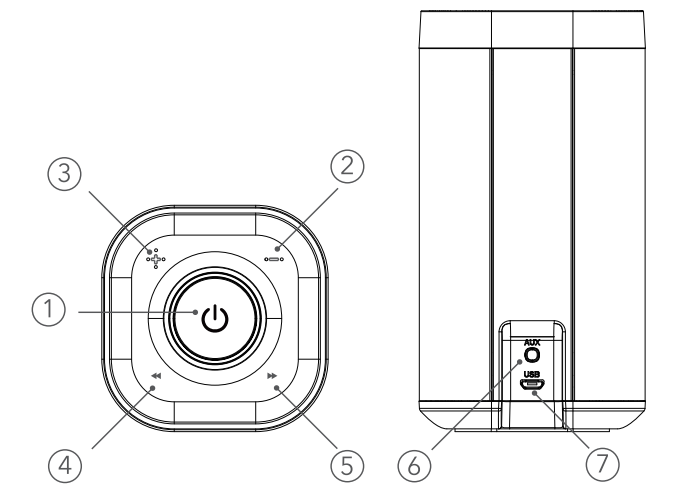

1. An/Ausschalter / Kommunikations / Play / Pause Button
2. Lautstärke -
3. Lautstärke +
4. Vorheriges Lied
5. Nächstes Lied
6. Audio Eingang
7. Micro USB Ladeeingang

Technische Daten

Technische Spezifikationen

Version	CSR 4.0
Eingang	DC 5V
Ausgangsleistung	10W × 2
Reichweite	≤ 15 m / 49 ft
Akkukapazität	2600mAh × 2
Ladezeit	3 - 4 std
Abspielzeit	7 - 10 std
Größe	81.2×81.2×151mm / 3.2×3.2×6in
Gewicht	780 g / 27.5 oz

Den Lautsprecher verbinden

1. Schalten Sie den Lautsprecher an indem die den An/Ausschalter für ein paar Sekunden drücken. Der Lautsprecher geht nun automatisch in den Kopplungsmodus und bestätigt dies mit einem Ton. Die LED beginnt schnell zu blinken.
2. Schalten Sie nun die Bluetooth Funktion an Ihrem Endgerät ein und suchen Sie nach dem Lautsprecher.
3. Wählen Sie den Lautsprecher mit dem Namen "Dolcer-DP300" und verbinden Sie sich mit diesem. Falls ein Passwort abgefragt wird, lautet dieses: 0000 (Vier Nullen)
4. Wenn die blaue LED dauerhaft leuchtet und einen Quittierungston ausgibt, ist dieser erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden.

Funktionen

Anmerkung:

- Die Zeit bis der Lautsprecher mit Ihrem Gerät verbunden ist, variiert je nach Endgerät etwas. Sie müssen den Lautsprecher nur das erste Mal mit Ihrem Endgerät verbinden, danach geht dies automatisch. (Der Lautsprecher kann sich die letzten 8 Geräte merken mit denen er verbunden wurde.)
- Wenn der Lautsprecher sich für 5 Minuten im Bluetooth Kopplungsmodus befindet und nicht verbunden wird, schaltet er automatisch ab.
- Wenn der Lautsprecher sich im Verbinungsfähigen Modus befinden aber für 30 min. keine eingeht, wird die blaue LED abgedimmt auf 5% Ihrer ursprünglichen Helligkeit.

Funktionen

Play / Pause Musik

Drücken Sie den An/Ausschalter um Musik abzuspielen und zu pausieren.
Wenn Musik abgespielt wird, zeigt die LED ein langsam blau blinkendes Licht.

Vorheriges / Nächstes Lied

Berühren Sie den ◂ oder ▸ Button um zum vorherigen oder nächsten Lied zu gelangen.
Anmerkung: Diese Funktion ist nicht im AUX Modus verfügbar.

Funktionen

Lautstärke + / -

Berühren Sie den + oder - Button um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

AUX Modus

Wenn Sie den Lautsprecher mit dem beiliegenden AUX Kabel mit Ihrem Gerät verbinden, schaltet der Lautsprecher automatisch in den AUX Modus und die LED Anzeige zeigt ein dauerhaftes blaues Licht.

Anmerkung:

- Wenn Sie den 3,5 mm Klinkenstecker in das Gerät stecken während Sie sich im Bluetooth Modus befinden, schaltet der Lautsprecher automatisch in den Line in Modus.
- Wenn der Lautsprecher kein Eingangssignal feststellt, wird die LED Anzeige anfangen zu Blinken. Wenn der Aux Modus benutzt wird, wird die LED Anzeige blau leuchten und langsam blinken.

Anruf annehmen oder beenden

Drücken Sie den An/Ausschalter einmal um einen Anruf anzunehmen.
Drücken Sie den An/Ausschalter zweimal um den Anruf zu beenden.
Anmerkung: Der maximale Abstand bei Telefonaten zwischen Ihrem Mund und dem Lautsprecher sollte 20 cm / 0.65ft betragen

Hinweis

Momentane Bluetooth Verbindung beenden

Doppelklicken Sie den An/Ausschalter um die Bluetooth Verbindung zu beenden und mit einem anderen Geräte zu verbinden.

Kopplungsprofile zurücksetzen

Schalten Sie den Lautsprecher, drücken Sie nun länger den + und - Buttons zur selben Zeit für 2 sekunden. Nun drücken Sie den ◂ und ▸ Button für 2 sekunden zur selben Zeit, innerhalb 1,5 sekunden nachdem Sie den + und - Buttons losgelassen haben.

Laden

- Bitte laden Sie den Lautsprecher vollständig auf bevor Sie ihn das erste Mal benutzen.
- Wenn der Akku sich bereits im low-power (⩽10%) Status befindet, leuchtet die LED Anzeige rot und blinkt langsam.
- Beim Aufladen zeigt die LED ein weißes Licht. Ist der Lautsprecher vollständig geladen, erlischt die weiße LED.
- Wenn Sie den Lautsprecher aufladen während Sie ihn benutzen, zeigt der Lautsprecher ein blaues und abwechselnd ein weißes Licht.

Anmerkungen

1. Schalten Sie den Lautsprecher aus wenn Sie ihn nicht benutzen oder Lagern.

Hinweis

2. Um Ihnen lange Zeit Spaß mit dem Lautsprecher zu Garantieren und den Akku zu schonen, vermeiden Sie das Produkt unter sehr heißen Bedingungen zu betreiben (über 60℃/140℉) Benutzen Sie den Lautsprecher nicht wenn Sie ihn aufladen.
3. Da Wi-Fi und Bluetooth das selbe 2.4G Frequenzband benutzen, kann es bei der Bluetooth Verbindung störungen geben wenn sich sehr viele Wi-Fi Signale in Ihrer nähe befinden. 5G Wi-Fi hat diese Probleme nicht.
4. Die Verbindung kann kurzzeitig unterbrochen sein wenn Sie die Position des Lautsprechers verändern oder wenn sich Gegenstände im Übertragungsweg befinden.

Garantie

EasyAcc bietet eine 18 monatige Garante ab Kaufdatum. Die Garantie deckt kein Benutzes des Produkts außerhalb des dafür vorhergesehenen Einsatzzweckes oder zerlegen des Produktes ab. Die Garantie gilt ebenfalls nicht wenn Sie das Produkt bei einem nicht autorisierten Verkäufer gekauft haben.

Kontaktieren Sie uns

Um mit uns in Kontakt zu treten, schicken Sie uns bitte eine eMail an: support@easyacc.com. Gerne können Sie auch unsere Webseite unter www.easyacc.com besuchen oder uns auf Facebook (www.facebook.com/EasyAcc.official) folgen.

Informations de base

Contenu dans l'emballage

Haut-parleur sans fil
Câble Micro USB
Câble auxiliaire de 3,5 mm
Manuel utilisateur

Présentation du produit

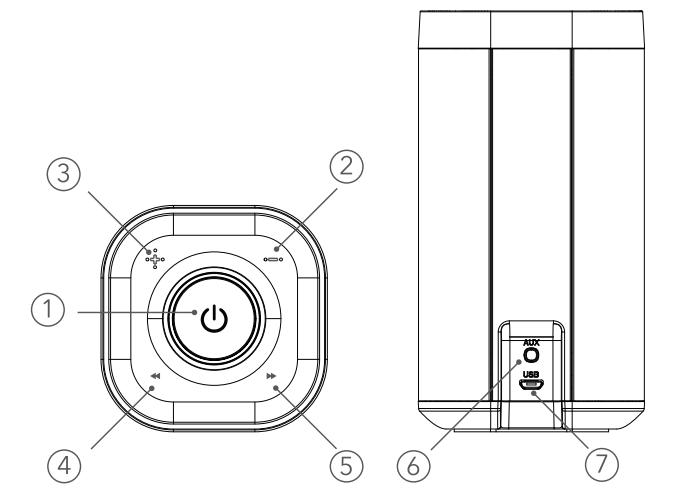

1. Touche d'Alimentation / Communication / Lecture / Pause
2. Volume descendant
3. Volume montant
4. Piste précédente
5. Piste suivante
6. Entrée audio
7. Port de chargement en micro USB

Conseils d'utilisation

Spécifications techniques

Version	CSR 4.0
Puissance d'entrée	DC 5V
Puissance de sortie	10W × 2
Distance valable	≤ 15 m / 49 pieds
Capacité de batterie	2600mAh × 2
Temps de chargement	3 - 4 h
Temps de lecture	7 - 10 h
Größe	81.2×81.2×151mm
Poids	780 g / 27.5 oz

Appairage de votre haut-parleur

1. Allumez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation et le maintenez pendant quelques secondes. Le haut-parleur entrera automatiquement en mode d'appairage avec un bip sonore et l'indicateur DEL clignotera rapidement.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et recherchez le haut-parleur.
3. Choisissez le haut-parleur "Dolcer-DP300" à connecter (entrez le mot de passe 0000 si nécessaire).
4. Lorsque le voyant bleu s'allume et il sonne avec un bip sonore, le haut-parleur est alors correctement connecté à votre appareil.

Fonctions

Remarque:

- Le temps d'appairage se variera avec les téléphones mobiles différents. L'appairage n'est en qu'une seule fois au début car il reliera automatiquement le périphérique déjà appairé (Le haut-parleur ne peut se souvenir que les 8 derniers noms des périphériques appairés).
- Si le haut-parleur est sous le mode de Bluetooth recherche des périphériques pendant plus de 5 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.
- Si le haut-parleur est en état de connexion mais il n'y a pas de signal entré pendant plus de 30 minutes, le voyant bleu diminuera sa luminosité jusqu'à 5%.

Fonctions

Lecture / Pause de musique

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour lire ou mettre en pause la musique.
Lors de la lecture, l'indicateur affichera une lumière bleue et clignotera lentement.

Piste précédente / Suivante

Appuyez sur la touche ◂ ou ▸ pour passer à la piste précédente ou suivante.
Remarque: Cette opération n'est pas valide en mode auxiliaire.

Fonctions

Volume haut / bas

Appuyez sur la touche + ou - pour augmenter ou diminuer le volume.

Mode auxiliaire

Connectez le haut-parleur à votre appareil avec le câble auxiliaire fourni, le haut-parleur entrera automatiquement en mode auxiliaire, et l'indicateur restera toujours bleu.

Remarques:

- Si vous branchez le câble auxiliaire de 3,5 mm dans le haut-parleur en mode Bluetooth, le haut-parleur commutera automatiquement à l'état d'entré de la ligne.
- S'il n'y a pas de signal d'entrée, l'indicateur commencera à clignoter. Lors de la lecture en mode auxiliaire, l'indicateur affichera une lumière bleue et clignotera lentement.

Répondre ou accrocher un appel

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel téléphonique.
Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour accrocher l'appel téléphonique.
Remarque: La distance effective maximale du haut-parleur intégré de téléphone est de 20 cm / 0,65 pieds.

Notes

Déconnecter le Bluetooth actuel

Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour déconnecter le périphérique Bluetooth actuel pour connecter d'autres périphériques Bluetooth.

Réinitialiser les enregistrements d'appariement

Allumez le haut-parleur et appuyez en même temps sur les touches + et - et les maintenez pendant 2 secondes. Ensuite, appuyez en même temps sur les touches ◂ et ▸ et les maintenez pendant 2 secondes, et ce sera fait dans les 1,5 secondes qui après le lâchage des touches + et - .

Chargement

- veuillez charger le haut-parleur avant la première fois d'utilisation.
- Si la batterie est faible (≤10%), l'indicateur affichera une lumière rouge et clignotera lentement.
- Lors du chargement, l'indicateur affichera une lumière blanche, et cette dernière s'éteindra lorsque le chargement sera terminé.
- Si vous chargez le haut-parleur pendant son fonctionnement, l'indicateur affichera alternativement la lumière bleue et la lumière blanche.

Notes

1. Eteignez le haut-parleur lorsqu'il n'est pas utilisé ou pour le stockage.

Notes

2. Pour assurer la performance de long terme de la batterie, évitez de l'utiliser à haute température (supérieure à 60 ℃ / 140 ℉) et ne pas utiliser le haut-parleur pendant le rechargement.
3. Wi-Fi et Bluetooth partageront la même bande de fréquences de 2,4G, la connexion Bluetooth peut être interférée lorsqu'il y a plusieurs signaux de Wi-Fi. La Wi-Fi de 5G n'a pas tel effet d'interférence.
4. La connexion peut être interrompue de quelque instant lorsque la position est modifiée ou lorsqu'il existe des obstacles entre le haut-parleur et votre appareil.

Garantie

EasyAcc fournit au produit une garantie de 18 mois depuis la date d'achat. La garantie ne couvre pas les produits incorrectement utilisés, comme le démontage du produit par vous-même. La garantie ne couvre pas non plus les produits achetés auprès d'un vendeur non autorisé.

Contactez-nous

Pour nous contacter, veuillez envoyer un courriel à support@easyacc.com. Ou vous pouvez visiter notre site Internet www.easyacc.com et notre Facebook (www.facebook.com/EasyAcc.official) pour obtenir plus d'informations.

Informazioni di base

Contenuto della confezioneconfezione

Altoparlante Wireless
Cavo micro USB
Cavo ausiliario da 3,5 mm
Manuale utente

Panoramica del prodotto

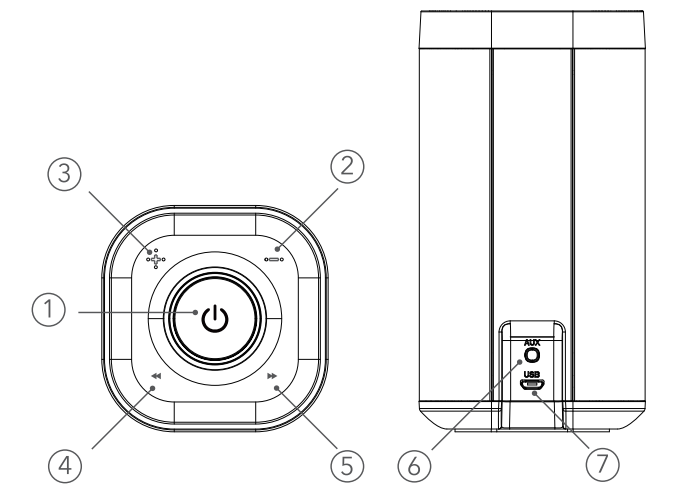

1. Accensione / Comunicazione / Play / Pausa
2. Abbassa il volume
3. Alza il volume
4. Traccia precedente
5. Traccia successiva
6. Ingresso audio
7. Porta per ricarica micro USB

Suggerimenti dell'utilizzo

Technical Specifications

Versione	CSR 4.0
Ingresso alimentazione	DC 5V
Potenza in uscita	10W × 2
Gamma Disponibile	≤ 15 m
Capacità della batteria	2600mAh × 2
Tempo di carica	3-4 ore
Tempo di utilizzo	7-10 ore
Dimensioni	81.2×81.2×151mm
Peso	780 g

Come abbinare l'altoparlante

1. Attivare l'altoparlante premendo a lungo il pulsante di alimentazione per alcuni secondi. L'altoparlante entra in modalità di accoppiamento automatico, emette un suono particolare, e l'indicatore LED lampeggia rapidamente.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo, e cercare l'altoparlante.
3. Scegliere l'altoparlante "Dolcer DP 300" per connettersi, (inserire la password 0000 se richiesta).
4. Quando la luce blu si ferma e si sente un segnale acustico, l'altoparlante è collegato correttamente al dispositivo.

Note:

Funzioni

- Il tempo necessario all'abbinamento varia a seconda del dispositivo utilizzato. L'abbinamento manuale è necessario solo la prima volta, successivamente i due apparecchi si collegheranno automaticamente. (L'altoparlante memorizza fino a 8 dispositivi).
- Quando l'altoparlante è in modalità ricerca per più di 5 minuti, si spegne automaticamente.
- Quando l'altoparlante è in stato di connessione per oltre 30 minuti, ma non c'è nessun dispositivo a cui collegarsi nelle vicinanze, la luce blu affievolisce la sua luminosità fino al 5%.

Funzioni

Play / Pausa

Premere il pulsante di accensione una volta per riprodurre o mettere in pausa la musica.
Durante la riproduzione, una luce blu lampeggia lentamente.

Brano precedente / Successivo

Toccare il pulsante ◂ o ▸ per passare alla traccia precedente o successiva.
Note: questa operazione non è valida in modalità ausiliaria.

Volume Su / Giù

Premere il tasto + o - per aumentare o diminuire il volume.

Modalità ausiliaria

Collegare l'altoparlante al dispositivo con il cavo ausiliario fornito, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità ausiliaria e l'indicatore rimarrà blu fisso.

Funzioni

Note:

- Collegando il cavo ausiliario da 3,5 mm all'altoparlante quando è in modalità Bluetooth, quest'ultimo passerà automaticamente alla modalità ausiliaria.
- Senza alcun segnale in ingresso, l'indicatore comincerà a lampeggiare. Durante la riproduzione in modalità ausiliaria, la luce blu lampeggia lentamente.

Rispondere o terminare una chiamata

Premere il pulsante di accensione una volta per rispondere alla chiamata.
Premere il pulsante di alimentazione due volte per terminare la telefonata.
Note: la distanza massima effettiva dal microfono incorporato è di 20 cm.

Scollegare il Bluetooth

Premere due volte il tasto di alimentazione per disconnettere il dispositivo collegato al Bluetooth e per collegarne altri.

Ripristino della memoria dei dispositivi accoppiati

Accendere l'altoparlante e premere i pulsanti + e - contemporaneamente per 2 secondi. 1,5 secondi dopo averli rilasciati premere a lungo i pulsanti ◂ e ▸ contemporaneamente per 2 secondi.

Ricarica

- Si prega di ricaricare completamente l'altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Se la batteria è scarica (⩽10 %), il dispositivo mostrerà una luce rossa lampeggiare lentamente.

Note

- Durante la ricarica, il dispositivo mostrerà una luce bianca, che si spegnerà a ricarica terminata.
- Se si ricarica l'altoparlante durante la riproduzione, le luci blu e bianca lampeggieranno in modo alternato.

Note

1. Spegnere l'altoparlante quando non è in uso per risparmiare energia.
2. Per garantire le prestazioni a lungo termine della batteria, si prega di evitare l'uso del prodotto ad alta temperatura (superiore a 60° C), e non utilizzare l'altoparlante durante la ricarica.
3. Poiché Wi-Fi e Bluetooth utilizzano la stessa banda a 2,4 GHz, la connessione Bluetooth può subire delle interferenze quando ci sono più segnali Wi-Fi attivi. Wi-Fi da 5 GHz non causano interferenze.
4. La connessione può interrompersi brevemente cambiando posizione, o quando ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo.

Garanzia

EasyAcc fornisce il prodotto con una garanzia di 18 mesi dalla data di acquisto. La garanzia non copre un uso improprio del prodotto, quali lo smontaggio del prodotto da soli. La garanzia inoltre non copre prodotti acquistati da altro venditore non autorizzato.

Contatti

Per entrare in contatto con noi, si prega di inviare un'email a support@easyacc.com. Oppure si può visitare il nostro sito ufficiale www.easyacc.com, e il nostro Facebook (www.facebook.com/EasyAcc.official), per avere maggiori informazioni.

Note

Model: DP300
Manufacturer: SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO.,LTD
Manufacturer Address: No.431, Huating Road, Dalang Street, Longhua New District, ShenZhen,China

Hereby, EasyAcc declares that this Dolcer DP300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

dolcer

www.EasyAcc.com

✉ support@easyacc.com
EasyAcc.Official EasyAccOfficial