EN

Wireless Video Doorbell V3

USER MANUAL

TVD300V-ML

Items included

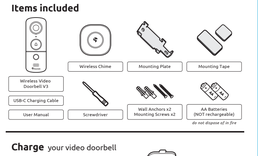

Charge your video doorbell

Open the back cover,
plug in USB cable to charge
the video doorbell.

It is recommended to fully charge the device before first use.



LED Description	Solid Red	Battery Charging
	Solid Blue	Battery Fully Charged

Get to know your video doorbell and chime

Doorbell

1. Camera Lens
2. Microphone
3. LED Indicator
4. Doorbell Button
5. Motion Sensor
6. Speaker
7. SET / Power ON button
8. RST / Power OFF pinhole button
9. Charging port

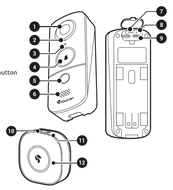

Chime

10. LED indicator
11. SET button
12. Speaker

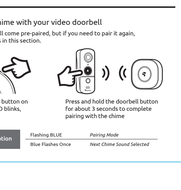

Pairing your chime with your video doorbell

The chime and doorbell come pre-paired, but if you need to pair it again, follow the instructions in this section.

Press and hold the SET button on the Chime until the LED blinks, about 3 seconds

Press and hold the doorbell button for about 3 seconds to complete pairing with the chime

Chime LED Description	Flashing BLUE	Pairing Mode
	Blue Flashes Once	Next Chime Sound Selected

Regulations & Compliance

FCC Statement

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

EU Compliance

Vuhoist (Europe) Company Limited hereby declares that Wireless Video Doorbell V3 complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates

Toucan

Manufacturer:
Vuhoist Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA, 91732
Vuhoist (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Representative authorized in the UK:
CERTLabel UG
Mühlenstr. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Entrada de cámara:
5V ⎓ 2A (USB-C)

For additional info, visit our website at www.toucansolution.co.uk *Camera Input: 5V ⎓ 2A (USB-C)*

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Todos los derechos reservados.
The Toucan logo and Toucan are trademarks or registered trademarks of Vuhoist Solutions Inc. in the United States and other countries. App Store es una marca registrada de Apple Inc. iOS es una marca registrada de Cisco Technology, Inc. en los Estados Unidos y otros países y está bajo licencia. Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Los nombres de productos, logos, marcas en andere handelsnamen waarin in die Europese Unie en/of andere landen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve houders en worden uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de producten of diensten die worden geleverd. Deze handelsmerkhouders zijn niet aangesloten bij Vuhoist Solutions, Inc. Ze sponsoren of ondersteunen geen producten of diensten van Vuhoist Solutions, Inc. noch.

please retain for future reference

Limited Warranty

Please register to activate your 1-year free warranty within the App or by visiting our website: www.toucansolution.co.uk. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that the unit is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service.

Vuhoist Solutions and Vuhoist (Europe) Company Limited (herein referred to as "Vuhoist", "us", "we", or "our") warrants this Toucan Product (including any included accessories) against defects in material and workmanship as follows:

For 1 year (12 months) from date of original retail purchase of this Product, if Product is used primarily for personal, family, or household purposes ("Household Consumer Use"), Vuhoist will repair or replace the Product, at its sole discretion, if the Product is determined to be defective due to material or workmanship.

If Product is used for any other purpose than Household Consumer Use, including but not limited to commercial, industrial, or other non-household purposes, Vuhoist will repair or replace the Product at no charge, at its sole discretion, if the Product is determined to be defective due to material or workmanship.

Before returning the product, please contact us for help and support. Details of your local customer support can be found on our website www.toucansolution.co.uk

To obtain warranty services, you must deliver the Product at your cost in either its original packaging or packaging that affords equivalent degree of protection as the original packaging to the Vuhoist service facility. Please deliver the Product with an explanation of the defect, the dated sales receipt, a return address, and contact details. Please allow 7 working days for the Product to be tested for defects.

This warranty does not cover customer instruction, installation, set up adjustments or signal reception problems. This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or modification of, or to any part of the Product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper voltage supply, or attempted repair by anyone other than Vuhoist service center. This warranty does not cover Products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (such as fuses or batteries). This warranty is invalid if the factory applied serial number has been altered or removed from the Product.

REPAIRATION OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. VUPOINT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some regions do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from region to region.

Warranty may vary according to local applicable law, please visit the website to ascertain warranty services in your region.

For troubleshooting information and frequently asked questions, please visit our website or contact customer support, details of which can be found on our website for your region.

Setup your video doorbell

1. Download the Toucan App for Android or iOS

Scan QR code or visit
www.toucansolution.com/pages/toucan-smart-home-app

Ensure your Wi-Fi is set to 2.4GHz before commencing the pairing process (5GHz not supported)

2. Open the app and create a free account

3. Tap the dashboard, then tap the "+" button.

4. Press and hold the SET button until LED light blinks to enter the setup mode

5. Follow the instructions in the Toucan App to complete the setup

LED Description	Flashing BLUE	Setup Mode
	Flashing PURPLE	Connecting to cloud server
	Flashing RED	Connection Failed

Install your video doorbell and chime

1. Drill holes for the wall anchors. * **

2. Insert the wall anchors.

3. Use the included screws to mount the bracket.

4. Place the doorbell on mounting plate

5. Tighten the securing screw by turning it clockwise

6. Optional: Place the adhesive tape on the back of the Chime, and stick it to the wall in a suitable location inside your home.***

* If using the adhesive to mount the bracket, stick the bracket to the surface and wait 24-48 hours to allow for maximum bond strength before adding the doorbell. Apply the 3M adhesive to clean, dry surfaces only.
** You can mount the bracket using the adhesive on UPVC, wooden or smooth surface door frames. The adhesive is not suitable for brick or stone.
*** The Chime will need to be placed within Bluetooth range of the doorbell. Test the Chime before sticking it in a location.

Please take care when installing the product using a ladder and drill, ensuring that the wall anchors are suitable for the wall it is being used in.

For FAQ's and Support, please refer to the Toucan website (www.toucansolution.co.uk) or scan the QR code

DE

Drahtlose Video-Türklingel V3

BEDIENUNGSANLEITUNG

TVD300V-ML

Packungsinhalt

Laden Sie Ihre Drahtlose Video-Türklingel V3 auf

Öffnen Sie die Micro-USB-Steckerabdeckung und stecken Sie das Micro-USB-Kabel ein, um die Kamera aufzuladen.

Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

LED-Beschreibung	Gleichbleibend ROT	Akku wird aufgeladen
	Gleichbleibend BLAU	Akku vollständig aufgeladen

Lernen Sie Ihre Video-Türklingel und Ihre Glocke kennen

Türklingel

1. Kameraobjektiv
2. Mikrofon
3. Lichtsensor
4. Türklingeltaste
5. Lautsprecher
6. Bewegungssensor
7. „SET" / Einschalttaste
8. „RST" / Löchtaste zum Ausschalten
9. Aufladestation

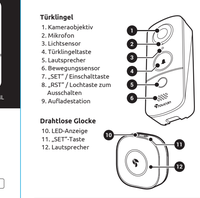

Drahtlose Glocke

10. LED-Anzeige
11. „SET"-Taste
12. Lautsprecher

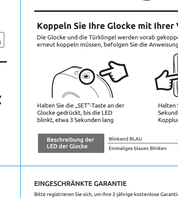

Koppeln Sie Ihre Glocke mit Ihrer Video-Türklingel

Die Glocke und die Türklingel werden vorab gekoppelt geliefert, aber wenn Sie sie erneut koppeln müssen, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

Halten Sie die „SET"-Taste an der Glocke gedrückt, bis die LED blinkt, etwa 3 Sekunden lang

Halten Sie die Türklingeltaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung mit der Glocke abzuschließen

Beschreibung der LED der Glocke	Blinkend BLAU	Kopplt Modus
	Einmaliges blaues Blinken	Nächster Glockenton ausgewählt

Ricarica della Videocitofono wireless V3

Aprire il coperchio della presa micro USB e inserire il cavo micro USB per caricare la telecamera.

Si consiglia di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

LED Description	ROSSO Fisso	Ricarica della batteria
	BLU Fisso	Batteria completamente carica

Dichiarazioni e Conformità

Dichiarazione FCC

Avvertenza: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il dispositivo.

NOTA: Questo dispositivo è stato testato ed è conforme ai limiti indicati per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione domestica. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si potranno verificare interferenze in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e riaprendo lo stesso, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ripositionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un esperto tecnico radio/TV per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero compromettere il funzionamento.

Conformità all'esposizione RF

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC, IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20cm tra il trasmettitore e il corpo.

Conformità UE

Vuhoist (Europe) Company Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Videocitofono wireless V3 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates

Toucan

Produttore
Vuhoist Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA, 91732
Vuhoist (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Rappresentante autorizzato per il Regno Unito:
CERTLabel UG
Mühlenstr. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Ingresso telecamera:
5V ⎓ 2A (USB-C)

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web all'indirizzo Toucansolution.co.uk *Camera-Eingang: 5V ⎓ 2A (USB-C)*

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Tutti i diritti riservati.
Il logo Toucan e Toucan sono marchi commerciali o marchi registrati di Vuhoist Solutions Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio registrato di Apple Inc. iOS è un marchio registrato di Cisco Technology, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi ed è concesso su licenza. Android e Google Play sono marchi registrati di Google LLC. I nomi, i loghi, i marchi e altri nomi commerciali inclusi nei prodotti, loghi, marchi e altri nomi commerciali menzionati nel presente documento ("Marchi") sono di proprietà dei rispettivi titolari. I Marchi menzionati nel presente documento sono utilizzati esclusivamente per descrivere i prodotti o i servizi offerti. L'proprietari dei marchi non sono affiliati con Vuhoist Solutions, Inc. Questi non finanziano né promuovono i prodotti o i servizi di Vuhoist Solutions, Inc.

si prega di conservare per riferimento futuro

Installazione del videocitofono e del campanello

1. Praticare i fori per gli ancoraggi a parete. * **

2. Inserire gli ancoraggi a parete.

3. Utilizzare le viti in dotazione per montare la staffa.

4. Posizionare il citofono sulla piastra di montaggio

5. Serrare la vite di fissaggio ruotandola in senso orario

6. Opzionale: Posizionare il nastro adesivo sul retro del Chime e attaccarlo alla parete in una posizione adatta all'interno della vostra casa.***

* Se si utilizza l'adesivo per montare la staffa, incollare la staffa alla superficie e attendere per 48 ore per consentire la massima resistenza del legame prima di aggiungere il campanello. Applicare l'adesivo 3M solo su superfici pulite e asciutte.
** È possibile montare la staffa con l'adesivo su telai di porte in PVC, legno o superfici lisce. L'adesivo non è adatto a mattoni o pietra.
*** Il Chime dovrà essere posizionato entro il raggio d'azione Bluetooth del campanello. Testare il Chime prima di posizionarlo.

Fare attenzione quando si installa il prodotto con una scala e un trapano, assicurandosi che gli ancoraggi a muro siano adatti alla parete in cui viene utilizzato.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, le procedure d'installazione e FAQ, visitare il nostro sito www.toucansolution.co.uk o scansionare il codice QR.

FR

Sonnette vidéo sans fil V3

MODE D'EMPLOI

TVD300V-ML

Articles inclus

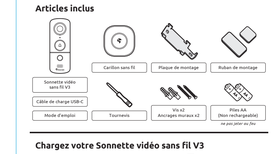

Chargez votre Sonnette vidéo sans fil V3

Ouvrez le couvercle de la prise micro USB, branchez le câble micro USB pour charger la caméra.

Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

Description de la LED	Rouge continu	Batterie en charge
	BLEU continu	Chargement de la batterie

Apprenez à connaître votre sonnette vidéo et votre carillon

Sonnette

1. Objectif de la caméra
2. Microphone
3. Capteur de lumière
4. Bouton de la sonnette
5. Haut-parleur
6. Capteur de mouvement
7. Bouton SET / mise sous tension
8. Bouton trou d'épingle RST / mise hors tension
9. Port de charge

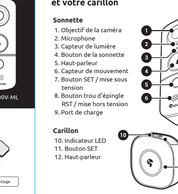

Carillon

10. Indicateur LED
11. Bouton SET
12. Haut-parleur

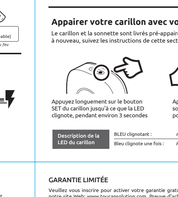

Appairer votre carillon avec votre sonnette vidéo

Le carillon et la sonnette sont livrés pré-appairés, mais si vous devez les appairer à nouveau, suivez les instructions de cette section.

Appuyez longuement sur le bouton SET du carillon jusqu'à ce que la LED clignote, pendant environ 3 secondes

Appuyez longuement sur le bouton de la sonnette pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'appairage avec le carillon

Description de la LED du carillon	BLEU clignotant :	mode de appairage
	Bleu clignote une fois :	Prochain son de carillon sélectionné

Regulamin i zgodność

Oświadczenie FCC

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienie użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować skorygować zakłócenia, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmień ustawienie lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radia/telewizji w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zgodność z ekspozycją na promieniowanie RF

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC ustalonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie należy instalować i obsługiwać z minimalną odległością 20 cm między promiennikiem a ciałem.

Zgodność z przepisami UE

Firma Vuhoist (Europe) Company Limited niniejszym oświadcza, że bezprzewodowy dzwonek wideo V3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates

Toucan

Producent:
Vuhoist Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA, 91732
Vuhoist (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Przedstawiciel autoryzowany w Wielkiej Brytanii:
CERTLabel UG
Mühlenstr. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Wejście kamery:
5V ⎓ 2A (USB-C)

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową *Wejście kamery: 5V ⎓ 2A (USB-C)*

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Logo Toucan i Toucan są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Vuhoist Solutions Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym firmy Cisco Technology, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na licencji. Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Nazwy produktów, logo, znaki towarowe i inne nazwy handlowe wymienione w niniejszym dokumencie („Znaki towarowe") są własnością ich właścicieli. Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są używane wyłącznie do opisu produktów lub usług. Właściciele znaków towarowych nie są powiązani z firmą Vuhoist Solutions, Inc. Nie sponsorują ani nie wspierają produktów ani usług firmy Vuhoist Solutions, Inc.

zostaw do wglądu w przyszłości

Installeer uw sonnette vidéo et votre carillon

1. Percer les trous pour les ancrages muraux. * **

2. Insérer les ancres muraux.

3. Utiliser les vis fournies pour monter le support.

4. Placez la sonnette sur la plaque de montage

5. Serrez la vis de fixation en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre

6. En option : Placez le ruban adhésif au dos du carillon et collez-le au mur dans un endroit approprié à l'intérieur de votre maison.

* Si vous utilisez l'adhésif pour monter le support, collez le support sur la surface et attendez 24-48 heures pour une résistance maximale du lien avant d'ajouter la sonnette. Appliquez l'adhésif 3M uniquement sur des surfaces propres et sèches.
** Il est possible de monter le support à l'aide de l'adhésif sur des cadres de portes en PVC, en bois ou à surface lisse. L'adhésif n'est pas adapté à la brique ou à la pierre.
*** Le carillon doit être placé dans le rayon d'action Bluetooth de la sonnette. Testez le carillon avant de l'installer.

Faites attention lorsque vous installez le produit à l'aide d'une échelle et d'une perceuse, en vous assurant que les ancrages muraux sont adaptés au mur dans lequel il est utilisé.

Pour obtenir des informations détaillées sur le produit, connaître les procédures de configuration et consulter les questions fréquemment posées, rendez-vous sur notre site Internet: www.toucansolution.co.uk ou scannez le QR code

ES

Vídeo timbre inalámbrico V3

MANUAL DEL USUARIO

TVD300V-ML

Elementos incluidos

Cargue su Video timbre inalámbrico V3

Abra la cubierta de la clavija USB Micro y conecte el cable USB Micro para cargar la cámara.

Se recomienda cargar completamente el dispositivo antes del primer uso.

Descripción LED	ROJO fijo	Carga de la batería
	AZUL fijo	Batería completamente cargado

Conozca la campanilla y el video timbre

Video timbre

1. Lente de cámara
2. Micrófono
3. Sensor de luz
4. Botón del timbre
5. Altavoz
6. Sensor de movimiento
7. Botón SET/ON
8. Botón oculto RST/OFF
9. Puerto de carga

Campanilla

10. Campanilla
11. Botón SET (CONFIGURACIÓN)
12. Altavoz

Empareje la campanilla con el video timbre

La campanilla y el timbre vienen emparejados, pero si necesita volver a emparejarlos, siga las instrucciones de este apartado.

Pulse y mantenga pulsado el botón SET de la campanilla hasta que el LED parpadee, unos 3 segundos

Pulse y mantenga pulsado el botón del timbre durante unos 3 segundos para terminar el emparejado con la campanilla

Descripción del LED del timbre	AZUL intermitente:	Modo de emparejamiento
	AZUL parpadea una vez:	Siguiente sonido de timbre seleccionado

Configure su video timbre

1. Descargue la aplicación Toucan para Android o iOS

Escanee el código QR o visite
www.toucansolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app

Asegúrese de que su Wi-Fi está configurado en 2,4 Ghz antes de comenzar el proceso de emparejamiento (no se admite 5 Ghz)

2. Abra la aplicación y cree una cuenta gratuita

3. Toca el "salpicadero" y, a continuación, el botón "+".

4. Mantenga pulsado el botón SET hasta que la luz LED parpadee para entrar en el modo de configuración

5. Siga las instrucciones de la aplicación Toucan para terminar la configuración

LED Description	AZUL intermitente	Modo de configuración
	MORADO intermitente	Conexión con el servidor en la nube
	ROJO intermitente	Conexión fallida

Instale la campanilla y el video timbre

1. Taladre los orificios para los anclajes de pared. * **

2. Inserte los anclajes de pared.

3. Utilice los tornillos incluidos para montar el soporte.

4. Coloque el timbre sobre la placa de montaje

5. Apriete el tornillo de sujeción girándolo en el sentido de las agujas del reloj

6. Opcional: Coloque la cinta adhesiva en la parte posterior de la campanilla y péguela a la pared en un lugar adecuado dentro de su casa.***

* Si utiliza el adhesivo para montar el soporte, pegue el soporte a la superficie y espere de 24 a 48 horas para permitir la máxima fuerza de adhesivo antes de añadir el timbre. Aplique el adhesivo 3M sólo sobre superficies limpias y secas.
** Puede montar el soporte utilizando el adhesivo en marcos de puertas de UPVC, de madera o de superficie lisa. El adhesivo no es adecuado para ladrillo o piedra.
*** El timbre deberá colocarse dentro del alcance Bluetooth del timbre. Pruebe el timbre antes de colocarlo en un lugar.

Tenga cuidado al instalar el producto utilizando una escalera y un taladro, asegurándose de que los anclajes de pared son adecuados para la pared en la que se va a utilizar.

Para información detallada, procedimientos de configuración y preguntas frecuentes visite nuestro sitio web: www.toucansolution.co.uk o escanee el código QR.

IT

Videocitofono Wireless V3

MANUALE UTENTE

TVD300V-ML

Articoli inclusi

Ricarica della Videocitofono wireless V3

Aprire il coperchio della presa micro USB e inserire il cavo micro USB per caricare la telecamera.

Si consiglia di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

LED Description	ROSSO Fisso	Ricarica della batteria
	BLU Fisso	Batteria completamente carica

Informazioni sul videocitofono e sul campanello

Citofono

1. Obiettivo telecamera
2. Microfono
3. Sensore luminoso
4. Pulsante campanello
5. Altoparlante
6. Sensore movimento
7. Tasto di configurazione (SET)/ accensione (ON)
8. Tasto pinhole di ripristino (RST)/ spegnimento (OFF)
9. Porta di ricarica

Campanello

10. Indicatore LED
11. Tasto di configurazione (SET)
12. Altoparlante

Associazione del campanello al videocitofono

Il campanello e il citofono vengono forniti già associati. Qualora fosse necessario associarli nuovamente, seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

Tenere premuto il tasto SET sul campanello fino a quando il LED non lampeggia, per circa 3 secondi

Tenere premuto il tasto del citofono per circa 3 secondi per completare l'associazione con il campanello

Descrizione del LED del campanello	Blu lampeggiante una volta	Selezione del suono della suoneria successiva

Installazione del videocitofono e del campanello

1. Praticare i fori per gli ancoraggi a parete. * **

2. Inserire gli ancoraggi a parete.

3. Utilizzare le viti in dotazione per montare la staffa.

4. Posizionare il citofono sulla piastra di montaggio

5. Serrare la vite di fissaggio ruotandola in senso orario

6. Opzionale: Posizionare il nastro adesivo sul retro del Chime e attaccarlo alla parete in una posizione adatta all'interno della vostra casa.***

* Se si utilizza l'adesivo per montare la staffa, incollare la staffa alla superficie e attendere per 48 ore per consentire la massima resistenza del legame prima di aggiungere il campanello. Applicare l'adesivo 3M solo su superfici pulite e asciutte.
** È possibile montare la staffa con l'adesivo su telai di porte in PVC, legno o superfici lisce. L'adesivo non è adatto a mattoni o pietra.
*** Il Chime dovrà essere posizionato entro il raggio d'azione Bluetooth del campanello. Testare il Chime prima di posizionarlo.

Fare attenzione quando si installa il prodotto con una scala e un trapano, assicurandosi che gli ancoraggi a muro siano adatti alla parete in cui viene utilizzato.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, le procedure d'installazione e FAQ, visitare il nostro sito www.toucansolution.co.uk o scansionare il codice QR.

NL

Draadloze Videodeurbel V3

GEBRUIKERSHANDLEIDING

TVD300V-ML

Inbegrepen artikelen

Uw Draadloze videodeurbel V3 opladen

Open het klepje van de micro-USB-stekker, sluit de micro-USB-kabel aan om de camera op te laden.

Het wordt aanbevolen om het apparaat volledig op te laden voor het eerste gebruik.

Led-beschrijving	ROOD lampje blijft branden	Batterij opladen
	BLAUWE lampje blijft branden	Volledig opgeladen

Uw videodeurbel en deurbelgong leren kennen

Deurbel

1. Cameralens
2. Microfoon
3. Lichtsensor
4. Deurbelknop
5. Luidspreker
6. Bewegingssensor
7. SET- / AAN-UIT-knop
8. RST / uitschakelknop in gaatje
9. Laadpoort

Deurbelgong

10. Led-indicatielampje
11. SET-knop
12. Luidspreker

Uw deurbelgong aan uw videodeurbel koppelen

De deurbelgong en deurbel zijn vooraf gekoppeld, maar als u ze opnieuw moet koppelen, volgt u de instructies in dit gedeelte.

Houd de SET-knop op de deurbelgong ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de led knippert

Houd de deurbelknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om het koppelen met de deurbelgong te voltooien

Beschrijving led voor deurbelgong	Knipperend BLAUW	Koppelingsmodus
	Knippert één keer blauw	Volgende beltoplaid geselecteerd

Garantie en ondersteuning

Registreer uw product om uw 1-jaars gratis garantie te activeren binnen de App of door onze website te bezoeken: www.toucansolution.co.uk. Bewijs van aankoop in de vorm van een factuur of een ontvangen factuur worden overlegd, als bewijs dat het apparaat binnen de garantieperiode valt.

Vuhoist Solutions en Vuhoist (Europe) Company Limited (hierna "Vuhoist", "ons", "wij" of "onze" genoemd) garanderen dit Toucan Product (inclusief eventuele meegeleverde accessoires) tegen materiaal- en fabricagefouten als volgt:

Gedurende 2 jaar (24 maanden) vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de detailhandel van dit Product, als het Product voornamelijk wordt gebruikt voor persoonlijke, familie- of huishoudelijke doeleinden ("Huishoudelijk Consumentengebruik"), en het product is defect bevonden als gevolg van materiaal- of vakmanschap (bij Vuhoist's naar eigen goeddunken), zal Vuhoist het Product repareren of vervangen.

Als het Product wordt gebruikt voor een ander doel dan Huishoudelijk Consumentengebruik, inclusief maar niet beperkt tot commerciële, industriële of andere niet-huishoudelijke doeleinden, en het product defect wordt bevonden als gevolg van materiaal- of vakmanschap, zal Vuhoist het Product naar eigen goeddunken, zal Vuhoist het Product repareren of vervangen.

Voordat u het product retourneert, neem eerst contact met ons op voor hulp en ondersteuning. De details van uw lokale klantenservice kunt u vinden op onze website: www.toucansolution.co.uk

Om garantieservices te verkrijgen, moet u het Product op uw kosten leveren in de originele verpakking of in een verpakking die een gelijkwaardige bescherming biedt als de originele verpakking aan de Vuhoist servicefaciliteit. Lever het Product met een beschrijving van het defect, het gedateerde aankoopbon, een retouradres, en contactgegevens. Dit duurt 7 werkdagen voor het product te testen op defecten.

Deze garantie is niet van toepassing op instructies van de klant, installatie, het opzetten van aanpassingen of